tuvio

Инструкция
пользователя

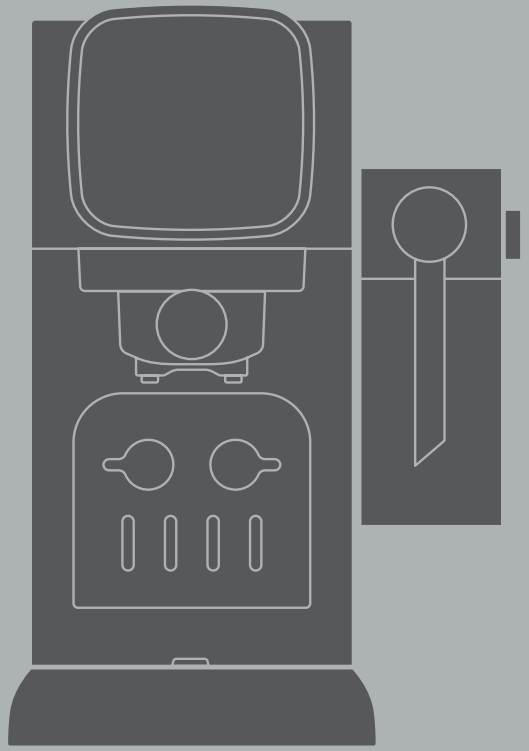

TCM03EA

Кофеварка

Рады встрече. Мы — Tuvio, бренд удобной бытовой техники, придуманный в Яндексе.

Рекомендуем внимательно прочитать инструкцию, чтобы ознакомиться с особенностями устройства и техникой безопасности. Советуем сохранить руководство — к нему можно обратиться, если возникнут вопросы.

Мы постоянно работаем над улучшением инструкций. Версия с последними обновлениями доступна на сайте tuvio.ru.

Содержание

01

Техника безопасности

1.1 Общие меры предосторожности 6
1.2 Меры предосторожности при работе с электричеством 7
1.3 Меры предосторожности при эксплуатации 8
1.4 Правила хранения и транспортировки 10
1.5 Правила утилизации 11

02

Описание устройства 12

2.1 Описание кофеварки 12
2.2 Панель управления 14

03

Подготовка к использованию 15

3.1 Перед первым использованием 17

04

Дополнительные настройки 18

4.1 Настройка объёма напитка 18
4.2 Сброс настроек 21
4.3 Регулировка высоты для разных чашек 22

05

Эксплуатация кофеварки 23

5.1 Приготовление эспрессо, двойного эспрессо и американо 23
5.2 Приготовление капучино и латте 24

06

Техническое обслуживание и уход 26

6.1 Общие рекомендации 26
6.2 Очистка системы заваривания 26
6.3 Очистка системы вспенивания 27
6.4 Очистка деталей кофеварки 27
6.5 Удаление накипи 28

07

Устранение неисправностей 29

08

Гарантия 32

8.1 Негарантийные случаи 32

09

Технические характеристики 33

10

Комплектация 35

Техника безопасности

01

1.1 Общие меры предосторожности

- Устройство предназначено для приготовления кофе в домашних и иных аналогичных условиях. Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях.
- Перед использованием устройства прочитайте инструкцию пользователя.
- Изготовитель не несёт ответственности в случае несоблюдения правил техники безопасности и положений настоящей инструкции.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Не оставляйте устройство без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не используйте устройство при возникновении любых неисправностей и повреждений.

- **Сохраните инструкцию (по возможности с чеком и коробкой), при необходимости вы всегда можете к ней обратиться. Инструкция также доступна на сайте tuvio.ru.**

- **Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию устройства, не влияющие кардинально на его безопасность, работоспособность и функциональность.**

- **Изображения в инструкции приведены для ознакомления. Фактическая конструкция и внешний вид устройства зависят от модели и предписаний производителя.**

- **Положения настоящей инструкции не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством будьте осторожны, внимательны, в неописанных ситуациях руководствуйтесь здравым смыслом.**

1.2 Меры предосторожности при работе с электричеством

- **Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.**

- **Устройство оснащено заземляющей вилкой, которую нужно подключить к заземлённой розетке для снижения риска удара током при коротком замыкании.**

- **Используйте удлинители с заземлением, рассчитанные на потребляемую мощность устройства, — несоответствие характеристик может привести к короткому замыканию или возгоранию.**

- **Во избежание удара электрическим током:**
  - — не дотрагивайтесь мокрыми руками до вилки или любой другой части устройства, находящейся под напряжением;
  - — не погружайте устройство или шнур питания в воду или другие жидкости;

— не прикасайтесь к металлическим частям вилки при отключении и включении устройства.

- **Если устройство, подключённое к электросети, оказалось в воде, не погружайте руки в воду и не прикасайтесь к нему, немедленно отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту.**

- **После использования или перед очисткой устройства отключите его от электросети.**

- **Следите за тем, чтобы шнур питания не был зажат, не перекручивался и не попадал на острые края предметов. Случайное повреждение шнура питания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком.**

- **При повреждении шнура питания его замену должен производить квалифицированный специалист.**

1.3 Меры предосторожности при эксплуатации

- Во избежание короткого замыкания и выхода устройства из строя не храните и не используйте его в среде с температурой выше 40 °C или ниже 0 °C и в помещениях с повышенной влажностью.

- Не пользуйтесь устройством:
  — на открытом воздухе: если внутрь корпуса попадёт вода или посторонние предметы, оно может выйти из строя;
  — рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами, так как это может привести к возгоранию или взрыву. Держите устройство вдали от источников огня и тепла, чтобы избежать деформации корпуса.

- Не вставайте и не садитесь на устройство, не ставьте на него предметы.

- Не используйте аксессуары, которые не входят в комплект поставки.
- Переносите устройство, удерживая его двумя руками.
- Кофеварку необходимо размещать на ровной, твёрдой, термостойкой поверхности.
- Не допускайте использование кофеварки без воды.
- Не наливайте в резервуары для воды и молока горячую жидкость. Используйте только очищенную воду и молоко комнатной температуры.
- Во время работы кофеварки:
  - — не перемещайте её;
  - — не отключайте питание;
  - — не отсоединяйте резервуар для воды и рожок.
- Не прикасайтесь к поверхности нагревательного элемента — она остаётся горячей после использования.
- Перед тем как отсоединять или устанавливать детали, а также перед очисткой, дайте кофеварке остыть.
- Не разбирайте устройство самостоятельно и не вносите изменений в его конструкцию. Ремонт должен производиться исключительно квалифицированным специалистом. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства и травмам.
- Прекратите использование и обратитесь к квалифицированному специалисту, если устройство имеет видимые повреждения и не работает должным образом.

1.4 Правила хранения и транспортировки

- Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
- Чтобы не повредить шнур питания, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте шнур перед оставлением устройства на хранение.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.
- Берегите упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.
- Рекомендуется использовать оригинальную упаковочную коробку.
- Не подвергайте устройство воздействию температур ниже 0 °C или выше 40 °C.

1.5 Правила утилизации



Такая маркировка означает, что эту кофеварку нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку.

Этим вы поспособствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства обратитесь в пункт раздельного сбора отходов. Так кофеварка будет отправлена на переработку, безопасную для окружающей среды.



Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

Описание устройства

02

2.1 Описание кофеварки

1. Панель управления
2. Рожок
3. Откидная подставка для маленькой чашки
4. Поддон для капель с решёткой
5. Подставка для подогрева чашек

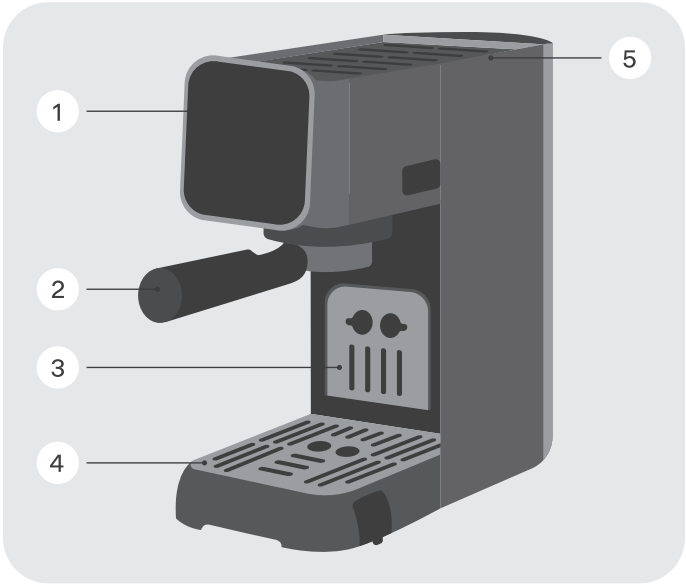

6 Резервуар для воды

7 Регулятор вспенивания

8 Резервуар для молока

9 Капучинатор

10 Фильтр для одной порции

11 Фильтр для двойной порции

12 Игла для очистки парового сопла

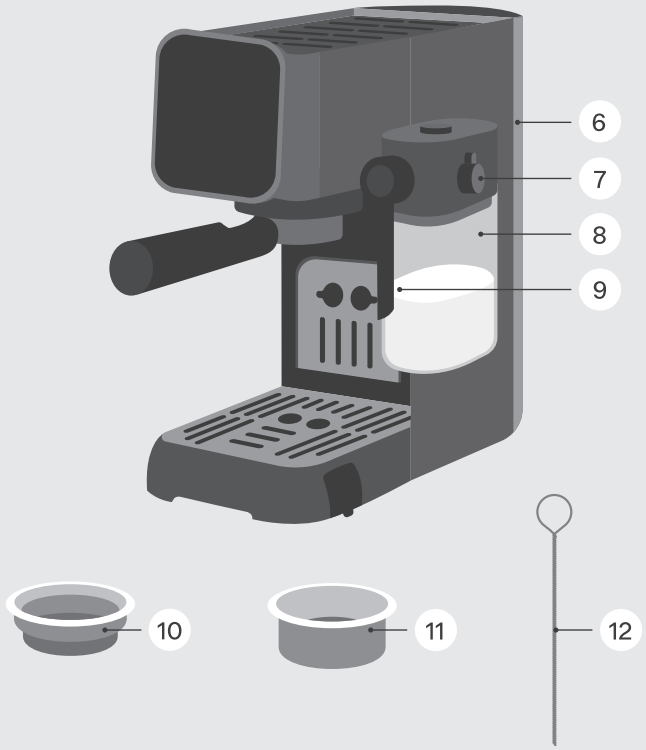

2.2 Панель управления

Кнопка

— Включение/Выключение

— Эспрессо

— Двойной эспрессо

— Американо

— Капучино

— Латте

— Вспенивание молока

— Очистка

— Горячая вода

Индикатор

— Предварительный нагрев

— Предупреждение

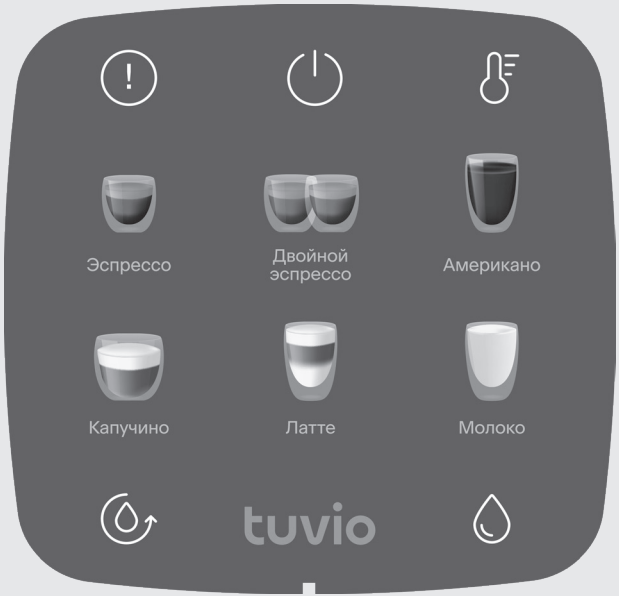

Подготовка к использованию

03

- Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
- Не снимайте с устройства предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.
- После транспортировки или хранения устройства при низких температурах необходимо подождать 3 часа при комнатной температуре перед включением кофеварки.
- Перед сборкой кофеварки убедитесь, что внешние и видимые внутренние части устройства сухие, не имеют повреждений, сколов и других дефектов.
- Размотайте шнур питания и установите устройство на твёрдой устойчивой поверхности.
- Перед первым использованием промойте тёплой водой с небольшим количеством мягкого моющего средства резервуары для воды и молока, поддон для капель с решёткой, фильтры для молотого кофе и мерную ложку с темпером.
- Установите резервуар для молока, вставив его в разъём на кофеварке до щелчка.

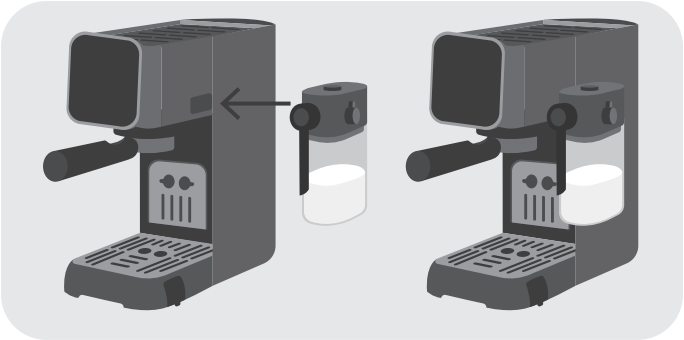

- Чтобы снять резервуар для молока, нажмите кнопку на крышке резервуара, придерживая его другой рукой, и сдвиньте резервуар вправо.
- Чтобы снять крышку резервуара для молока, нажмите кнопку разблокировки на правой стороне крышки.
- Вставьте поддон до упора и установите сверху решётку. Решётка должна быть установлена так, чтобы на неё можно было поставить чашку для кофе.

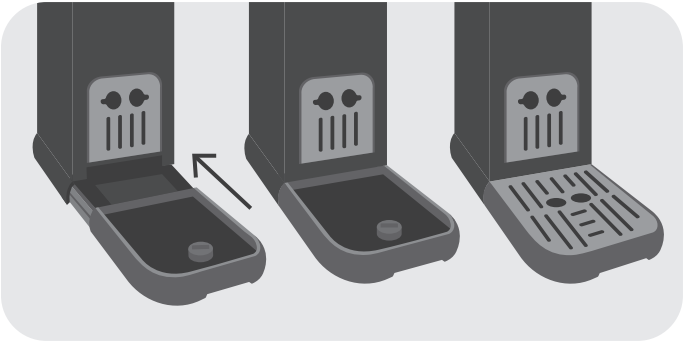

- Когда кофеварка будет готова к использованию, подключите её к сети питания.

3.1 Перед первым использованием

Перед первым использованием запустите функцию заваривания без кофе:

1. Заполните резервуар для воды питьевой водой, не превышая максимальной отметки.
2. Установите чашку под дозатором кофе.
3. Подключите устройство к сети питания и нажмите ⏻. Дождитесь завершения предварительного нагрева и нажмите кнопку очистки — кофеварка запустит самоочистку перед использованием, на дисплее замигает 💧.

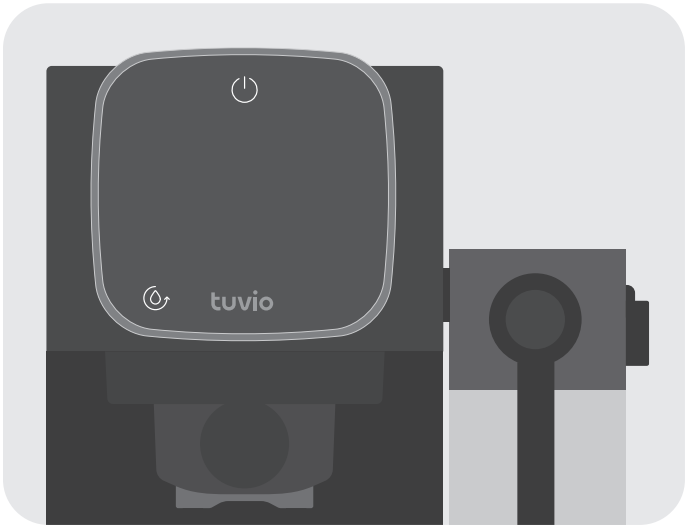

4. По завершении предварительного нагрева и самоочистки устройства загорятся все кнопки — кофеварка готова к работе. Вылейте воду из чашки и поддона для капель и приступайте к приготовлению напитков.

Дополнительные настройки

04

Кофеварка может запомнить оптимальный объём кофе и молока.

4.1 Настройка объёма напитка

- **Чтобы настроить объём эспрессо (30–50 мл) или двойного эспрессо (60–100 мл):**

1. Подготовьте кофеварку к работе (см. раздел «Подготовка к использованию»).
2. Засыпьте молотый кофе в фильтр и утрамбуйте его темпером. Для настройки объёма эспрессо используйте фильтр для приготовления одной порции напитка, для настройки объёма двойного эспрессо — фильтр для приготовления двойной порции.

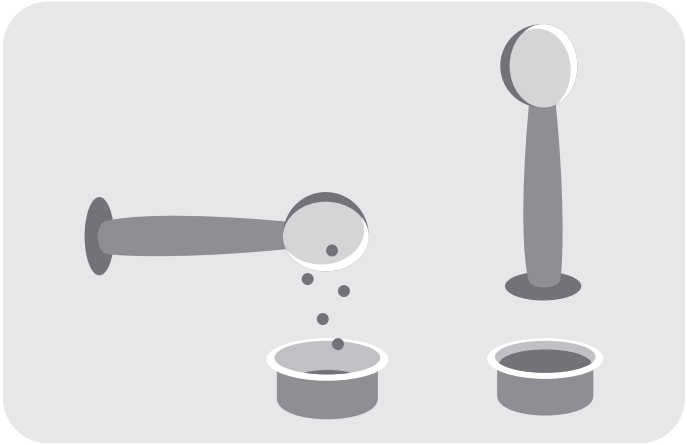

Максимальное количество молотого кофе для фильтра на одну чашку — 8 г, для фильтра на две чашки — 15 г.

3 Поместите фильтр в рожок.

4 Вставьте рожок в кофеварку: установите ручку в положение ◯, затем поверните её вправо до упора в положение ●.

5 Поставьте чашку под дозатором кофе.

6 Нажмите и удерживайте  или , пока количество напитка не достигнет желаемого уровня. При нажатии кнопки напитка раздастся один звуковой сигнал, по завершении настройки — два звуковых сигнала.

- **Чтобы настроить объём американо (100–200 мл):**

1 Подготовьте кофеварку к работе (см. раздел «Подготовка к использованию»).

2 Засыпьте молотый кофе в фильтр и утрамбуйте его темпером.

3 Поместите фильтр в рожок.

4 Вставьте рожок в кофеварку: установите ручку в положение ◯, затем поверните её вправо до упора в положение ●.

5 Поставьте чашку под дозатором кофе.

6 Нажмите и удерживайте , пока количество напитка не достигнет желаемого уровня. При нажатии кнопки напитка раздастся один звуковой сигнал, по завершении настройки — два звуковых сигнала.

- **Чтобы настроить объём молока для латте, капучино и молочной пены:**

1. Подготовьте кофеварку к работе (см. раздел «Подготовка к использованию»).
2. Засыпьте молотый кофе в фильтр и утрамбуйте его темпером.
3. Поместите фильтр в рожок.
4. Вставьте рожок в кофеварку: установите ручку в положение ○, затем поверните её вправо до упора в положение ●.
5. Отсоедините резервуар для молока, налейте в него молоко температурой от 4 до 8 °C, не превышая максимального уровня. Затем закройте резервуар крышкой и установите его на место до щелчка.
6. Настройте плотность молочной пены регулятором вспенивания: движением по часовой стрелке увеличивайте плотность, против часовой — уменьшайте.

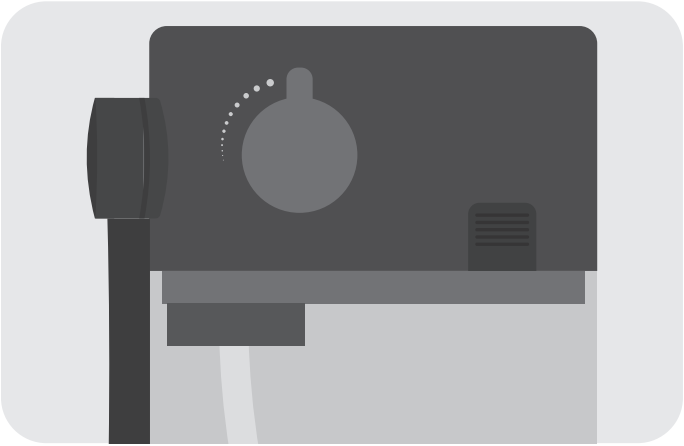

7. Поставьте чашку под дозатором кофе и отрегулируйте капучинатор так, чтобы он был опущен в чашку.

8 Нажмите и удерживайте , , или , пока количество молочной пены не достигнет желаемого уровня. Минимальное время вспенивания составляет 10 секунд, максимальное — 45 секунд. При нажатии кнопки напитка раздастся один звуковой сигнал, по завершении настройки — два звуковых сигнала. Теперь время вспенивания сохранено для соответствующей функции.

9 Чтобы изменить объём кофе после того, как настроен объём молочной пены, нажмите и удерживайте или , пока количество напитка не достигнет желаемого уровня.

- **Настройки заданных напитков сохраняются в памяти устройства для будущего использования, пока они не будут сброшены или изменены снова.**

4.2 Сброс настроек

- **Для сброса настройки одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд и кнопку напитка, объём которого хотите изменить.**

- **Чтобы сбросить настройки всех напитков до заводских параметров, одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд и .**

- **При сбросе настроек на дисплее дополнительно отображаются индикаторы предупреждения и предварительного нагрева, все индикаторы и кнопки мигают 3 секунды.**



4.3 Регулировка высоты для разных чашек

- Для маленьких чашек используйте откидную подставку. Аккуратно опустите подставку и поместите сверху маленькую чашку.
- Чтобы вернуть подставку в исходное положение, поднимите её — подставка зафиксируется на корпусе устройства с помощью магнита.
- Чашки среднего размера устанавливайте на поддоне для капель.
- Чтобы приготовить напиток в большую чашку, снимите поддон для капель и поставьте чашку под дозатор кофе. После завершения приготовления напитка верните поддон для капель на место.

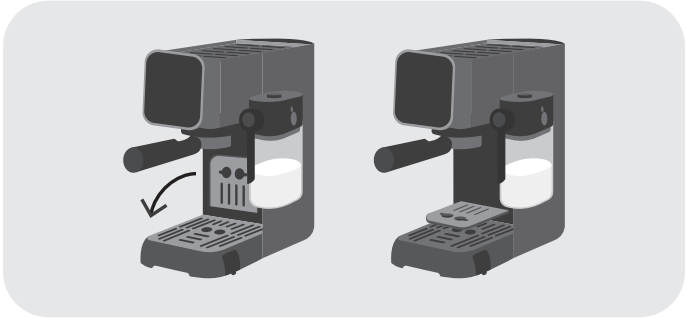

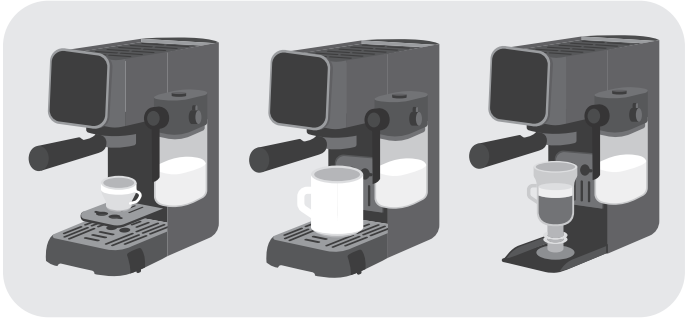

Эксплуатация кофеварки

05

- Не прикасайтесь к горячей поверхности кофеварки.
- Не снимайте рожок во время приготовления напитков.
- Не отсоединяйте рожок сразу после окончания приготовления напитка, он может быть очень горячим. Подождите 10 секунд, чтобы он остыл.
- Чтобы отменить приготовление напитка, нажмите кнопку, которой запустили процесс приготовления.
- Не заваривайте использованный молотый кофе повторно — это снижает качество напитка.
- После приготовления напитка кофеварка автоматически перейдёт в режим ожидания.
- Для приготовления одновременно двух чашек кофе разместите чашки так, чтобы кофе поступал в каждую из них по отдельности.

5.1 Приготовление эспрессо, двойного эспрессо и американо

1. Подготовьте кофеварку к работе (см. раздел «Подготовка к использованию»).
2. Засыпьте молотый кофе в фильтр и утрамбуйте его темпером.

Максимальное количество молотого кофе для фильтра на одну чашку — 8 г, для фильтра на две чашки — 15 г.

3 Поместите фильтр в рожок.

4 Вставьте рожок в кофеварку: установите ручку в положение ○, затем поверните её вправо до упора в положение ●.

5 Поставьте чашку под дозатором кофе.

6 Нажмите кнопку желаемого напитка: ,  или . Прозвучит звуковой сигнал, замигает кнопка выбранного напитка, кофеварка начнёт работу.

7 После завершения работы раздастся звуковой сигнал и кофеварка перейдёт в режим ожидания.

5.2 Приготовление капучино и латте

1 Подготовьте кофеварку к работе (см. раздел «Подготовка к использованию»).

2 Засыпьте молотый кофе в фильтр и утрамбуйте его темпером.

Максимальное количество молотого кофе для фильтра на одну чашку — 8 г, для фильтра на две чашки — 15 г.

3 Поместите фильтр в рожок.

4 Вставьте рожок в кофеварку: установите ручку в положение ○, затем поверните её вправо до упора в положение ●.

5 Отсоедините резервуар для молока, налейте в него молоко температурой от 4 до 8 °C, не превышая максимального уровня. Затем закройте резервуар крышкой и установите его на место до щелчка.

6 Настройте плотность молочной пены регулятором вспенивания: движением по часовой стрелке увеличивайте плотность, против часовой — уменьшайте.

7 Поставьте чашку под дозатором кофе и отрегулируйте капучинатор так, чтобы он был опущен в чашку.

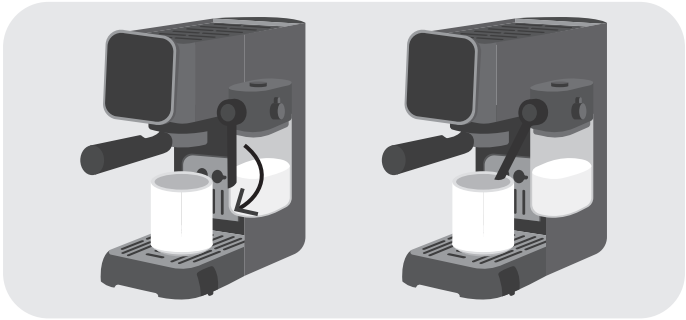

8 Нажмите или . Прозвучит звуковой сигнал, замигает кнопка выбранного напитка, кофеварка начнёт работу.

9 После завершения работы раздастся звуковой сигнал и кофеварка перейдёт в режим ожидания.

- **Чтобы запустить процесс вспенивания вручную, нажмите .**
- **Чтобы завершить процесс вспенивания вручную, нажмите ещё раз.**
- **Промывайте систему вспенивания молока после каждого приготовления напитка (см. раздел «Техническое обслуживание и уход»).**

Техническое обслуживание и уход

06

6.1 Общие рекомендации

- Перед очисткой отключите кофеварку от сети питания и дайте ей полностью остыть.
- Корпус кофеварки протирайте мягкой увлажнённой тканью.
- Не используйте для очистки устройства абразивные чистящие средства, средства для мытья стёкол или универсальные моющие средства.
- Не погружайте кофеварку и шнур питания в воду или под струю воды.
- Не мойте в посудомоечной машине детали кофеварки.
- Для поддержания работоспособности кофеварки проводите регулярное техническое обслуживание.

6.2 Очистка системы заваривания

1. Наполните водой до максимальной отметки резервуар для воды.
2. Включите кофеварку и дождитесь, когда она завершит предварительный нагрев.
3. Поставьте ёмкость на поддон для капель.

4 Нажмите — кофеварка запустит режим очистки. Через 16 секунд устройство завершит очистку и перейдёт в режим ожидания.

6.3 Очистка системы вспенивания

1 Очистите и наполните водой до максимальной отметки резервуар для молока.

2 Подключите устройство к сети питания и нажмите .

3 Поставьте ёмкость на поддон для капель и отрегулируйте капучинатор так, чтобы он был опущен в чашку.

4 Нажмите и дождитесь завершения предварительного нагрева — из капучинатора начнёт поступать горячая вода.

5 Когда вода станет прозрачной, нажмите ещё раз, чтобы завершить очистку.

6 Промойте резервуар для молока проточной водой с использованием мягкого моющего средства.

7 Если капучинатор засорился остатками молока, вставьте в отверстие капучинатора длинную иглу и устраните засор. Затем запустите режим подачи горячей воды.

- Очищайте систему вспенивания после каждого использования.

6.4 Очистка деталей кофеварки

1 Отсоедините от кофеварки рожок, поддон для капель и резервуары для воды.

2 Очистите все детали проточной водой с использованием мягкого моющего средства.

- Резервуар для воды очищайте не реже одного раза в неделю. Поддон для капель и рожок с фильтрами — после каждого использования.

6.5 Удаление накипи

- Для эффективной работы кофеварки регулярно проводите удаление накипи. Когда возникнет необходимость провести декальцинацию, загорится оранжевым.

1. Влейте раствор для удаления накипи в резервуар для воды и наполните резервуар водой до максимального уровня.
2. Включите кофеварку и дождитесь, когда она завершит предварительный нагрев.
3. Установите на поддон для капель ёмкость для жидкости объёмом не менее 1,5 литра.
4. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд. Прозвучат два сигнала, кофеварка запустит первый этап удаления накипи.
5. Через 15 минут первый этап завершится, загорится белым. Очистите резервуар для воды и заполните его чистой водой до максимального уровня. Освободите ёмкость и снова поставьте её на поддон для капель.
6. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд. Прозвучат два сигнала, кофеварка запустит второй этап удаления накипи.
7. Через 6 минут второй этап удаления накипи завершится и кофеварка перейдёт в режим ожидания. Чтобы сделать сброс статуса об удалении накипи, одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд и .

Устранение неисправностей

07

- К ремонтным работам допускаются только квалифицированные специалисты.
- Незначительные неисправности можно устранить по инструкции ниже.

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Кофеварка не работает	Кофеварка не подключена к сети питания	Подключите устройство к сети питания
	Кофеварка не включена	Нажмите ⏻
Кофе не наливается	В резервуаре для воды недостаточно воды	Заполните резервуар водой
	Резервуар для воды установлен неправильно	Убедитесь, что резервуар установлен правильно
	Предварительный нагрев устройства не завершён	Дождитесь окончания предварительного нагрева. Все кнопки будут непрерывно гореть
	Засорился фильтр для кофе	Очистите и промойте фильтр

Кофе не наливается, а постепенно капает	Слишком мелкий помол или кофе был сильно утрамбован	Используйте кофе крупного помола и трамбуйте его с меньшим усилием
	В кофеварке образовался известковый налёт	Очистите устройство от накипи
Кофе протекает из-под рожка кофеварки	Неправильно установлен рожок	Установите рожок правильно, повернув ручку вправо до фиксации
Кофе водянистый, слабый	Слишком крупный помол или кофе не был утрамбован	Используйте кофе мелкого помола и утрамбуйте кофе темпером
	Недостаточное количество молотого кофе	Увеличьте количество молотого кофе (одна чашка = одна мерная ложка)
Кофе слишком крепкий	Слишком большое количество молотого кофе	Уменьшите количество молотого кофе (одна чашка = одна мерная ложка) и утрамбуйте его темпером
	Слишком мелкий помол кофе	Используйте кофе более крупного помола
Плохое вспенивание	Используется несвежее молоко	Используйте свежее молоко
	Неподходящая жирность молока	Используйте молоко жирностью не менее 3,4%

	Недостаточное количество молока	Убедитесь, что молока достаточно
	Засорилась система вспенивания	Промывайте систему вспенивания после каждого использования (см. раздел «Техническое обслуживание и уход»)

- Если проблема не приведена в перечне или не решается предложенным способом, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Гарантия

08

Официальная гарантия: 1 год.
Срок службы: 3 года.

Период официальной гарантии и срока службы устройства отсчитывается с даты продажи конечному покупателю.

8.1 Негарантийные случаи

Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании устройства и комплектующих в соответствии с этой инструкцией.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- повреждения, возникшие из-за неправильного использования, механического или другого внешнего воздействия, контакта с жидкостью или огнём;
- повреждения, возникшие из-за неквалифицированного вмешательства;
- естественный износ устройства и комплектующих.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту.

Технические характеристики

09

Модель	TCM03EA
Тип товара	Кофеварка
Напряжение	220–240 В, 50 Гц
Мощность	1 450 Вт
Материал корпуса	Пластик, сталь
Защита от поражения электротоком	Класс I
Давление	15 бар
Ёмкость резервуара для воды	1,1 л
Тип индикации	Светодиодная
Ёмкость резервуара для молока	0,4 л
Панель управления	Сенсорная
Встроенный капучинатор	Есть
Тип капучинатора	Автоматический

Откидная подставка для маленькой чашки	Есть
Настройка объёма порции	Есть
Подогрев кружки	Есть
Приготовление одновременно в 2 кружки	Есть
Длина электрошнура	0,9 м
Габаритные размеры	340 × 210 × 300 мм
Масса	3,95 кг

Комплектация

10

Наименование	Количество
Кофеварка	1 шт.
Фильтр для кофе	2 шт.
Мерная ложка с темпером	1 шт.
Рожок	1 шт.
Поддон для сбора капель	1 шт.
Решётка поддона	1 шт.
Резервуар для воды	1 шт.
Резервуар для молока	1 шт.
Инструкция пользователя	1 шт.
Краткая инструкция пользователя	1 шт.
Игла для очистки парового сопла	1 шт.

Изготовитель постоянно работает над усовершенствованием устройств. В связи с этим форма, комплектация и технические характеристики кофеварки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Если у устройства есть какие-либо различия с этой инструкцией, преимущественную силу имеет продукт.

Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. Информацию о подтверждении соответствия товара вы можете получить на сайте tuvio.ru.

Импортёр	ООО «Маркет.Трейд»
Адрес местонахождения	121099, Россия, г. Москва, Новинский б-р, д. 8
Адрес электронной почты	info@tuvio.ru
Изготовитель	Винд Мобилити Текнолоджи (Пекин) Лимитед
Адрес местонахождения	Китай, Пекин, Донченг дистрикт, Наньчжуган Хутонг 2, строение 1, 13 этаж, помещ. 11605
Страна производства	Китай
Дата изготовления	См. на устройстве
Версия	UM-01

EAC

Узнать больше
о бренде Tuvio
и связаться
с поддержкой