KENTATSU

DK25-01.01.39
07.08.25



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР

Модели:
KPH-1510-MAKW
KPH-2010-MAKW

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение электрического конвектора **KENTATSU**!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации обогревателя и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если обогреватель перейдет к другому владельцу, передайте его вместе с прибором. Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку, т. к. она может пригодиться для удобной транспортировки прибора.

Электрический обогреватель конвекционного типа (конвектор) предназначен для бытового использования при обогреве помещений.

Допускается эксплуатировать обогреватель при температуре окружающей среды от 0°С до +30°С, относительной влажности воздуха не более 80% и при отсутствии чрезмерной запыленности воздуха.

В конвекторах серии KENTATSU в качестве нагревательного элемента используются высокоэффективные Алюминиевый, X-Shape нагреватель с большой теплоотдачей. Такой обогреватель не сжигает кислород в помещении, обогревает его быстро и абсолютно бесшумно.

Входящие в комплект поставки опорные ножки и кронштейн для подвеса позволяют эксплуатировать конвекторы KENTATSU как в качестве напольного обогревательного прибора, так и в настенном варианте использования.

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки 3
Меры безопасности и предосторожности 4
Устройство прибора 6
Подготовка к эксплуатации 6
Эксплуатация прибора 7
Чистка и уход 11
Транспортировка и хранение 11
Возможные неисправности и способы их устранения 11
Технические характеристики 12
Безопасная утилизация 12
Информация о сертификации 13
Правила гарантийного обслуживания 14

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Конвектор ..... 1 шт.
Опорные ножки ..... 2 шт.
Крепежные пластины ..... 2 шт.
Винты с дюбелями для настенной установки ..... 4 шт.
Руководство по эксплуатации ..... 1 шт.
Упаковка ..... 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

⚠ Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) подальше от детей.

⚠ Перед включением прибора в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует указанным на маркировке изделия. Подключайте прибор к розетке с заземлением. Подключайте прибор только к источнику переменного тока.

⚠ Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. При установке УЗО обратитесь к квалифицированному специалисту.

⚠ Никогда не используйте предохранители с несоответствующими характеристиками. Использование металлических или медных проводов в качестве предохранителя может привести к неисправностям или возникновению пожара.

⚠ Запрещается подключать прибор к таймеру или другому устройству, автоматически регулирующему включение/выключение прибора.

⚠ Не рекомендуется пользоваться удлинителем. Если использование удлинителя становится необходимым, внимательно следуйте инструкциям, прилагаемым к удлинителю, не превышая предельной мощности, указанной на удлинителе.

⚠ Не отключайте в процессе работы устройства автоматический выключатель источника питания и не выдергивайте из розетки шнур питания.

⚠ При отключении прибора от электросети никогда не тяните за шнур питания или сам прибор, беритесь только за вилку кабеля питания.

⚠ Обязательно вынимайте вилку из розетки питания в случае длительного простоя оборудования.

⚠ Ни в коем случае не пережимайте, не разрезайте и не наращивайте шнур источника питания. Повреждение шнура питания может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или явиться причиной пожара.

⚠ Устройство предназначено исключительно для использования в быту. Запрещается использовать устройство вне помещений.

⚠ Используйте устройство только так, как описано в инструкции. Запрещается любое использование устройства в целях, не предусмотренных изготовителем.

⚠ Устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от мебели, стен, занавесей или других предметов.

⚠ Используйте прибор только в вертикальном положении.

⚠ Не прикасайтесь к решетке работающего обогревателя. Температура решетки и воздуха, выходящего из прибора, может достигать 80 °C.

⚠ Не рекомендуется использовать прибор во время сна. Если же такая необходимость есть, следует убедиться, что рядом с прибором нет таких предметов, как изделия из текстиля, постельного белья и т. п, чтобы избежать несчастного случая.

⚠ Не используйте обогреватель на коврах.

⚠ Не используйте прибор в помещении с площадью меньше 4 м2.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

⚠ Ни в коем случае не вставляйте палки или аналогичные предметы в прибор. Так как это может привести к короткому замыканию.

⚠ Не размещайте и не используйте обогреватель рядом с горючими смесями, распылителями, взрывоопасными и легковоспламеняющимися газами. Существует опасность воспламенения.

⚠ Не используйте прибор рядом с открытым огнем, печью или любыми другими нагревательными устройствами.

⚠ Запрещается подвергать людей или животных воздействию горячего воздуха в течение длительного времени, т. к. это может негативно сказаться на их здоровье.

⚠ Не касайтесь управляющих регуляторов влажными руками.

⚠ Устройство не предназначено для использования детьми.

⚠ Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и в непосредственной близости от рукомойника, бассейна и т. п. Нагреватель не предназначен для использования в условиях высокой влажности и конденсации влаги. Никогда не ставьте нагреватель так, чтобы он мог упасть в бассейн, ванну или другую емкость с водой.

⚠ Не загораживайте воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия устройства. Не прислоняйте, не вешайте и не складывайте вещи на обогреватель. Это может привести к перегреву прибора и возникновению пожара.

⚠ Для предотвращения перегрева не накрывайте обогреватель. Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через входные и выходные решетки во избежание перегрева и возгорания.

⚠ Работы по техническому обслуживанию оборудования могут проводиться исключительно квалифицированным техническим персоналом. В противном случае ответственность за безопасность и соответствие правилам установки, ухода и техобслуживания возлагается на Пользователя.

⚠ При ремонте разрешается использовать исключительно запасные части рекомендованные производителем.

⚠ Производитель не несет ответственности за последствия неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности, или возникшие в результате неправильной установки.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

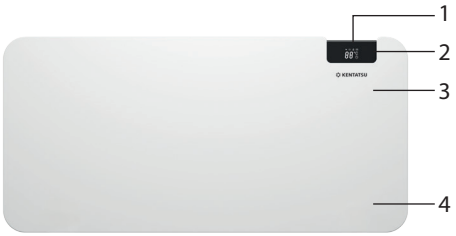

№	Назначение
1	Панель управления
2	Дисплей
3	Передняя панель
4	Выключатель питания

На фото не показано:
- Опорные ножки
- Настенный кронштейн
- Пластиковые анкеры и винты для настенного крепления
- Шнур питания

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым использованием конвектора удалите все упаковочные материалы и рекламные этикетки.

СБОРКА

В зависимости от Ваших предпочтений прибор можно собрать двумя способами. Конвектор можно закрепить на стене с помощью входящего в комплект настенного кронштейна или установить на полу с помощью входящих в комплект ножек.

Перед началом сборки убедитесь, что обогреватель расположен вдали от препятствий, мебели и других приборов.

ПОДГОТОВКА КОНВЕКТОРА ДЛЯ НАСТЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При выборе места для настенного монтажа конвектора выберите такое положение, которое позволит использовать преимущество обогрева максимального объема воздуха и пространства, подходящего для монтажа, оставляя достаточно места вокруг обогревателя. Убедитесь, что ваша стена способна выдержать вес прибора.

- При выборе места для настенного монтажа убедитесь, что основание обогревателя надежно закреплено.
- Расстояние от пола до пола должно составлять от 25 до 35 см.
- Боковая часть обогревателя должна располагаться на расстоянии не менее 25 см от угла стены.
- Верхняя часть панельного обогревателя должна находиться на расстоянии не менее 60 см от потолка, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию воздуха.

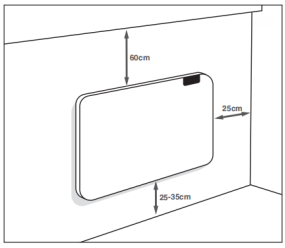

⚠ Перед установкой конвектора на стену убедитесь, что все четыре точки крепления крепятся либо к дереву, либо к бетону. НЕ крепите непосредственно к штукатурке. Пожалуйста, Если вы не уверены, обратитесь к специалисту.

1. Настенный кронштейн поставляется предварительно собранным с обогревателем и должен быть разобран перед установкой.
2. Сожмите фиксаторы в верхней части двух вертикальных планок и потяните наружу.
3. Сдвиньте нижнюю часть вертикальных планок вниз, чтобы снять настенный кронштейн.

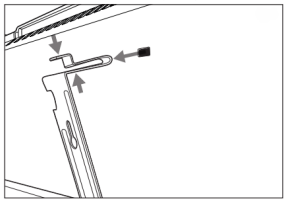

4. Выберите место на стене для установки обогревателя и просверлите необходимые отверстия, прежде чем закрепить в отверстиях пластиковые дюбели.
5. Разверните настенный кронштейн так, чтобы зубцы выступали наружу. Используя четыре отверстия для шурупов на задней стороне кронштейна, прикрепите кронштейн к стене через центры пластиковых дюбелей.

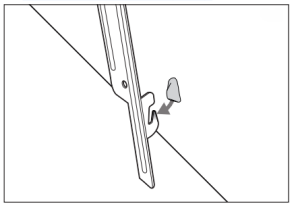

6. После того, как настенный кронштейн будет надежно закреплен на стене, закрепите выступающие отверстия в нижней части задней панели обогревателя на двух крючках, расположенных на нижних вертикальных планках настенного кронштейна. Надавите на верхнюю половину обогревателя так, чтобы выступы на верхней части двух вертикальных планок вошли в отверстия, расположенные на задней панели обогревателя.

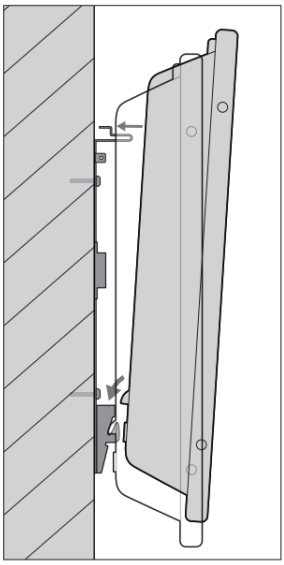



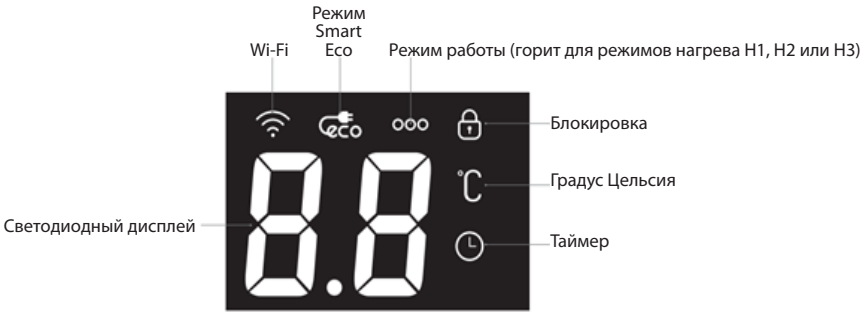

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Установите обогреватель на ровную поверхность.
2. Вставьте вилку кабеля питания в розетку 230 В или 240 В. Включите розетку и переведите главный выключатель питания в положение «I». Загорится светодиодный дисплей, отображающий текущую температуру в помещении. Прибор теперь готов к работе и находится в режиме ожидания.
3. Нажмите кнопку на панели управления один раз. При первом включении обогреватель автоматически запустится в режиме Smart Eco с заданной по умолчанию температурой 25°C. Конвектор перейдет в режим Smart Eco, когда температура в помещении опустится ниже 25°C.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы вернуться в режим ожидания в любой момент работы, нажмите кнопку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Светодиодный дисплей погаснет до комфортного уровня яркости через 15 секунд, если не нажимать ни одну кнопку на панели управления. Для удобства программирования дисплей снова загорится полностью при нажатии любой кнопки на панели управления.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Обогреватель имеет 4 режима работы:
Smart Eco, Низкий нагрев (H1), Средний нагрев (H2) И Высокий нагрев (H3).

При первом использовании обогреватель панели по умолчанию переходит в режим Eco, после чего запускается в последнем выбранном режиме перед выключением. Во время работы на дисплее отображается текущая температура. Горит значок.

РЕЖИМЫ SMART ECO

Режим Smart Eco автоматически регулирует режим работы на максимальной мощности в зависимости от температуры в помещении, обеспечивая как эффективность, так и комфорт. Режим Smart Eco — это режим работы по умолчанию при первом включении обогревателя.

- При включении режима Smart Eco загорается индикатор.
- Температура по умолчанию составляет 25°, если не выбрана вручную.

РЕЖИМЫ НАГРЕВА H1 , H2 , H3

Чтобы вручную выбрать настройку нагрева, нажмите кнопку «РЕЖИМ РАБОТЫ»: низкая (H1 отобразится на экране дисплея), средняя (H2 отобразится на экране дисплея) и высокая (H3 отобразится на экране дисплея).

Во время работы встроенный датчик температуры включает и выключает нагревательный элемент на выбранном уровне нагрева для поддержания заданной температуры.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температуру можно установить в диапазоне от 5 до 35 °C в любом режиме работы.

- Выберите режим работы, затем нажмите кнопку «-» или «+», чтобы установить температуру в диапазоне от 5 до 35 °C с шагом 1 °C.
- Символ °C на дисплее мигнет 3 раза, а затем будет гореть постоянно. Выбранная температура установлена.

ПРИМЕЧАНИЕ

При первом использовании обогревателя панель может издавать запах или дымить. Это нормально, так как нагревательный элемент покрыт защитным составом. Рекомендуется дать обогревателю поработать не менее 20 минут на высокой мощности (H3), а затем проветрить помещение. Не беспокойтесь: запах и дым исчезнут по мере использования.

ТАЙМЕР

Обогреватель оснащен 12-часовым ТАЙМЕРОМ, который можно установить с интервалом в 1 час.

Прибор выключится по истечении заданного количества часов и вернется в режим ожидания. ТАЙМЕР можно установить на любой режим работы.

- Чтобы установить таймер, нажмите кнопку один или несколько раз, пока на светодиодном дисплее не отобразится нужное количество часов, а символ не мигнет 3 раза и не загорится.
- Обогреватель будет работать в выбранном режиме и автоматически выключится по истечении времени.
- После запуска таймера на светодиодном дисплее отобразится установленный режим работы. Чтобы проверить оставшееся время на светодиодном дисплее, нажмите кнопку один раз.
- Чтобы отменить время в любой момент, нажимайте кнопку или , пока на светодиодном дисплее не появится значение 0 часов. Символ погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы обогреватель панели работал непрерывно, не устанавливайте таймер или установите таймер на 0 часов.
- Все режимы работы можно настроить в любое время после установки таймера.
- По истечении заданного времени панельный обогреватель прекратит работу и вернется в режим ожидания.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

При включении этой функции кнопки на панели управления блокируются от использования.

1. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку около 3 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал и не загорится индикатор на светодиодной панели.
2. Для отмены повторяйте шаг 1 до тех пор, пока значок защиты от детей не погаснет на светодиодной панели.

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Обогреватель оснащён датчиком температуры, который определяет температуру в помещении и отображает её на светодиодном дисплее. Температура на светодиодном дисплее является лишь индикацией температуры в помещении и может меняться в зависимости от расположения прибора и условий вентиляции в помещении.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕБОЕВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Если во время работы произойдет перебой в подаче электроэнергии, панельный обогреватель продолжит работу с последней настройки, за исключением функции таймера, после возобновления работы. После возобновления работы после перебоя в подаче электроэнергии таймер сбросится на 0 часов.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Прибор имеет систему безопасности, которая автоматически выключит прибор, если уровень нагрева прибора достигнет предела.

Для дополнительной безопасности прибор оснащен дублирующей системой защиты от перегрева – тепловым предохранителем без возможности повторного включения. При срабатывании дублирующей системы защиты, самостоятельно работу прибора возобновить невозможно и следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ WI-FI

Скачать приложение SmartLife

1. Нажмите на кнопку MODE на несколько секунд – до появления значка WI-FI на дисплее устройства «»
2. Установите приложение «Tuya Smart» или «Smart Life - Smart Living» на мобильное устройство и пройдите регистрацию.
3. Включите Bluetooth телефона и подключитесь к локальной сети Wi-Fi.
   Рекомендуемые условия:
   1) Сеть Wi-Fi должна быть 2,4 ГГц.
   2) Имя Wi-Fi сети должно быть на английском языке. Пароль не должен содержать специальные символы.
4. Для подключения конвектора Kentatsu к Wi-Fi на главной странице приложения «Tuya Smart» или «Smart Life - Smart Living» нажмите знак «+» и добавьте новое устройство «WiFi Valve Controller».
5. При включеном Bluetooth на мобильном устройстве поиск нового устройства происходит автоматически. Нажмите кнопку «Добавить» на экране для подключения обнаруженного устройства.
6. Мобильное приложение возможно потребует ввести имя Wi-Fi сети, к которой в дальнейшем будет подключаться новое устройство и пароль для доступа.
7. После успешного добавления конвектора к Wi-Fi будет отображаться в личном кабинете мобильного приложения «Tuya Smart» или «Smart Life - Smart Living» как «WiFi Valve Controller».
8. Для нового устройства мобильное приложение потребует ввести имя Wi-Fi сети, к которой в дальнейшем будет подключаться новое устройство и пароль для доступа.

ЧИСТКА И УХОД

Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию прибор должен быть выключен, а кабель питания отсоединен от розетки. Протирайте внешнюю поверхность прибора слегка влажной мягкой тканью. Следите, чтобы влага не попала внутрь корпуса прибора, т.к. это может вызвать короткое замыкание. Регулярно очищайте решетки обогревателя на входе и выходе воздуха, для этой цели рекомендуется использовать небольшой пылесос. Перед тем как убрать прибор на хранение, подождите, когда он полностью остынет.

Для чистки прибора запрещается использовать растворители и другие химические средства, т. к. они могут повредить поверхность прибора. Храните изделие в сухом прохладном месте. Рекомендуется сохранить и использовать для межсезонного хранения обогревателя его картонную упаковку.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Конвектор в заводской упаковке может транспортироваться всеми видами крытого транспорта с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.

После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать обогреватель в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от +5°С до +40°С и среднемесячной относительной влажности не более 65%.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	**Причина неисправности**	**Способ устранения**
Прибор не включается	1. Отсутствует электропитание 2. Поврежден сетевой провод 3. Неисправен переключатель режимов работы	1. Подключите электропитание 2. Замените сетевой провод 3. Обратитесь в сервисный центр
Прибор не греет	1. Термостат установлен на слишком низкую температуру 2. Неисправен переключатель режимов работы или термостат 3. Обрыв цепи питания прибора или прибор неисправен	1. Установите более высокую температуру 2. Обратитесь в сервисный центр 3. Обратитесь в сервисный центр
Низкий эффект обогрева	1. Помещение недостаточно теплоизолировано 2. Термостат установлен на слишком низкую температуру 3. Выбрана низкая мощность нагрева	1. Закройте окна и двери 2. Установите более высокую температуру 3. Переключите регулятор режимов работы на максимальную мощность
Срабатывает защита от перегрева	1. Температура в помещении слишком высокая 2. Воздухообмен затруднен	1. Отключите и остудите обогреватель 2. Обеспечьте беспрепятственное прохождение воздуха через входные и выходные отверстия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	KPH-1510-MAKW	KPH-2010-MAKW
Электропитание	220-240 В, 1Ф, 50 Гц	
Номинальная мощность	1500 Вт	2000
Потребляемая мощность в режимах I/II/III	500/1000/1500 Вт	700/1400/2000 Вт
Максимальный потребляемый ток	6,8 А	9,1 А
Площадь обогрева	20 м^2	30 м^2
Нагревательный элемент	Алюминиевый, X-Shape	
Термостат	Электронный	
Класс электрозащиты	I	
Класс пылевлагозащиты	IP24	
Защита от перегрева	есть	
Индикатор работы	есть	
Длина шнура электропитания	1,5 м	
Размеры прибора (ШхГхВ)	760x100x435 мм	900x100x435 мм
Вес нетто/брутто	6,3/8,4 кг	7,5/9,5 кг

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.
Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства указана в серийном номере (цифры с 13 по 20).
Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год

Изготовитель:

Shunde Kingtec Appliances Co., Ltd.
West of Fanghong Road,Xianlong Industrial Zone, Malong Village, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China
Made In China

Шанду Кингтек Арплиансе Ко Лтд.,
Вест оф Фанконг Роад, Сяолонг Индастриао Зоне, Бейджао Таун, Шанду Дистрикт, Фошан Сити, Гуанджонг Провинс, Китай

Сделано в Китае

Продавец/организация, уполномоченная изготовителем принимать претензии на территории ЕАЭС:
ООО «ДАИЧИ», 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Толбухина, д.9, к.1, помещ. 1/П.

Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/
Единая справочная служба: 8 (800) 200-00-05
E-mail: info@daichi.ru

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Настоящие гарантийные обязательства представляют собой гарантию Продавца на Оборудование, указанное в приложении к гарантийному талону и приобретенное Покупателем у Продавца (в дальнейшем — Оборудование). Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи Оборудования и распространяется на материальные дефекты, возникшие по вине производителя.

Условия предоставления гарантии:

1. Гарантия распространяется только на оборудование, на которое при продаже его Покупателю был надлежащим образом оформлен Гарантийный талон установленного образца.

2. Гарантийный талон заполнен полностью, разборчиво, включая наименование Оборудования, серийный номер изделия, наименование продавца, дату продажи, подпись и печать продавца, и другие разделы Гарантийного талона.

3. Настоящая гарантия не действует, если материальные дефекты возникли вследствие нарушения Покупателем правил использования, хранения или транспортировки Оборудования, или в результате действий третьих лиц, или обстоятельств непреодолимой силы.

4. Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

4.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом.

4.2. Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации, без предварительного письменного согласия производителя или его дистрибьютора.

4.3. Ущерб в результате неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь этим, следующее:

а) использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и требованиями сервисной книжки;

б) случайное или намеренное попадание инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние, либо на внешние части изделия, колебания напряжения, механическое повреждение, неправильная вентиляция и т.п.;

в) ремонт или монтаж не уполномоченными лицами;

г) дефекты системы, в которой данное изделие использовалось как ее элемент.

5. Настоящая гарантия не имеет целью ущемить законные интересы Покупателя, предоставленные ему действующим законодательством России.

6. Покупатель имеет право заключить с авторизованным дилером KENTATSU сервисное Соглашение на постгарантийное обслуживание на срок, согласованный сторонами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Электрический конвектор	Модель	
SN - прибора		
Покупатель	ФИО	
Подпись покупателя		
Продавец		Дата продажи
Полное название компании		
Почтовый адрес продавца		Подпись продавца
Код города и контактный телефон		М.П.

KENTATSU

IS THE TRADEMARK OF
KENTATSU DENKI, JAPAN