ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА PRACTIC PLT

TETCHAIR




Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

Комплект деталей


① - пятилучье - 1 шт.
② - ролики - 5 шт.
③ - газлифт - 1 шт.
④ - сиденье - 1 шт.
⑤ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑧ и винтом ⑨.
⑥ - спинка с кронштейном - 1 шт.
⑦ - подлокотники - 2 шт.
⑩ - винты М6х18 - 8 шт.
⑪ - винты М6х25 - 6 шт.
⑫ - подлокотник - 2 шт.

Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.


1. К спинке ⑥ крестовой отвёрткой Ph 3 прикрутите сиденье ④ на винты М6х18 ⑩

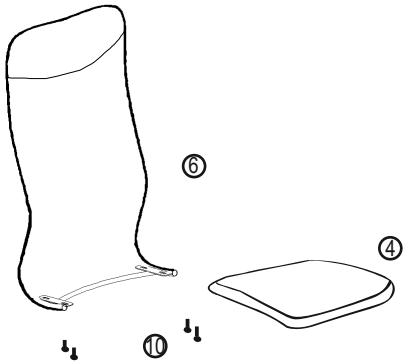

2. К сиденью кресла ④ отвёрткой Ph3 прикрутите подлокотники ⑫ на винты М6х25 ⑪, затем прикрутите механизм ⑤ на винты М6х18 ⑩ (Рычаг подъема ⑧ должен находиться под правой рукой).

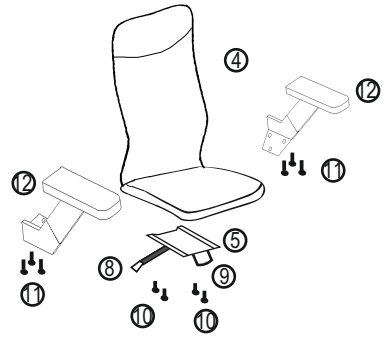

3. В пятилучье ① установите ролики ②, газлифт ③

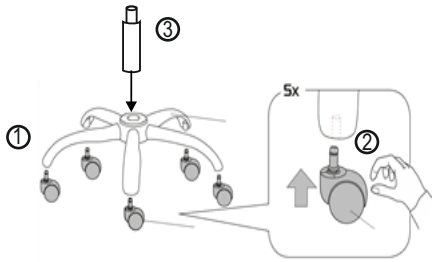

4. Кресло установите отверстием в механизме ⑤ на газлифт ③.



Сборка закончена.

Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия

220823

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 8 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле.
Механизм качания 5 блокируется путем задвигания рычага подъема 8.
Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9.
Высота подлокотников 12 регулируется при помощи кнопки на боковой части подлокотника

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.
Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.
Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте)
Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.
По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.
Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 С и относительной влажности 60-70%
Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.
Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла, во избежание появления трещин пластмассовых элементов.
Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.
В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%
Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.
Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!
Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг

Срок службы 5 лет

EAC