KUGOO
Электросамокат

F2

RU

KUGOO

Руководство по эксплуатации

www.kugookirin.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Содержимое упаковки·····03

Введение изделия·····04~06

Сборка и установка·····07

Зарядка самоката·····08

Управление·····09~10

Приложение для смартфона·····11

Напоминание о технике безопасности·····12~15

Инструкции по технике безопасности·····16~17

Складывание самоката·····18

Ежедневный уход и обслуживание·····19~20

Спецификация·····21~22

Гарантия на изделие·····23

Спасибо, что вы выбрали электросамокат KUGOO F2 (далее именуемый -F2)!
F2 - это не только средство передвижения на короткие расстояния, которое легко складывается и переносится, но и стильное спортивно-развлекательное оборудование. Наслаждайтесь поездкой и общайтесь с водителями по всему миру!

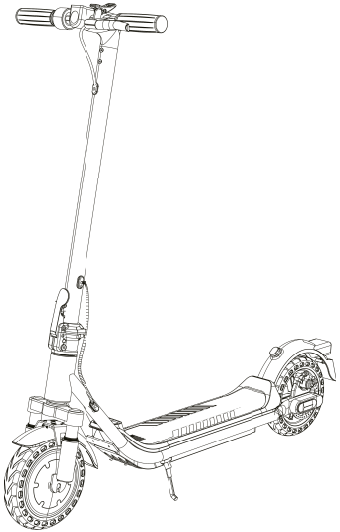

* Все изображения в данном руководстве приведены только для справки.
Если есть какие-то фотографии, которые не соответствуют реальному товару, пожалуйста, обратитесь к фактическому товару.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



Собранный электрический самокат

Аксессуары

Шестигранный ключ L-образной формы



Адаптер для зарядки

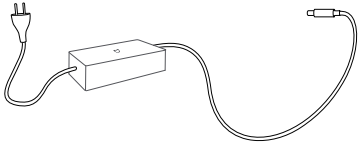

Винт × 4



*При распаковке вашего F2, пожалуйста, убедитесь, что вышеуказанные элементы входят в комплект поставки. Если какие-либо компоненты отсутствуют, пожалуйста, свяжитесь с нами. Убедившись, что все компоненты присутствуют и находятся в хорошем состоянии, вы можете собирать свой новый F2.

*Пожалуйста, сохраните коробку и упаковочные материалы на случай, если вам потребуется отправить устройство F2 в будущем.

*Не забудьте выключить устройство F2 и отсоединить кабель зарядного устройства перед сборкой или установкой принадлежностей.

ВВЕДЕНИЕ ПРОДУКТА

1. Схема изделия

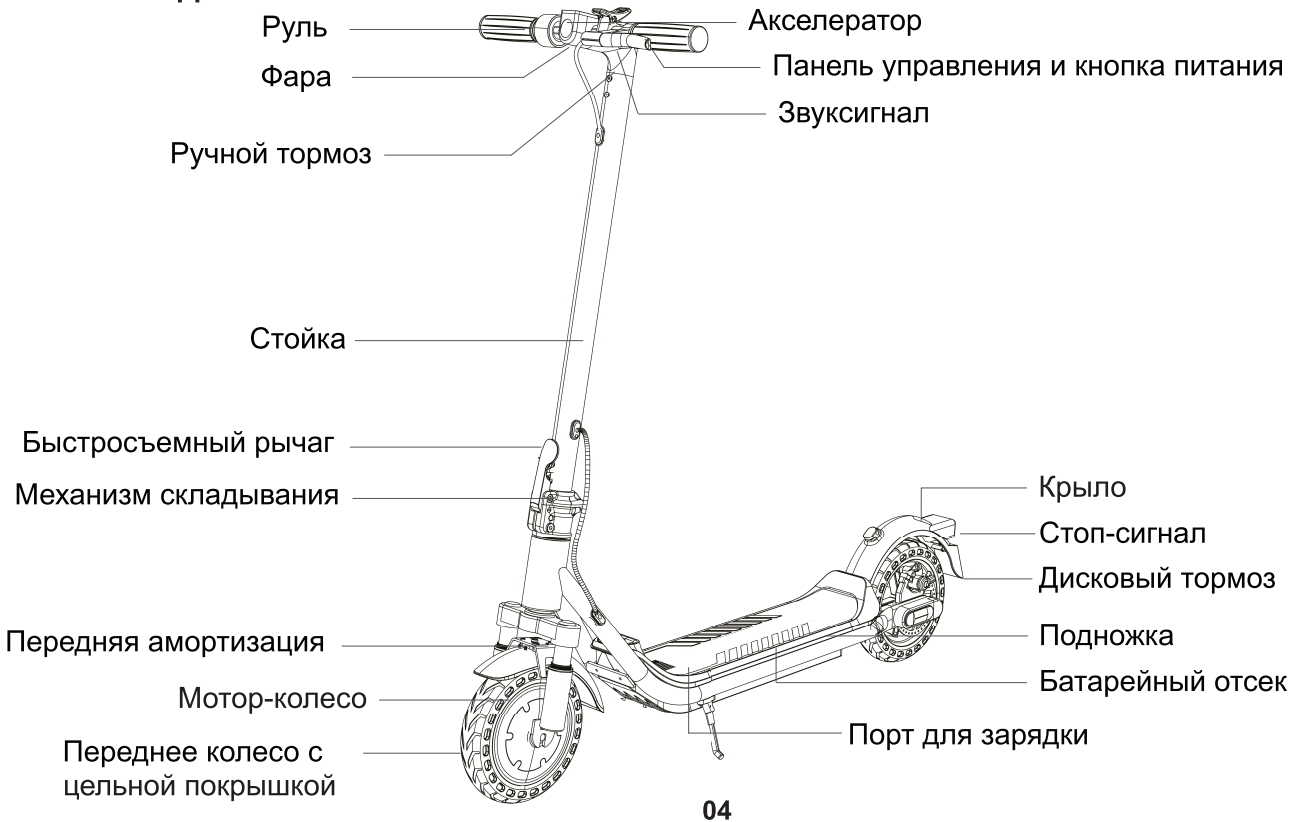

2. Приборная панель и выключатель питания

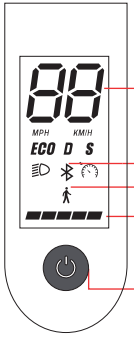

Спидометр: Отображает текущую скорость самоката, а также коды ошибок.

Bluetooth: Значок указывает на то, что самокат успешно подключен к мобильному устройству.

Режимы: для пешеходного режима (максимальная скорость составляет 6 км/ч, во время ходьбы самокат легче передвигать).

Уровень заряда батареи: Уровень заряда батареи отображается 5 полосками, каждая из которых соответствует примерно 20% от полной емкости аккумулятора.

Кнопка питания: Нажмите кнопку, чтобы включить самокат, и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить его. Данная кнопка также используется для настройки параметров ниже.

3. Таблица настройки параметров

Нажатие	Режим по умолчанию	Функция
Однократное нажатие	/	Переключение между стандартной передачей и пешеходным режимом (цикл)
Нажатие два раза	/	Включение / выключение фар
Нажатие три раза	миля /ч	Переключение между режимами миль/ч/км/ч
Нажатие четыре раза	Выключение	Включение / выключение круиз-контроля
Нажатие пять раз	Нулевой старт	Нулевой старт / без нулевого старта

Вы можете включать / выключать эту функцию и переключать передачи, регулируя количество нажатий на кнопку питания, и настройка будет завершена, когда вы услышите звуковой сигнал!

4. Устранение неисправностей

Код ошибки	Описание неисправностей	Решение
“E1/F1”	Отказ тормозов	Проверьте, правильно ли подсоединен тормозной провод, или замените ручной тормоз.
“E2/F2”	Отказ акселератора	Проверьте, правильно ли подсоединен провод акселератора, или замените акселератор.
“E3”	Сбой связи	Проверьте, правильно ли подключен провод связи между приборной панелью и контроллером, или замените приборную панель и контроллер
“E4”	Защита от перегрузки по току	Замените контроллер
“E5”	Защита от пониженного напряжения	Замените батарею
“E6”	Защита от перенапряжения	Прекратите ездить и работать на холостом ходу, чтобы расходовать электроэнергию.
“E7”	Повреждение провода Холла	Проверьте правильность подключения провода электродвигателя или замените его.
“E9”	Сбой отклонения	Замените контроллер

('E' - ошибка запуска / 'F' - ошибка выполнения)

СБОРКА И УСТАНОВКА

1. Разложите самокат, установите стойку и закрепите замок, затем установите опору для ног.

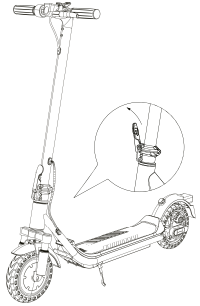

2. Вставьте руль самоката в опорную трубу и обратите внимание на его положение при установке.

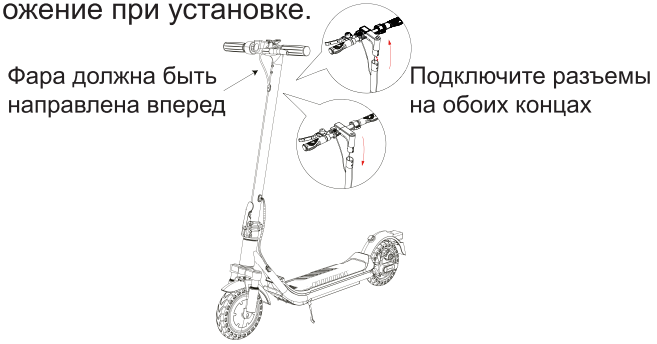

3. Используйте шестигранные винты и шестигранные ключи (по два с каждой стороны) из набора инструментов для фиксации руля.

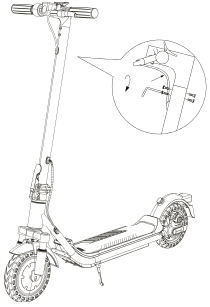

4. После установки выполните настройку.

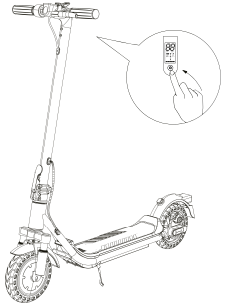

ЗАРЯДКА САМОКАТА

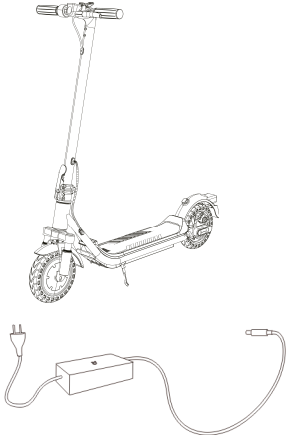

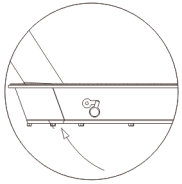

1.Откройте крышку зарядного устройства.

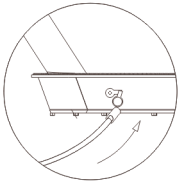

2.Вставьте вилку для зарядки аккумулятора.

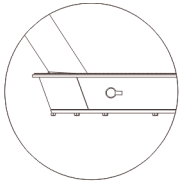

3.После окончания зарядки закройте крышку зарядного устройства.

⚠ Внимание

Не заряжайте, если разъем для зарядки или кабель для зарядки намокли.

Не заряжайте и не используйте аккумулятор, если он поврежден или на нем видны следы воды.

Закрывайте крышку разъема для зарядки, если зарядка не выполняется.

Пожалуйста, сначала подключите зарядное устройство к разъему постоянного тока, затем подключите его к сетевой розетке для зарядки и отключите от сети после завершения зарядки.

F2 будет полностью заряжен, когда индикатор на зарядном устройстве сменит цвет с красного (зарядка) на зеленый.

УПРАВЛЕНИЕ

Внимание: Наденьте шлем, налокотники и наколенники.



1. Включите скутер и проверьте индикатор питания. **Пожалуйста, обратите внимание:** не нажимайте на педаль акселератора, если вы не готовы к поездке!

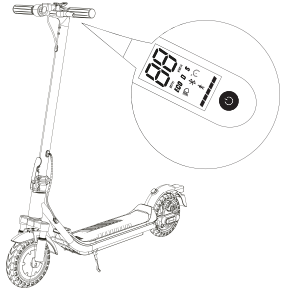

2. Встаньте на деку одной ногой, а другой медленно отталкивайтесь от земли. Когда скутер начнет движение, поставьте обе ноги на деку и нажмите на акселератор.



3. Когда скутер полностью остановится, акселератор автоматически отключится. Чтобы снова запустить самокат, необходимо повторить шаг 2.

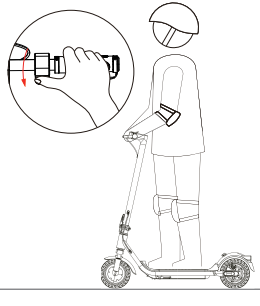

4. Отпустите педаль акселератора, скорость плавно снизится до полной остановки; если вам нужно быстро сбросить скорость, плавно нажмите на ручной тормоз, одновременно отпуская педаль акселератора.

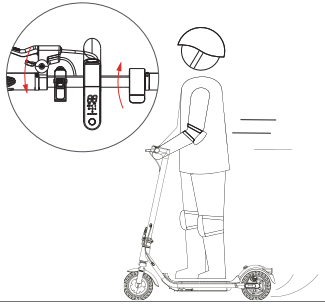

5. При повороте наклоните корпус в направлении движения и плавно поворачивайте руль.

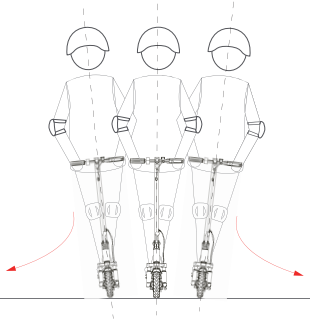

Внимание

При резком торможении вы можете получить серьезную травму из-за потери сцепления с дорогой и падения.

Пожалуйста, соблюдайте необходимую скорость и следите за потенциальными опасностями.

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМАРТФОНА

Ваш F2 - это электрический самокат с поддержкой приложения, который работает с большинством мобильных устройств.
Чтобы изменить некоторые функции вашего электрического самоката, необходимо загрузить приложение.

Вы можете загрузить приложение двумя следующими способами:

Способ 1: Найдите приложение в App Store или Google Play Store для загрузки.

Способ 2: Пожалуйста, отсканируйте следующий QR-код, чтобы загрузить приложение.

Примечание: перед выполнением сопряжения убедитесь, что электросамокат включен.
Также включите Bluetooth на вашем смартфоне.

Вас ждут еще больше интересных и полезных функций приложения, которые вы сможете изучить и открыть для себя!

НАПОМИНАНИЕ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

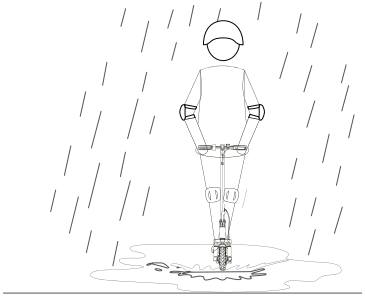

Не ездите под дождём или по лужам



Соблюдайте скорость в пределах 5-10 км/ч, когда проезжаете мимо лежачих полицейских, дверных проемов лифтов, ухабистых дорог или других неровных поверхностей. Слегка согните ногу в колене, чтобы лучше ориентироваться на указанных поверхностях.

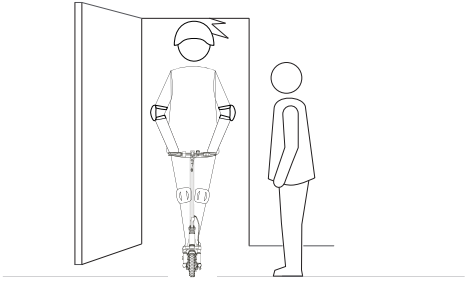

Избегайте ударов головой о дверные рамы, лифты и другие препятствия над головой.



Не разгоняйтесь при спуске и вовремя тормозите, чтобы снизить скорость. При подъеме на крутой склон вам нужно сойти со скутера и оттолкнуться, не рискуйте наехать на него.

Чтобы предотвратить ненадлежащее использование самоката, при парковке заднее колесо скутера должно быть зафиксировано противоугонным устройством.

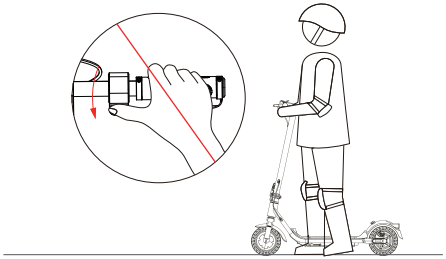

Не нажимайте на педаль акселератора, когда вы идете рядом со скутером.

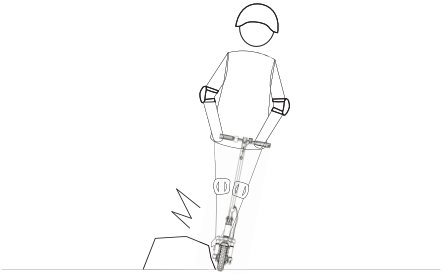

Всегда держитесь подальше от препятствий.

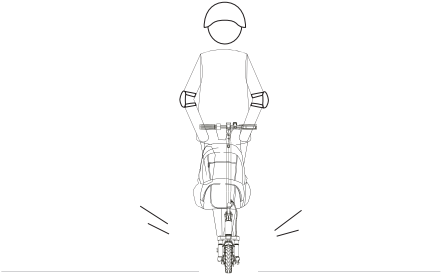

Не вешайте сумки или другие тяжелые предметы на руль.



Не скачите на одной ноге.

Не предпринимайте опасных действий.

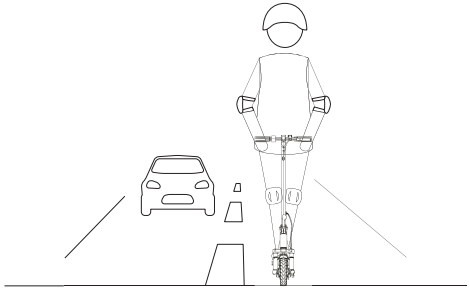

Не ездите по полосам движения или жилым районам, где разрешено движение как транспортных средств, так и пешеходов.

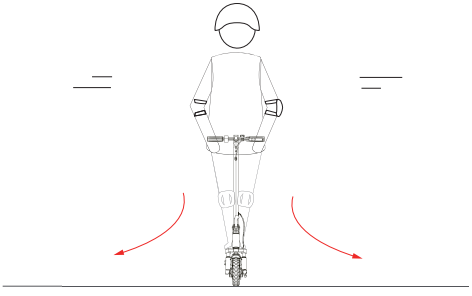

Не меняйте резко направление руля на высокой скорости.

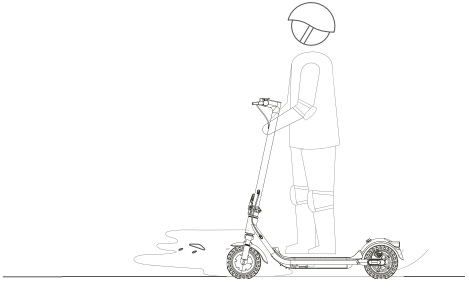

Не проезжайте по лужам или любым другим (водным) препятствиям. В таком случае, пожалуйста, снизьте скорость и объезжайте препятствие.

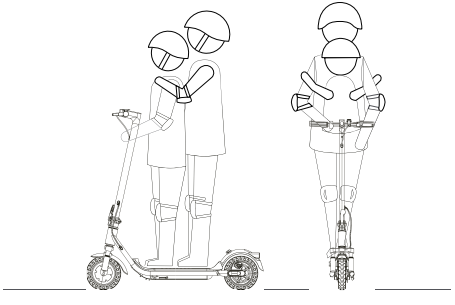

Не катайтесь ни с кем другим, включая детей.

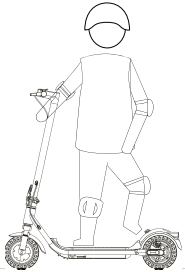

⊗ Не ставьте ноги на задний брызговик.

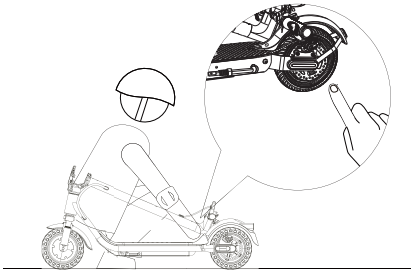

⊗ Не прикасайтесь к дисковому тормозу.

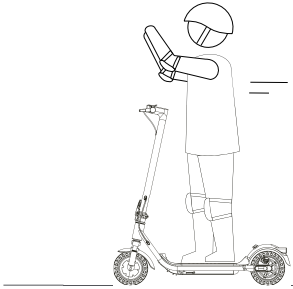

⊗ Не отпускайте руль во время езды.

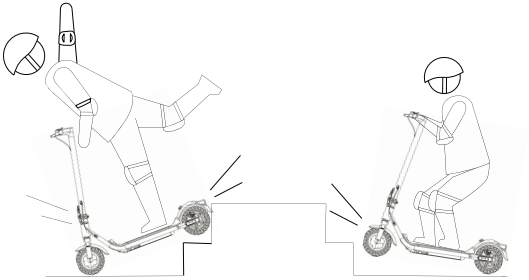

⊗ Не пытайтесь подниматься или спускаться по лестнице верхом, а также перепрыгивать через препятствия.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Данный электрический самокат предназначен для отдыха. Но, оказавшись в общественном месте, он будет восприниматься как транспортное средство, а значит, подвергаться любым рискам, с которыми сталкиваются транспортные средства. В целях вашей безопасности, пожалуйста, следуйте инструкциям руководства, а также правилам дорожного движения, установленным правительством и регулирующими органами. Мы не несем ответственности за любой материальный ущерб, телесные повреждения, несчастный случай или судебный спор, вызванные неопытностью водителя или ненадлежащим использованием продукта.
2. Следование советам и предупреждениям, приведенным в данном руководстве, может снизить риски, но не может устранить их полностью. Пожалуйста, помните, что вы можете получить травму из-за потери управления, столкновений и падений. Самокат подходит только для езды по ровному твердому покрытию. Чем выше скорость, тем длиннее тормозной путь. На гладкой поверхности скутер может поскользнуться, потерять равновесие и даже упасть.
3. Надевайте шлем, налокотники и наколенники на случай падения, чтобы избежать травм. Неправильное вождение может привести к падениям или серьезным авариям. Храните электрический самокат в помещении, когда он не используется. Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и управляйте электрическим самокатом. Управлять электросамокатом следует только после того, как вы изучите и будете применять все правила техники безопасности. Водитель электросамоката несет ответственность за любой ущерб или травму, вызванные несоблюдением инструкций, приведенных в руководстве по эксплуатации.
4. Уважайте право пешеходов на проезд. Старайтесь не пугать их во время движения, особенно детей. Если вы едете позади пешеходов, позвоните в свой сигнал, чтобы предупредить их, и снизьте скорость своего скутера, чтобы объехать их слева (применимо в странах, где движение транспортных средств осуществляется справа). При движении по тротуару держитесь правой стороны и снизьте скорость до минимальной.

5. Проверяйте самокат перед каждым использованием. Если вы заметили ослабление деталей, сигналы о низком заряде батареи, спущенные шины, чрезмерный износ, странные звуки, неисправности и другие ненормальные состояния, немедленно прекратите езду и обратитесь за профессиональной поддержкой.
6. Пожалуйста, при езде обращайте внимание на дорожное покрытие, объезжайте препятствия (включая, но не ограничиваясь этим, мокрый и скользкий грунт, сыпучий песок, гравий и ледяную поверхность). При первой поездке, пожалуйста, не выбирайте места, где могут появиться дети, пешеходы, домашние животные, транспортные средства, велосипеды или другие препятствия и потенциальные опасности.
7.Данный самокат предназначен для пользователей в возрасте от 16 до 50 лет.

К управлению электросамокатом не допускаются следующие категории лиц:

- Лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Лица, которые не могут заниматься интенсивной физической деятельностью из-за болезни.
- Лица, которые не могут сохранять равновесие.
- Лица, чей вес превышает допустимую норму.
- Беременные женщины.

8. Езда на высокой скорости или со скоростью, которая не соответствует ситуации (плохие погодные условия, плохое покрытие и т.п.), может привести к потере устойчивости или управляемости. Чтобы снизить риск, вы должны следовать всем инструкциям, приведенным в данном руководстве пользователя.
9. Всегда ставьте самокат на подставку на ровной и устойчивой поверхности. Как только самокат будет установлен на подставку, проверьте его устойчивость, чтобы избежать риска падения. Не паркуйте самокат в местах с интенсивным движением.

СКЛАДЫВАНИЕ САМОКАТА

*Перед складыванием самокат необходимо выключить.

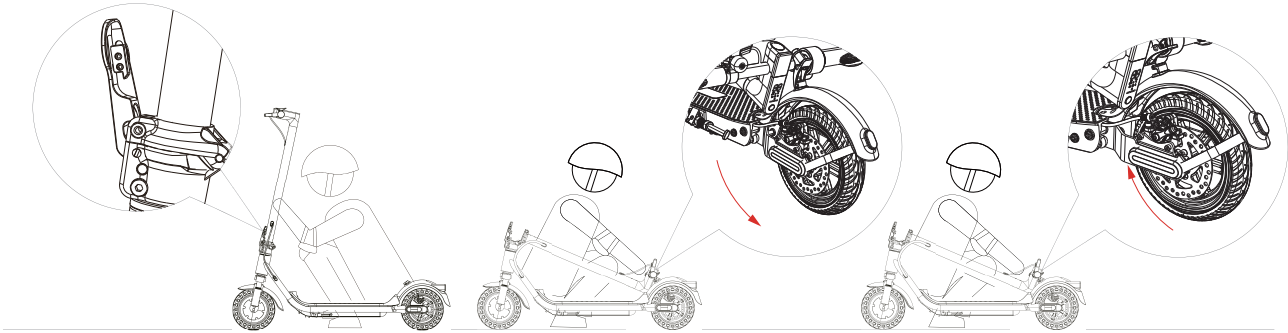

Складывание

Возьмитесь за рукоятку руля, поверните ее против часовой стрелки, чтобы снять предохранительный крючок и открыть рычаг быстрого снятия. Совместите стойку и крючок крепления, закрепите их.

Развертывание

При открывании отсоедините рычаг звонка от пряжки на брызговике. Отогните рукоятку руля вверх, закройте быстроразъемный рычаг и поверните рукоятку руля по часовой стрелке.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка

Если вы заметили пятна на корпусе самоката, протрите их влажной тканью. Если пятна не удаляются, нанесите немного зубной пасты и почистите их зубной щеткой, а затем протрите влажной тканью. Если вы заметили царапины на пластиковых деталях, не полируйте их наждачной бумагой или другими абразивными материалами.

Примечания: Во избежание серьезных повреждений не чистите самокат спиртом, бензином, керосином или другими агрессивными и летучими химическими растворителями; Не мойте скутер под струей воды под высоким давлением; Во время чистки убедитесь, что самокат выключен, зарядный кабель отсоединен, а резиновый клапан закрыт. закрывается, так как утечка воды может привести к поражению электрическим током или другим серьезным проблемам.

Хранение и техническое обслуживание

Попадание воды в батарею может привести к повреждению внутренней цепи, возгоранию или даже взрыву. При малейшем подозрении на попадание воды в батарею немедленно прекратите его использование и передайте в сервисную службу для проверки.

Неправильная утилизация использованных батареек может привести к серьезному загрязнению окружающей среды. Соблюдайте местные правила при утилизации данного батарейного блока. Не выбрасывайте батарейный блок по собственному желанию в целях защиты окружающей среды.

Когда самокат не используется, храните его в сухом и прохладном помещении. Не выносите его на улицу на длительное время.
Избыток солнечного света, перегрев и переохлаждение ускоряют старение шин и снижают срок службы самоката и аккумуляторной батареи.

Если предполагается, что самокат будет простаивать более 30 дней, пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор и поместите его в сухое и прохладное место. Не забывайте подзаряжать его каждые 60 дней, чтобы защитить аккумулятор от возможных повреждений, на которые не распространяется ограниченная гарантия.

Самокат следует использовать только с оригинальными аккумуляторами, а зарядка скутера должна производиться только с помощью оригинального зарядного адаптера, входящего в комплект поставки самоката (или любой модели аккумулятора или зарядного адаптера, одобренных производителем как совместимые).

Всегда заряжайте аккумулятор перед его разрядкой, чтобы продлить срок его службы. Аккумуляторная батарея работает лучше при нормальной температуре и хуже при температуре ниже 0°C. Например, при температуре ниже -20°C запас хода при нормальной температуре составляет лишь половину или меньше. Когда температура повышается, запас хода восстанавливается.

ПРИМЕЧАНИЕ: Повреждения, вызванные длительным простоем без подзарядки, необратимы и не подпадают под действие ограниченной гарантии. После устранения повреждений аккумулятор нельзя будет заряжать (непрофессионалам запрещается разбирать аккумулятор, так как это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или даже серьезным авариям, связанным с безопасностью).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Как и любой механический компонент, самокат подвержен высоким нагрузкам и износу. Различные материалы и компоненты могут по-разному реагировать на износ или усталость. Если ожидаемый срок службы какого-либо компонента превышен, он может внезапно сломаться, что может привести к травмам пользователя.
Трещины, царапины и изменение цвета в местах, подверженных высоким нагрузкам, указывают на то, что срок службы компонента истек, и, пожалуйста, обратитесь в специализированный ремонтный центр или в службу поддержки клиентов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Наименование	Электрический самокат
	Модель	F2
Размеры	Размеры самоката: Д × Ш × В	1170*480*1190 мм
	После складывания: Д × Ш × В	1170*480*550 мм
Вес	Вес нетто (кг)	17.55 кг (38.7 Фунтов)
	Вес брутто (кг)	22.50 кг (49.6 фунта)
Требования	Вес груза (кг)	120 кг (264 фунта)
	Соответствующий возраст	16+
Собранный электрический самокат	Скорость (км/ч)	12 км/ч; 20 км/ч; 33 км/ч (7.5 миль/ч; 12.4 миль/ч; 20.5 миль/ч)
	Общая дальность езды (км)	Нагрузка 70 кг----30- 40 км
	Максимальный угол подъема (%)	10-12°
	Класс защиты Ip	IP54
	Время зарядки (ч)	6 часов
Аккумуляторная батарея	Номинальное напряжение (В постоянного тока)	36 В
	Макс. Входное напряжение (В постоянного тока)	42 В
	Номинальная емкость (Ач)	10.4 Ач

Аккумуляторная батарея	Интеллектуальная система управления аккумулятором	Необычная температура/короткое замыкание/пониженное напряжение/защита от перегрузки по току/ перезаряда
Колесный электродвигатель	Мощность электродвигателя (Вт)	400 Вт
Адаптер для зарядки	Входное напряжение (В)	100–240 ~
	Выходное напряжение (В)	42 В
	Выходной ток (А)	2 А
Шина	Шины	10-дюймовая надувная шина
Подходящая местность	Ровные цементные или асфальтированные дороги	
Способ торможения	Дисковый тормоз + электронный тормоз	
Стандарт беспроводной связи Bluetooth	IEEE 802.15.1	
Диапазон частот	2400-2480 МГц	
Мощность передатчика	≤50 мВт	

[1] Высота транспортного средства: от земли до верхней части самоката.

[2] Общая дальность езды : при измерении при отсутствии ветра и температуре 25°C скутер полностью заряжен для езды с постоянной скоростью 15 км/ч по ровной поверхности с нагрузкой 70 кг.

Приведенные выше данные могут варьироваться в зависимости от условий езды, веса водителя, климата и/или надлежащего технического обслуживания.

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

На данное изделие предоставляется ограниченная гарантия на замену в течение 30 дней в случае устранения дефектов, выявленных производителем.
Следующие условия включают требования и объем наших гарантийных обязательств:
1) Гарантия не распространяется на чрезмерную зарядку или повреждения, вызванные неправильным обслуживанием литий-ионной батареи, установленной в устройстве. Гарантия не распространяется на шины и другие детали, которые считаются расходными материалами, легко ломающиеся детали, такие как стекло или пластик, а также на дефекты, вызванные нормальным износом.
2) Гарантия будет действовать таким образом, что мы сами решим, следует ли отремонтировать дефектные детали или заменить их на исправные бесплатно. Компания KUGOO оставляет за собой право обменять изделие на замену равной стоимости, если отправленное изделие не может быть отремонтировано в разумные сроки или по разумной цене.
3) Претензия по гарантии не распространяется, если ремонт или другие работы выполняются неуполномоченными лицами или если наши изделия оснащены дополнительными деталями или аксессуарами, которые не одобрены для нашего продукта.
4) Активированные гарантии не продлевают гарантийный срок и не вводят новый гарантийный срок. Гарантийный срок на любые установленные запасные части заканчивается вместе с гарантийным сроком на все изделие.
5) Любые другие претензии в дальнейшем исключаются, особенно в связи с заменой из-за повреждения внешней части изделия, при условии отсутствия обязательной юридической ответственности.
EVERCROSS может отклонить любую претензию по обслуживанию, на которую не распространяется гарантия. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу support@evercross.eu для получения информации о ценах и возможности ремонта вне рамок гарантии.

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Перед началом использования устройства убедитесь в его полной комплектности и проведите сборку: не забудьте проверить все резьбовые соединения, протяните все болты, винты и гайки, проверьте работу всех эксцентриков и закрутите их, проверьте механизм складывания.
В случае, если купленное вами устройство будет нуждаться в гарантийном ремонте, просим Вас обратиться в авторизованный сервисный центр.
Гарантийный срок исчисляется с момента продажи товара. При отсутствии подтверждения даты покупки (чека) или невозможности ее установления, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска изделия производителем. В случае выхода товара из строя по вине предприятия изготовителя при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве, владелец имеет право на бесплатный ремонт товара в течение гарантийного срока. Бесплатный ремонт товара производится только в течение гарантийного срока.

- Срок гарантии на основные узлы и компоненты (мотор, контроллер, бортовой компьютер) — 12 месяцев.
- Срок гарантии на аккумуляторную батарею — 6 месяцев. При попадании влаги на АКБ водяные маркеры становятся розового или красного цветов, что означает снятие с гарантии АКБ, контроллера и бортового компьютера данного устройства.
- Срок гарантии на зарядное устройство — 3 месяца.
- Срок службы (эксплуатации) устройства — 24 месяца.

Список авторизованных сервисных центров доступен на сайтах:
- www.kugookirin.ru
- serviceprovider.ru
- https://www.dns-shop.ru/service-center/

В случае поломки колес, корпуса устройства, аккумуляторной батареи, ремонт детали, пришедшей в негодность, осуществляется за счет клиента. Производитель снимает с себя ответственность за оперативность такого ремонта и сохраняет за собой право в отказе от ремонта.

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Устройство снимается с гарантийного обслуживания в случае:

- Наличия механических повреждений корпуса, блока питания.
- Несоответствия модели, серийного номера, указанных в руководстве по эксплуатации.
- Изменения конфигурации устройства или использования продукта в коммерческих целях.
- Наличия следов постороннего вмешательства, следов попадания воды в блок питания или попытки ремонта устройства в неавторизованных сервисных центрах.
- Обнаружения несанкционированного изменения конструкции или схемы устройства.
- Выхода устройства из строя вследствие неправильного использования, а также несоблюдения правил эксплуатации и зарядки.

Претензии по качеству работы изделия не принимаются в случае:

- Попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
- Воздействия на устройство обстоятельств непреодолимой силы (водных стихий, ураганов, пожаров, землетрясений).
- Несоответствия государственным стандартам параметров электросетей и воздействия других подобных внешних факторов.
- Включения устройства в одну розетку с мощным потребителем электроэнергии, вызывающим скачки напряжения (холодильники, обогреватели, пылесосы и т.д.) мощностью более 1000 Ватт.

Гарантия не распространяется на:

- Расходные материалы и детали, подверженные естественному износу.
- Случаи ослабления фиксации резьбовых соединений.
- Потерянные крепежные элементы.
- Аккумуляторные батареи, выведенные из строя вследствие нарушения правил зарядки и хранения аккумуляторов, описанных в руководстве по эксплуатации.
- Колеса и корпус, так как они могут быть серьезно повреждены только в случае неправильной и неаккуратной эксплуатации пользователем.

КОНТАКТ

Пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую, если у вас возникнут какие-либо проблемы с управлением, техническим обслуживанием, безопасностью, ошибками в работе вашего продукта KUGOO.

Электронная почта службы: www.kugookirin.ru

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), ХРАНЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Сборка устройства описана в разделе «Сборка и установка»; устройство не требует постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Чжэцзян Куаньту Индастри энд Трэйд Ко., Лтд.
Зд. фабрики 1, №1-1, шоссе Цанлин, Хучжэнь, уезд Цзиньюнь, г. Лишуй, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Zhejiang Kuantu Industry and Trade Co., Ltd.
Factory Building 1, No.1-1, Cangling Road, Huzhen Town, Jinyun County, Lishui City, Zhejiang Province, P.R.China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Торговая марка: Kugoo.

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Дата изготовления зашифрована в серийном номере.

Серийный номер:

_____

Расшифровка серийного номера

KZY	3	52	000001
1.	2.	3.	4.

1. Уникальный префикс поставщика.
2. Последняя цифра года начала производства.
3. Номер недели.
4. Порядковый номер устройства.



V.1


KUGOO