KUGOO Max Speed

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

KUGOO

www.KugooKirin.ru

ЭЛЕКТРОСАМОКАТ
KUGOO
Max Speed



Спасибо, что выбрали Kugoo Max Speed (далее электросамокат)!
Электросамокат является сложным техническим устройством повышенной опасности, внимательно ознакомьтесь с его руководством пользователя до начала использования и строго соблюдайте все изложенные в руководстве рекомендации.
Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших электросамокатов, к сожалению, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней электронной версией руководства пользователя доступной на www.kugookirin.ru.
Были предприняты все усилия для упрощения формулировок в руководстве пользователя. Если описание кажется пользователю слишком сложным, непонятным или наоборот, простым и не даёт полного понимания всех нюансов, рекомендуем связаться со службой поддержки клиентов (www.kugookirin.ru).

Схема устройства

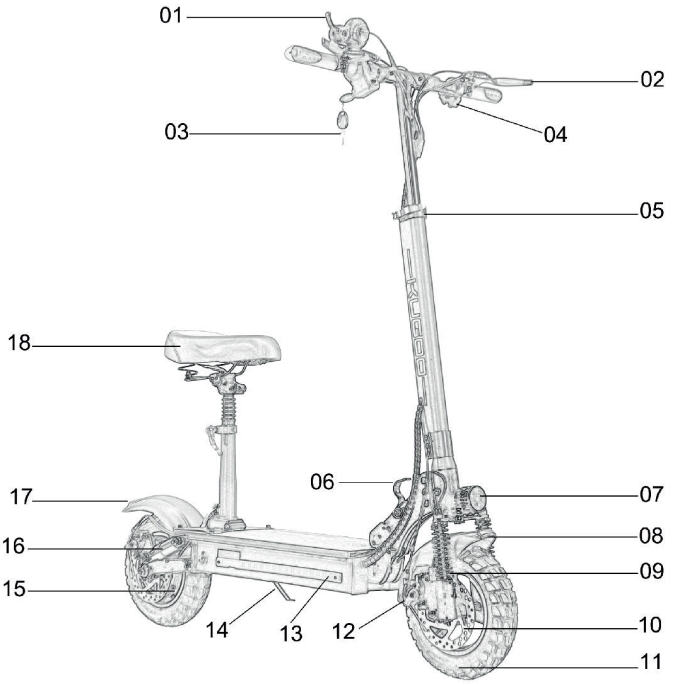

01 - Дисплей
02 - Рычаг тормоза
03 - Замок зажигания и ключ
04 - Кнопка сигнала и кнопка включения LED-фары
05 - Регулятор высоты руля
06 - Рычаг складывания
07 - LED-фара
08 - Переднее крыло
09 - Передний амортизатор
10 - Передний тормозной диск
11 - Переднее колесо
12 - Тормозной суппорт
13 - Габаритный свет
14 - Подножка
15 - Мотор-колесо
16 - Задний амортизатор
17 - Стоп-сигнал (задний фонарь)
18 - Сиденье

Сборка электросамоката

- **Комплектация**

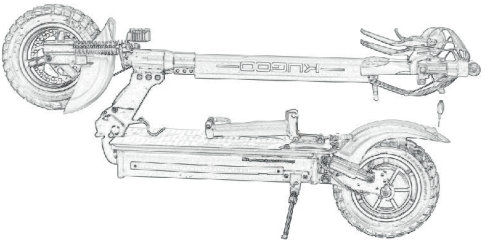





Чехол для инструментов 1 шт., Шестигранный ключ 4 шт., Гаечный ключ 1 шт., Зарядное устройство 1 шт, Сетевой шнур ЗУ 1 шт., Сиденье 1 шт., Подседельный штырь 1 шт., Болт для крепления подседельного штыря 1 шт., Эксцентрик-фиксатор для сиденья 1 шт., Крепления для сиденья: гайки 2 шт., крепеж 4 шт., ось 1 шт., Ключи зажигания 2 шт., Руководство пользователя 1 шт., Задний упор для ноги 1 шт., Крепление для упора/ сиденья 1шт., Винты 4 шт., Хомут руля 1 шт., Фара с креплением 1 шт.

- **Сборка электросамоката**

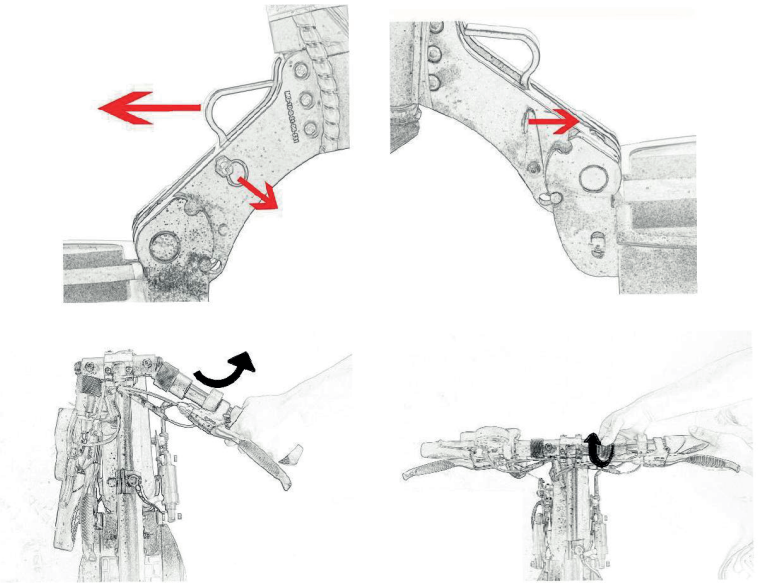

- **Элементы руля**

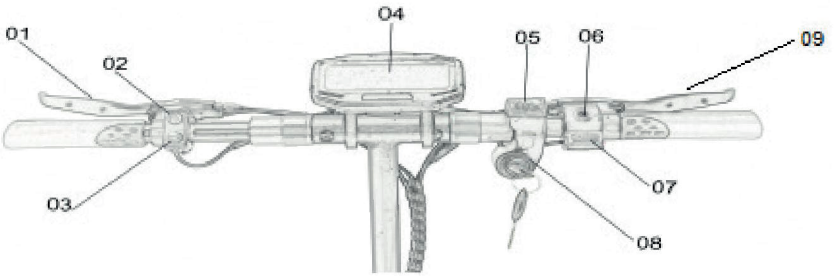

01: Рычаг управления задним тормозом
02: Кнопка включения LED-фары
03: Кнопка звукового сигнала
04: Дисплей
05: Вольтметр
06: Кнопка вкл./выкл.; Кнопка переключения режимов движения
07: Рычаг акселератора
08: Замок зажигания
09: Рычаг управления передним тормозом

Контроль перед эксплуатацией

1. Проверка работоспособности акселератора и руля.

Отключив питание, несколько раз потяните рычаг акселератора. Убедитесь, что он вернулся в исходное положение. Пожалуйста, не нажимайте на курок резко или рывками, нажатие должно быть плавным.

2. Проверка тормозов и тросов.

Обязательно проверить эффективность торможения. Если тормозная система слабая, отрегулируйте ее перед использованием. Если тормоз заклинило или слышен необычный шум, проверьте внутренний тормозной трос на износ и/или деформацию.

3. Проверка давления в шинах и их состояние.

Проверьте передние и задние шины на предмет проколов и износа протектора. При необходимости заменить шины (если имеются повреждения, сильный износ протектора и т. п.).

4. Проверка складывающейся части и руля. Складывание / раскладывание: убедитесь, что рычаг блокировки складывания заблокирован и находится в вертикальном положении. Убедитесь, что подставка складывается плавно.

5. Проверка общего состояния.

Некоторые части электросамоката требуют регулярного технического обслуживания: вилка шасси, шины, подшипник, трос, другие детали.

Безопасность

Перед каждой поездкой

Убедитесь, что нет ослабленных креплений и поврежденных компонентов. Проверьте все функциональные детали, такие как рама, руль, шины. Убедитесь, что система рулевого управления хорошо отрегулирована. Убедитесь, что все запорные устройства застёгнуты.

Батарея: если уровень заряда батареи низкий, полностью зарядите батарею.

Всегда носите шлем и защитную экипировку, такую как наколенники и налокотники. Никогда не катайтесь босиком или в сандалиях -- надевайте обувь и соответствующую одежду (рекомендуется одежда и обувь спортивного стиля).
Длинные волосы следует убрать назад, чтобы они не закрывали обзор.

Не пытайтесь совершить первую поездку в местах, где Вы можете столкнуться с детьми, пешеходами, домашними животными, транспортными средствами, велосипедами или другими препятствиями и потенциальными опасностями.

Ознакомьтесь с местными правилами дорожного движения и правилами использования электросамокатов и соблюдайте их.

Батарея и зарядное устройство

Батарея
НЕ включайте мотор во время подзарядки.
Индикатор зарядки показывает только две стадии (разряжен / заряжен). Не оставляйте полностью заряженную батарею на длительное время (более чем два месяца).
Батарею можно разрядить при вождении, торможении, включенной фаре.

НЕ используйте батарею:

- Если батарея повреждена.
- Если батарея нагревается или деформируется.
- Если батарея подтекает.

Если батарея протекает, ни в коем случае не контактируйте с ней. Батарея должна быть недоступна для детей и животных.
Неисправная батарея может быть взрывоопасна и нанести непоправимый ущерб здоровью.
Заряжайте батарею в специально отведенных и оборудованных для этого местах.

Подзарядка
Батарея электросамоката предназначена для многократной подзарядки. Вставьте кабель зарядки в порт батареи, расположенный справа спереди под декой, затем подключите кабель к сети.
Во время зарядки индикатор горит красным.
Индикатор загорится зеленым, когда батарея полностью заряжена.

Не используете батареи, которые были использованы на других электросамокатах, а также батареи сторонних производителей.

При длительном простое рекомендуется заряжать батарею хотя бы раз в месяц в течение 9 часов, после каждой поездки подзарядка может быть до 12 часов.
Перед установкой, ремонтом или извлечением батареи убедитесь, что электросамокат отсоединен от сети. В противном случае это может привести к замыканию и полностью вывести электросамокат из работы.

НЕ используйте не предусмотренные конструкцией детали и предметы, а также оборудование сторонних производителей для подзарядки, это может привести к воспламенению или протечке токсических элементов из батареи. Используйте только оборудование, поставляемое вместе с электросамокатом.

Рекомендации

- **Рекомендуемое снаряжение:** шлем
  Строго рекомендуется надевать защитный шлем при вождении электросамоката, так как в большинстве инцидентов при вождении основные травмы приходятся на голову. Изучите инструкцию о том, как правильно надеть шлем перед использованием.

- **Проверка основных узлов и элементов**
  Перед использованием проверьте: все ли болты на месте, все ли детали на месте — если что-то вызывает у Вас опасения, то передайте электросамокат специалистам для диагностики. Проверьте колеса и давление в шинах. Прокрутите колеса несколько раз вручную, если вращение колес вызывает у вас опасения, передайте электросамокат специалистам для диагностики.

Управление

- **Безопасное вождение**
  Для безопасного вождения следует предварительно ознакомиться с продуктом, для этого выберите подходящее открытое место для катания. Передвигайтесь на электросамокате осторожно, перед поворотом снижайте скорость, при снижении скорости тормозите плавно.

- **Начало движения**
  Поставьте одну ногу рядом с электросамокатом, другую ногу -- на деку ближе в стойке руля. Убедитесь, что стоите устойчиво, затем плавно начинайте толкать электросамокат вперед, отталкиваясь ногой от земли. Поставьте другую ногу на деку ближе к заднему бамперу. Плавно нажмите на рычаг акселератора, при этом наклонив корпус чуть вперед. Начинайте увеличивать скорость.

- **Начало движения в положении сидя**
  Сядьте на сиденье для электросамоката, одну ногу поставьте на деку, другую оставьте на земле. Плавно нажимайте кнопку ускорения, и когда электросамокат начнет движение с нужным ускорением, поставьте вторую ногу на деку. Во время движения оставайтесь в положении сидя.

- **Поворот:**
  Используйте руль для поворота, при этом не забывайте держать руки параллельно телу, когда смотрите по сторонам, убеждаясь в безопасности маневра.

- **Торможение:**
  Тормозите плавно и помните о центре тяжести. Не наклоняйте корпус вперед при торможении. При торможении рекомендуется немного откинуться назад.

Техническое обслуживание

Смазка:

Необходимо каждые 6 месяцев смазывать направляющие механизмы складывания и амортизаторы силиконовой смазкой. Также проверяйте болты, подтяните при необходимости.

Внимание: не используйте смазку, устойчивую к ржавчине. Не смазывайте протектор колес.

Тормоза:

Проверьте силу торможения. Если линия торможения ослабла, пожалуйста, отрегулируйте перед использованием. Если тормоз заклинило или слышен необычный шум, проверьте внутренний кабель тормозного троса на предмет износа и деформации или обратитесь в центр технического обслуживания.

Повседневная эксплуатация

Уход и хранение

Перед чисткой электросамоката убедитесь, что самокат выключен, шнур питания зарядного устройства отключен, а заглушка разъёма для зарядного устройства плотно закрыта; в противном случае можно повредить электрические компоненты. Для очистки используйте мягкую влажную ткань. Трудноудаляемые пятна можно очистить зубной щёткой, а затем стереть мягкой влажной тканью. Внимание! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для чистки самоката: спирт, бензин, ацетон или иные растворители. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мойка самоката как проточной водой, так и аппаратом высокого давления.

Поместите электросамокат в сухое и прохладное место в помещении, не храните его на открытом воздухе в течение длительного времени. Воздействие солнца / высоких температур / низких температур на открытом воздухе может ускорить ухудшение внешнего вида электросамоката, ускорить старение шин, а также сократить срок службы аккумуляторной батареи.

Уход за аккумуляторной батареей

1. не используйте аккумуляторы и зарядные устройства других производителей;
2. не вскрывайте аккумуляторную батарею, это может привести к удару током или протеканию токсичных элементов;
3. используйте только поставляемое в комплекте зарядное устройство, зарядные устройства других производителей могут привести к воспламенению;
4. утилизируйте использованные аккумуляторы в специально предназначенных местах;
5. перед длительным хранением зарядите аккумулятор полностью.

Аккумулятор, поставляемый с оборудованием, можно заряжать как минимум 800 раз. При необходимости (уменьшение дальности пробега) рекомендуется заменить аккумулятор.

Технические характеристики

Модель	MAX SPEED
Торговая марка	Kugoo
Корпус	Алюминиевый сплав
Аккумулятор	48 В, 10 400 мА·ч, литиевый
Адаптер питания	Вход 100–240 В, Выход 54,6 В ⎓ 2 А
Фары	Передняя LED-фара, поворотники и задняя фара
Шины	Надувные шины, 10″
Возраст пользователя	18–55 лет
Макс. нагрузка	120 кг
Макс. скорость	49 км/ч
Макс. расстояние без подзарядки	35 км
Макс. подъем/уклон	12°
Мощность электродвигателя	600 Вт
Амортизаторы	Передний и задний
Тормоз	Дисковый передний и дисковый задний
Колесная база	85 см
Время зарядки	8 часов
Вес	25 кг
Габариты	115 × 28 × 47 см
Стандарт Bluetooth	IEEE 802.15.1
Диапазон частот	2400–2480 МГц
Мощность передатчика	≤50 мВт

Примечание. Характеристики и параметры могут отличаться в зависимости от модели. Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию деталей, не ухудшающие качество изделия, без предварительного уведомления.

Информация о гарантии

Перед началом использования устройства убедитесь в его полной комплектности и проведите сборку: не забудьте проверить все резьбовые соединения, протяните все болты, винты и гайки, проверьте работу всех эксцентриков и закрутите их, проверьте механизм складывания.
В случае, если купленное вами устройство будет нуждаться в гарантийном ремонте, просим Вас обратиться в авторизованный сервисный центр.
Гарантийный срок исчисляется с момента продажи товара. При отсутствии подтверждения даты покупки (чека) или невозможности ее установления, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска изделия производителем. В случае выхода товара из строя по вине предприятия изготовителя при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве, владелец имеет право на бесплатный ремонт товара в течение гарантийного срока. Бесплатный ремонт товара производится только в течение гарантийного срока.

- Срок гарантии на основные узлы и компоненты (мотор, контроллер, бортовой компьютер) — *12 месяцев*.
- Срок гарантии на аккумуляторную батарею — *6 месяцев*. При попадании влаги на АКБ водяные маркеры становятся розового или красного цветов, что означает снятие с гарантии АКБ, контроллера и бортового компьютера данного устройства.
- Срок гарантии на зарядное устройство — *3 месяца*.
- Срок службы (эксплуатации) устройства — *24 месяца*.

Список авторизованных сервисных центров доступен на сайтах:

- www.kugookirin.ru
- serviceprovider.ru
- https://www.dns-shop.ru/service-center/

Устройство снимается с гарантийного обслуживания в случае:

- Наличия механических повреждений корпуса, блока питания.
- Несоответствия модели, серийного номера, указанных в руководстве по эксплуатации.
- Изменения конфигурации устройства или использования продукта в коммерческих целях.
- Наличия следов постороннего вмешательства, следов попадания воды в блок питания или попытки ремонта устройства в неавторизованных сервисных центрах.
- Обнаружения несанкционированного изменения конструкции или схемы устройства.
- Выхода устройства из строя вследствие неправильного использования, а также несоблюдения правил эксплуатации и зарядки.

Претензии по качеству работы изделия не принимаются в случае:

- Попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
- Воздействия на устройство обстоятельств непреодолимой силы (водных стихий, ураганов, пожаров, землетрясений).

- Несоответствия государственным стандартам параметров электросетей и воздействия других подобных внешних факторов.
- Включения устройства в одну розетку с мощным потребителем электроэнергии, вызывающим скачки напряжения (холодильники, обогреватели, пылесосы и т.д.) мощностью более 1000 Ватт.

Гарантия не распространяется на:

- Расходные материалы и детали, подверженные естественному износу.
- Случаи ослабления фиксации резьбовых соединений.
- Потерянные крепежные элементы.
- Аккумуляторные батареи, выведенные из строя вследствие нарушения правил зарядки и хранения аккумуляторов, описанных в руководстве по эксплуатации.
- Колеса и корпус, так как они могут быть серьезно повреждены только в случае неправильной и неаккуратной эксплуатации пользователем.

В случае поломки колес, корпуса устройства, аккумуляторной батареи, ремонт детали, пришедшей в негодность, осуществляется за счет клиента. Производитель снимает с себя ответственность за оперативность такого ремонта и сохраняет за собой право в отказе от ремонта.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия сборки устройства описаны в разделе «Сборка электросамоката» данного руководства по эксплуатации; устройство не требует постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию. Перед хранением выключите самокат и полностью зарядите его, чтобы избежать чрезмерной разрядки, которая может привести к необратимым повреждениям АКБ. Заряжайте самокат каждые 30-60 дней при длительном хранении. Воздействие солнечного света и экстремальных температур ускоряет процесс старения компонентов самоката и может привести к необратимому повреждению АКБ. Если температура среды хранения ниже 0°С, зарядку АКБ можно производить только спустя некоторое время после переноса самоката в тёплое помещение (>10°С). Не храните устройство в пыльной среде во избежание повреждения электрических компонентов.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде. Перед подъёмом, перемещением или иной транспортировкой самоката выключите и сложите его. Обращайтесь с устройством бережно и избегайте применения грубой силы, например падений или сильного сжатия другими грузами.

- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Юнкан Юйцзюй Спортс Эквипмент Ко., Лтд.
3д. 2, 79-е шоссе Ситасань, г. Юнкан, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Yongkang Yuju Sports Equipment Co., Ltd.
Building 2,79th Xitasan Road, Yongkang City, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Дата изготовления зашифрована в серийном номере.

Расшифровка серийного номера

KZY 3 52 000001
1. 2. 3. 4.

1. Уникальный префикс поставщика.
2. Последняя цифра года начала производства.
3. Номер недели.
4. Порядковый номер устройства.

Серийный номер:

_____



V.1


KUGOO