RU

KUGOO V1+


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KUGOO

www.KugooKirin.ru

Уважаемый покупатель!

Мы постоянно обновляем нашу продукцию, поэтому фактическое изделие может отличаться от представленного в данном руководстве.
Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.
Мы не несем ответственности за любые претензии, обязательства или убытки, возникающие в результате нарушения потребителем местных законов и правил.

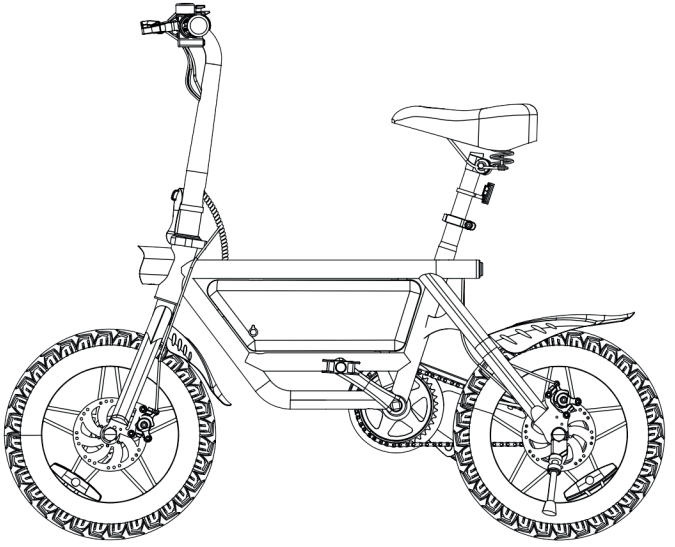

Содержание

Назначение устройства 4
Меры предосторожности 4
Схема устройства 6
Сборка 8
Зарядка 9
Обслуживание и уход 10
Технические характеристики 12
Комплектация 13
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 14
Информация о гарантии 15
Дополнительная информация 18

Назначение устройства

Электровелосипед — это средство мобильности, предназначенное для индивидуального передвижения человека в городских условиях.

Меры предосторожности

- Соблюдайте установленные правила дорожного движения.
- Устройство не предназначено для передвижения по автомобильным дорогам общего пользования. Используйте специально оснащенные велосипедные дорожки, во время движения держитесь правой стороны.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства. Замена деталей должна осуществляться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не паркуйтесь вблизи пешеходных переходов, входов в здания, эвакуационных выходов и лестниц.
- Не заряжайте устройство слишком долго. Во время зарядки держите устройство вдали от горючих материалов.
- Перевозите пассажиров и грузы в соответствии с установленными законами и правилами.
- Рекомендуется начинать движение только после предварительного обучения на открытой местности.
- Не передавайте управление электровелосипедом лицу, не имеющему соответствующих навыков.
- Избегайте поездок в плохую погоду, например, в сильный дождь или ветер.
- Во избежание потери управления в сложных дорожных условиях передвигайтесь на электровелосипеде аккуратно и медленно.
- Избегайте резких маневров. Во время движения не опускайте ноги на землю, держите обе руки на руле.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта электрических деталей устройства с водой.

Противопоказания к управлению

К управлению электровелосипедом не допускаются следующие категории лиц:

- лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- лица, неспособные заниматься интенсивной физической деятельностью из-за болезни;
- лица, страдающие от умственного переутомления;
- лица, неспособные сохранять равновесие;
- лица, чей вес превышает допустимую норму;
- беременные женщины;
- лица младше 16 лет.

Подготовка к управлению

- Перед началом движения убедитесь в отсутствии ослабленных креплений и поврежденных деталей. Проверьте работу цепи.
- Убедитесь в работоспособности рычагов переднего и заднего тормоза. Проверьте исправность самих тормозов.
- Убедитесь в надежности крепления руля и колес.
- Проверьте работу отражателей и фар.
- Убедитесь, что водитель внимательно ознакомился с информацией, изложенной в данном руководстве.
- Обязательно надевайте защитное снаряжение: шлем, наколенники, налокотники, перчатки, щитки для запястий и т. д.
- Не превышайте максимально допустимую нагрузку.
- Проверяйте уровень заряда электровелосипеда перед каждой поездкой. Для зарядки аккумулятора используйте комплектное зарядное устройство.
- Проверьте состояние шин и давление воздуха в них. Если шины повреждены или чрезмерно изношены, обратитесь в авторизованный сервисный центр для их замены.

Схема устройства





Левый рычаг тормоза
Правый рычаг тормоза
Регулятор ручек
Сиденье
Фиксатор руля
Задний дисковый тормоз
Передняя фара
Подножка
Педаль
Передний дисковый тормоз


Сборка

1. Откройте коробку и достаньте электровелосипед.
2. Поставьте электровелосипед на ровную поверхность, установите подножку.
3. Поднимите руль и отрегулируйте его положение.
4. Закрепите руль с помощью фиксатора.
5. Закрутите правую педаль по часовой стрелке, а левую — против часовой стрелки.


Складывание руля

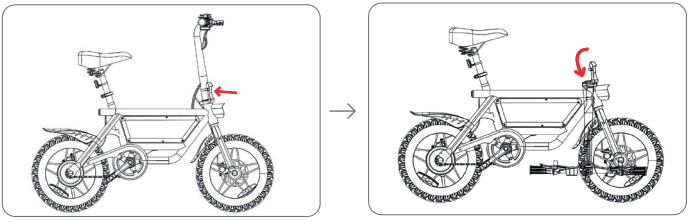

Раскладывание руля

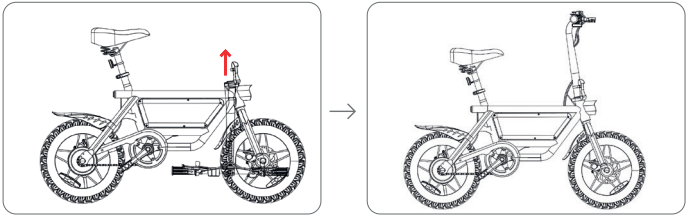


Установка педалей

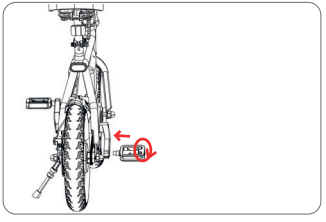

Зарядка

Перед первым использованием электровелосипеда полностью зарядите аккумулятор: подключите коннектор зарядного устройства в разъем для зарядки электровелосипеда, затем вставьте вилку питания зарядного устройства в розетку.

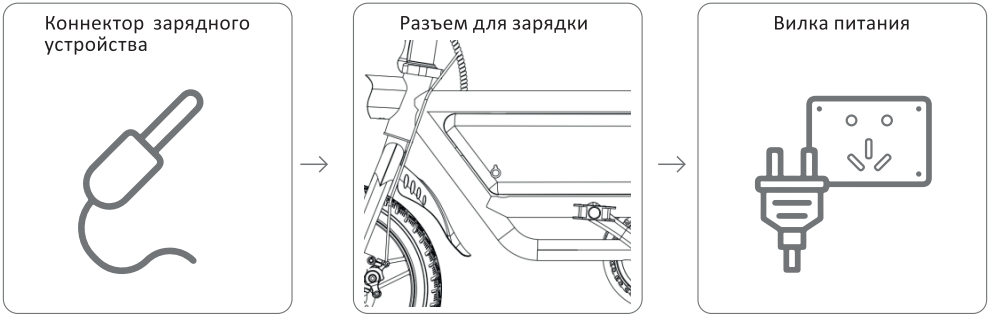

Во время зарядки световой индикатор зарядного устройства горит красным цветом. Когда батарея полностью заряжена, световой индикатор горит зеленым цветом.

Примечания

- Отключайте зарядное устройство сразу после завершения зарядки аккумулятора.
- Во время зарядки поставьте электровелосипед в месте, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей.
- Не используйте аккумулятор в случае обнаружения его неисправности или попадания на него воды.
- Не подключайте коннектор зарядного устройства к разъему для зарядки в случае попадания на них воды.
- Не разбирайте отработанный аккумулятор: утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

Обслуживание и уход

Очистка

Отключите электровелосипед перед очисткой. Протрите поверхности устройства слегка влажной салфеткой. Используйте для очистки воду или нейтральные моющие средства.

Внимание!

- Не подставляйте устройство под струю воды.
- Не используйте для очистки устройства металлические щетки, наждачную бумагу и другие абразивные материалы.

Хранение

- Храните электровелосипед в сухом проветриваемом помещении.
- Не храните электровелосипед на улице, так как длительное воздействие различных погодных условий приведет к коррозии и поломке устройства.
- При постановке устройства на длительное хранение извлеките аккумулятор во избежание его полной разрядки. Заряжайте неиспользуемый аккумулятор один раз в два месяца.
- Храните аккумулятор при температуре от 5 °C до 35 °C.

Техническое обслуживание

Электродвигатель

- Не допускайте погружения устройства в воду (выше середины заднего колеса).
- Регулярно проверяйте винты электродвигателя, при необходимости затяните их.
- При обнаружении неисправности электродвигателя немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Аккумулятор

- Не допускайте полной разрядки аккумулятора, своевременно заряжайте его.
- Во избежание повреждения аккумулятора используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Во избежание поражения электрическим током, короткого замыкания, возгорания или взрыва ни в коем случае не разбирайте аккумулятор.
- При обнаружении неисправности аккумулятора немедленно прекратите его использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Зарядное устройство


- Используйте зарядное устройство исключительно для зарядки аккумулятора данного электровелосипеда. Ни в коем случае не заряжайте неперезаряжаемые аккумуляторы.
- Не берите зарядное устройство с собой во время управления электровелосипедом.
- При обнаружении неисправности зарядного устройства (чрезмерный нагрев, нехарактерный запах во время зарядки, механические повреждения) немедленно прекратите его использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.


Технические характеристики


Пункт	Подпункт	Описание
Общая информация	Модель	V1 +
	Торговая марка	Kugoo
Требования	Номинальная нагрузка	75 кг
	Максимальная нагрузка	120 кг
	Возраст водителя	старше 16 лет
Характеристики электровелосипеда	Межосевое расстояние	855 мм
	Дорожный просвет	110 мм
	Максимальная скорость	25 км/ч
	Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Характеристики аккумулятора	Тип аккумулятора	литиевый
	Номинальная емкость	7,5 А·ч
	Номинальное напряжение	36 В
Характеристики электродвигателя	Номинальная мощность	240 Вт
	Максимальная мощность	350 Вт
	Номинальное напряжение	48 В
Характеристики зарядного устройства	Входное напряжение	100–240 В переменного тока
	Выходное напряжение	54,6 В постоянного тока
	Выходной ток	1,5 А


Комплектация


- Устройство.
- Педали.
- Адаптер зарядного устройства.
- Кабель зарядного устройства.
- Набор принадлежностей для сборки.
- Сопроводительная документация.

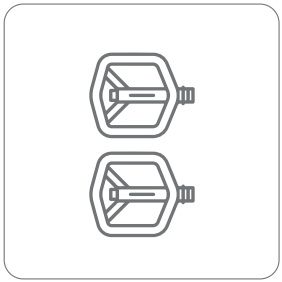

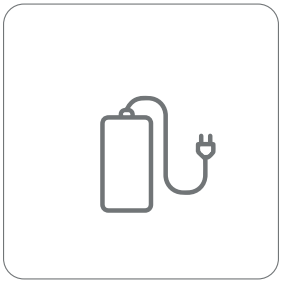

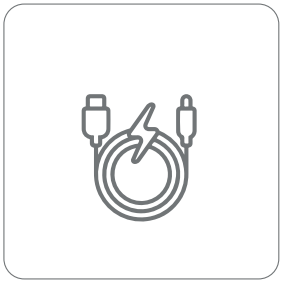

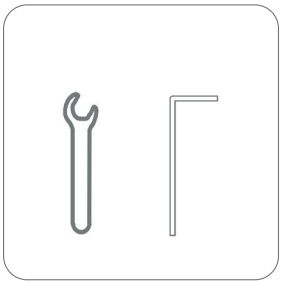

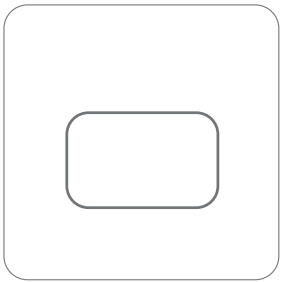

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка» данного руководства по эксплуатации; устройство не требует постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °С до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация данного устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Перед началом использования устройства убедитесь в его полной комплектности и проведите сборку: не забудьте проверить все резьбовые соединения, протяните все болты, винты и гайки, проверьте работу всех эксцентриков и закрутите их, проверьте механизм складывания.
В случае, если купленное вами устройство будет нуждаться в гарантийном ремонте, просим Вас обратиться в авторизованный сервисный центр.
Гарантийный срок исчисляется с момента продажи товара. При отсутствии подтверждения даты покупки (чека) или невозможности ее установления, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска изделия производителем. В случае выхода товара из строя по вине предприятия изготовителя при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве, владелец имеет право на бесплатный ремонт товара в течение гарантийного срока. Бесплатный ремонт товара производится только в течение гарантийного срока.

- Срок гарантии на основные узлы и компоненты (мотор, контроллер, бортовой компьютер) — 12 месяцев.
- Срок гарантии на аккумуляторную батарею — 6 месяцев. При попадании влаги на АКБ водяные маркеры становятся розового или красного цветов, что означает снятие с гарантии АКБ, контроллера и бортового компьютера данного устройства.
- Срок гарантии на зарядное устройство — 3 месяца.
- Срок службы (эксплуатации) устройства — 24 месяца.

Список авторизованных сервисных центров доступен на сайтах:
- www.kugookirin.ru
- serviceprovider.ru
- https://www.dns-shop.ru/service-center/

Устройство снимается с гарантийного обслуживания в случае:

- Наличия механических повреждений корпуса, блока питания.
- Несоответствия модели, серийного номера, указанных в руководстве по эксплуатации.
- Изменения конфигурации устройства или использования продукта в коммерческих целях.
- Наличия следов постороннего вмешательства, следов попадания воды в блок питания или попытки ремонта устройства в неавторизованных сервисных центрах.
- Обнаружения несанкционированного изменения конструкции или схемы устройства.
- Выхода устройства из строя вследствие неправильного использования, а также несоблюдения правил эксплуатации и зарядки.

Претензии по качеству работы изделия не принимаются в случае:

- Попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
- Воздействия на устройство обстоятельств непреодолимой силы (водных стихий, ураганов, пожаров, землетрясений).
- Несоответствия государственным стандартам параметров электросетей и воздействия других подобных внешних факторов.
- Включения устройства в одну розетку с мощным потребителем электроэнергии, вызывающим скачки напряжения (холодильники, обогреватели, пылесосы и т.д.) мощностью более 1000 Ватт.

Гарантия не распространяется на:

- Расходные материалы и детали, подверженные естественному износу.
- Случаи ослабления фиксации резьбовых соединений.
- Потерянные крепежные элементы.
- Аккумуляторные батареи, выведенные из строя вследствие нарушения правил зарядки и хранения аккумуляторов, описанных в руководстве по эксплуатации.
- Колеса и корпус, так как они могут быть серьезно повреждены только в случае неправильной и неаккуратной эксплуатации пользователем.

В случае поломки колес, корпуса устройства, аккумуляторной батареи, ремонт детали, пришедшей в негодность, осуществляется за счет клиента. Производитель снимает с себя ответственность за оперативность такого ремонта и сохраняет за собой право в отказе от ремонта.

Дополнительная информация

Изготовитель: Даюй (Хуэйчжоу) Интеллиджент Транспортэйшн Тэкнолоджи Ко., Лтд.
3д. 1, зд. фабрики 4, сельский комитет Саньсюй и сельский комитет Мэйхуа, ул. Лоян, уезд Боло, г. Хуэйчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Dayu (Huizhou) Intelligent Transportation Technology Co., Ltd.
Building 1, Factory Building 4, Sanxu Village Committee and Meihua Village Committee, luoyang Street, Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Дата изготовления зашифрована в серийном номере.

Расшифровка серийного номера

KZY	3	52	000001
1.	2.	3.	4.

1. Уникальный префикс поставщика.
2. Последняя цифра года начала производства.
3. Номер недели.
4. Порядковый номер устройства.

Серийный номер:

_____



V.1


KUGOO