KUGOO V5

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RU

KUGOO

www.kugookirin.ru

Уважаемый пользователь!

Спасибо за выбор KUGOO V5!

Электровелосипед — это сложное техническое устройство, представляющее определенную опасность. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и строго следуйте всем рекомендациям, содержащимся в ней!



Мы постоянно совершенствуем дизайн и функциональность наших продуктов, однако не все изменения могут быть отражены в печатной инструкции.

Для вашей безопасности и безопасности окружающих, пожалуйста, прочитайте инструкции перед использованием. При использовании этого продукта следуйте законам и правилам вашего региона или страны. Продавец не несет ответственности за любые претензии и возможные потери из-за нарушений правил использования устройства или дорожных правил.

Схема компонентов



Список упаковки

Номер	Название компонента	Технические характеристики	Количество	Единица
1	Зарядное устройство	Электроника: 54.6V3A	1	Единица
2	Педали	Пластик/сталь черный	1	Единица
3	Шестигранный ключ M4	Оцинкованная сталь	1	Пара
4	Шестигранный ключ M5	Оцинкованная сталь	1	Единица
5	Рожковый ключ 8-10	Оцинкованная сталь	1	Единица
6	Рожковый ключ 13-15	Оцинкованная сталь	1	Единица
7	Отвертка двойного назначения	Оцинкованная сталь	1	Единица
8	Инструкция	Специальная бумажная книга	1	Единица
9	Винты для крепления заднего брызговика	Шестигранный болт M5*12	2	Единица
10	Установка переднего брызговика	Шестигранный болт M6*30	1	Единица
11		Внешний шестигранный болт M6	1	Единица
12		Шестигранный болт M6*12	2	Единица

Спецификации

Устройство	Электровелосипед KUGOO V5
Основной цвет	Черный
Тип рамы	Не складной
Максимальная нагрузка (кг)	150
Мощность мотора (Вт)	750
Максимальный угол подъема	<20°
Максимальная скорость (км/ч)	50
Привод	Задний
Максимальная дистанция (км)	50
Емкость батареи (Вт•ч)	998
Емкость батареи (мА•ч)	20000
Напряжение батареи (В)	48
Тип батареи	Литий-ионный
Время полной зарядки (минуты)	475
Связь со смартфоном	Нет
Диапазон рабочих температур	“-5-+45°”
Материал рамы	Углеродистая сталь
Освещение	Да
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Тормоза	Гидравлические дисковые тормоза
Диаметр колеса	20°

Содержание

Прочитайте это руководство ---- 1

Средства защиты ---- 2

Установка переднего колеса ---- 3

Установка брызговика ---- 3

Установка педалей ---- 4

Установка амортизатора ---- 4

Установка руля ---- 5

Зарядка аккумулятора ---- 6

Внимание ---- 7

Перед поездкой ---- 8

Техническое обслуживание ---- 9

Сервис ---- 10

Меры предосторожности ---- 11

Информация о гарантии ---- 12

Правила и условия установки,
хранения, транспортировки,
продажи и утилизации ---- 13

Дополнительная информация ---- 14

Печать и информационная карта ---- 15

Прочитайте это руководство!

Это руководство написано, чтобы помочь вам максимально эффективно и безопасно использовать ваш новый электровелосипед, описывает процедуры ухода и обслуживания, которые помогут сохранить вашу гарантию и обеспечить многолетнюю бесперебойную работу. Особое внимание уделите разделу о батареях.

Прочитайте это руководство перед первой поездкой на велосипеде, чтобы узнать, как наилучшим образом использовать ваш новый электровелосипед.

Важно, чтобы ваша первая поездка прошла вдали от автомобилей, препятствий и других велосипедистов.

Внимание!

Обратите внимание на следующие важные моменты, чтобы обеспечить безопасное использование и увеличить срок службы.

1. Не используйте неоригинальные батареи и зарядные устройства с электровелосипедом. Использование других батарей или зарядных устройств может привести к травмам или повреждению электровелосипеда. В этом случае продавец не несет ответственности и не предоставляет гарантии.
2. Не бросайте батарею в огонь. Батарею не следует подвергать воздействию прямых солнечных лучей или открывать.
3. Не вскрывайте батарею. Это может вызвать короткое замыкание. Вскрытие батареи аннулирует все претензии по гарантии.
4. Не подключайте и не отключайте батарею или зарядное устройство с мокрыми руками.
5. Храните батарею и зарядное устройство вне доступа детей и животных.
6. Обязательно снимите батарею перед выполнением любых работ по проводке или установке. Существует опасность поражения электрическим током во время езды.
7. Внимательно прочитайте инструкцию пользователя и убедитесь, что все запасные части подходят для использования. Это обеспечит вашу безопасность во время езды.
8. Этот электровелосипед предназначен только для одного человека. Не перегружайте его. Перевозка людей на заднем сиденье запрещена.
9. Не используйте неоригинальные запчасти или не пытайтесь ремонтировать велосипед самостоятельно. Любые изменения или замена оригинальных запчастей могут вызвать непредвиденную опасность.
10. Когда вы едете в дождливую погоду, помните, что велосипед полностью водонепроницаем. Однако не подвергайте его намеренно воздействию воды. Не мойте велосипед под высоким давлением.

Средства защиты

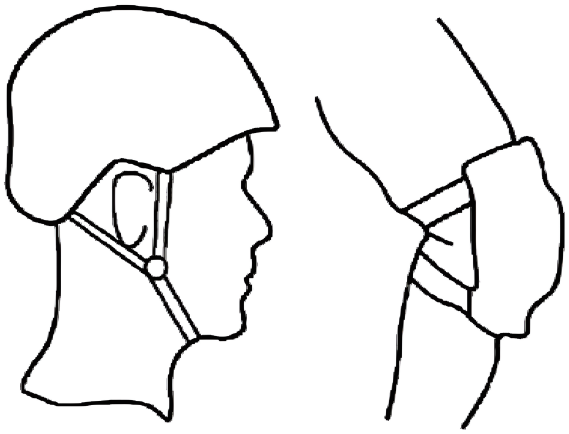

Шлем

Всегда носите шлем и другие необходимые средства защиты.

Шлем следует надевать осторожно и плотно, но так, чтобы он не сдавливал голову. Он должен покрывать верхнюю часть головы и не закрывать глаза.

Между верхней частью головы и внутренней стороной шлема не должно быть свободного пространства. Козырек должен располагаться выше бровей на расстоянии, равном примерно двум пальцам.

Светоотражатели

Светоотражатели являются важной частью безопасности вашего электровелосипеда. Федеральные законы требуют, чтобы каждый велосипед был оснащен передними, задними и педальными светоотражателями. Эти светоотражатели помогают отражать свет от уличных фонарей и фар автомобилей, помогая вам быть видимым на дороге. Регулярно проверяйте светоотражатели на состояние, чистоту, целостность и надежное крепление.

Поврежденные светоотражатели должны быть заменены, а изогнутые или порванные следует выпрямить или закрепить. Ваш электровелосипед оснащен одним передним, одним задним и четырьмя педальными светоотражателями. Это важные меры безопасности и законодательные требования, и они всегда должны быть надежно закреплены и находиться в хорошем состоянии. Регулярно осматривайте все светоотражатели, кронштейны и крепежи на предмет износа или повреждений. Немедленно замените их в случае повреждения.

Установка переднего колеса

1. Плотно затяните левую регулировочную гайку (Рис 1)
2. Плотно затяните правую регулировочную гайку (Рис 2)



(Рис 1)



(Рис 2)

Установка брызговика

Разместите передний брызговик в центре рулевой колонки так, чтобы отверстия на пластине совпадали с отверстиями в рулевой колонке, и затяните винты. См. (Рис 1)(Рис 2)(Рис 3) и затяните винты последовательно.



(Рис 1)



(Рис 2)



(Рис 3)

Установка педалей

1. Найдите обозначения на педалях: "R" и "L", где "R" - правая сторона, "L" - левая сторона (Рис 1).
2. Затяните правую педаль по часовой стрелке (Рис 2).
3. Затяните левую педаль против часовой стрелки (Рис 3).



(Рис 1)

По часовой стрелке



(Рис 2)

Против часовой стрелки



(Рис 3)

Установка амортизатора

Затяните винты с обеих сторон амортизатора с помощью двух шестигранных ключей. (Рис 4)



(Рис 4)

Установка руля

1. Поместите руль на вынос (Рис.1).
2. Затяните четыре винта на выносе (Рис.2).



(Рис 1)



(Рис 2)

Зарядка аккумулятора

1. Откройте резиновую заглушку зарядного порта.
2. Вставьте штекер зарядного устройства в зарядное отверстие на батарее (Рис 1).



(Рис 1)

3. Подключите к источнику питания (Рис 2).
4. Аккумулятор заряжается (Рис 3).

После завершения зарядки извлеките зарядное устройство из зарядного порта и закройте резиновую крышку.



(Рис 2)



(Рис 3)

Продолжительность зарядки:

Первую зарядку следует проводить в течение 8-10 часов, когда загорится зеленый индикатор, батарея заряжена. Типичная зарядка занимает от двух до восьми часов.

⚠ Внимание!

- Если батарея не заряжена полностью в течение 8 часов, вам необходимо немедленно отключить ее и обратиться в сервисный центр.
- Зарядное устройство оснащено защитным устройством от перегрева. Однако не оставляйте устройство на зарядке более 24 часов, чтобы сохранить срок службы батареи.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Не повреждайте и не разбирайте батарею, чтобы избежать короткого замыкания. Не допускайте попадания воды, других жидкостей или посторонних предметов в батарею, чтобы предотвратить короткое замыкание.
- При зарядке батареи необходимо следовать инструкциям, указанным в этом руководстве пользователя, в противном случае владелец будет нести ответственность за любые последствия.
- Заряжайте батарею только при температуре от +5°C до 45°C и разряжайте от -5 °C до 50°C. Ток зарядки не должен превышать 5A. Заряжайте только в хорошо вентилируемых местах, вдали от солнца и источников тепла.
- Если во время зарядки индикатор зарядного устройства показывает аномалию, появляется запах или зарядное устройство перегревается, немедленно прекратите зарядку.
- Чтобы прекратить зарядку, сначала отключите зарядное устройство от сети, а затем от батареи.
- Прекратите зарядку, когда индикатор зарядного устройства загорится зеленым. Не оставляйте зарядное устройство подключенным к источнику питания, если оно не используется.
- Когда батарея не используется, храните ее в сухом месте (относительная влажность 65±20%) и прохладном месте (температура 10-35 градусов Цельсия). Держите подальше от огня, солнца и высоких температур. Не помещайте батарею в кислотные или щелочные жидкости. Перезаряжайте батарею каждые два месяца.
- Не разбирайте зарядное устройство и не заменяйте в нем детали или компоненты самостоятельно.
- Использованная батарея классифицируется как опасные отходы. Не разбирайте использованную батарею самостоятельно. Ее необходимо утилизировать и перерабатывать правильно.
- Чтобы полностью зарядить батарею на 100%, ее необходимо оставить подключенной к зарядному устройству на один полный час после того, как индикатор питания загорится зеленым.
- Никогда не заряжайте батарею более 24 часов подряд.
- При использовании зарядного устройства не закрывайте его другими предметами.

Перед поездкой

1. Убедитесь, что все части находятся в хорошем состоянии. Особое внимание уделите следующим аспектам: исправность тормозной системы, уровень заряда батареи, давление в шинах и так далее.
2. Сидя на электровелосипеде, держитесь за руль обеими руками и поставьте ноги на педали. Начинайте медленно, чтобы избежать внезапного ускорения, и плавно поворачивайте ручку газа. Чтобы остановиться, отпустите акселератор и используйте оба тормоза для остановки.

⚠ Внимание!

- Носите шлем и другие средства защиты при катании на электровелосипеде. Соблюдайте правила дорожного движения.
- Не держите руку на акселераторе, когда вы стоите на месте. Это может привести к нежелательному движению и возможным авариям.
- Не давайте ваш электровелосипед людям, которые не умеют им пользоваться, чтобы избежать негативных последствий.
- При регулировке руля и высоты сиденья не оставляйте видимым маркер высоты.
- Проверьте давление в шинах перед вождением. Желательно поддерживать давление в пределах 2.4-3.2 атм.
- Перед вождением убедитесь, что питание, освещение, рукоятки, тормоза, колеса, светоотражатели и все остальное находятся в хорошем состоянии. Не превышайте нагрузку в 120 кг.
- Не ездите по дорогам для автомобилей или в толпах пешеходов.
- Рекомендуется не превышать скорость 25 км/ч при езде по любым дорогам без моторизированного транспорта, склонах и асфальтовых дорогах.
- Снижайте скорость во время дождя или снега в зависимости от увеличения тормозного пути.
- Не рекомендуется кататься в дождь, снег или при любой экстремальной погоде.
- Избегайте ударов по двигателю. Смазывайте подшипники.
- Не паркуйте ваш электровелосипед в лобби, коридорах, зонах эвакуации, у лестниц или возле аварийных выходов/входов.
- При езде в темное время суток включайте свет и носите одежду с отражающими элементами.

Обслуживание

Пожалуйста, не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Для вашей безопасности и комфорта, а также для увеличения срока службы вашего велосипеда, рекомендуется регулярно проводить технический осмотр вашего электровелосипеда. Используйте приведенные ниже советы в качестве руководства. Важно проверять определенные системы и компоненты перед каждым использованием.

Батареи

- Батарею необходимо заряжать каждые 60 дней, чтобы предотвратить потерю мощности. Обязательно отключите зарядное устройство от электрической розетки и от батареи перед ее хранением.
- Храните батарею в прохладном и сухом месте, избегая перегрева. Рекомендуется хранить свинцово-кислотные и литий-ионные батареи при температуре от +5 °C до +25 °C.
- Избегайте длительного воздействия батареи на чрезвычайно высокие температуры (выше 40°C).

Часто задаваемые вопросы о батареях

A: Нормально ли, что батареи нагреваются во время зарядки?
B: Да, это нормально. Батареи могут нагреваться во время зарядки, так же как и при использовании самого устройства.
A: Как долго могут служить мои батареи до замены?
B: Средний срок службы батареи зависит от условий использования, типа элементов и частоты обслуживания.

Даже при должном уходе аккумуляторы не служат вечно. Литий-ионные аккумуляторы обычно достигают конца своего срока службы после 200-300 полных циклов зарядки/разрядки. "Конец срока службы" означает момент, когда батарея не может обеспечить 80% своей первоначальной номинальной емкости. После этого старение батареи ускоряется, и она требует замены/обслуживания.

Сервис

Правильное постоянное техническое обслуживание вашего электровелосипеда обеспечит более длительный срок службы компонентов, безопасность вождения и снижение эксплуатационных расходов. Ваша собственная проверка безопасности позволит вам определить, какие элементы требуют настройки.

Когда проверять?

Производители обычно рекомендуют провести осмотр электровелосипеда через 30 дней после покупки. Другой способ определить, когда пришло время для первого осмотра, - использовать часы и проверить электровелосипед после 10-15 часов езды. Но если вы думаете, что с вашим электровелосипедом что-то не так, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр до начала использования велосипеда после каждой долгой или тяжелой поездки, если электровелосипед подвергался воздействию воды или грязи, или как минимум каждые 150 километров:

150 километров:

1. Очистите электровелосипед.

2. Смажьте цепь, болты колес и рычаги заднего тормоза легким маслом. Удалите излишки масла.

После каждой долгой или трудной поездки, или после каждых 10-20 часов езды на электровелосипеде.

1. Нажмите на передний тормоз и раскачивайте электровелосипед вперед и назад. Если каждый раз, когда вы двигаете электровелосипед вперед или назад, вы испытываете дискомфорт, возможно, у вас ослаблен рулевой столб, вам нужно затянуть болты.

2. Убедитесь, что все болты, гайки и крепежи надежно затянуты.

⚠ Внимание!

Как и любое механическое устройство, электровелосипед и его компоненты подвержены износу, и различные материалы и механизмы изнашиваются с разной скоростью и имеют разные сроки службы. Царапины, трещины и изменение цвета являются признаками износа материала и указывают на то, что деталь приближается к концу своего срока службы и требует замены. Не забывайте проверять все детали вашего электровелосипеда.

Меры предосторожности

1. Езда на электровелосипеде с спущенными или недостаточно накачанными шинами опасна, так как это может повредить шины, камеры и сам велосипед, что может привести к потере контроля и падению.
2. Не мойте велосипед струей воды под высоким давлением, чтобы избежать аварий, вызванных попаданием влаги во внутренние электрические части.
3. Грязь на поверхности краски или пластиковых деталей следует удалять с помощью ткани с использованием нейтрального моющего средства, а затем вытирать насухо чистой тканью.
4. Смазочное масло должно использоваться для обслуживания металлических частей велосипеда. Обратите внимание, что масло не следует наносить на тормозные колодки и обода колес, а также на батарею и контроллер.

Примечания

1. Схема, показанная в этом руководстве, используется только для описания работы устройства и не может быть использована для тестирования самого устройства.
2. Схемы и изображения в этом руководстве могут отличаться от фактического продукта.
3. Наша компания оставляет за собой право изме
   улучшения его производительности без предв
   уведомления.



Назначение

Электровелосипед — это средство мобильности, предназначенное для индивидуального передвижения человека в городских условиях.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует непрерывную работу устройства в течение всего гарантийного периода, а также отсутствие дефектов материалов и изготовления. Гарантийный период начинается с даты покупки продукта и применяется только к новым продуктам. Гарантийное обслуживание включает бесплатный ремонт или замену элементов, которые вышли из строя не по вине потребителя в течение гарантийного периода, при условии, что продукт используется в соответствии с руководством пользователя. Ремонт или замена элементов проводится на территории авторизованных сервисных центров.

Устройство исключается из гарантийного обслуживания в следующих случаях: наличие механических повреждений корпуса, блока питания; несоответствие модели и серийного номера, указанных в данном руководстве; изменения в конфигурации устройства или использование продукта в коммерческих целях; если устройство имеет признаки вскрытия, следы попадания воды в блок питания или другие подобные случаи; попытка ремонта устройства в неавторизованном сервисном центре.

Обнаружены несанкционированные изменения в конструкции или компоновке продукта. Устройство вышло из строя из-за неправильного использования и несоблюдения правил использования и зарядки. Претензии относительно качества продукта не будут приняты в следующих случаях: попадание внутрь продукта посторонних предметов, веществ, жидкости.

Обстоятельства непреодолимой силы (водные стихии, ураганы, пожары, землетрясения);

Несоответствие государственным стандартам параметров электрических сетей и другим подобным внешним факторам;

Подключение к той же розетке с мощным потребителем электроэнергии, вызывающим перепады напряжения (холодильники, обогреватели, пылесосы и т.) мощностью более 1000 ватт.

Гарантия не распространяется на:

Расходные материалы и детали, подверженные естественному износу.

Случаи ослабления резьбовых соединений или крепежных элементов.

Батареи, поврежденные в результате нарушения правил зарядки и хранения батарей, описанных в данном руководстве. Колеса и корпус также не подлежат гарантийному ремонту, так как могут быть серьезно повреждены только в случае неправильного и небрежного использования покупателем.

В случае поломки колес, корпуса устройства, батареи, ремонтные части, ставшие непригодными к использованию, оплачиваются за счет клиента. Производитель отказывается от ответственности за своевременность таких ремонтов и оставляет за собой право отказать в ремонте.

Правила и условия установки, хранения, транспортировки, продажи и утилизации!

- Правила и условия установки устройства описаны в разделах "установка..." данного руководства по эксплуатации.
- Устройство должно храниться в упаковке в отапливаемых помещениях производителя и потребителя при температуре воздуха от 10°C до 35°C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно содержаться агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство должно транспортироваться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, защищайте его от пыли, грязи, ударов, влаги, огня. Продукт должен продаваться в соответствии с местными нормативами.

Когда продукт достигает конца своего срока службы, его не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдать на переработку в соответствующую пункт сбора электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

Обеспечивая правильную утилизацию этого продукта, вы поможете сохранить природные ресурсы и предотвратить вред для окружающей среды и здоровья человека, который возможен в случае неправильного обращения. Для получения дополнительной информации о пунктах сбора и утилизации этого продукта, пожалуйста, обратитесь в местную муниципальную службу или в учреждение по утилизации бытовых отходов. Если вы обнаружите неисправность устройства, вам следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: 1856ИВи (Дунгуань) КО., ЛТД.
Зд. 1, ср. шоссе Мэйсу №10, Чанпин, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.
Manufacturer: 1856EV(Dongguan) CO., LTD.
Building 1, No. 10 Meisu Middle Road, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Модель: V5.
Бренд: KUGOO.

Спецификации, информация о продукте и внешний вид могут изменяться без уведомления пользователя.

Гарантийный и эксплуатационный сроки указаны на упаковке. Дата изготовления зашифрована в серийном номере.

Серийный номер: _____

Расшифровка серийного номера:

JL	24	04	00001
1	2	3	4

1. Уникальный префикс поставщика.
2. Последние две цифры года начала производства.
3. Номер месяца.
4. Серийный номер устройства.


KUGOO