

Logitech G502 X PLUS, G502 X LIGHTSPEED - Руководство к оптическим мышам Lightspeed Wireless



Что в коробке



ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Отрегулируйте кнопку DPI Shift в соответствии с вашими предпочтениями или замените ее крышкой кнопки, чтобы увеличить поверхность захвата.

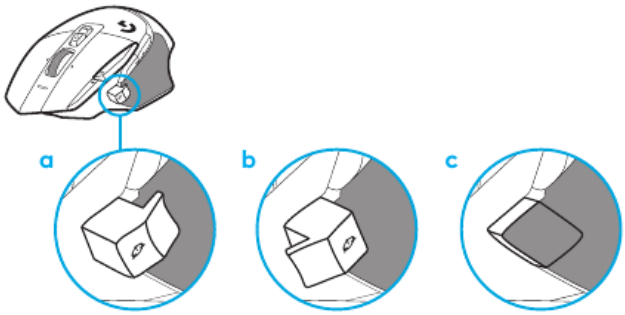

2. Приемник можно хранить в мыши за дверцей, когда вы в пути.

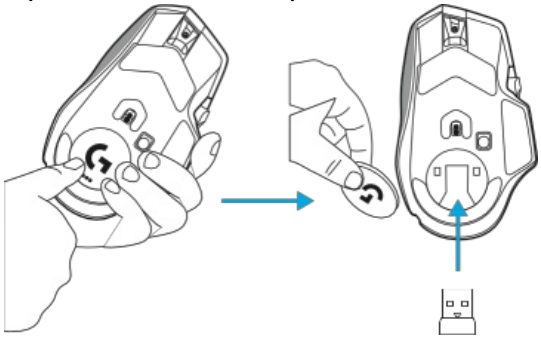

3. Беспроводной USB-A приемник LIGHTSPEED находится под мышью в лотке продукта. Подключите разъем кабеля USB-A к компьютеру, а разъем USB-C к адаптеру

расширения приемника. Подключите USB-A приемник к адаптеру.



- Беспроводной приемник LIGHTSPEED также можно подключить непосредственно к компьютеру, но использование кабеля и адаптера расширения обеспечит лучшее соединение и легкий доступ к кабелю, когда вам потребуется зарядить мышь.

4. Сдвиньте кнопку питания вверх, чтобы включить мышь.

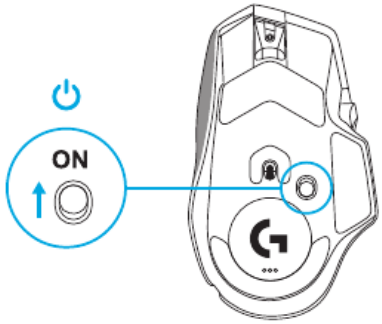

5. Загрузите игровое программное обеспечение Logitech G HUB, чтобы персонализировать мышь G502 X. Выполните точную настройку в соответствии со своим стилем игры, индивидуальностью и каждой из ваших игр, назначьте команды любому из 13 элементов управления и многое другое.



logitechG.com/ghub

6. Чтобы зарядить мышь, отсоедините кабель от адаптера и подключите его к порту USB-C, расположенному на передней панели мыши. Ваша мышь будет работать в режиме передачи данных по кабелю всякий раз, когда она подключена непосредственно к ПК. Зарядка от 0% до 100% занимает около 2 часов при подключении к порту USB.
   Совместимость с системой беспроводной зарядки Powerplay.

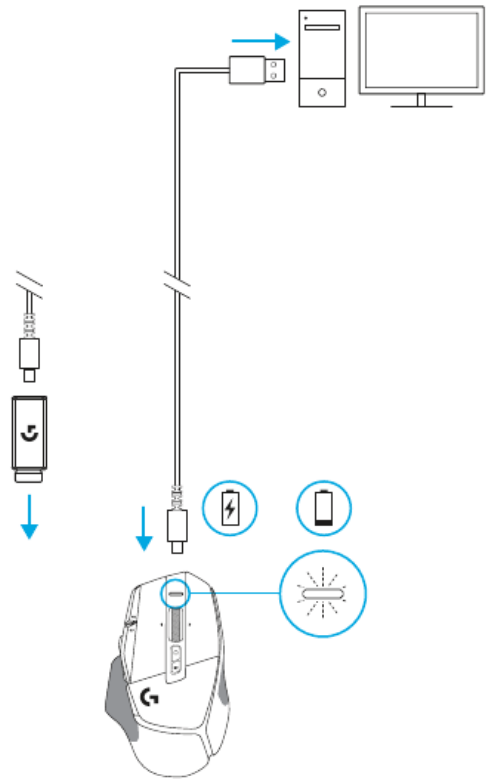

Советы:

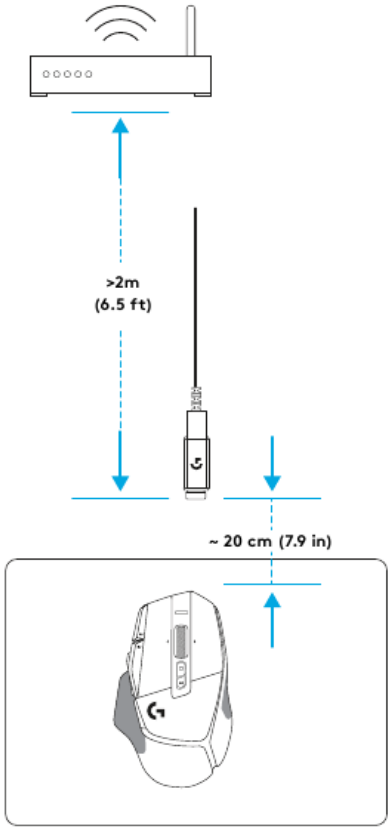

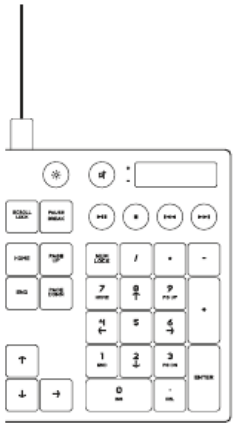

- Держите мышь и приемник на расстоянии не менее 2 метров от беспроводных маршрутизаторов или других беспроводных устройств, работающих на частоте 2,4 ГГц, чтобы свести к минимуму окружающий шум.
- G502 X PLUS и G502 X LIGHTSPEED имеют радиус действия беспроводной связи до 10 метров. Чтобы обеспечить оптимальную производительность в шумной беспроводной среде и обеспечить легкий доступ к зарядному кабелю, рекомендуется держать приемник в пределах 20 см от мыши.

ФУНКЦИИ МЫШИ

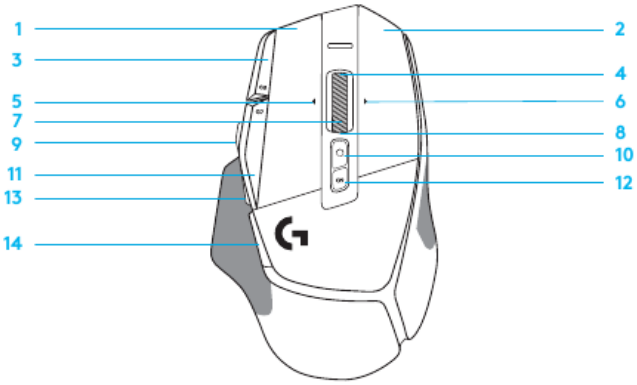

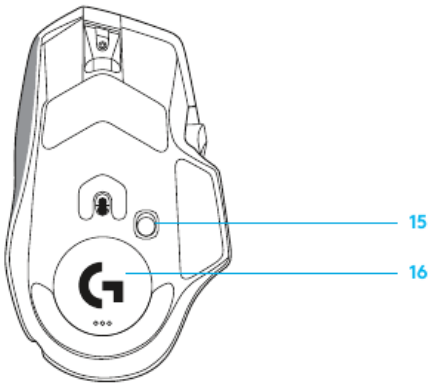

1. Левый клик (кнопка G1)
2. Правый клик (кнопка G2)
3. DPI вверх (кнопка G8)

4. Прокрутка вверх
5. Прокрутка влево (наклон колеса влево)
6. Прокрутка вправо (наклон колеса вправо)
7. Средний клик (кнопка G3)
8. Прокрутка вниз
9. DPI Shift (кнопка G6)
10. Кнопка переключения режима колеса (не программируется)
11. DPI вниз (кнопка G7)
12. Переключение профилей (кнопка G9)
13. Вперед (кнопка G5)
14. Назад (кнопка G4)
15. Выключатель (внизу мыши, не программируется)
16. POWERPLAY ™ Отверстие для хранения беспроводного приемника

ВСТРОЕННЫЕ ПРОФИЛИ ПО УМОЛЧАНИЮ

- В G HUB можно разблокировать и настроить до 5 профилей встроенной памяти.

НАСТРОЙКИ	**ОСНОВНОЙ ИГРОВОЙ ПРОФИЛЬ**	**ВТОРИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**	**ВТОРИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ G-SHIFT (G-SHIFT на кнопке DPI Shift)**
Report Rate	1 мс	2 мс	нет изменений
DPI	800, 1200, 1600, 2400, 3200	800, 1200, 1600, 2400, 3200	нет изменений
DPI steps colors	1: Белый 2: Оранжевый 3: Бирюзовый 4: Желтый 5: Пурпурный	1: Белый 2: Оранжевый 3: Бирюзовый 4: Желтый 5: Пурпурный	
Default DPI	1600	1600	нет изменений
G6 button	DPI Shift до 800	G-Shift (см. правый столбец)	нет изменений
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			

УПРАВЛЕНИЯ			
Left Main Button	*Левый клик - система/приложение*	*Левый клик - система/приложение*	нет изменений
Right Main Button	*Правый клик - система/приложение*	*Правый клик - система/приложение*	нет изменений
Middle Wheel Button	*Щелчок/нажатие колеса - система/приложение*	*Щелчок/нажатие колеса - система/приложение*	Ctrl-T – открытие новой вкладки в браузере
G4 Button	*Боковая кнопка - система/приложение (обычно используется для возврата назад)*	*Боковая кнопка - система/приложение (обычно используется для возврата назад)*	нет изменений
G5 Button	*Боковая кнопка - система/приложение (обычно используется для возврата назад)*	*Боковая кнопка - система/приложение (обычно используется для возврата назад)*	нет изменений
G7 Button	DPI Down (DPI вниз)	DPI Down (DPI вниз)	Ctrl-X
G8 Button	DPI Up (DPI вверх)	DPI Up (DPI вверх)	Ctrl-Z
G9 Button	Profile cycle (Цикл профилей)	Profile cycle (Цикл профилей)	Ctrl-0
Scroll right (wheel tilt right)	Tilt Right- system/application	Tilt Right- system/application	Ctrl-Tab
Scroll left (wheel tilt left)	Tilt left- system/application	Tilt left- system/application	Ctrl-Xhift-Tab
Wheel Scroll Up	Scroll Up - system/application	Scroll Up - system/application	Volume Up (Увеличение громкости)
Wheel Scroll Down	Scroll Down - system/application	Scroll Down - system/application	Volume Down (Уменьшение громкости)

ПРОФИЛЬ, ВЫБОР DPI И DPI SHIFT

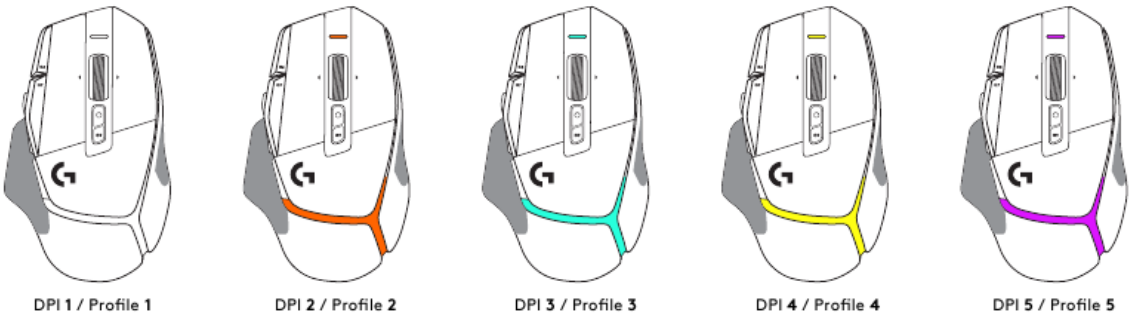

При нажатии кнопки DPI Shift: мышь отображает цвет, связанный со скоростью DPI shift, при отпускании мышь отображает цвет настройки DPI, который использовался до этого действия.
Выбор DPI и профиля отображается с помощью подсветки в верхней и задней части мыши. Изменение DPI выражается разными постоянными цветами, а изменение профиля отображается разными мигающими цветами.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

www.logitechG.com/support/G502X-PLUS

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕИ

G502 X PLUS и G502 X LIGHTSPEED оснащены перезаряжаемой литий-полимерной батареей емкостью 500 мАч, которая обеспечивает до 140 часов непрерывной работы для G502 X и до 120 часов для G502 X PLUS.

Статус зарядки:
Когда зарядный кабель подключен к устройству:



- Постоянный зеленый = зарядка завершена (100%), когда устройство включено или выключено
- Дышащий зеленый = зарядка (0–99%)

Уровень заряда батареи:
При включении устройства:

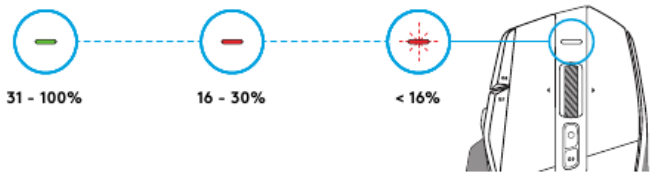

- Постоянный зеленый = хороший (31–100%)
- Постоянный красный = низкий (16–30%)
- Медленное мигание красным = критический (< 16%)

Советы:

- Уровень заряда, потребляемая мощность и расчетное оставшееся время работы от батареи можно проверить в Logitech G HUB.

*Время работы и емкость аккумулятора могут варьироваться в зависимости от возраста

и использования. Перезаряжаемые батареи имеют ограниченное количество циклов зарядки.

©2022 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi и их соответствующие логотипы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Logitech Europe S.A. и/или ее филиалов в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Logitech не несет ответственности за какие-либо ошибки, которые могут быть в этом руководстве. Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления.

