ANDIS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ANDIS

FRS-C



Изображенный товар может незначительно
отличаться от реального изделия.

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции перед использованием вашей новой машинки Andis. Обращайтесь с ней с должным вниманием – как с точным и качественным инструментом – и она будет радовать вас надежной работой на протяжении многих лет.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие: **перед использованием машинки Andis внимательно прочитайте всю инструкцию.**

ОПАСНО! **Во избежание поражения электрическим током соблюдайте следующие правила:**

1. Не пытайтесь достать прибор, если он упал в воду. Немедленно отключите его от сети.
2. Не используйте прибор во время купания или в душе.
3. Не размещайте и не храните прибор в местах, откуда он может упасть в ванну или раковину. Не опускайте его в воду и другие жидкости и не роняйте туда.
4. За исключением случаев зарядки, всегда отключайте прибор от сети после использования.
5. Отключайте прибор от сети перед очисткой, разборкой или установкой комплектующих.

ВАЖНО! **Во избежание риска возгорания, получения ожогов, поражения электрическим током и получения травм соблюдайте следующие правила:**

1. Никогда не оставляйте прибор без присмотра, если он подключен к сети.
2. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под присмотром или не получили инструкции по безопасному использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.
3. Дети должны находиться под присмотром, чтобы исключить возможность игры с прибором.
4. Используйте прибор только по прямому назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте аксессуары, не рекомендованные компанией Andis.
5. Никогда не используйте прибор, если у него поврежден шнур или вилка, если он не работает должным образом, если он был уронен или поврежден, или если он упал в воду. Отнесите прибор в авторизованный сервисный центр Andis для осмотра и ремонта.
6. Держите шнур подальше от нагревательных поверхностей.
7. Никогда не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия прибора.
8. Не используйте прибор на улице и не включайте его в помещениях, где используются аэрозольные (спреевые) продукты или подают кислород.
9. Не используйте прибор с поврежденными или сломанными лезвиями или гребнями, так как это может привести к травмам кожи.

10. Всегда подключайте вилку к прибору первым, а затем к розетке. Для отключения переведите все регуляторы в положение «выключено», а затем выньте вилку из розетки.
11. Чтобы отключить прибор, переведите регулятор в положение «OFF», затем выньте вилку из розетки.
12. Подключайте шнур адаптера непосредственно к розетке переменного тока. Не используйте удлинитель.
13. Использование адаптера или вилки, не продаваемых компанией Andis, может привести к риску возгорания, поражения электрическим током или травмам.
14. Не разбирайте адаптерный шнур или вилку. Неправильная сборка может привести к риску поражения электрическим током или возгоранию. В случае необходимости ремонта отправьте или отнесите прибор в авторизованный сервисный центр Andis.
15. Аккумулятор в этой машинке предназначен для обеспечения максимально долгого и бесперебойного срока службы. Однако, как и все аккумуляторы, он в конечном итоге износится. Не пытайтесь заменить аккумулятор. Когда потребуется замена или ремонт, отправьте или отнесите прибор в авторизованный сервисный центр Andis.
16. Аккумуляторы могут быть вредны для окружающей среды, если их утилизировать неправильно. Многие муниципалитеты предлагают услуги по переработке или сбору батарей. Обратитесь в местные органы власти для получения информации о способах утилизации в вашем регионе.

17. Никогда не касайтесь обеих клемм на машинке металлическими предметами и/или частями тела, так как это может привести к короткому замыканию. Держите прибор подальше от детей. Несоблюдение этих предупреждений может привести к возгоранию или серьезным травмам.
18. Держите прибор сухим.
19. Используйте только с блоком питания типа ZD006M050100US.
20. Для зарядки аккумулятора используйте только съемный блок питания, предоставленный с этим прибором.
21. Держите воздухозаборные отверстия чистыми от пуха, волос и подобных предметов.
22. Аккумулятор должен быть удален из прибора перед его утилизацией.
23. При удалении аккумулятора прибор должен быть отключен от источника питания.
24. Аккумулятор подлежит безопасной утилизации.
25. Отключите зарядное устройство перед подключением или отключением прибора.
26. Подключайте зарядное устройство непосредственно в розетку – не используйте удлинитель.
27. Прибор предназначен только для подравнивания.
28. Ножи могут нагреваться после продолжительного использования.
29. Во время работы не заряжайте прибор, не размещайте его и не оставляйте в местах, где он может быть поврежден животным или подвергнуться воздействию погодных условий.

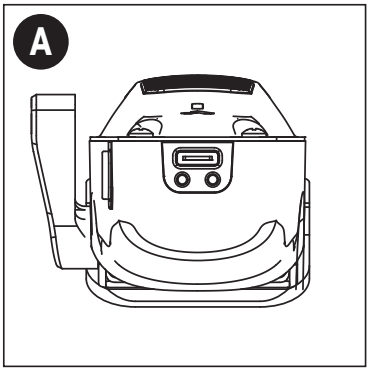
30. Этот прибор может использоваться детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают возможные опасности. Дети не должны играть с прибором. Очистку и техническое обслуживание прибора дети могут выполнять только под присмотром.
31. Этот прибор содержит аккумуляторы, которые могут заменять только квалифицированные специалисты.
32. Не храните прибор при температуре ниже 10 °C (50 °F) или выше 40 °C (104 °F). Не подвергайте прибор или аккумулятор воздействию избыточной влажности, прямых солнечных лучей или тепла от любых источников.

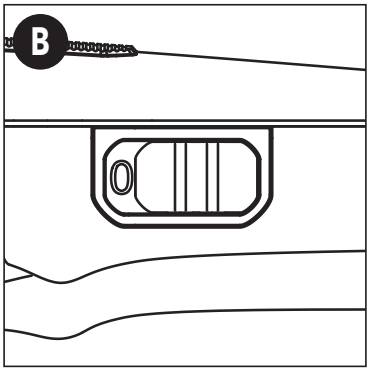
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.

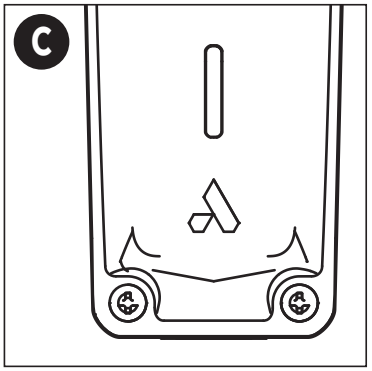
ЭТОТ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

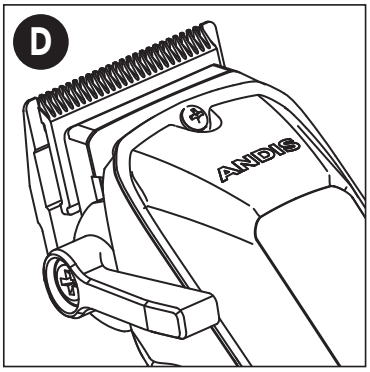

Съемный блок питания.

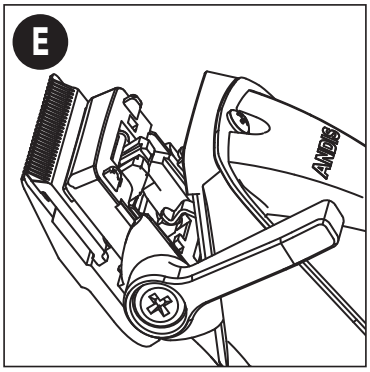

Изучите руководство пользователя.

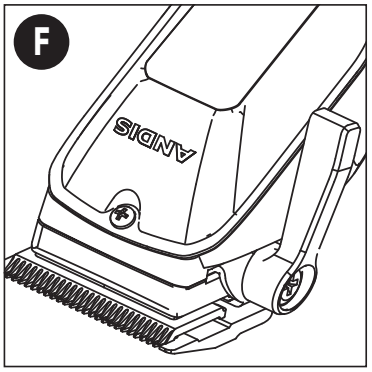

A

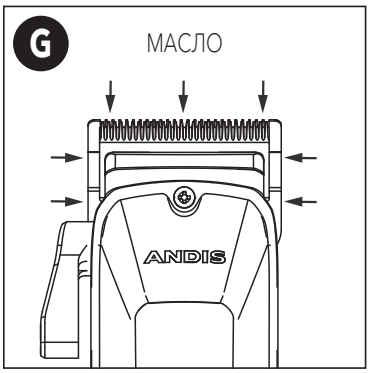

B


C


D
ANDIS


E
ANDIS


F
ANDIS


G
МАСЛО
ANDIS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАРЯДКА МАШИНКИ

Адаптер переменного тока предназначен для использования с аккумулятором литий-ионной батареи Andis модели FRS-C с номинальной мощностью 5 В = 1 А.
Извлеките машинку и адаптер переменного тока из коробки. Подключите шнур адаптера ZD006M050100US напрямую к разъему на нижней части машинки (Рисунок **A**).
Подключите адаптер переменного тока к розетке переменного тока с напряжением 100-240 В, частотой 50/60 Гц, или как указано на устройстве. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ на машинке должен находиться в положении ВЫКЛЮЧЕНО для зарядки аккумулятора.
Белый индикатор на машинке будет мигать во время зарядки. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор на машинке станет непрерывно белым.

Машинка не была заряжена на заводе. Пожалуйста, зарядите машинку в течение 3-5 часов перед ПЕРВЫМ использованием для достижения максимальной производительности. Когда аккумулятор полностью зарядится, машинка может работать до 2,5 часов непрерывного использования. После первого использования машинка будет полностью заряжаться минимум за 2,5 часа.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ЗАРЯДКА

1. Убедитесь, что в розетке есть напряжение (проверьте с помощью прибора, который работает).
2. Убедитесь, что переключатель ВКЛ/ВЫКЛ на машинке на ходится в положении ВЫКЛЮЧЕНО.
3. Проверьте, чтобы шнур адаптера был надежно подключен к машинке.
4. Если проблема с зарядкой не устраняется, отправьте машинку в Andis или авторизованный сервисный центр Andis для осмотра, ремонта или замены.

ИНДИКАТОРЫ МАШИНКИ

Смотрите таблицу функций индикаторов.

СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРОВ МАШИНКИ	
В работе	
Батарея заряжена на 25-100%	Постоянно горит белым
Батарея заряжена на менее чем 10%	Моргает красным
Зарядка	
Во время зарядки	Постоянно горит красным
После полной зарядки	Постоянно горит белым

РАБОТА ОТ СЕТИ

Если машинка выключается во время стрижки, вы можете подключить адаптер и продолжить работу от сети.
При подключенном адаптере белый индикатор будет гореть, даже если батарея еще не полностью заряжена. Обратите внимание, что в таком режиме зарядка не происходит.
По окончании работы с машинкой Andis аккуратно смотайте шнур и уберите прибор в безопасное место для хранения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК
(Некоторые модели не имеют насадок в комплекте, а их размер и количество могут отличаться в зависимости от набора).

Вы можете установить лезвия на более длинную стрижку, используя любые насадки, подходящие к вашей машинке Andis. Насадки легко крепятся: просто вставьте зубцы подвижного лезвия в отверстие насадки и защелкните ее вниз (см. рисунки **B** и **C**). Чтобы снять насадку, аккуратно отсоедините ее, потянув вверх. Эти насадки направляют волосы к лезвиям и обеспечивают точный контроль длины среза. Длина стрижки указана на каждой насадке. Воспользуйтесь таблицей, чтобы определить примерную длину стрижки. Обратите внимание: угол наклона лезвия по отношению к коже, а также густота и структура волос могут влиять на фактическую длину среза.

РЕГУЛИРОВКА ЛЕЗВИЙ МАШИНКИ

Регулируемый ножевой блок Andis легко настраивается. Для перехода от грубой к более точной стрижке достаточно легкого движения рычага регулировки большим пальцем. В верхнем положении рычага лезвия устанавливаются на максимально короткую и точную стрижку (см. рисунок **D**).

РУКОВОДСТВО ПО СТРИЖКЕ			
Описание	**Направление стрижки**	**Примерная длина стрижки**	
		Минимальная длина среза	**Максимальная длина среза**
Стандартное лезвие Andis	По росту волос Против роста волос	1/16" (1,6 мм) 1/32" (0,8 мм)	3/16" (4,8 мм) 1/8" (3,2 мм)
Насадка #0–1/16"	По росту волос Против роста волос	3/16" (4,8 мм) 3/32" (2,4 мм)	5/16" (7,9 мм) 5/32" (4,0 мм)
Насадка #1–1/8"	По росту волос Против роста волос	1/4" (6,4 мм) 1/8" (3,2 мм)	3/8" (9,5 мм) 1/4" (6,4 мм)
Насадка #2–1/4"	По росту волос Против роста волос	3/8" (9,5 мм) 1/4" (6,4 мм)	1/2" (12,7 мм) 3/8" (9,5 мм)
Насадка #3–3/8"	По росту волос Против роста волос	1/2" (12,7 мм) 3/8" (9,5 мм)	5/8" (15,9 мм) 1/2" (12,7 мм)
Насадка #4–2/2"	По росту волос Против роста волос	9/16" (15,1 мм) 15/32" (11,9 мм)	11/16" (17,5 мм) 9/16" (14.3 мм)

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внутренний механизм вашей машинки был надежно смазан на заводе и не требует дополнительной смазки. За исключением рекомендованного в данном руководстве ухода, проведение других видов технического обслуживания не требуется и должно выполняться только специалистами компании Andis или авторизованного сервисного центра.

Для связи с Andis вы можете позвонить в службу поддержки по телефону 1-800-558-9441 или написать нам на электронную почту: support@andisco.com.

ТЕМПЕРАТУРА ЛЕЗВИЯ

Из-за высокой скорости работы машинок Andis рекомендуется регулярно проверять температуру лезвий, особенно при использовании лезвий для короткой стрижки. Если лезвия становятся слишком горячими, окуните их (только лезвия) в Andis Blade Care Plus или нанесите охлаждающее средство Andis Cool Care Plus, а затем обязательно добавьте немного масла Andis Clipper Oil. Если у вас модель со съемным ножевым блоком, вы можете просто заменить лезвие на другое, чтобы поддерживать комфортную температуру во время стрижки. Использование нескольких лезвий одного размера – распространенная практика среди профессионалов.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕЗВИЙ МАШИНКИ ANDIS

Лезвия машинки необходимо смазывать до, во время и после каждого использования. Если при стрижке машинка оставляет полосы или начинает работать медленнее – это явный сигнал, что лезвия нуждаются в смазке. Нанесите несколько капель масла Andis Clipper Oil на переднюю часть и боковые стороны режущих лезвий (см. рисунок **E**). Излишки масла аккуратно удалите мягкой сухой тканью. Аэрозольные смазки не содержат достаточного количества масла, но отлично подходят как охлаждающее средство во время работы. Поврежденные или сколотые лезвия необходимо немедленно заменить, чтобы избежать травм и обеспечить ровный срез. Для удаления лишних волос с лезвия используйте маленькую щетку или старую зубную щетку. Для более глубокой очистки рекомендуем аккуратно опустить только ножевую часть в неглубокую емкость с Andis Blade Care Plus во время работы машинки – остатки волос и загрязнений между лезвиями выйдут сами. После очистки выключите машинку, протрите лезвия сухой тканью и можете продолжать работу.

СНЯТИЕ НОЖЕВОГО БЛОКА

Перед тем как снять ножевой блок, убедитесь, что мотор машинки выключен. Затем, придерживая машинку, нажмите на верхнюю часть лезвия, чтобы освободить фиксирующие выступы, удерживающие ножевой блок на корпусе устройства (см. рисунок **D**).

ПРИМЕЧАНИЕ: В передней полости корпуса под лезвием могут скапливаться срезанные волосы. В этом случае снимите лезвие и аккуратно прочистите полость с помощью небольшой щетки или старой зубной щетки. Регулярная очистка поможет сохранить машинку в хорошем рабочем состоянии.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА НОЖЕВОГО БЛОКА

Чтобы заменить или установить ножевой блок, вставьте крючок в нижней части лезвия в соответствующее отверстие на корпусе машинки, затем поверните лезвие вверх так, чтобы пружинные защелки зафиксировались в блоке (см. рисунок **E**). Вы должны почувствовать характерный щелчок, означающий, что лезвие надежно встало на место. При правильной установке между лезвием и корпусом машинки не должно быть люфта – конструкция должна быть плотной и устойчивой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛИТИЙ-ИОННЫХ БАТАРЕЙ

1. Литий-ионный аккумулятор, входящий в комплект вашей машинки, не имеет эффекта памяти, как, например, никель-металлгидридные (NiMH) или никель-кадмиевые (NiCd) батареи. Вы можете подключать адаптер к машинке в любое время – для полной зарядки или даже во время работы, не дожидаясь завершения цикла зарядки. Как и большинство аккумуляторов, литий-ионные батареи лучше всего работают при регулярном использовании.
2. Для максимального срока службы батареи храните машинку в частично разряженном состоянии, если вы не планируете ее использовать в течение нескольких месяцев.
3. Не храните машинку при температуре ниже +10°C (50°F) и выше +40°C (104°F). Избегайте воздействия повышенной влажности.
4. Оптимальная температура для зарядки – от +10°C до +35°C.

5 Не размещайте машинку рядом с источниками тепла (отопительными приборами, батареями, прямыми солнечными лучами). Наилучший результат зарядки достигается при стабильной температуре окружающей среды. Резкий скачок температуры может привести к неполному заряду батареи.

6. На срок службы литий-ионной батареи влияет множество факторов. Аккумулятор, который подвергался интенсивной эксплуатации или использовался более года, может работать меньше по времени, чем новый.

9. Аккумулятор, который подвергался интенсивной эксплуатации или использовался более года, может работать меньше по времени, чем новый.
10. Новые аккумуляторы, которые долго не использовались, могут не принимать полный заряд сразу. Это нормально и не свидетельствует о неисправности.
11. Батарея наберет полную емкость после нескольких циклов зарядки и разрядки.
12. При длительном неиспользовании отключайте адаптер от розетки.
13. Аккумуляторы могут быть вредны для окружающей среды, если утилизируются неправильно.
14. Во многих населенных пунктах действуют программы по сбору и переработке аккумуляторов.
15. Обратитесь в местные органы управления, чтобы узнать о способах безопасной утилизации поврежденных или протекающих батарей в вашем регионе.

ОСТОРОЖНО! Никогда не используйте вашу машинку Andis, когда работает водопроводный кран, и никогда не держите машинку под водопроводным краном или в воде. Это может привести к опасности поражения электрическим током и повреждению вашей машинки. Компания Andis не несет ответственности за травмы, вызванные такой неосторожностью.

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Этот продукт содержит аккумулятор, который можно перезаряжать. Аккумулятор подлежит переработке. По завершении его срока службы, в соответствии с местными и государственными законами, выбрасывать этот аккумулятор в бытовой мусор может быть незаконно. Обратитесь к местным властям по вопросам управления твердыми отходами, чтобы узнать о вариантах переработки или правильной утилизации аккумуляторов в вашем районе.

РЕМОНТ НОЖЕЙ И МАШИНКИ

Когда лезвия вашей машинки Andis становятся тупыми после продолжительного использования, рекомендуется приобрести новый комплект лезвий через вашего поставщика Andis или в авторизованном сервисном центре Andis.

Если вы хотите, чтобы ваша машинка прошла техническое обслуживание, аккуратно упакуйте ее и отправьте почтой (с обязательным страхованием) или через службу доставки U.P.S. в любой сервисный центр Andis.

Для того чтобы найти ближайший сервисный центр Andis, посетите сайт andis.com или свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по телефону 1-800-558-9441.

ОГРАНИЧЕННАЯ ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ ANDIS

Этот продукт Andis имеет гарантию от дефектов материала или изготовления сроком на 24 месяца с даты покупки, или для жителей Калифорнии – 24 месяца с даты доставки. Все явные и подразумеваемые гарантии, вытекающие из закона штата и применимые к продукту, также ограничиваются 24 месяцами с даты покупки или, для жителей Калифорнии, 24 месяцами с даты доставки. Любой продукт Andis, признанный дефектным по материалу или изготовлению в течение гарантийного периода, будет отремонтирован или заменен по усмотрению компании Andis без дополнительных затрат для потребителя на детали и работу. Для получения гарантии, дефектный продукт должен быть отправлен через застрахованную почту или службу доставки U.P.S. с доказательством покупки в любой авторизованный сервисный центр Andis или по адресу: Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177, США. Не забудьте приложить письмо, в котором будет описана суть проблемы.

Лезвия машинки и их переточка не покрываются данной гарантией, поскольку в волосах могут содержаться инородные предметы, что может повлиять на их состояние. Andis не несет ответственности за замену, стоимость ремонта или изменения, выполненные другими лицами, агентствами или компаниями. Andis не предоставляет никаких подразумеваемых гарантий товарного состояния, пригодности для конкретной цели или иных гарантий, кроме указанных выше. В никаких обстоятельствах Andis не несет ответственности за случайные или косвенные убытки любого типа, а также за ответственность, возникшую из-за использования несанкционированных аксессуаров.

Дата покупки _____ Модель _____

Чтобы найти ближайший к вам авторизованный сервисный центр Andis, войдите на сайт andis.com или свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов: 1-800-558-9441.

ВНИМАНИЕ: ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОКУПКУ ПРОДУКЦИИ ANDIS У НЕАВТОРИЗОВАННЫХ ПРОДАВЦОВ.

Чтобы гарантировать получение подлинного, безопасного и качественного продукта, вам необходимо приобретать продукцию Andis только у авторизованных продавцов. Для получения списка наших авторизованных продавцов посетите сайт andis.com или свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по телефону 1-800-558-9441 (США). Эти продавцы одобрены или сертифицированы нашей компанией.

Если вы не покупаете через одного из этих продавцов, мы не можем гарантировать подлинность или состояние продукции Andis, а также не можем предложить нашу гарантию и связанные с ней услуги для продуктов, купленных у неавторизованных продавцов. Такая гарантия будет аннулирована, и любые требования по гарантии для товаров, приобретенных у неавторизованных продавцов, будут отклонены.

Продажа или использование продукции Andis неавторизованными продавцами, а также использование маркетинговых изображений, логотипов, товарных знаков и материалов, защищенных авторским правом, является также незаконным.



© 2024 ANDIS COMPANY
1800 Renaissance Blvd. Sturtevant, WI 53177
1-800-558-9441 | info@andisco.com

FORM #562064
FLAT SIZE: 7.2"W X 5.1"H
FOLDED SIZE: 3.6"W X 5.1"H
MIN SIZE: 3.4"W X 4.75"H

ANDIS.COM | *SINCE 1922*