BaBylissPRO®
4rtists




# TONDEUSE DE COUPE LO-PRO

*LO-PRO CLIPPER*

LO-PROFX
FX825E - T177a

# РУССКИЙ

**Предварительно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности.**

## МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ LO-PRO
**FX825E**

| | |
|---|---|
| Адаптер | CA78M |
| Вибрации | < 2,5 m/s² |
| LpA (dB(A)) | < 70 |

### ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед самым первым использованием машинки оставьте ее на зарядке в течение 3 часов без перерыва. Аккумуляторная батарейка достигает максимальной емкости только после 3 циклов зарядки/разрядки.
2. Убедитесь в том, что прибор выключен (переключатель в положении «0»). Подключите зарядное устройство к машинке. Включите сетевой адаптер в розетку, при этом загорится и будет мигать синий светодиодный индикатор, показывая, что зарядка началась. По истечении 3 часов зарядка будет завершена,
3. Во время зарядки сетевой адаптер может слегка нагреваться: это нормальное явление.
4. Совет по продлению срока службы аккумуляторной батарейки: чтобы оптимизировать срок службы батарейки, рекомендуется примерно раз в шесть месяцев заряжать машинку для стрижки в течение 3 часов.
5. Если вы не пользуетесь машинкой, убедитесь в том, что переключатель установлен в положение «0».
6. Если световой индикатор зарядки начинает быстро мигать (более 4 раз в секунду), это означает, что прибор неисправен: отключите адаптер от сети и обратитесь в авторизованный центр послепродажного обслуживания.

### РАБОТА ОТ СЕТИ

Проверьте, выключен ли прибор. Вставьте штырь шнура питания в гнездо на машинке и включите в розетку.

### КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.

Чтобы включить прибор, переведите переключатель положение “I”. Чтобы выключить прибор, переведите переключатель положение “0”.

**ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИБОРА СЛЕДУЕТ РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАТЬ И СМАЗЫВАТЬ НОЖИ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИВЕДЕТ К АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИЙ.**

### ІРЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

## ЗА ПРИБОРОМ
## УХОД ЗА НОЖАМИ

Обязательно смазывайте ножи маслом до и после каждого использования: это обеспечит максимальную эффективность стрижки. Удерживая машинку для стрижки на удалении, головкой вниз, нанесите несколько капель смазочного масла BaBylissPRO на переднюю и боковые стороны подвижного ножа. Вытрите излишки масла мягкой сухой тканью.

Не тяните, не скручивайте и не наматывайте шнур питания на прибор.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРЕБЕНЧАТЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ СТРИЖКИ

Прежде чем снять или установить направляющую, обязательно выключите машинку (переключатель в положении «0»). Наденьте направляющую скользящим движением на зубчики и нажмите на нее сзади, чтобы защелкнуть сзади ножа (Fig. 2). Чтобы снять направляющую, приподнимите ее сзади.



Fig. 2

## ЗАМЕНА (СНЯТИЕ) НОЖЕВОГО БЛОКА

Шаг 1: отключите прибор от сети и установите рычажок регулировки длины стрижки, как показано на иллюстрации A.

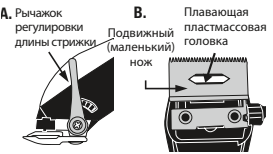


Шаг 2: Отожмите винты и снимите неподвижный нож. Положите винты в надежное место.

Шаг 3. Снимите маленькое подвижное лезвие и установите новое на плавающую пластмассовую головку, как показано на иллюстрации B.

Шаг 4. Установите на место неподвижный нож и слегка зажмите винты. Выровняйте зубчики ножей, как показано на рисунке C: ножи должны быть строго параллельны и отцентрированы по отношению друг к другу, зубчики неподвижного лезвия должны выступать на 1-1,5 мм.

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Верхний край неподвижного (большого) ножа должен быть выше верхнего края подвижного (маленького) ножа как минимум на 1 мм; оба ножа должны быть строго отцентрированы: это позволит избежать контакта движущегося ножа с кожей.

Прежде чем включить машинку, следует обязательно смазать ножи, нанеся на них несколько капель масла BaBylissPRO. Не

забудьте затянуть винты после того, как выровняете ножи.

## ЗАТОЧКА НОЖЕЙ

Ножи BaBylissPRO® изготовлены из закаленного графита высочайшего качества, что гарантирует оптимальную эффективность прибора при стрижке волос. Тем не менее, как и в случае с любым аналогичным инструментом, режущие кромки ножей со временем затупляются от многократного использования. Форсирование ножей для повышения их режущей способности может привести к перегреву двигателя и сократить срок его службы. Если машинка перестала стричь ровно и гладко, следует наточить или заменить ножи. Для замены используйте исключительно ножевой блок BaBylissPRO®.




## РЫЧАЖОК РЕГУЛИРОВКИ ДЛИНЫ СТРИЖКИ

В вашей машинке предусмотрен рычажок регулировки длины стрижки, расположенный на уровне опоры большого пальца; с помощью рычажка можно регулировать длину стрижки по ходу работы машинки: от самой маленькой длины при рычажке в верхнем положении до самой большой при рычажке в нижнем положении.

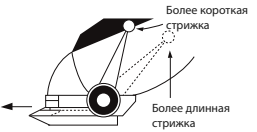


Для более длинной стрижки медленно подтолкните рычажок вниз. Чтобы состричь волосы короче, передвиньте рычажок вверх. Использование рычажка регулировки длины стрижки позволяет продлить срок службы ножей, так как в зависимости от настройки ножей меняется угол среза.

Если в ножевом блоке скопились состриженные волосы, работа машинки может замедлиться. Чтобы очистить ножи, не снимая их с машинки, включите прибор и в быстром темпе передвиньте несколько раз рычажок регулировки длины стрижки вверх/вниз: это поможет поддержать ножи в оптимальном состоянии, особенно если вы часто пользуетесь машинкой. После очистки смажьте ножи.







Адаптер


Щеточка для очистки


Отвертка


Масло для смазки

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

1. 8 гребенчатых насадок
2. Графитовое лезвие для стрижки в стиле «фейд»
3. Скорость: 6800 об/мин
4. Сетевой адаптер
5. Светодиодный индикатор загрузки
   a. Синий мигающий индикатор = Прибор загружается
   b. Синий постоянно горящий индикатор = загрузка завершена
   c. Быстро мигающий синий индикатор = Осталось 10 минут функционирования
6. Продолжительность работы от батарейки: до 2,5 часов

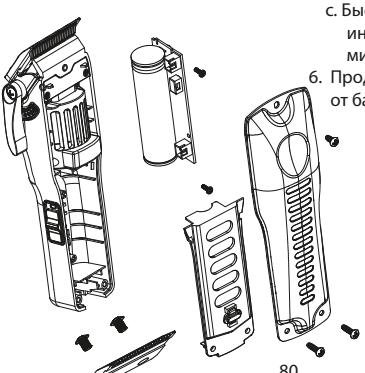

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ

- Не рекомендуется заряжать прибор при температуре ниже 5°C или выше 35°C.
- Не ставьте прибор на зарядку под прямыми солнечными лучами или вблизи источника теплового излучения.
- Прибор рекомендуется заряжать в течение 3 часов примерно раз в 6 месяцев, даже если вы не планируете им пользоваться: это поможет продлить срок службы аккумуляторной батарейки.
- Шнур питания не подлежит замене. В случае его повреждения следует заменить все устройство (шнур питания и адаптер).

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА

- Данный прибор содержит перезаряжаемую батарейку. Не бросайте ее в огонь и не нагревайте; не храните прибор, не пользуйтесь им и не заряжайте в условиях высоких температур.

## УТИЛИЗАЦИЯ ЛИТИЙ-ИОННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЙКИ

Данный прибор содержит литий-ионную аккумуляторную батарейку. С целью защиты окружающей среды по окончании срока службы машинки батарейку следует извлечь из прибора и надлежащим образом утилизировать.

Чтобы извлечь батарейку:

1. Выключите прибор и отсоедините его от сети.
2. Перед извлечением батарейки дайте ей полностью разрядиться.
3. Открутите 3 винта верхней крышки.
4. Снимите пластиковую крышку печатной платы вручную.
5. Удалите 2 маленьких винта, удерживающих плату на месте.
6. Отсоедините литий-ионный аккумулятор.

С целью защиты окружающей среды не выбрасывайте аккумуляторную батарейку с бытовыми отходами. Для получения подробной информации о сборе и переработке материалов и утилизации отходов обратитесь в соответствующие службы в вашем регионе.

**ДАННЫЙ ПРИБОР СОДЕРЖИТ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМУЮ ЛИТИЙ-ИОННУЮ БАТАРЕЙКУ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ УТИЛИЗИРОВАНА В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАТИВАМИ. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЕЕ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ.**

EAC

**электрическая машинка для стрижки волос**
**Производитель: Бэбилис САРЛ**
**Промышленная зона Валь дэ Кальвини 59141 Иви**
**Франция**
**Сделано в Италии**
**Дата производства (неделя, год): см. на товаре**

BaByliss SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy – FR

FAC 2022/03