–2 капли смазки и включите на 1 минуту, затем выключи-
е. Излишки смазки с внешней поверхности ножей убе-
рите салфеткой. Однако если ножи снимались для чистки
или замены, их нужно вновь смазать перед эксплуатацией.
Используйте только специальную смазку.
Не использовать растительные масла никогда!

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Машинку храните при комнатной температуре и нор-
мальной влажности. В недоступном месте для прямого
солнечного света и недоступном для детей младшего воз-
раста. Наденьте на ножевой блок защитный колпачок.

Эксплуатация прибора допускается при температуре
от +5 °С до 35 °С.

Транспортировку прибора производить в чехле, за-
щитный колпачок обязательно должен быть одет на ноже-
вой блок, чтобы исключить повреждение ножевого блока.
Исключить при транспортировке падение и сильные ви-
брации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует исправную работу машинки
в течение одного года со дня продажи в розничной сети
при соблюдении владельцем правил эксплуатации.

При отсутствии штампа о продаже гарантийный срок
исчисляется от даты изготовления.

Гарантия недействительна, если неисправность
была вызвана повреждением, вследствие использова-
ния не по назначению, а также, если обнаружатся следы
вскрытия и самостоятельного ремонта.

При обнаружении дефекта в течение срока гарантии
вышлите прибор на предприятие для ремонта.

Срок службы машинки 5 лет.

По истечении срока службы рекомендуем обратиться
к специалистам сервисного центра в целях проверки ма-
шинки на электробезопасность для ее дальнейшего ис-
пользования. В ремонтных предприятиях машинки при-
нимаются очищенными от грязи и пыли.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

По окончании срока службы прибора, не разбирайте
его для продолжения использования прибора. Необходи-
мо сдать прибор в пункты приема и утилизации, для даль-
нейшей переработки. Не выбрасывайте прибор, он содер-
жит материалы пригодные для вторичного использования.
Сохраним окружающую среду для наших потомков!

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Устранение
Машинка при включении не работает	Отсутствует напряжение в сети	Проверить соединение шнура с электрической сетью и напряжение в сети
При включении машинка производит неприятный звук в стригущем блоке	Отсутствует смазка между подвижным и неподвижным ножами	Смазать ножи согласно пункту техническое обслуживание
	Неправильно подогнаны ножи	Подогнать ножи
При стрижке машинка закусывает и плохо стрижет волосы	Неправильно подогнаны ножи	Подогнать ножи

Если вышеуказанные меры не устранили причины необходимо обратиться в сервисный центр.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Машинка, для стрижки волос БЕРДСК – 5106С, изготовлена в соответствии с ГОСТ 9043-93, ГОСТ IEC60335-2-8-2012, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011 принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска 09.2021

Продан _____
Наименование предприятия торговли

«____»_____202___г.

Штамп магазина

Продавец _____
Подпись продавца

Изготовитель:
WENZHOU JINGHAO ELECTRICAL CO.,LTD, China
ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru
www.b-trims.ru

trim's

EAC

Машинка для стрижки волос



Руководство по эксплуатации

БЕРДСК – 5106С

ООО «Бердский завод бытовой техники»
Адрес: 633010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15–501
e-mail: bzbt01@mail.ru

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электромашинка для стрижки волос «Бердск-5106С» далее – машинка) предназначена для индивидуального использования.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Машинка предназначена для стрижки только сухих волос и позволяет стричь волосы различной длины.

Машинка работает как от сети переменного тока напряжением 220В. Конструкцией машинки предусмотрены рычаг для регулировки длины стрижки (диапазон примерно от 0,8–2,0 мм), а также 4 насадки, позволяющие выдерживать одинаковую длину стриженых волос в диапазоне 3, 6, 9 и 12 мм.

Не используйте машинку для подрезания искусственных волос.

Машинка не рассчитана для стрижки животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По типу защиты от поражения электрическим током машинка соответствует II классу по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012, ТРТС 004\2011, ТРТС 020\2011

Номинальное напряжение 220 В переменного тока.

Частота 50 Гц.

Номинальная потребляемая мощность 9 Вт.

Режим работы кратковременный.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

. Машинка	1 шт.
2. Насадка для стрижки (3 мм)	1 шт.
3. Насадка для стрижки (6 мм)	1 шт.
4. Насадка для стрижки (9 мм)	1 шт.
5. Насадка для стрижки (12 мм)	1 шт.
6. Масло для смазки	1 шт.
7. Кисточка	1 шт.
8. Расчёска*	1 шт.
9. Ножницы*	1 шт.
0. Коробка упаковочная	1 шт.
1. Руководство по эксплуатации	1 шт.

– на усмотрение производителя.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Машинка не предназначена для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем со стороны лиц ответственных за их безопасность.

Не допускается использование машинки детьми. Хранить машинку следует в недоступном для детей месте.

- При чистке машинка должна быть отключена от сети.
- Берегите машинку от ударов, падения.
- Попадание воды внутрь машинки недопустимо.
- Не пользуйтесь машинкой рядом с умывальником или ванной, не берите ее мокрыми руками.
- Не оставляйте включенной машинку без присмотра.
- Не пользуйтесь машинкой с поврежденным шнуром или вилкой.
- Не пользуйтесь машинкой, если на ножах сломаны зубья.
- Не допускается заточка режущих кромок ножей.
- При отключении от электросети беритесь за вилку. Тянуть за шнур запрещается.
- Не скручивайте шнур, не наматывайте его на машинку.
- Не кладите работающую машинку на какую-либо поверхность.
- Перед стрижкой убедитесь, что ножи подогнаны правильно.
- При поломке не пытайтесь отремонтировать машинку самостоятельно.
- В комплект входит минеральное масло для смазки машинки, его попадание в рот или на слизистую может причинить вред здоровью. Поэтому храните его в недоступном для детей месте так, чтобы не перепутать, по ошибке, с чем-либо другим.

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите переключатель в позицию 0 – «OFF» отключено. Размотайте шнур и подсоедините его к сети (220 В).
2. Перед началом стрижки убедитесь, что между кромками зубьев ножевого блока нет масла. Лишнее масло уберите. Включите машинку для лучшего распределения масла и убедитесь, что она работает ровно. Во время стрижки избегайте скручивания шнура.
3. Перед стрижкой, необходимо вымыть и высушить волосы, расчесать их. ***Волосы при стрижке должны быть чистыми и сухими***. Сухие волосы легче срезаются.
4. Защитите шею и плечи от срезаемых волос полотенцем.
5. Включите машинку, установив переключатель в позицию «I–ON» и начинайте работать. Дайте ей несколько секунд работать в холостую. Стричь нужно, не напрягаясь и не торопясь, короткими проходами, захватывая немного волос за один проход. Процесс стрижки напоминает счесывание, быстро и безопасно. С помощью гребня – насадки машинка сама выдерживает выбранную вами длину стриженых волос 3, 6, 9 или 12 мм. Без насадки, с помощью рычага диапазон регулировки примерно от 0,8 до 2,0 мм. Рычаг вверх для минимальной длины волос и наоборот рычаг вниз для максимальной длины.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

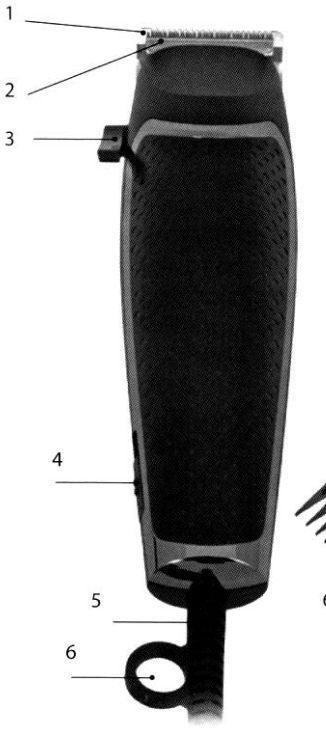

1. Нож неподвижный
2. Нож подвижный
3. Рычаг для регулировки длины срезания волос
4. Включение/выключение
5. Шнур сетевой
6. Петля для подвешивания прибора.

Аксессуары





6. Чтобы контролировать качество стрижки, убирайте с головы срезанные волосы расческой.
7. Стрижка машинкой требует навыка, поэтому для начала оставляйте длину волос больше желаемой на исправление возможных погрешностей стрижки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Выключите машинку.
2. Очистите с помощью кисточки ножи. Смазка ножей осуществляется на предприятии изготовителе.

После 5–6-ти стрижек смазывайте ножи. Нанесите на них