DEWAL BEAUTY

РУКОВОДСТВО

по эксплуатации машинки для стрижки
DEWAL BEAUTY

DEWALBEAUTY.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ DEWAL BEAUTY

Машинка DEWAL BEAUTY модели HC9010 предназначена для стрижки натуральных волос.

Уважаемый покупатель! Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием, чтобы избежать повреждений из-за неправильного использования и лучше понять функции этого продукта. Обратите особое внимание на руководство по безопасности. Если вы передаете устройство третьему лицу, эту инструкцию по эксплуатации также необходимо передать. Сохраните ее для использования в будущем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Напряжение — 110-240 В.
2. Частота — 50-60 Гц.
3. Мощность — 8 Вт.
4. Аккумулятор Li-Ion 2000 mAh.
5. Время полного цикла зарядки — 3 часа.
6. Время работы от аккумулятора — 4 часа.
7. Дата изготовления – см. на упаковке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Машинка для стрижки — 1 шт.
2. Съемный керамотитановый нож — 1 шт.
3. Насадки (3, 6, 9, 12 мм) — 4 шт.
4. Сетевой адаптер — 1 шт.
5. Щеточка для чистки — 1 шт.
6. Масло — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Гарантийный талон — 1 шт.

ПРИНЦИП РАБОТЫ


Перед включением прибора в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети. Машинка является аккумуляторно-сетевой, поэтому может работать как от сети, так и без подключения к сети при заряженном аккумуляторе.


Нажмите кнопку включения-выключения, чтобы включить машинку.

Высота среза у машинки от 1,0 до 1,9 мм. Для регулировки передвигайте ползунок вверх и вниз. Значение необходимой длины должно располагаться под показателем (1,3-1,9 мм) и над показателем 1,0 мм.

Для установки других длин пользуйтесь насадками.

Машинка может нагреваться от 5 до 40 °C при использовании, а также при зарядке.

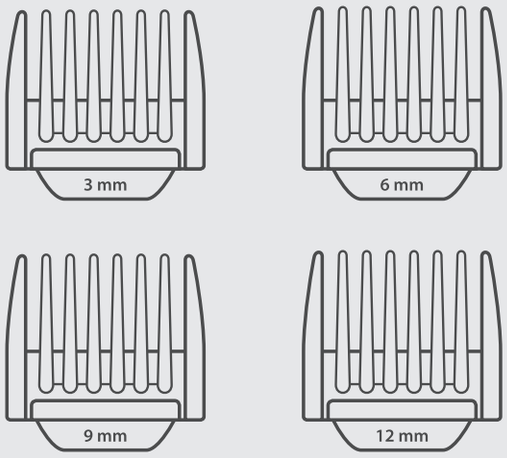

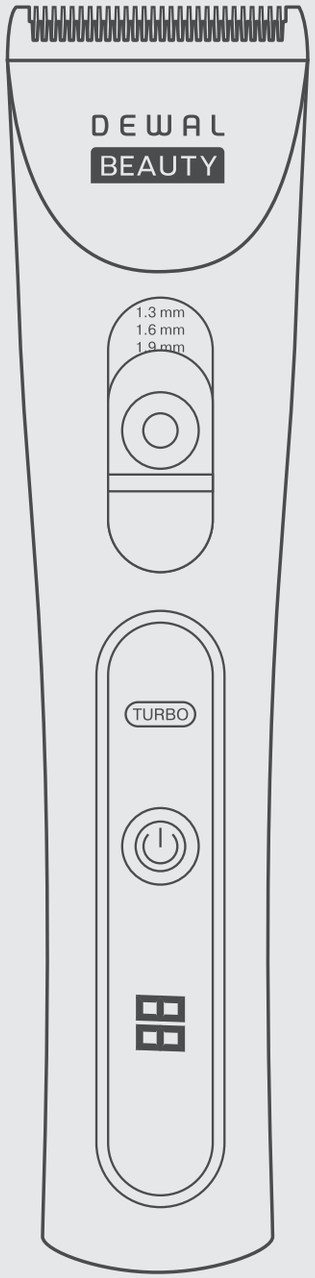

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


1. Убедитесь, что прибор выключен. Вставьте провод в нижнюю часть корпуса машинки. Подключите адаптер к сети. Машинка начнет заряжаться, а на цифровом дисплее будет отображаться процент зарядки. Через 3 часа аккумулятор будет полностью заряжен, по прошествии 3 часов ток перестает поступать в машинку. После полной зарядки машинка будет готова к работе в следующие 4 часа.
2. После окончания зарядки отключите адаптер от сети и затем отсоедините его от машинки.
3. Если инструмент используется впервые, он должен быть заряжен, а затем полностью разряжен, и так несколько раз.
4. Рекомендации: если работа инструмента заметно ухудшилась, то аккумуляторы должны быть перезаряжены (то есть нужно до конца разрядить и снова зарядить).
5. Если аккумулятор полностью разряжен и/или его зарядки не хватает для работы, вы можете работать от сети. Для этого подключите машинку к электросети через адаптер.


СМЕНА НОЖЕЙ


Меняйте и снимайте ножи для чистки и ухода только когда машинка выключена.

1. Чтобы снять нож, возьмите машинку одной рукой так, чтобы зубчики ножа были направлены вверх, а пятка ножа — вниз, чтобы не допустить падение ножа, ладонь второй руки подставьте под пятку (нижнюю часть). Подушечка большого пальца должна упираться в середину ряда с зубцами. Надавите на нож большим пальцем, отодвигая нож от себя.
2. Чтобы надеть нож на машинку, установите высоту среза на 1,9 мм, затем установите нож (**B**) четко по центру в специальные пазухи в корпусе машинки (**A**) и надавите на него до упора, накрывая им корпус машинки, пока не услышите характерный щелчок. Нож должен встать в фиксированное положение.



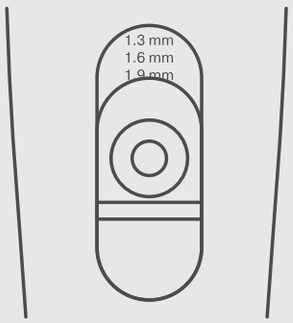

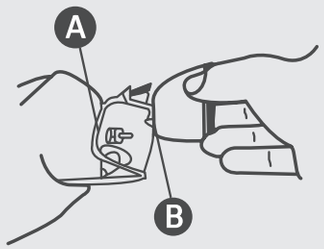


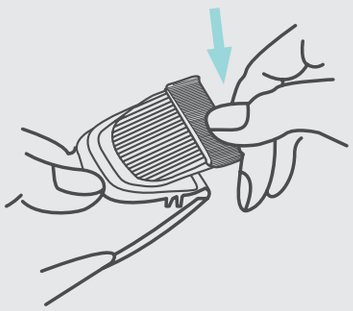

СМЕНА НАСАДОК

Надевайте и снимайте насадки только когда машинка выключена.
Чтобы надеть насадку, плотно прижмите ее к ножу, как показано на картинке. Чтобы снять насадку, потяните ее, держа по бокам, и аккуратно снимите.



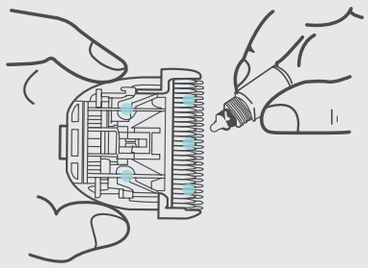


УХОД ЗА ПРИБОРОМ


Регулярно производите чистку прибора.


ВАЖНО!


1. Для ухода за режущим блоком машинок используйте только специальное масло для машинок. Способ применения масла: капните несколько капель на ножевой блок, на голубые точки, как показано на картинке, установите нож в машинку, включите, дайте маслу распределиться по поверхности ножевого блока.
   Выключите машинку и удалите излишки масла мягкой сухой тканью.
   Производить смазку маслом следует перед и после каждой стрижки!
2. После каждой стрижки вычищайте щеточкой состриженные волоски с внутренней и внешней поверхностей ножевого блока. Чтобы качественно произвести чистку, необходимо снять нож и насадку.

3. Прочистите внутреннюю поверхность ножевого блока и открывшуюся часть корпуса.
4. Наденьте нож обратно.
5. При необходимости протирайте прибор мягкой, если нужно, слегка увлажненной тканью или губкой. Не погружайте прибор в воду!
6. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.
7. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим, ножевой блок должен быть обязательно смазан.

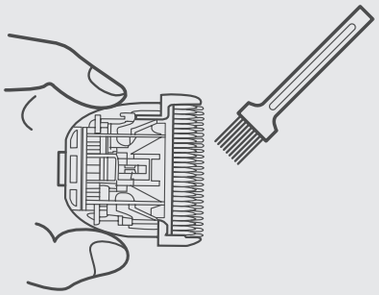

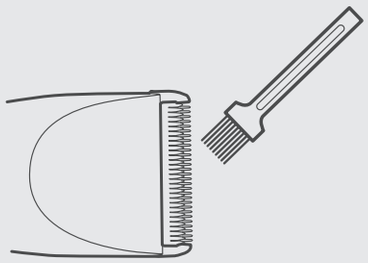

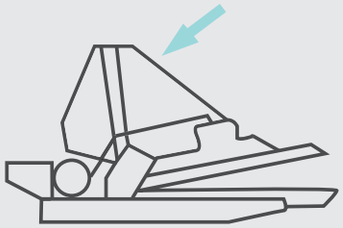

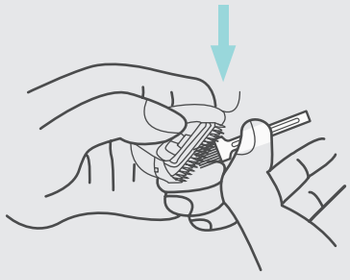

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для того чтобы правильно использовать машинку и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратите внимание на нижеприведенные замечания:

1. Используйте прибор только по назначению.
2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
3. Не заряжайте устройство в местах с температурой ниже 0 °C, повышенной влажностью и при воздействии прямых солнечных лучей.
4. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
5. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
6. Не пользуйте прибором, стоя на полу босыми ногами.
7. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
8. Располагайте электроприбор вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
9. Храните прибор вдали от ванны, душа, резервуаров с водой и мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
10. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
11. Не допускайте контакта горячих элементов с глазами и кожей.
12. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания зарядки.
13. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор. Извлеките его, придерживая вилку.

В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать — обратитесь в сертифицированную ремонтную мастерскую. Адреса сервисных центров вы можете найти на сайте www.dewalbeauty.ru или уточнить по телефону +7 (495) 7877147.
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным применением прибора или нарушением данной инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие — изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на:
   - Изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки.
   - Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом.
   - Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
   - Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.

   Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
   - при истечении срока гарантии;
   - при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
   - при нарушении правил эксплуатации.
5. Для выполнения гарантийного ремонта владельцу изделия следует предъявить торговый документ, удостоверяющий покупку данного товара (выданный Продавцом Покупателю в момент покупки), и гарантийный талон с указанием даты продажи, с подписью и печатью продавца.
6. Чистка, смазка изделий, заточка ножей после любого срока эксплуатации не входят в стоимость гарантийного обсаживания.
7. Фирма-изготовитель: см. на упаковке.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

1. Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте.
2. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки в диапазоне от -10 до +40 °С.
3. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация товара должна осуществляться в соответствии с текущим законодательством РФ.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка товара должна осуществляться в соответствии с текущим законодательством РФ.

УТИЛИЗАЦИЯ

Выработавшее свой ресурс устройство необходимо утилизировать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.


DEWAL
BEAUTY
TURBO

DEWAL BEAUTY

DEWALBEAUTY.RU