

интерьерная
массажная подушка
с акупунктурной наволочкой

GESS®

Инструкция по применению

Благодарим Вас за покупку массажной подушки «Decora»!

Перед использованием массажера, пожалуйста, прочтите инструкцию по применению. После прочтения, сохраняйте инструкцию в хорошем состоянии для возможного обращения к ней в случае необходимости.

Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна и дополнения к описанию наших продуктов. Изменения могут проводиться без предварительного уведомления, это касается цвета и комплектующих изделия.

Особое внимание обратите на раздел «Меры предосторожности». Прибор не является медицинским оборудованием.

СОДЕРЖАНИЕ

Описание и назначение прибора 4
Меры предосторожности 4
Особенности массажера 5
Описание деталей массажера 5
Зоны массажа 6
Зарядка 6
Управление прибором 6
Хранение и уход 6
Возможные неполадки и способы их устранения 7
Технические характеристики 7

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Интерьерная подушка «DECORA» с массажными роликами и акупунктурной наволочкой– это инновационный аксессуар, который сочетает в себе стиль и функциональность. Элегантный дизайн подушки прекрасно дополнит любой интерьер, добавляя ему изысканности и уюта.

Внутри подушки расположены массажные ролики с функцией прогрева для глубокого разминающего массажа. Наволочка с аппликаторами для акупунктурного массажа изготовлена из высококачественных материалов, стимулирует кровообращение и способствует снятию мышечного напряжения.

Эта подушка станет идеальным подарком для тех, кто ценит комфорт, стиль и заботу о своем здоровье.

Роликовый массаж глубоко разминает мышцы шеи, спины, поясницы, ног и других частей тела, что способствует их расслаблению и уменьшению напряжения. Это особенно полезно для людей, испытывающих хронические мышечные боли или спазмы.

Акупунктурный массаж способствует релаксации и снижению уровня стресса, помогает успокоить нервную систему, улучшает качество сна, помогая быстрее засыпать и делать сон более глубоким и восстановительным. Также акупунктурный массаж расслабляет напряженные мышцы и улучшает общее самочувствие.

Наволочка с акупунктурной поверхностью съемная, благодаря этому ее можно использовать отдельно от подушки как акупунктурный коврик. Точки на ступнях связаны с различными органами и системами тела, и их активация может приносить множество полезных эффектов для здоровья.

Прогрев можно включить вместе с массажными роликам, чтобы усилить эффект от роликового массажа.

Роликовый массаж с функцией прогрева является эффективным и комфортным способом улучшить физическое и эмоциональное состояние, сочетая механическое воздействие и тепло для достижения наилучших результатов.

Продуманный дизайн подушки добавляет цвет, текстуру и индивидуальность в интерьер, делая его более уютным и эстетически привлекательным. Подушка может стать акцентом в дизайне комнаты, подчеркивая общий стиль и создавая гармонию в пространстве.

Выбор массажной подушки с уникальным дизайном позволяет выразить свою индивидуальность и вкус.

Управление подушкой осуществляется одной кнопкой. Можно включить или отключить прогрев, а также выбрать направление вращения роликов.

Автоотключение обеспечивает удобство использования устройства и позволяет наслаждаться массажем не контролируя время сеанса. Это позволяет полностью сосредоточиться на процессе релаксации.

Беспроводная массажная подушка не требует подключения к электросети во время использования, что позволяет использовать ее в любом месте и в любое время. Массажер перезаряжаемый и работает от аккумулятора, что очень удобно.

В итоге интерьерная подушка «DECORA» с массажными роликами и акупунктурной наволочкой — это не только красивый декоративный элемент, но и практичное дополнение, которое может значительно улучшить комфорт и функциональность вашего пространства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению перед началом использования прибора.

Для снижения риска поражения электрическим током всегда отключайте устройство от электрической розетки сразу после использования и перед чисткой.

Во избежание риска ожогов, пожара, удара электрическим током или травм соблюдайте следующие правила:

- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Отключайте прибор от розетки, после использования и перед чисткой.
- Во избежание перегрева прибора не накрывайте массажер одеялом или подушкой во время использования. Перегрев прибора может привести к пожару или поражению электрическим током.

- Недееспособные или частично дееспособные люди не должны пользоваться прибором без контроля специалиста.
- Используйте прибор только по его прямому назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте приспособления, не рекомендованные производителем.
- Не используйте прибор в случае падения в воду, повреждения шнура или вилки. В случае поломки обратитесь к специалисту в сервисный центр.
- Не дергайте прибор за шнур, не подвешивайте и не используйте шнур как ручку для переноса.
- Держите шнур питания прибора вдали от нагретых поверхностей, например, от плиты или батареи.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия прибора во время использования. Очищайте вентиляционные отверстия от пыли, пуха, волос и т.д
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия прибора.
- Не используйте прибор на улице.
- Не используйте прибор в помещениях с распыленными аэрозолями и легковоспламеняющимися веществами.
- После завершения использования вначале выключите все функции массажера на пульте управления и только после этого отключите прибор от сети.

ВНИМАНИЕ!

- Продукт не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем инструктора по использованию прибора или лицами, ответственными за их безопасность.
- Использование массажера детьми возможно только под контролем родителей или ответственных лиц.
- Не применяйте массажер на пораженных участках кожи, при повышенной чувствительности организма, плохом кровообращении и при плохом самочувствии.

ОСОБЕННОСТИ МАССАЖЕРА

1. Роликовый массаж
2. Акупунктурный массаж
3. Прогрев
4. Реверсивное движение роликов
5. Работа без провода
6. Автоотключение 15 минут
7. Декоративная и массажная подушка в одном.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ МАССАЖЕРА

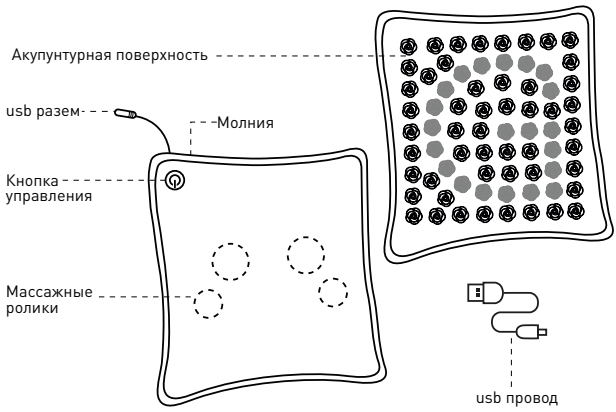

Комплектация:

- массажная подушка,
- съемная акупунктурная наволочка,
- usb провод для зарядки,
- пакет для хранения,
- инструкция,
- гарантийный талон.

ЗОНЫ МАССАЖА



Поясница Спина Шея Живот Бедра Ноги Стопы

ЗАРЯДКА

Для зарядки используйте USB-кабель, входящий в комплект поставки прибора. Источник питания должен иметь выходное напряжение как указано в технических параметрах прибора.

1. Перед первым использованием необходимо полностью зарядить прибор.
2. Во время зарядки на приборе будет гореть красный индикатор, когда зарядка завершена, индикатор перестанет гореть. **После полной зарядки необходимо отсоединить зарядные устройства, чтобы увеличить срок службы аккумулятора.**
3. Для зарядки подсоедините usb провод к проводу для зарядки на приборе и подключите к источнику питания.
4. **Во время зарядки прибор не работает.**

*Во время длительного хранения прибор будет разряжаться даже без использования. В этом случае необходима подзарядка прибора хотя бы 1 раз в месяц.

Для того чтобы полностью зарядить прибор требуется примерно 1,5–3 часа (если он полностью разряжен). Заряда аккумулятора хватает примерно на 60 минут беспрерывной работы, если он полностью заряжен.

Внимание! Время работы и зарядки прибора может отличатся от заявленных параметров в зависимости от условий зарядки и эксплуатации. Для ориентировки используйте световые индикаторы.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Роликовый массаж:

1. Чтобы включить прибор, нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку вкл/выкл. Массажер начнет работу в режиме с прогревом, а направление движения роликов будет меняться каждую минуту.
2. Нажмите еще раз эту же кнопку и ролики продолжат работу с прогревом в обратную сторону, но без смены направления движения.
3. Нажмите еще раз на кнопку и ролики продолжат вращение без прогрева в одну сторону (при желании можно перевернуть подушку, чтобы сменить направление вращения).
4. Нажмите еще раз, чтобы отключить все функции.

Акупунктурный массаж:

1. Для акупунктурного массажа расположите подушку на ровной поверхности и лягте на нее. Достаточно лежать 15–40 минут.
2. Можно снять наволочку, положить на пол и использовать как акупунктурный коврик для стоп. Длительность такого массажа стоп от 5 минут, затем постепенно увеличивая время до 20 минут.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Хранение:

- Убедитесь в том, что массажер выключен и отсоединен от сети.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Уход:

- Перед началом чистки выключите прибор и отключите его от сети.
- Небольшие загрязнения можно удалить сухой или слегка влажной мягкой тканью. После влажной очистки массажеру необходимо высохнуть естественным путем.

Съемная наволочка:

- Разрешается только ручная стирка.
- **Внимание! Дальнейшее использование наволочки возможно только после того, как он полностью высохнет естественным путем.**

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Возможная причина	Устранение
Невозможно включить прибор	Прибор разрядился	Зарядите устройство
	Прибор не исправен	Обратитесь в сервисную службу
Слабая работа прибора	Прибор разрядился	Зарядите устройство
Прибор остановился	Закончился 15 минутный сеанс массажа и прибор автоматически отключился.	Промежуток между сеансами массажа должен составлять 10–15 минут. Если вы хотите продолжить массаж, нажмите повторно кнопку ON/OFF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GESS-161 A
Мощность, Вт	18
Напряжение, В	DC5V
Автотаймер, мин	15
Время зарядки, мин	примерно 90–180
Время непрерывной работы, мин	примерно 60
Нетто/брутто, кг	1,5/2,1
Материал наволочки	45% хлопок / 55% лен
Размер прибора, см	39 x 15 x 39
Размер упаковки, см	37,5 x 18 x 42

Внимание! Время работы и зарядки прибора может отличатся от заявленных параметров в зависимости от условий зарядки и эксплуатации. Для ориентировки используйте световые индикаторы.

Артикул: GESS-661 A
German Trademark

Factory/Fabrik/Завод-изготовитель/Дайындаушы:
GESS International Trading (Shanghai) Co., LTD
Address/Adresse/Адрес/Мекенжайы: Room 601, building B, No.2163,
Wanyuan road, Minhang district, Shanghai, China 201103, Китай

Authorized organization by the manufacturer in Europe: GESS MARKET OÜ
Reg.code: 12706981; VAT No.: EE101758947
Room No. 219, 2nd floor, Tutika 19 (A) 10613 Tallinn, Estonia | EU
Phone: +372 51990171 info@gessmarket.com

Организация, уполномоченная производителем в России: ООО «ПраймЛайн»
193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова д. 2, литер «Р», пом. 9-Н, оф. 23,
Тел.: +7 (812) 507-93-64

Организация, принимающая на территории Республики Казахстан претензии и предложения (импортер): Товарищество с ограниченной ответственностью «GESSMARKET.KZ (Гессмаркет.кз)». Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 282, офис 206, индекс 050020. Қазақстан Республикасының аумағында шағымдар мен ұсыныстарды қабылдайтын ұйым (импорттаушы): «GESSMARKET.KZ (Gessmarket.kz)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 282 үй, 206 кабинет, индекс 050020
Тел. +7 (705) 953 42 78 info@gessmarket.kz

Guarantee period/Garantiezeit/Гарантийный срок/Кепілдік мерзімі:
1 year/Jahr/год/жыл
Service lif/Lebensdaue/Срок службы/Қызмет мерзімі: 5 years / Jahre /лет /жыл.

Соответствует требованиям/Тауарлар сертификатталған: ТР ТС 020/2011

Manufacturing date on the packaging/Herstellungsdatum auf der Verpackungfinden/
Дату изготовления смотри на упаковке/ Қаптамадағы өндірілген күнін қараңыз.

Product is not intended for medical use.
Produkt ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt sind.
Изделие не предназначено для применения в медицинских целях.
Аспап медициналық жабдық болып табылмайды.

Made in PRC.



GESS®

Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделий в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичные в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.

gessmarket.com | gessmarket.ru | gessmarket.kz

EAC