GESS®
German Trademark



HITMAN

body massager

die körpermassagegerät

массажер для тела

USER'S MANUAL

Thank you for buying the «Hitman» body massager!

Please, read the manual carefully before use. Keep the manual for future apply if needed.

Our company keeps the right to modify design and add descriptions to our devices. Concerning color and supplies, changes can be made without prior notification.

The device is not intended to be used in medical purposes.

Please, pay special attention to «Precautions» section.

CONTENTS

Description and purpose 2
Safety precautions 2
Scope of supply 3
Description of the massager accessories 4
Charging 6
Controls and functionality 6
Possible issues and troubleshooting 8
Storage and maintenance 9
Disposal 9
Specifications 10

DESCRIPTION AND PURPOSE

The massage gun is a powerful percussion massager for the whole body.

With 6 intensity modes for tapping massage and 7 massage heads, you will easily work out all sets of muscles in your body to relieve tension, stress and pain as fast as possible. Massage modes and shapes of massage heads take into account individual features, sizes and functions of each set of muscles, so make sure to select individual settings when working out each part of your body.

The massager is ideal for athletes who need to relax their muscles after intense trainings.

The advantage of the device is a special massage head with a tape. This convenient head allows you to massage any part of the body. Extra acupressure tools will enhance the effect by acting on every point on the body.

Wireless. The built-in battery allows you to use the massager anytime even far away from electrical grids.

Thanks to its simple, yet ergonomic, shape and stylish appearance, the device is very easy to use. Refresh yourself in a few minutes anywhere, anytime.

SAFETY PRECAUTIONS

Please read the instructions for use carefully before using the devices.

- Before starting to use the massager, make sure that the power supply from the network meets the requirements of the massager, as specified in the section marked «Technical specifications».
- Do not use the massager during pregnancy, after injuries, burns, skin wounds and inflammations, in case of an infection, higher or lower body temperatures, and in a drunken state.
- Do not use the massager if you have a pacemaker.
- It is strictly prohibited: to use the massager on a wet body, to take the massager with wet hands, wet the massager enclosure or drop the device in water.
- It is forbidden to use the device in premises with high humidity (for example in a bathroom, at the sauna, at the swimming pool etc.)
- It is forbidden to use the massager near flammable materials and heat sources.
- It is forbidden to use the massager during sleep.

- Do not leave the device plugged-in if not in use. Switch the massager off from the power supply after use.
- It is forbidden to massage the head, breast, knees, elbow joints with this device — this can lead to injuries or harm health.
- Children may use the massager only under strict adult supervision.
- This massager is not intended to be used by people with intellectual, physical and sensory disabilities.
- It is forbidden to place the hand or any other object in the gap between the massager and the massager head — this may lead to injuries and damage the massager.
- The massage duration should not exceed 15 minutes. Stop using the massager if you feel any discomfort.
- Do not pull on the electrical wire of the massager — this may lead to the massager getting damaged.
- It is prohibited to disassemble or repair the device on your own or make changes in its structure in case anything goes wrong — if this condition is not met, the supplier will disclaim any warranty with respect to the buyer.
- When cleaning, disconnect the massager from the mains. To clean the surface of the massager use a soft cloth lightly moistened with water. It is forbidden to use oil, solvents or aggressive detergents to clean the massager.
- Do not stand or sit on the device. If too much pressure is applied, the internal mechanism is slowed down. Also, too much pressure on the device may cause damage to the massager.
- This instrument not a medical device and is only used as a preventive measure.

SCOPE OF SUPPLY

1. Device;
2. Flat head;
3. Bullet-type head;
4. Small massage ball head;
5. Large massage ball head.
6. Fork-shaped head;
7. Arc-shaped head;
8. Head-handle with tape;
9. Fastener for the head with tape;
10. Massage blocks, 2 pcs;
11. Acupressure massage tape;
12. USB charging cable;
13. User guide;
14. Warranty certificate.

DESCRIPTION OF THE MASSAGER ACCESSORIES

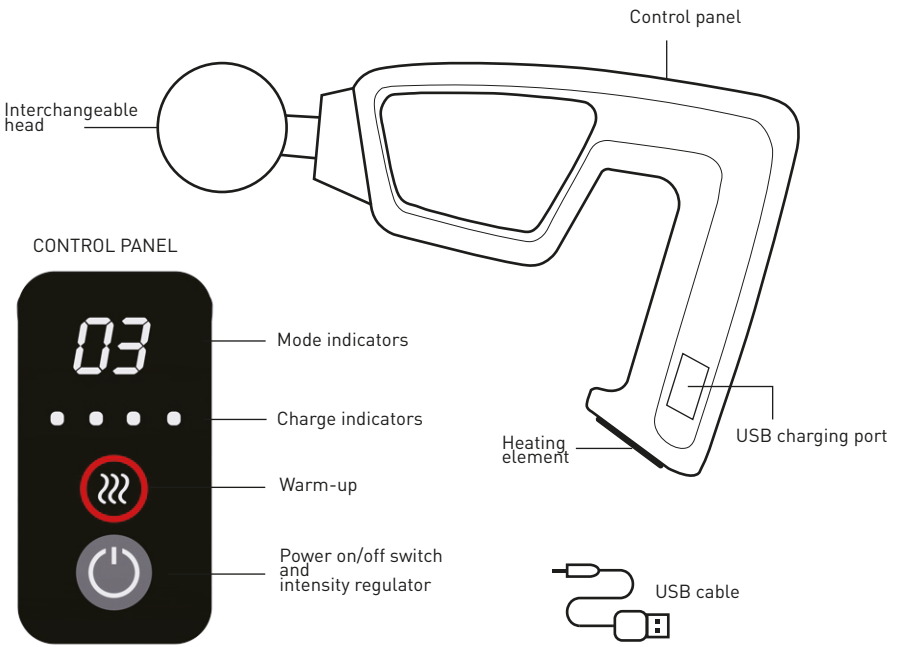

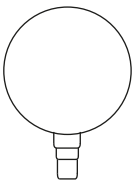

BIG BALL
Massage head for large muscle groups.



SMALL BALL
Massage head for smallmuscle groups.



FLAT
Warms up and relaxes the muscles of the entire body.



BULLET
For treating trigger points

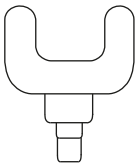

FORK
For legs, cervicobrachial area and back.

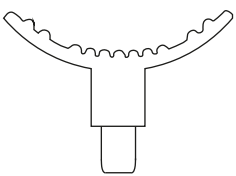

ARC
with a relief surface.
For calves, hips, lateral muscles, biceps/triceps.



MASSAGE BLOCKS
For all parts of the body

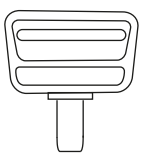

FASTENER
for the head with tape

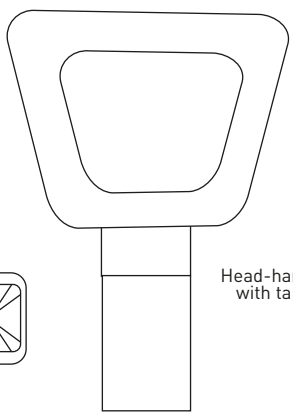

Head-handle with tape



Acupressure massage tape
for neck, back and whole body

CHARGING

1. Make sure to fully charge the device before the first use.
2. To start the charging, connect the device to a power source using the supplied USB cable. Complete charging of the fully discharged device takes 4 hours.
3. While charging, the first indicator will burn, then the second, then the third, then thefourth. When the device is fully charged, all indicators will light.
4. The device is not usable when being charged.
5. The fully charged device can be continuously used for 4 to 5 hours.

CONTROLS AND FUNCTIONALITY

*** The device is not usable when being charged.**

1. Make sure to charge the device fully before first use.
2. Select the massage head you want and plug it into the device.
3. To turn on/off the device, press and hold the ON/OFF button for 2 seconds.
4. Press the ON/OFF button to change the intensity level. The light indicators show the selected level from 1 to 6.
5. To turn on the heating function, press the corresponding button. Press the same button to select the heating intensity, the indicators on the panel will show the selected level 1–3.
   Heating temperature at level 1–40 degrees, at level 2–50 degrees, at level 3–60 degrees. The heating time to 40 degrees is about 2 minutes.

! Avoid using high intensity levels on firm parts of the body.

HEAD WITH TAPE:

1. The head with the tape is attached to the device using fastening attachment (see fig.).
2. Insert the fastener into the device, pull the tape through the hole in the fastener and secure it with Velcro to the desired length.
3. Attach an acupressure tape or individual massage blocks to the tape, if necessary.
4. Next, turn on the device in the desired mode.

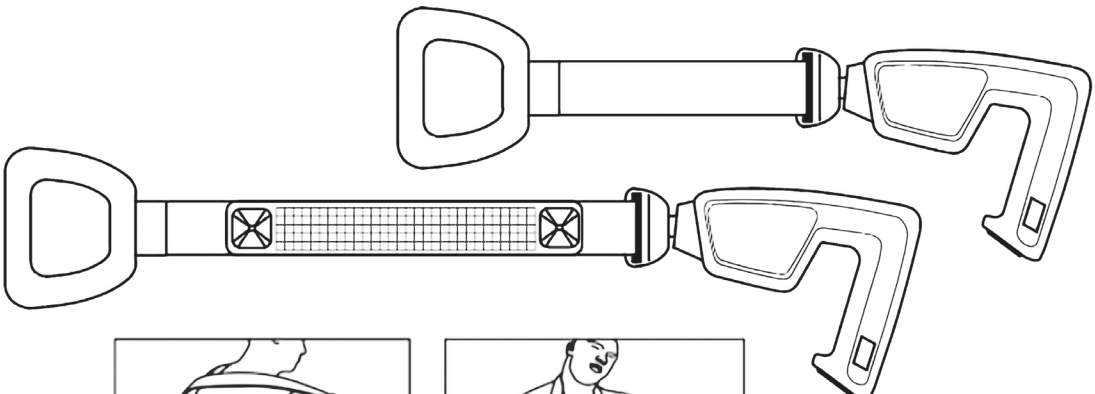

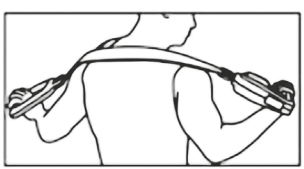



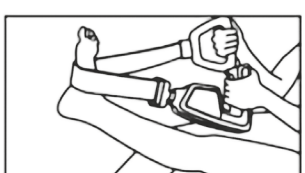

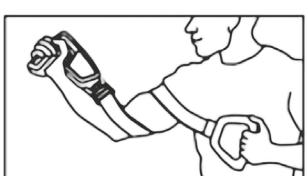

MASSAGE ZONES



Back



Neck, shoulders



Arms



Hips



Legs



Feet

POSSIBLE ISSUES AND TROUBLESHOOTING

Trouble	Possible reason	Troubleshooting
Impossible to turn the device on	Low battery	Charge the device
	Out of order	Call Service center
Bad work	Low battery	Charge the device

STORAGE AND MAINTENANCE

Storage:

- Make sure the massager is turned off and unplugged.
- Store the device in a cool dry place. No direct sunlight is recommended.

Maintenance:

- Turn off and unplug the device before cleaning.
- Clean the device with soft dry or a bit wet cloth. If you used a wet cloth, make sure the device is dried naturally before using.

! Do not use gasoline and other hard detergents to clean the device.

DISPOSAL

It is not recommended to dispose of the device at the end of its service life with household waste. Disposal must be carried out through the appropriate waste collection points. If you have any questions, please contact the local municipal service responsible for waste disposal.



Do not dispose with household waste

Packaging is also a subject to recycling. Paper, wood, polyethylene and plastic must be disposed of separately in accordance with the rules of collection, accounting and disposal of packaging. The packaging is disposed of in waste paper for further recycling.



Paperboard, paper

SPECIFICATIONS

Article	**GESS-880**
Voltage, V	7,4
Power, W	24
Battery capacity, mAh	1500
Charger	usb 5B
Auto timer, min	нет
Beating times per minute	1200/ 1520/ 1850/ 2160/ 2500/ 2800
Number of intensity levels	6
Number of massage heads	7
Heating	Yes, 3 levels (t 40–60 C°)
Net/gross weight, kg	0,94/1,34
Material	ABS, EVA
Device size, cm	18,5 x 15,6
Package size, cm	34x7,5x29

Vielen Dank für den Kauf eines universellen kabellosen Massagege-rätes «Hitman».

Bevor Sie das Massagegerät verwenden, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung. Bewahren Sie die Anweisungen nach dem Lesen in gutem Zustand auf, um die mögliche Rückinformation bei Bedarf zu bekommen.

Achten Sie besonders auf den Abschnitt «Vorsichtsmaßnahmen».

Wir behalten uns das Recht auf die Konstruktionsänderungen und Ergänzungen zur Beschreibung unserer Produkte. Die Änderungen können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das betrifft die Farbe ist und den Zubehör.

Produkt ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt sind.

INHALTSVERZEICHNIS

Beschreibung und bestimmung des geräts 12
Sicherheitsmaßnahmen 12
Lieferumfang 13
Bestandteile 14
Aufladen 16
Steuerung und funktionen 16
Mögliche fehler und wege ihrer beseitigung....18
Wartung und pflege 19
Entsorgung....19
Technische daten 20

BESCHREIBUNG UND BESTIMMUNG DES GERÄTS

Die Massagepistole «Hitman» ist ein leistungsfähiges Gerät für Perkussionsmassage des ganzen Körpers.

6 Intensitätsmodi der klopfenden Massage und 7 verschiedene Aufsätze erlauben es, alle Muskelgruppen Ihres Körpers zu behandeln und maximal schnell Anspannung, Stress und Schmerzempfindungen aufzuheben. Formen der Aufsätze und Betriebsmodi sind ausgesucht, ausgehend von individuellen Besonderheiten, Abmessungen und Funktionen jeder von den Muskelgruppen, deshalb ist es für die Behandlung jedes Abschnitts erforderlich, individuelle Einstellungen auszusuchen.

Das Massagegerät eignet sich ideal für Sportler, da es den Sportlern ermöglicht, sich nach intensivem Training zu entspannen.

Der Vorteil des Geräts ist ein spezieller Aufsatz mit einem Band. Mit seiner Hilfe kann man einfach jeden Körperteil massieren. Und zusätzliche Akupressurvorrichtungen verstärken den Effekt, wobei sie auf jeden Punkt des Körpers wirken.

Drahtlos. Das integrierte Akku hilft dabei, das Gerät überall und jederzeit zu verwenden, ohne an eine Steckdose gebunden zu sein.

Das Gerät verfügt über eine simple, ergonomische Form und ein sehr stilvolles Aussehen und ist sehr einfach in der Anwendung. Laden Sie sich auf mit Energie in nur wenigen Minuten, überall und jederzeit.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

- vor der Verwendung des Massagegerät sicherstellen, dass Netzspannung den Anforderungen des Gerätes entspricht, die im Abschnitt «technische Daten» angegeben sind;
- das Gerät bei der Schwangerschaft, bei Traumata, Verbrennungen, Hautwunden und -entzündungen, bei Infektionskrankheiten, bei erhöhter oder erniedrigter Körpertemperatur sowie im alkoholisierten Zustand nicht anwenden;
- das Gerät nicht anwenden, falls Sie einen Schrittmacher haben;
- streng verboten ist das Gerät am feuchten Körper anzuwenden, mit nassen Händen zu nehmen, das Gerät einzufeuchten oder ins Wasser einzutauchen;
- verboten ist Anwenden des Gerätes in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Bsp. im Bad, in der Sauna, im Schwimmbad usw.);
- erboten ist Anwenden des Massagegerätes in der Nähe von entflammbaren Materialien sowie Wärmequellen;

- verboten ist Anwenden des Massagegerätes beim Schlafen
- lassen Sie das Gerät nicht an der Stromquelle angeschlossen, wenn Sie es nicht benutzen. Trennen Sie das Massagegerät von der Stromquelle sofort nach der Verwendung;
- das Massieren des Kopfes, der Brust, von Knien und Ellenbogengelenken ist verboten — das kann zu Verletzungen führen oder die Gesundheit schädigen;
- Anwenden des Massagegerätes von Kindern ist erlaubt nur unter der Aufsicht einer verantwortlichen Person;
- dieses Gerät ist nicht geeignet für die Anwendung durch Leuten mit geistlichen, körperlichen sowie sensorische Behinderungen;
- es ist verboten, die Hände oder Fremdkörper in die Fuge zwischen dem Gerät und Massierkopf — das kann zu Verletzungen sowie zum Schaden des Massagegerätes führen;
- Massagedauer soll nicht 15 Minuten überschreiten. Wenn Sie Unwohlsein verspüren, sollen Sie sofort die Anwendung des Gerätes unterbrechen.
- am Netzkabel des Gerätes nicht ziehen — das kann zum Schaden des Massagegerätes führen;
- bei einer Fehlfunktion des Gerätes ist es verboten, das Gerät auseinanderzubauen, selbständig zu reparieren oder seinen Bau zu verändern. Falls diese Bedingung nicht erfüllt ist, übernimmt der Lieferant keinerlei Gewährleistungen in Bezug auf den Käufer;
- vor der Reinigung das Massagegerät vom Stromnetz trennen. Um die Oberfläche des Gerätes zu reinigen, benutzen Sie ein weiches ein bisschen feuchtes Tuch. Verwendung von Öl, Lösungsmitteln sowie aggressiven Reinigungsmitteln für die
- Reinigung des Massagegerätes ist verboten;
- Stellen Sie oder setzten Sie sich nicht auf das Gerät. Beim starken Druck wird das Funktionieren von inneren Mechanismen verlangsamt. Der starke Druck auf das Gerät kann auch zum Schaden des Massagegerätes führen;
- das ist kein medizinisches Gerät und soll nur für die Vorbeugung benutzt werden.

LIEFERUMFANG

1. Gerät;
2. Flacher Aufsatz;
3. Kugel-Aufsatz;
4. Aufsatz kleine Massagekugel;
5. Aufsatz große Massagekugel;
6. Gabelförmiger Aufsatz;
7. Bogenförmiger Aufsatz;
8. Griffförmiger Aufsatz mit einem Band;
9. Befestigung für den Aufsatz mit einem Band;
10. Massageblöcke 2 Stücke;
11. Akupressur-Massageband;
12. USB-Kabel zum Aufladen;
13. Anleitung zur Anwendung;
14. Gewährleistungszettel.

BESTANDTEILE

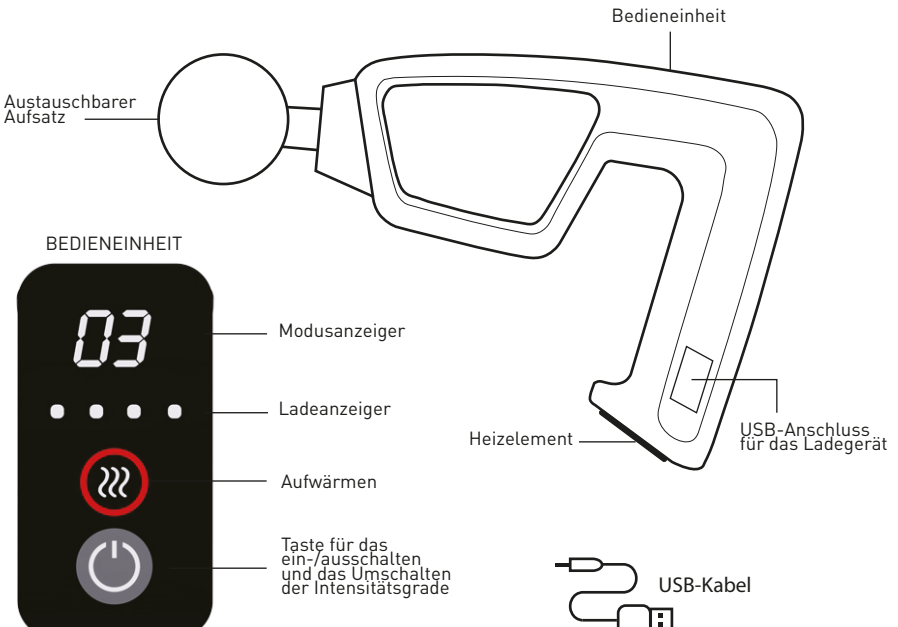

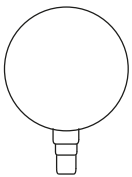

GROSSE MASSAGEKUGEL
Aufsatz für große Muskelgruppen.



KLEINE MASSAGEKUGEL
Aufsatz für kleine Muskelgruppen.



FLACHER AUFSATZ
Zum Aufwärmen und Entspannen der Muskeln des ganzen Körpers.



KUGEL-AUFSATZ
Zum Bearbeiten der Triggerpunkte

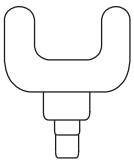

GABELFÖRMIGER AUFSATZ
Für Beine, den Hals- und Schulterbereich und Rücken.

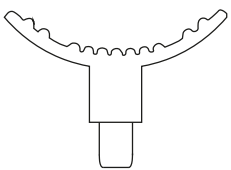

BOGENFÖRMIGER AUFSATZ
mit reliefartiger Oberfläche
Für Waden, Oberschenkel, Seiten, Bizeps/Trizeps.



MASSAGEBLÖCKE
Für alle Körperteile.

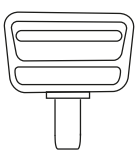

BEFESTIGUNG
für den Aufsatz mit einem Band.

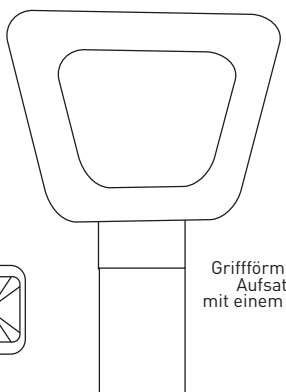

Griffförmiger Aufsatz
mit einem Band



Akupressur-Massageband für Hals, Rücken und ganzen Körper

AUFLADEN

1. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
2. Für Aufladen des Geräts, schließen Sie es mit dem gelieferten USB-Kabel an eine Stromquelle an. Wenn das Gerät komplett entladen ist, beträgt die Zeit für das vollständige Aufladen 4 Stunden.
3. Während des Ladevorgangs leuchtet die erste Anzeige auf, dann die zweite, dritte, vierte. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchten alle Anzeigen.
4. Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht betrieben werden.
5. Die Akkuladung reicht für 4–5 Stunden Dauerbetrieb.

STEUERUNG UND FUNKTIONEN

*** Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht betrieben werden.**

1. Vor dem ersten Gebrauch ist das Gerät völlig aufzuladen.
2. Wählen Sie den erforderlichen Aufsatz aus, setzen Sie diesen in das Gerät hinein.
3. Um das Gerät völlig ein- oder auszuschalten, halten Sie die EIN/AUS-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
4. Drücken Sie die EIN/AUS-TTaste, um das Massageintensitätsniveau zu ändern. Die Kontrollleuchten zeigen das gewählte Niveau von 1 bis 6 an.
5. Um die Aufwärmfunktion einzuschalten, drücken Sie die entsprechende Taste. Um die Aufwärmintensität auszuwählen, drücken Sie dieselbe Taste, die Anzeiger auf der Bedieneinheit zeigen das ausgewählte Niveau 1–3 an. Die Aufwärmtemperatur auf Niveau 1 beträgt 40 Grad, auf Niveau 2–50 Grad, auf Niveau drei — 60 Grad. Das Aufwärmen auf 40 Grad beträgt ca. 2 Minuten.

! Es wird nicht empfohlen, hohe Intensität an festen Körperregionen anzulegen.

AUFSATZ MIT EINEM BAND

1. Der Aufsatz mit einem Band wird mit dem Befestigungsaufsatz am Gerät befestigt (siehe Abb.).
2. Stecken Sie die Befestigung in das Gerät, fädeln Sie das Band durch das Loch in der Halterung und fixieren Sie es mit Klettverschluss auf die gewünschte Länge.
3. Befestigen Sie bei Bedarf das Akupressur-Massageband oder einzelne Massageblöcke am Band.
4. Schalten Sie anschließend das Gerät im gewünschten Modus ein.

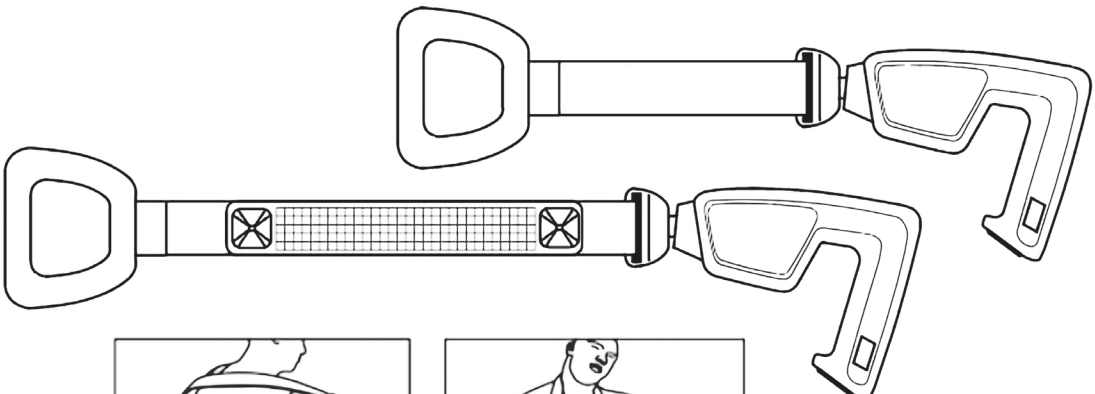

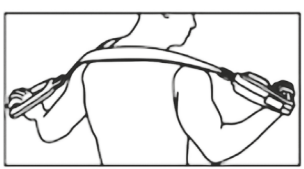



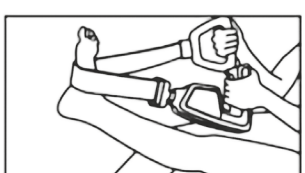

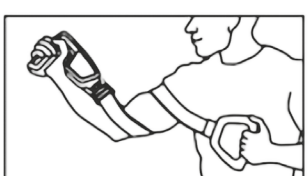

MASSAGEBEREICH



Rücken



Hals, Schultern



Arme



Hüften



Beine



Fuß

MÖGLICHE FEHLER UND WEGE IHRER BESEITIGUNG

Störung	Möglicher Grund	Störungsbeseitigung
Das Gerät wird nicht eingeschaltet.	Das Gerät ist entladet.	Laden Sie das Gerät auf.
	Das Gerät ist funktionsunfähig.	Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Das Gerät funktioniert schwach.	Das Gerät ist entladet.	Laden Sie das Gerät auf.

WARTUNG UND PFLEGE

Lagerung:

- Vergewissern Sie sich, dass der Masseur ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
- Lagen Sie das Gerät ein einem trockenen, kühlen Ort. Vermeiden Sie direkte Sonnenstrahlen.

Behandlung:

- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen weichen Tuch. Es ist möglich, es mit einem leicht befeuchten Tuch zu reinigen. Nach der nassen Reinigung lassen Sie den Masseur normalerweise trocknen.

ENTSORGUNG

Es wird nicht empfohlen, das Gerät am Ende seiner Lebensdauer über den Hausmüll zu entsorgen. Die Entsorgung muss über die entsprechenden Sammelstellen erfolgen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige kommunale Entsorgungsstelle.



Nicht im Hausmüll entsorgen

Auch Verpackungen unterliegen dem Recycling. Papier, Holz, Polyethylen und Kunststoff sind nach den Regeln der Sammlung, Abrechnung und Entsorgung von Verpackungen getrennt zu entsorgen. Die Verpackung wird zur weiteren Wiederverwertung im Altpapier entsorgt.



PAP
Karton, Papier

TECHNISCHE DATEN

Artikel	**GESS-880**
Nennspannung, V	7,4
Macht, W	24
Batteriekapazität, mAh	1500
Ladegerät	usb 5B
Autotimer, min	нет
Anzahl der Schläge pro Minute	1200/ 1520/ 1850/ 2160/ 2500/ 2800
Anzahl der Intensitätsstufen	6
Anzahl der Düsen	7
Aufwärmen	Ja, 3 Stufen (t 40–60 C°)
Netto-/Bruttogewicht, kg	0,94/1,34
Material	ABS+Gummi
Instrumentengröße, cm	18,5 x 15,6
Paketgröße, cm	34x7,5x29

Благодарим Вас за покупку массажера для тела «Hitman».

Перед началом использования массажера, пожалуйста, прочтите инструкцию по применению. После прочтения сохраняйте инструкцию в хорошем состоянии для возможного обращения к ней в случае необходимости.

Особое внимание обратите на раздел «Меры предосторожности».

Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна и дополнения к описанию наших изделий. Изменения могут производиться без предвари тельного уведомления, это касается цвета и комплектующих изделия.

Прибор не предназначен для применения в медицинских целях.

СОДЕРЖАНИЕ

Описание и назначение прибора 22
Меры предосторожности.....22
Комплектация 23
Схема 24
Зарядка.....26
Управление и функции 26
Возможные неполадки и способы их устранения.....28
Обслуживание и уход 29
Утилизация.....29
Технические характеристики.....30

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Массажный пистолет «Hitman» — это мощный перкуссионный массажер для всего тела.

6 режимов интенсивности постукивающего массажа и 7 различных насадок позволяют проработать все группы мышц вашего тела и максимально быстро снять напряжение, стресс и болевые ощущения. Формы насадок и режимы работы подобраны исходя из индивидуальных особенностей, размеров и функций каждой из групп мышц, поэтому для проработки каждого участка необходимо подбирать индивидуальные настройки.

Массажер идеально подходит для спортсменов, так как позволяет мышцам расслабиться после интенсивных тренировок.

Преимуществом прибора является специальная насадка с лентой. С ее помощью удобно сделать массажа любой части тела. А дополнительные акупрессурные приспособления усилят эффект, воздействуя на каждую точку на теле.

Беспроводной. Встроенный аккумулятор позволяет использовать его в любом месте в любое время, не привязываясь к розетке.

Прибор имеет простую эргономичную форму и стильный внешний вид, очень прост в использовании. Заряжайтесь энергией за несколько минут в любом месте и в любое время.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению перед началом использования прибора.

- Перед началом использования массажера убедитесь, что напряжение питания сети соответствует потребностям массажера, заявленным в разделе «Технические характеристики».
- Не используйте массажер в случае беременности, при травмах, ожогах, наличии на коже ран и воспалений, в случае инфекционных заболеваний, при наличии повышенной или пониженной температуры тела, а также в состоянии алкогольного опьянения.
- Не используйте массажер при наличии кардиостимулятора.
- Строго запрещено: использовать массажер на влажном теле, брать массажер влажными руками, мочить корпус массажера или опускать прибор в воду.
- Запрещено использовать в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванной комнате, сауне, бассейне и т.д.)
- Запрещено использовать массажер вблизи горючих материалов и источников нагрева.
- Запрещено использовать массажер во время сна.

- Не оставляйте прибор подключенным к электричеству, если вы не используете его. Отключите массажер от источника питания сразу же по окончании его использования.
- Запрещено массировать при помощи данного прибора голову, грудь, колени, локтевые суставы — это может привести к травме или нанести вред здоровью.
- Использование массажера детьми возможно только под контролем ответственных лиц.
- Данный массажер не предназначен для использования людьми с ограниченными умственными, физическими и сенсорными возможностями.
- Запрещено класть руки или посторонние предметы в зазор между массажером и массажной головкой — это может привести к травме и поломке массажера.
- Сеанс массажа не должен превышать 15 минут. При возникновении неприятных ощущений следует немедленно прекратить использование массажера.
- Не тяните за электрический шнур массажера — это может привести к поломке массажера.
- В случае неполадок запрещено разбирать, ремонтировать устройство самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию — если данное условие не будет выполнено, поставщик снимает с себя гарантийные обязательства по отношению к покупателю.
- Во время чистки отсоедините массажер от электросети. Для очистки поверхности массажера используйте мягкую салфетку, слегка смоченную водой. Запрещено использовать масло, растворители или агрессивные моющие вещества для очистки массажера.
- Не вставайте и не садитесь на прибор. В случае слишком сильного давления замедляется работа внутренних механизмов. Также сильное давление на прибор может привести к поломке массажера.
- Прибор не является медицинским устройством и используется в профилактических целях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Прибор;
2. Насадка плоская;
3. Насадка пуля;
4. Насадка малый шар;
5. Насадка большой шар;
6. Насадка вилка;
7. Насадка дуга;
8. Насадка-ручка с лентой;
9. Крепление для насадки с лентой;
10. Массажные блоки 2 шт;
11. Акупрессурная массажная лента;
12. usb-провод для зарядки прибора;
13. Инструкция по применению;
14. Гарантийный талон.

СХЕМА

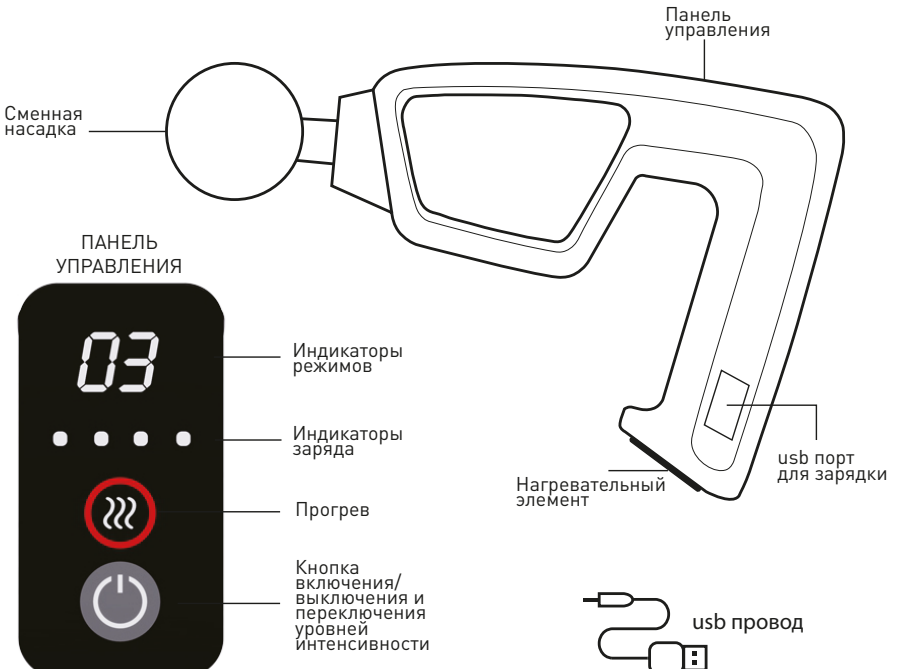
Панель управления
Сменная насадка
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
03
Индикаторы режимов
Индикаторы заряда
Прогрев
Кнопка включения/ выключения и переключения уровней интенсивности
usb порт для зарядки
Нагревательный элемент
usb провод

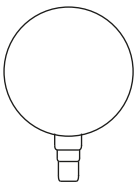

ШАР БОЛЬШОЙ
Насадка для больших групп мышц.



ШАР МАЛЫЙ
Насадка для маленьких групп мышц.



ПЛОСКАЯ
Для разогрева и расслабления мышц всего тела.



ПУЛЯ
Для воздействия на тригерные точки

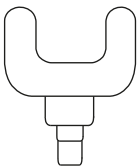

ВИЛКА
Для ног, шейно-плечевой зоны и спины.

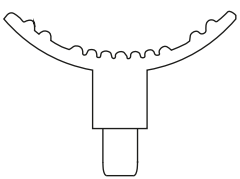

ДУГА
с рельефной поверхностью.
Для икр, бедер, боков, бицепс/трицепс.



МАССАЖНЫЕ БЛОКИ
Для всех частей тела

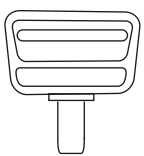

КРЕПЛЕНИЕ
Для насадки с лентой



Насадка-ручка с лентой



Акупрессурная массажана лента для шеи, спины и всего тела

ЗАРЯДКА

1. Перед первым использованием полностью зарядите прибор.
2. Для зарядки подключите прибор к источнику питания с помощью usb провода, предназначенного для прибора. Время полной зарядки, если прибор полностью разряжен, составляет 4 часа.
3. Во время зарядки загорится первый индикатор, затем второй, третий, четвертый. Когда устройство будет полностью заряжено, все индикаторы бугореть.
4. Во время зарядки прибор не работает.
5. Заряда аккумулятора хватает на 4–5 часов беспрерывной работы.

УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ

*** Во время зарядки прибор не работает.**

1. Перед первым использованием прибор необходимо полностью зарядить.
2. Выберете нужную насадку, вставьте в прибор.
3. Чтобы включить или выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течении 2 секунд.
4. Чтобы изменить уровень интенсивности нажимайте на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Световые индикаторы показывают выбранный уровень от 1 до 6.
5. Чтобы включить функцию прогрева, нажмите соответствующую кнопку. Для выбора интенсивности прогрева нажимайте эту же кнопку, индикаторы на панели покажут выбранный уровень 1–3.
   Температура нагрева на 1 уровне — 40 градусов, на 2 уровне — 50 градусов, на третьем уровне — 60 градусов.
   Время нагрева до 40 градусов составляет около 2 минут.

! Не рекомендуется использовать большую интенсивность на твердых участках тела.

НАСАДКА С ЛЕНТОЙ:

1. Насадка с лентой крепится к прибору с помощью насадки-крепления (см. рис).
2. Вставьте крепление в прибор, протяните ленту через отверстие в креплении и зафиксируйте ее с помощью липучки на нужную длину (длина ленты 1 м).
3. При необходимости прикрепите к ленте акупрессурную ленту или отдельные массажные блоки.
4. Далее включите прибор на необходимом режиме.

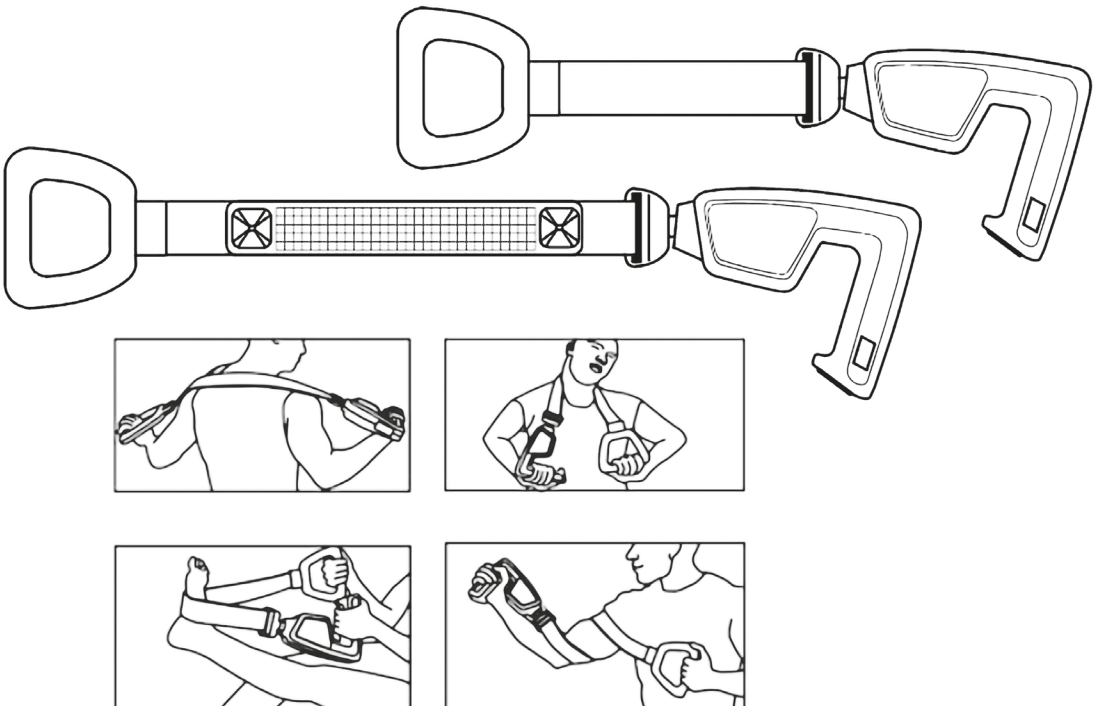

ОБЛАСТИ МАССАЖА


Спина


Шея, плечи


Руки


Бедра


Ноги


Стопы

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	**Возможная причина**	**Устранение**
Невозможно включить прибор	Прибор разрядился	Зарядите устройство
	Прибор не исправен	Обратитесь в сервисную службу
Слабая работа прибора	Прибор разрядился	Зарядите устройство

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Хранение:
- Убедитесь в том, что массажер выключен и отсоединен от сети.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Уход:
- Перед началом чистки выключите прибор и отключите его от сети.
- Очищайте прибор при сухой мягкой тканью.
- Возможна чистка при помощи слегка влажной ткани. После влажной очистки массажеру необходимо высохнуть естественным путем.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не рекомендуем выбрасывать прибор по завершении срока его службы вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора. В случае возникновения вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

Утилизации так же подлежит упаковка. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, дерево, полиэтилен и пластмасса в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации упаковки. Упаковка утилизируется в макулатуру для переработки.



Не утилизировать с бытовыми отходами



Картон, бумага

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	**GESS-880**
Номинальное напряжение, В	7,4
Мощность, Вт	24
Емкость аккумулятора, мАч	1500
Зарядка	usb 5В
Автотаймер, мин	нет
Кол-во ударов в минуту	1200/ 1520/ 1850/ 2160/ 2500/ 2800
Кол-во уровней интенсивности	6
Кол-во насадок	7
Прогрев	Да, 3 уровня (t 40–60 C°)
Вес нетто/брутто, кг	0,94/1,34
Материал	ABS-пластик, EBA
Размер прибора, см	18,5 x 15,6
Размер упаковки, см	34x7,5x29

Article/Artikel/Артикул: GESS-880
German Trademark

Factory/Fabrik/Завод-изготовитель: GESS International Trading (Shanghai) Co., LTD
Address/Adresse /Адрес: Room 601, building B, No.2163, Wanyuan road,
Minhang district, Shanghai, China 201103, Китай

Authorized organization by the manufacturer in Europe:
GESS MARKET OÜ
Reg.code: 12706981; VAT No.: EE101758947
Room No. 219, 2nd floor, Tulika 19 (A) 10613 Tallinn, Estonia | EU
Phone: +372 5199 0171, info@gess365.com

Организация, уполномоченная производителем в России: ООО «ПраймЛайн»
193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2 Литера «Р», пом. 9-Н, оф. 23,
Тел. +7 (812) 507-93-64 WhatsApp: +7 (911) 160 11 42

Manufacturing date on the packaging/Herstellungsdatum auf der Verpackungfinden/
Дату изготовления смотри на упаковке.
Guarantee period/ Garantiezeit/Гарантийный срок: 1 year/Jahr/год
Service life/Lebensdaue/Срок службы: 5 years/Jahre/лет.

Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011

Produkt ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt sind.
Product is not intended for medical use.
Изделие не предназначено для применения в медицинских целях.

Made in PRC

GESS®



Warranty Maintenance (provided warranty provisions are complied with) includes warranty repair of the items within the warranty period or replacing them with equivalent good ones if repairing is impossible.



Die Nachverkaufsservice zieht nach sich bei der Einhaltung der Garantie-bedingungen eine kostenlose Instand-setzung der Geräte während der Garantiezeit im Laufe oder der Ersatz dieser gegen die gleiche Geräte, falls die Instandsetzung unmöglich ist. Die Verpflichtungen für die Nachverkaufsservice übernimmt das Verkäuferunternehmen.



Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделий в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичные в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.

gessmarket.com I gessmarket.ru

EAC CE