Midea

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Тұмшапеш

Үлгісі: MO 67000 GB
MO 670A4 X

Пайдалану жөніндегі нұсқаулығы

Пайдаланар алдында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
Бұл нұсқаулықты әрі қарай пайдалану үшін сақтаңыз!

4824535

Құрметті сатып алушы!

Тұмшапешті сатып алуға байланысты біздің шынайы құттықтауымызды қабыл алыңыз. Бұйымды дұрыс және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Пайдаланар алдында пайдалану жөніндегі Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықты болашақта қолдану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Басқа пайдаланушылар бұл нұсқаулықпен танысқанына көз жеткізіңіз.



Сәйкестік декларациясы

Тұмшапешті ашқаннан кейін оның зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер Сізде күмәніңіз болса, аспапты пайдаланбаңыз, тиісті маманға хабарласыңыз. Қаптама материалдарын, пластик пакеттер, полистирол немесе шегелерді балалардың қол жетпейтін жерде сақтаңыз, өйткені олар қауіпті.

МАЗМҰНЫ

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	4
АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ	7
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ	8
ТҰМШАПЕШТІ ПАЙДАЛАНУ	8
ҚҰРАМДАС БӨЛШЕКТЕРІ	13
ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ	14
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ	17
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	18

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

• Тұмшапешті алғаш рет қосқан кезде, тұмшапештің панельдерін қосу үшін қолданылатын арнайы желімнің әсерінен жағымсыз иіс пайда болуы мүмкін. Аспаптың бос екеніне көз жеткізіп, ойықтағы майлы қоспаларды тазарту үшін стандартты 250 °C температураны 90 минутқа қою керек.

• Алғашқы пайдалану кезінде жеңіл түтін немесе иіс пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда иістің желдетілуін күті керек, содан кейін тұмшапешке тамақ сала аласыз.

• Бұл өнімді желдетілетін бөлмеде пайдаланыңыз.

• Аспапты пайдаланған кезде қызады. Абай болыңыз және аспаптың ыстық бөліктеріне қол тигізбеңіз. 8 жасқа дейінгі балаларға үнемі қараусыз пешке жұмыс кезінде жақындауға жол бермеңіз.

• Бұл құрылғы 8 жасқа толмаған балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға немесе тәжірибесі не білімі жоқ тұлғаларға, егер олардың әрекеттері бақыланбаса немесе құрылғыны пайдалану және мүмкін қауіптер туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған. Балаларға аспаппен ойнауға болмайды. Оларға бұл аспапты тиісті бақылаусыз тазалауға және пайдалануға болмайды.

• Аспапты пайдаланған кезде қызады. Абай болыңыз және аспаптың ыстық бөліктеріне қол тигізбеңіз.

• Балалардың жұмыс кезінде тұмшапешке жақындауына жол бермеңіз, әсіресе гриль режимі кезінде.

• Аспаптың жарықтандырғышын жылжытпас бұрын, электр тогының соғуын болдырмас үшін оның өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.

• Бекітілген электр сымдары бекітілген талаптарға сәйкес аспапты сөндіру тәсілдерін қамтуы тиіс.

• Балалар аспаппен ойнамайтынын бақылаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

• Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың, егер олардың іс-әрекеттері бақыланбаса немесе қауіпсіздік үшін жауапты адамның құрылғыны пайдалануына нұсқау берілмесе, пайдалануына арналмаған.

• Аспаптың пайдаланатын бөліктерді пайдалану кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Балалардың қосылып тұрған құрылғыға жақындауына жол бермеңіз.

• Бекітілген сымдар талаптарға сәйкес барлық қуат полюстерін өшіру әдістерін қамтуы керек.

• Егер кабель зақымдалған болса, оны өндіруші, қызмет көрсету агенті немесе ықтимал қауіптерді болдырмас үшін білікті электрик ауыстыруы керек.

• Тұмшапештің әйнегін тазарту үшін ажарлағыш жуғыш заттарды және металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, өйткені бұл беттерді сырып алып, әйнекке түзетілмейтін зақым келтіруі мүмкін.

• Бумен тазалағышты пайдаланбаңыз.

• Бұл аспаптар сыртқы таймермен немесе тәуелсіз қашықтықтан басқару жүйесімен жұмыс істеуге арналмаған.

• Сөрелері бар тұмшапештерге арналған нұсқаулықтарда осы сөрелерді тиісті орнату жөніндегі егжей-тегжейлер қамтылуға тиіс.

• Егер сіздің аяғыңызда бір нәрсе киілген болса, тұмшапешті пайдаланбаңыз. Тұмшапешке дымқыл немесе ылғалды қолмен немесе аяқпен жоламаңыз.

• Тамақ дайындау кезінде тұмшапештің есігін жиі ашпаған жөн.

• Аспапты білікті маман дұрыс орнатылу және қосылу керек. Дайындаушы аспапты және қондырғыны білікті емес персонал жылжытқан кезде кез келген зақым үшін жауапты болмайды.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

• Ашық есіктің немесе жылжымалы секцияның үстіне ештеңе қоймаңыз, бұл есіктердің босауына немесе сынуына әкелуі мүмкін.

• Аспаптың кейбір бөліктері ұзақ уақыт бойы қызуы мүмкін; тікелей қыздыруға ұшыраған бөліктерге тигізбестен бұрын олардың толық салқындауын күту керек.

• Аспап ұзақ уақыт пайдаланылмаған жағдайда оны қуат көзінен ажырату ұсынылады.

Кәдеге жарату



Бұл аспап 2012/19/ЕО Директивасына сәйкес пайдаланылған электрлік және электронды жабдықты кәдеге жарату туралы брендке ие. Осы өнімді дұрыс пайдалануды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына жағымсыз салдардың алдын алуға көмектесесіз, әйтпесе бұл өнімнің қалдықтарын дұрыс пайдаланбау салдарынан болуы мүмкін.


Бұл таңба бұл өнімді тұрмыстық қалдық ретінде қарастыруға болатындығын көрсетеді. Оның орнына оны электрлік және электрондық жабдықтарды қайта өңдеу жөніндегі тиісті құрастыру пунктіне беру керек.

Кәдеге жарату қалдықтарды кәдеге жаратудың жергілікті нормаларына сәйкес жүргізілуге тиіс. Осы өнімді пайдалану, жөндеу немесе қайта өңдеу туралы қосымша ақпарат алу үшін біздің өнімнің жергілікті кеңсесіне, ең жақын қайта өңдеу қондырғысына немесе тауар сатып алынған дүкенге хабарласыңыз.

АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Таңба	Функциялардың сипаттамасы
	Тұмшапешті жарықтандыру: есікті ашусыз дайындау процесін көруге мүмкіндік береді.
	Жібіту: бөлме температурасындағы ауа айналымы қыздыруды пайдаланбай мұздатылған өнімді жылдам ерітуге мүмкіндік береді. Бұл дайын тағамдарды, кремді салмасы бар өнімдерді және т. б. жібітуді тездетудің қарапайым және жылдам әдісі.
	Төменгі қыздыру: тұмшапештің төменгі жағындағы жасырын қыздыру элементі ыдыс-аяқтың негізін жиектерсіз көп концентрацияланған қыздыруды қамтамасыз етеді. Бұл режим аса жоғары емес температураны талап ететін тағамдарды дайындауға немесе дайын тағамдарды қыздыруға жарамды.
	Жоғарғы және төменгі қыздыру: бұл режим қажетті тағамды бір қалыпты қыздыруға мүмкіндік береді. Пісіру мен қуыру бір деңгейде жүзеге асырылады.
	Желдеткішпен жоғарғы және төменгі қыздыру: Жоғарғы және төменгі қыздыру элементтері бірге жұмыс істейді. Ыдыс-аяқтар сыртынан аздап көмештеліп, ішінен жақсы піседі.
	Гриль: кәдімгі қуыруға тамаша жарайды, бұл ретте ішкі қыздыру элементтері жұмыс істеп, ыстықты тікелей асқа бағыттайды.
	Қос гриль: Ішкі және сыртқы қыздыру элементтері жұмыс істейді. Үлкен тағамдарды грильдеу үшін қолайлы.
	Желдеткіші бар қос гриль (панельдің артқы жағында): ішкі және сыртқы қыздыру элементтері желдеткішпен жұмыс істейді. Үлкен ет кесектерін қуыруға жарайды.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

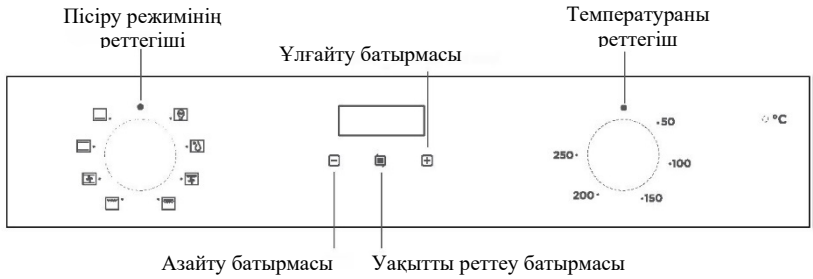

ТҰМШАПЕШТІ ПАЙДАЛАНУ

Тұмшапешті электр желісіне қосқаннан кейін, дисплейде «12:30» уақыты шыққанға дейін күтіңіз. Әдепкі уақыт пішімі — 24 сағат.

1) УАҚЫТТЫ ОРНАТУ

1. Сағатты орнату үшін «+» немесе «−» батырмасын басыңыз.

2. Содан кейін растау үшін басыңыз.

3. Минутты реттеу үшін «+» немесе «−» басыңыз.

4. Уақытты растау үшін басыңыз.

Бұл процедурасынан кейін таймер күту режимінде болады.

Ескерту: егер дисплей жыпылықтамаса, уақытты бір уақытта орнату үшін «+» және «−» батырмаларын 3 секунд басып тұрыңыз.

2) ТҰМШАПЕШТІ ҚОСУ ЖӘНЕ ӨШІРУ

Егер таймер күту режимінде болса, батырмасын кем дегенде 3 секунд басып тұрыңыз, таймер қол режиміне ауысады, ал дисплейде белгісі жанады.

1. Қажетті пісіру режимін және температураны таңдаңыз.

2. Тұмшапеш іске қосылғанда қажетті уақытты орнатыңыз.

3) АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ӨШІРУДІ ОРНАТУ

Әзірлеу ыңғайлылығы үшін тұмшапеш автоөшіру функциясымен жабдықталған. Автоматты өшуді режимдерде ұзақтығы мен аяқталуын таңдауға болады. Егер Сіз Қолмен режимді таңдасаңыз, онда пісіру аяқталғаннан кейін тұмшапештің температурасын реттегішті «0» күйіне келтіріңіз. «+» және «−» батырмаларын 3 секунд ұстап тұрып, тұмшапешті күту режиміне қойыңыз.

4) ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ

Қолмен режимде болғанда, басқан кезде экранда уақытты орнату функциясы көрсетілуі керек. Орнату функциясының реттілігі: Қол режимі — Таймер — Ұзақтығы — Соңы — Қол режимі. Содан кейін, қажет болса, пісіру режимін және температураны таңдаңыз.

5) ҚОЛМЕН БАСҚАРУ РЕЖИМІ

Қолмен режимде тек күндізгі уақыт пен таңба автоматты түрде орнатылады. Пісіру уақыты пайдаланушымен бақылануы керек.

Ескертпе: Қолмен режимде функция қарастырылған: егер пеш шамамен бес сағат бойы жұмыс істемесе, таймер секундына бір рет жиілікте жыпылықтай бастайды, бұл сізге пештің жақын арада күту режиміне өтетінін ескертеді. Толық 10 сағаттан кейін таймер Күту режимін қосады. Таймер қолмен режимде жыпылықтаған кезде таймерді қалпына келтіру үшін түймелердің кез келгенін нұқыңыз, егер сіз тұмшапешті қайтадан қолданғыңыз келсе. Немесе тұмшапеш қолданылмаса, күту режимін қосу үшін түймелерді және «+» түймесін бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.

6) ДЫБЫСТЫҚ ХАБАРЛАНДЫРУ

Бұл функция дайындау уақытының аяқталуынан кейін дыбыстық хабарлама үшін арналған.

1. Минут сайынғы хабарландыруды таңдау үшін, батырмасын басыңыз. Сондай ақ дисплейде тиісті таңбасы жыпылықтайды.

2. Уақытты реттеу үшін «+» және «−» батырмалармен қолданыңыз («Уақытты орнату» бөлімін қараңыз). Растау үшін батырмасын басыңыз. белгісі жанады. Таңба жаңған соң Дыбыстық ескертудің орнатуы аяқталады.

3. Уақыт өткен соң Таймер дыбыстық сигналын береді, таңбасы жыпылықтай бастайды. Сигналды өшіру үшін кез келген батырмаға кемінде 3 минут бойы басып тұрыңыз, таңбасы жыпылықтауын тоқтатады.

Дыбыстық хабарлама хабарлау мақсатында ғана қолданылады.

Тұмшапеш қолданылмаса, күту режимін қосу үшін батырмаларды және «+» батырмасын бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.

7) ӘЗІРЛЕУ КЕЗЕҢІНЕ СӘЙКЕС ЖАРТЫЛАЙ АВТОМАТТЫ БАҒДАРЛАМАЛАУ

Бұл функция қажетті уақыт аралығында пісіру үшін қолданылады. Дайындайтын тағамды пешке орналастырыңыз. Тұмшапеш пісірудің қажетті функцияға және температура деңгейіне орнатылады.

1. Дисплейде батырмасын басыңыз «Ұзақтық» сөзі шығады (әзірлеу уақытын орнатпай бұрын).

2. Әзірлеу уақытын орнату үшін «+» және «−» батырмасын пайдаланыңыз («Уақытты орнату» бөлімін қараңыз).

3. Растау үшін батырмасын басыңыз. Дисплейде «А» және таңбалары жанады. Бұл уақытта тұмшапеш жұмыс істей бастайды.

4. Белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін таймер тұмшапештің жұмысын тоқтатады және дыбыстық сигнал естіледі. Дисплейде «А» таңбасы жыпылықтай бастайды. Пеш температурасының реттегішін «0» күйіне жеткізіңіз. Хабарлау сигналын өшіру үшін кез келген батырмаларын кемінде 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз. Тұмшапешті әрі қарай пайдалану үшін батырмасын басып, 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

8) АВТОМАТТЫ БАҒДАРЛАМАЛАУ

Бұл функция белгілі бір уақыт кезеңінен кейін белгілі бір ұзақтықпен пісіру үшін қолданылады. Дайындайтын тағамды пешке орналастырыңыз. Тұмшапеш пісірудің қажетті функцияға және температура деңгейіне орнатылады. Тұмшапештің температурасы пісіруге қажет тағамнан байланысты қажетті деңгейге теңшелген.

1. Дисплейде «Ұзақтық» пайда болғанша батырманы басып, ұстап тұрыңыз. Әзірлеу уақытын орнату үшін «+» және «−» батырмасын пайдаланыңыз. Растау үшін батырмасын басыңыз. Дисплейде «А» таңбасындағы күндізгі уақыты шығады.

2. «Аяқталу» дисплейге шыққанша батырмасын басып, ұстап тұрыңыз. Әзірлеу уақытын орнату үшін «+» және «−» батырмасын пайдаланыңыз.

3. Растау үшін батырмасын басыңыз, дисплейде күндізгі уақыт шығады және «А» таңбасы жыпылықтай бастайды. Пісіру уақыты басталғанда таңбасы жоғалады.

Күндізгі уақытқа қосу арқылы алынған уақыттан кейін максималды 23:59 уақытты орнатуға болады.

Тұмшапеш пісіру кезеңін белгіленген аяқталу уақытынан алып тастау арқылы есептелген уақытта жұмыс істей бастайды және белгіленген уақытта жұмысын аяқтайды. Белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін таймер тұмшапештің жұмысын тоқтатады және дыбыстық сигнал естіледі. Дисплейде «А» таңбасы жыпылықтай бастайды. Пеш температурасының реттегішін «0» күйіне жеткізіңіз. Хабарлау сигналын өшіру үшін кез келген батырмаларын кемінде 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз. Тұмшапешті әрі қарай пайдалану үшін батырмасын басып, 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

Ескерту: толық автоматты пісіру режимін орнатқаннан кейін оны өзгерту мүмкін емес. Уақытты өзгерту Автоматты бағдарламаны жоюды және тиісті режимге көшуді білдіреді. Егер сізге қайта орнату қажет болса

ТҰМШАПЕШТІ ПАЙДАЛАНУ

Автоматты режим, жоғарыда аталған тармақтарға сәйкес Автоматты режимді орнатуға қайта өту үшін ағымдағы режимді тоқтатыңыз.

СИПАТТАМАСЫ

1. Кез-келген функцияға уақытты орнатқан кезде «+» немесе «−» батырмасын 3 секундтан артық ұстап тұру керек, содан кейін уақыт біртіндеп артады немесе азаяды.

2. Егер уақытты орнату режимінде кез-келген функцияға уақыт берілмесе, құрылғы қол режиміне өтеді.


3. Кез-келген функцияға уақытты орнатқан кезде, «» батырмасын 3 секундтан артық ұстап тұру қолданыстағы теңшелімдерді жойып, қол режимін іске қосуы мүмкін.

4. Кез-келген функцияға уақытты орнатқан кезде, «+» және «» батырмаларын 3 секундтан артық ұстап тұрғанда, дыбыстық сигнал пайда болады, ол қолданыстағы параметрлерді жойып, күту режимін бастай алады.


Пешті 200 °C температураға дейін қыздырып, тұмшапештің бөліктерінің бетіндегі кез-келген қоңуларды кетіру үшін оны 15 минутқа қалдыруға кеңес береміз.

ҚҰРАМДАС БӨЛШЕКТЕРІ


Тор:
ыдыс-аяқтарды, пісіруге арналған қалыптарды, қуыруға арналған етті, жібітуге және грильдеуге арналған.

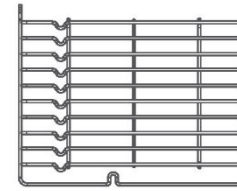


Бүйір бағыттауыштар:
торлар мен қаңылтыр табалар үшін бүйірлі бағыттаушылар тұмшапештің қабырғаларын тазалау үшін алынуы мүмкін (нақты үлгілерге ғана қолд.)

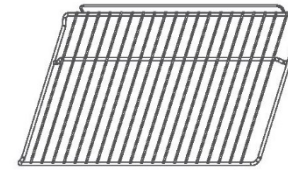

Әмбебап қаңылтыр таба:
көптеген тағамдарды дайындау үшін, мысалы, шырынды бәліштер, кондитерлік өнімдер,терең мұздатылған өнімдер және т. б. Сондай-ақ, оны барлық ағып жатқан майды жинау үшін тордың астына қоюға болады.

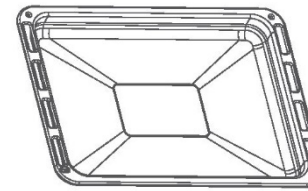

Телескоптық бағыттаушылар:
кейбір модельдер тұмшапешті пайдалануды жеңілдету үшін телескоптық бағыттағыштармен жабдықталуы мүмкін. Оларды белгілі бір бұрандаларды бұрап тұмшапешті тазарту үшін алып тастауға болады (тек кейбір модельдерде).

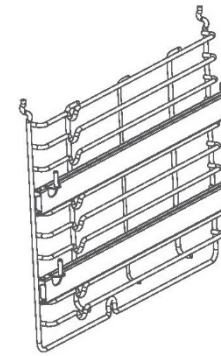

АС ҮЙ ЖИҺАЗЫНЫҢ ЖИЫНТЫҒЫНА КІРІКТІРУ

Тұмшапешті ас үй жиһазының бөлінген ұясына орнатыңыз; оны үстелдің астына немесе қабырға шкафына орнатуға болады. Тұмшапеш жақтаудағы арнайы тесіктерге екі бұранда арқылы ас үй шкафына бекітіңіз. Бұл тесіктерді табу үшін тұмшапештің есігін ашып, ішіне қараңыз. Орнату кезінде қажетті желдетудің бар екеніне көз жеткізіп, қажетті өлшемдер мен қашықтықты сақтаңыз.

МАҢЫЗДЫ


Тұмшапештің дұрыс жұмыс істеуі үшін ас үйдің дұрыс орналасуы қажет. Тұмшапештің жанындағы ас үй жиһаздары ыстыққа төзімді материалдан жасалуы керек. Фанер панельдерін жабыстыру үшін қолданылатын желімнің 120 °C температураға төзімділігіне көз жеткізіңіз. Пластикалық панельдер немесе фанера панелінің желімі жоғары температураға төзбеуі және балқып, деформациялануы мүмкін. Шкаф орнатылғаннан кейін шкафтың электрлік бөліктерін оқшаулау қажет. Бұл қауіпсіздіктің қажетті талабы.

Барлық бекіткіштер арнайы құралдарсыз оларды шығару мүмкін болмайтындай етіп бұралуы тиіс. Тұмшапештің дөңгелегінің қалыпты ауа айналымын қамтамасыз ету үшін ас үй шкафының артқы панелін алыңыз. Тұмшапештің артқы жағындағы саңылау кем дегенде 45 мм болуы керек.


ТОРЛАРДЫ ОРНАТУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ:


Тұмшапештің қауіпсіз жұмыс істеуі үшін бүйірлік бағыттағыш арасындағы торларды дұрыс орнату керек. Торлар мен қаңылтыр табаны 1 және 5 деңгейлер арасында ғана қолдануға болады. Сөрелерді дұрыс жағымен қою керек. Бұл ыстық ыдыс-аяқтар тайып кетпеуі үшін торларды немесе пісіру парағын мұқият алуға мүмкіндік береді.

ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

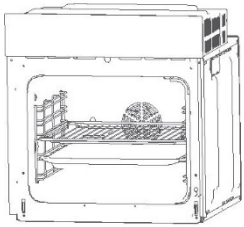

НЕМЕСЕ

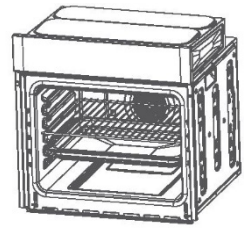


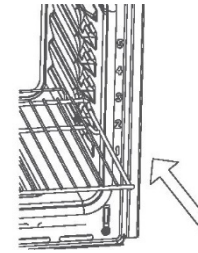


ЭЛЕКТР ШАМДЫ АУЫСТЫРУ

Шамды ауыстыру процесі келесідей болуы керек:

1. Тұмшапешті желіден ажыратыңыз.
2. Шамның қорғаныс қалпағын бұрап алыңыз, істен шыққан шамды сағат тілі бойынша бұрап алыңыз. Оны сондай түрдегі жаңа шамға ауыстырыңыз.
3. Қорғаныс қалпағын орнына бұраңыз.

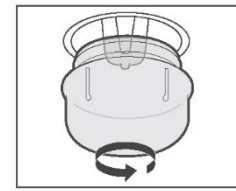

Ескертпе: тек 25–40 Вт, 220–240 В, температура кедергісі 300 °C немесе одан жоғары шамдарды пайдаланыңыз.

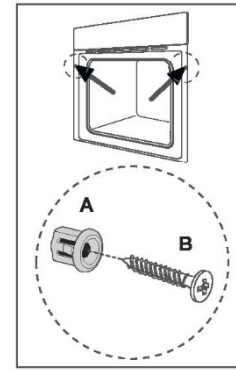


ТҰМШАПЕШТІ ҚҰЫСҚА БЕКІТУ

1. Тұмшапеш шкафын текшеге орнатыңыз.
2. Тұмшапеш есігін ашыңыз.
3. Тұмшапеш жақтаудағы тесіктерге келетін екі бұранда арқылы ас үй шкафына бекітіңіз.

ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ


ЖЕЛДЕТКІШТІ АШУ

Тұмшапештің жұмысы аяқталған кезде немесе күту режимінде болғанда және пештің ортасындағы температура 75 °C-тан асқан кезде, желдеткіш 15 минут бойы жұмысын жалғастырады. Тұмшапештің ортасындағы температура 75 °C-тан төмен болған кезде, желдеткіш жұмысын уақытында тоқтатады.

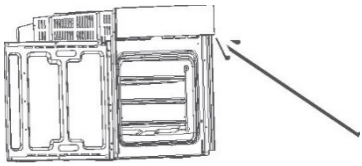



Желдеткіш
саңылаулар

ТҰМШАПЕШТІ ҚОСУ

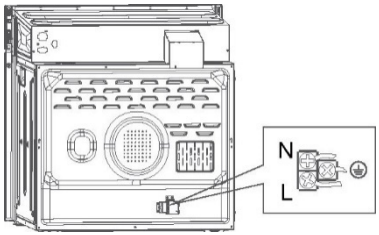

ТҰМШАПЕШТІ КІРІКТІРУ

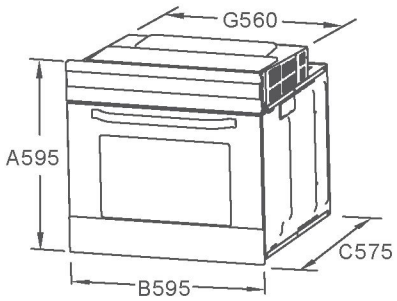

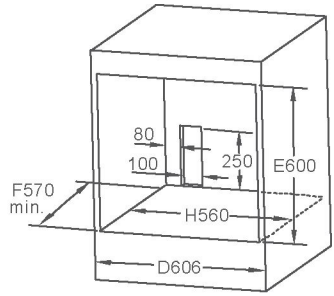

ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Маңызды:

1. Тек ғана көрсеткіштердің оң ауытқулары қолжетімді.

2. Құрылғы өлшемдеріне қуат ажыратқышы мен электр қосқышы кірмейді.

Ескертпе: салынған керек-жарақтардың саны алынған үлгіден байланысты.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

Мұқият күтім мен тазалау кезінде Сіздің тұмшапеш өзінің тартымдылығы мен функционалдығын ұзақ уақыт сақтайды. Сіз осы бөлімнен тұмшапешті қалай дұрыс күту керектігін білесіз.

НҰСҚАУЛАР

Тұмшапештің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны жиі тазалап отыру керек, сөйтіп мыналарға назар аударған жөн:

1. Тұмшапешті тазарту және күту үшін тұмшапешті әрқашан розеткадан ажыратып, суытып жүріңіз.

2. Эмальданған бөлшектерді немесе тот баспайтын болаттан жасалған бөлшектерді жылы сумен жуу керек. Бұл ретте абразивті ұнтақтарды немесе коррозияны тудыратын заттарды қолдануға болмайды, өйткені олар эмальданған немесе болат бөлшектерін зақымдауы немесе болат бөліктерінде дақ пайда болуыны ықпал етуі мүмкін.

3. Егер мұндай дақтарды кетіру қиын болса, нарықта бар арнайы құралдарды пайдалану қажет. Бөлшектерді тазалағаннан кейін оларды жақсылап шайып, кептіру қажет. Тұмшапештің ішін тамақ дайындағаннан кейін, тұмшапеш әлі суымай тұрғанша, ыстық сумен және сабынмен мұқият жуып тастау керек; сабын іздерін шаю арқылы толығымен кетіріңіз, содан кейін тұмшапештің ішін толығымен құрғатыңыз.

Тәрелкелерді жууға арналған абразивті жуғыш заттарды (мысалы, тазалағыш ұнтақтар және т. б.) және абразивті губкаларды, сондай-ақ қышқылдарды (әк пен басқа қоңуларды кетіру үшін қолданылатын) пайдаланбаңыз, өйткені мұндай құралдар эмальды зақымдауы мүмкін.

4. Егер кір немесе кетіруі қиын май дақтары болса, тұмшапештерді тазартуға арналған арнайы құралдарды қолдану керек және олардың қаптамасында келтірілетін нұсқаулықтарды қатаң сақтау керек.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

5. Егер ұзақ мерзімді тұмшапешпен қолданса, онда конденсат пайда болуы мүмкін. Конденсатты жұмсақ матамен жою керек.

6. Тұмшапеш ішінде алдында тұмшапештің тиісті жұмыс істеуіне кепілдік ретінде қызмет ететін резеңке тығыздағыш бар. Бұл тығыздағыштың күйін үнемі тексеріп отыру керек. Қажет болса, оны тазарту керек; ешқандай абразивті құралдарды немесе заттарды қолдануға болмайды. Егер тығыздағыш зақымдалған болса, ең жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Бұл жағдайда тұмшапешті жөнделгенге дейін пайдалану ұсынылмайды.

7. Тұмшапештің түбін алюминий жұқалтырмен жабуға қатаң тыйым салынады, өйткені жұқалтыр жылуды жинақтайды, ал бұл тамақ дайындау процесінің бұзылуына және тіпті эмальдың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

8. Шыны есікті абразивті емес құралмен немесе ысқышпен жуып, содан кейін жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

9. Тұмшапештің есік әйнегін тазалау кезінде қатты абразивті тазартқыштарды немесе өткір металл қырғыштарды қолдануға болмайды, өйткені олар бетіне сызаттар қалдыруы мүмкін. Мұндай ақаулар әйнектің бұзылуына әкелуі мүмкін.

10. Етті әр қуырғаннан кейін, барлық майларды кетіру үшін қаңылтыр табаларды суыған бойда жуыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Номиналды қуаты	220–240 В
Жиілік	50 Гц
Өнім өлшемдері тұтқаны есептемегенде (Е × Т × Б)	595 × 575 × 595 мм

Сәйкестік сертификаты № ТС RU C-CN.МЛ66.В.01559.

Сертификаттау жөніндегі орган: «Авто Эксперт» ЖШҚ. Мекен жайы: 125438, Мәскеу қ., Пакгаузное ш., 1 үй. Қолданылу мерзімі: 04.08.2021 жылға дейін.

Midea

EAC

Ақпараттық-анықтамалық қызметінің тел. +7-800-777-00-88.
Импорттаушы: «Ориент Хоусхолд Апплиансес» ЖШҚ, 127015, Мәскеу, Новодмитровская көш,, 2 үй, 1 құр.
Өндіруші: Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd., No.6 Yongan Road, Beijiao Shunde, Foshan, Guangdong Province, China
Қытайда жасалған. Күні: 16.03.2017