Благодарим Вас за выбор беспроводной швабры iCLEAN Wireless Floor Sweeping Machine!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Обзор продукта



1. Кнопка питания
2. Центральная кнопка
3. Боковая щетка
4. Зарядный порт
5. Кнопка пылесборника


Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Эксплуатация

Сборка

Перед сборкой извлеките из упаковки составные элементы продукта и убедитесь в их полной комплектности:

1. Ручка
2. Верхняя штанга
3. Средняя штанга
4. Нижняя штанга
5. Корпус

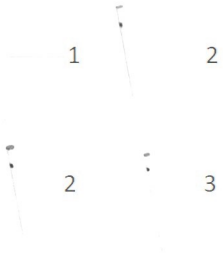




Ручку 1 выступом вперед вставьте в верхнюю штангу 2, как показано на рисунке, пока выступ не войдет в отверстие на штанге. Остальные элементы соберите согласно приведенной выше последовательности.


Эксплуатация

Использование


1. Включение: наступите на кнопку включения питания, при этом включится синий индикатор, устройство начнет работу.

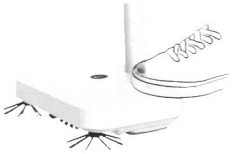

2. Очистка пылесборника: после окончания использования устройства переведите штангу в горизонтальное положение и разместите швабру над мусорным ведром, нажмите на кнопку открытия пылесборника для его очистки.

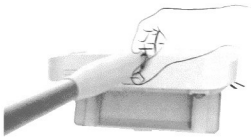

3. Зарядка: при недостаточном уровне заряда будет мигать синий индикатор. В этом случае следует подключить зарядное устройство. Во время зарядки будет мигать красный индикатор, после полной зарядки красный индикатор сменится синим.

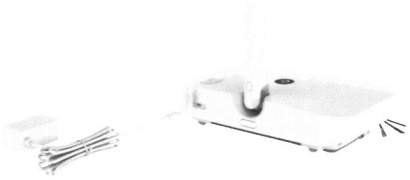

Уход и обслуживание


Повседневное обслуживание


При использовании одноразовой тряпки после уборки ее следует снять и утилизировать, установив новую тряпку.
После продолжительной эксплуатации в боковых щетках возможно образование скоплений волос, в таком случае их следует снять и очистить;





После эксплуатации в центральной щетке возможно образование скоплений волос, в таком случае следует очистить ее с помощью специального инструмента.
В случае образования скоплений волос вокруг вала центральной щетки для их удаления следует использовать крюк на специальном инструменте.

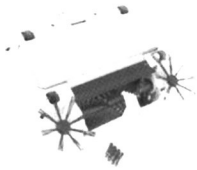



Важные примечания

Во избежание возгорания и ударов током следует убедиться в отсутствии повреждений зарядного кабеля и устройства;
В случае возникновения постороннего шума, запаха или дыма следует незамедлительно выключить устройство и обратиться в службу поддержки, продолжение эксплуатации в таком случае может привести к короткому замыканию, возгоранию или повреждению устройства;
Перед очисткой или заменой чистящей тряпки устройство следует отключить;
Не следует использовать устройство в местах скопления большого объема воды или песка;
С устройством не следует использовать растворители, средства на основе бензола или иные коррозионно-активные чистящие средства, они способны привести к изменению цвета устройства или его повреждению;
Во избежание неисправностей не следует размещать устройство вблизи источников сильного магнитного поля;
Во избежание повреждений устройство следует оберегать от падений;

Не допускается помещение устройства под сильное давление.

Технические характеристики

Наименование: iCLEAN Wireless Floor Sweeping Machine
Модель: YE-01
Вес: 1 кг
Габариты: 270 x 170 x 57 мм
Объем пылесборника: 0.35 л
Объем аккумулятора: 2000 мАч
Параметры входа: 220V ~50 Hz

Отказ от обязательств

Данное руководство пользователя опубликовано фирменным магазином Румиком. Изменения или исправления могут быть внесены в это руководство пользователя в связи с типографическими ошибками, неточностями текущих сведений или улучшениями программ и оборудования в любой момент и без предупреждения.
Все иллюстрации приведены исключительно для демонстрации и могут не представлять в точности фактическое устройство.
Изготовитель: Jiaxing Yijie Smart Home Co., Ltd