
KRAFT

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

MICROWAVE OVEN
МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ

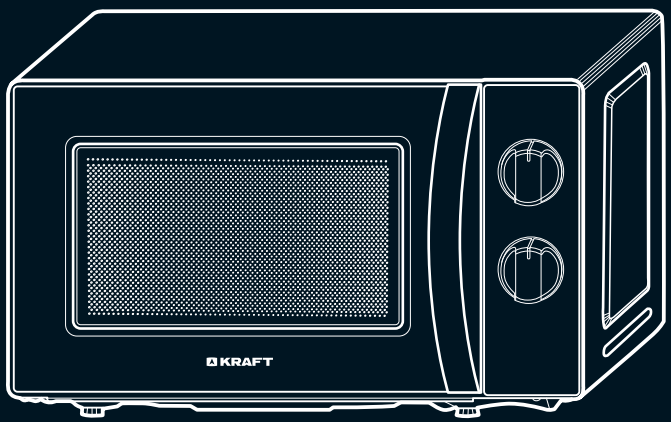

KF20MW7B-203M

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • USER GUIDE • ҚОЛДАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с приобретением микроволновой печи KRAFT. Уверены, что она станет вашим надежным помощником в кулинарных экспериментах. Перед началом эксплуатации печи, внимательно изучите данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.
Если Вы столкнетесь с проблемами в процессе использования прибора, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Спасибо за покупку!

Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. После хранения микроволновой печи при низких температурах или после транспортирования в зимних условиях включать ее можно не раньше, чем через 6 часов пребывания при комнатной температуре в распакованном виде.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 3
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 5
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 6
ВЫБОР ПОСУДЫ 8
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 10
ОЧИСТКА 10
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 11
УТИЛИЗАЦИЯ 12
СПЕЦИФИКАЦИЯ / КОМПЛЕКТАЦИЯ 12
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 15



Внимательно изучите данную инструкцию!

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях Вашей безопасности и корректного использования микроволновой печи внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией, а также сохраните ее для повторного прочтения после транспортировки или продажи прибора. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

Использование прибора не по назначению, нарушение правил установки, эксплуатации, очистки и мер безопасности, а также несоблюдение температурных условий лишает вас права на гарантийное обслуживание.

⚠ ВНИМАНИЕ! Микроволновая печь не рассчитана для использования в промышленных целях. Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

- Извлекая прибор из упаковки, убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы подальше от детей. Утилизируйте упаковку правильно.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями (в том числе детьми до 8 лет), а также лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта по его использованию, если не находятся под наблюдением человека, ответственного за их безопасность. Дети не должны играть с элементами прибора. Использование, обслуживание и чистка прибора не может осуществляться детьми без присмотра взрослых людей.
- Перед первым (и каждым последующим) включением проверьте прибор на отсутствие повреждений и соответствие технических характеристик, указанных на изделии, параметрам электросети.
- При наличии каких-либо повреждений прибора или шнура электропитания ни в коем случае не подключайте его к электросети. Сообщите о повреждениях в магазин, в котором был приобретен товар, обратитесь в сервисный центр для экспертизы и ремонта. Не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. В данном случае не выбрасывайте упаковку.
- Разбирать, ремонтировать микроволновую печь или вносить какие-либо изменения в конструкцию небезопасно. Любое повреждение электропроводки прибора может вызвать удар током, пожар или замыкание. В случае возникновения неисправностей следует сразу обратиться в авторизованный сервисный центр, указав тип проблемы и модель вашего прибора. Для ремонта могут быть использованы только оригинальные запасные детали. Неквалифицированный ремонт снимает прибор с гарантийного обслуживания!

⚠ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Микроволновая печь должна быть подключена к электросети 220-240 В / 50 Гц через розетку с заземлением и силой тока не менее 10 А. Неправильно выполненное заземление или отклонение параметров напряжения более чем на 10% могут повлечь нестабильную работу прибора или поражение электрическим током.

- Вставляйте вилку шнура электропитания в розетку только после установки прибора. Убедитесь, что к вилке имеется свободный доступ.
- Не следует касаться вилки кабеля электропитания влажными руками. Вытрите насухо вилку, очистите от пыли и аккуратно вставьте в розетку. Пыль, вода или слабый контакт могут стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- При перемещении, обслуживании или ремонте микроволновая печь должна быть отключена от электросети. Для отключения держитесь за вилку, не тяните и не дергайте за шнур электропитания.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром электропитания или розеткой. Не следует перекручивать, перегибать или наращивать шнур электропитания. Не ставьте на него тяжелые предметы. Убедитесь, что шнур не касается острых кромок и нагревающихся поверхностей.
- Не используйте микроволновую печь на улице, а также в помещениях с повышенной влажностью воздуха и при температуре окружающей среды ниже 0°C. Не подвергайте ее воздействию дождя, влаги, прямых солнечных лучей и других атмосферных явлений. Не устанавливайте прибор на влажной поверхности, а также в местах задымления и пылеобразования.

⚠ ПОЖАРООПАСНОСТЬ

- Следует использовать отдельную розетку для подключения микроволновой печи. Использование одной розетки для нескольких приборов может привести к возгоранию. Во избежание перегрузки сети, не используйте другие приборы высокой мощности в той же цепи.
- Убедитесь, что вилка шнура электропитания не повреждена и не деформирована. Неисправная вилка может перегреваться и стать причиной возникновения пожара. Не используйте адаптеры. Если Вы почувствовали запах загоревшейся проводки, отключите электропитание на распределительном щитке, выньте вилку прибора из розетки и обратитесь в сервисный центр.
- Устанавливать микроволновую печь следует вдали от источников тепла и нагревательных приборов.

⚠ ВНИМАНИЕ! Запрещается нагревать в печи взрывоопасные вещества и химикаты.

Микроволновая печь предназначена для нагрева и приготовления пищевых продуктов и напитков. Сушка пищевых продуктов или одежды и нагрев ковриков, тапочек, губок, мокрой одежды и подобных вещей может привести к травме, воспламенению и пожару.

⚠ ВНИМАНИЕ! Жидкости и другие продукты питания нельзя нагревать в герметичных емкостях, обязательно снимите крышку, поскольку они могут взорваться.


- Микроволновой нагрев напитков может привести к бурному кипению с задержкой, в той связи следует с осторожностью обращаться с емкостью.

- Не нагревайте продукты в герметичной или вакуумной упакованной посуде, продукты с воздухонепроницаемой кожурой или скорлупой (например, яйца, орехи, томаты). Возрастание давления может привести к взрыву продуктов. При нагревании таких продуктов в печи, предварительно снимайте с них крышки, прокалывайте кожуру, скорлупу и т. д.

⚠ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ТРАВМ

- Устанавливать микроволновую печь следует на ровную твердую сухую поверхность, чтобы предотвратить ее падение и избежать каких-либо ранений и травм.
- Не следует ставить на микроволновую печь тяжелые предметы. Не переносите прибор, держа его за провод электропитания. После использования не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Рекомендуется не оставлять микроволновую печь включенной дольше, чем того требует переработка продуктов.
- Не подпускайте к прибору домашних животных. Следите, чтобы они не повредили прибор или шнур электропитания.
- Следите за чистотой микроволновой печи. Не используйте острые металлические скребки, едкие и абразивные чистящие средства, так как они могут поцарапать поверхности прибора.


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

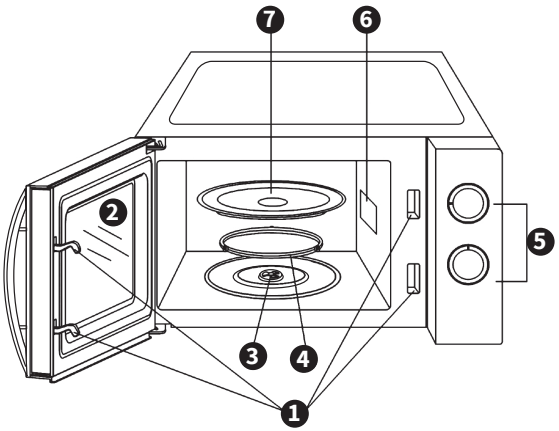

1. Защелки
2. Окно печи
3. Ролик
4. Роликовая опора
5. Контрольная панель
6. Волновод
7. Стеклянное блюдо

** Изображения и рисунки в данной инструкции носят ознакомительный характер. Приобретенное изделие может отличаться от показанного на изображениях/схемах.*

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

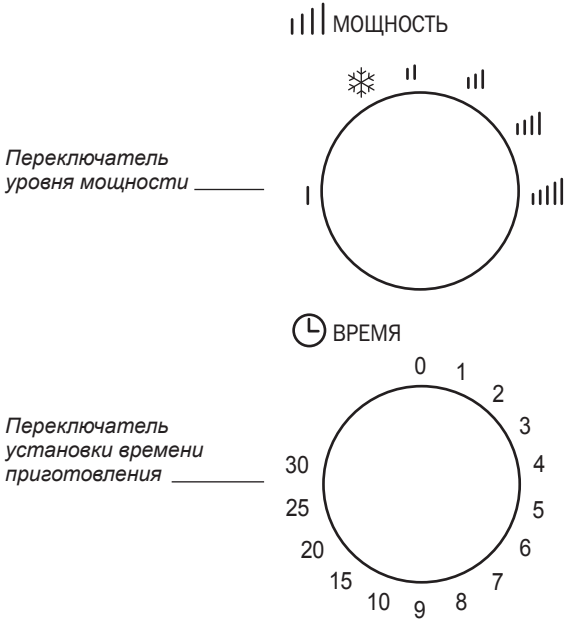

Позиции поворотного переключателя «Мощность»:

— **Минимальная мощность** (выходная мощность 140 Вт).

— **Разморозка** (выходная мощность 294 Вт).

— **Ниже среднего** (выходная мощность 365 Вт).

— **Средняя** (выходная мощность 510 Вт).

— **Выше среднего** (выходная мощность 615 Вт).

— **Высокая** — Максимальная мощность (выходная мощность 700 Вт).

Позиции поворотного переключателя «Время»: Время приготовления устанавливается в пределах от 1 до 30 минут.


Уровень мощности	Мощность (Вт)	Применение
Минимальный	140	Размягчение замороженных кремов.
Разморозка	294	Размораживание замороженных продуктов.
Ниже среднего	365	Приготовление супов. Разогрев масла, маргарина.
Средняя	510	Тушение мяса. Приготовление рыбы, морепродуктов
Выше среднего	615	Приготовление риса, рыбы, курицы, кусочков мяса.
Высокая	700	Разогревание. Кипячение молока, воды. Приготовление овощей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

⚠ ВНИМАНИЕ! для подключения печи к сети должна быть предустановлена розетка с заземляющим контактом!

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед включением микроволновой печи в электрическую сеть, необходимо ознакомиться с мерами безопасности.

- После хранения печи при низких температурах или после транспортирования в зимних условиях включать ее можно не раньше, чем через 6 часов пребывания при комнатной температуре в распакованном виде.
- Аккуратно извлеките изделие из упаковки. Удалите полиэтиленовую пленку с корпуса печи, если она наклеена. Откройте дверцу печи. Извлеките упаковочные материалы и аксессуары, находящиеся внутри камеры. Снимите клейкую ленту со всех элементов печи. Сверху роликовой опоры установите стеклянное блюдо, закройте дверцу печи.
- Микроволновая печь предназначена для свободного размещения, как показано на рисунке. Прибор нельзя использовать в шкафу. Со всех сторон к печи должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции. Расстояние над печью должно составлять не менее 30 см, с задней стороны, с правой и левой сторон печи — не менее 10 см.

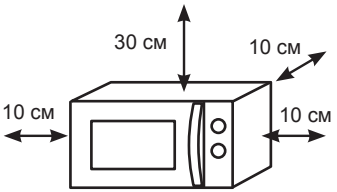

- Вставьте вилку шнура питания в розетку сети переменного тока. Печь готова к эксплуатации.

⚠ ВНИМАНИЕ! Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, к ней должен быть обеспечен свободный доступ, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь от сети!

- Положите продукты в посуду, предназначенную для приготовления в микроволновой печи.
- Откройте дверцу печи. Поставьте посуду с продуктами на стеклянное блюдо и закройте дверцу.
- Установите уровень мощности микроволн, поворачивая переключатель **«Мощность»** до нужного значения.
- Установите время приготовления, поворачивая переключатель «**Время**». Время устанавливается в пределах от 1 до 30 мин.
- После установки времени приготовления печь включится, загорится подсветка камеры печи. По истечении времени приготовления прозвучит звуковой сигнал, переключатель времени установится в положение «0», подсветка камеры и печь выключатся.

⚠ ПРИМЕЧАНИЯ!

- В процессе приготовления время приготовления может быть увеличено или уменьшено в любой момент поворотом переключателя «**Время**».
- В процессе приготовления можно изменить уровень мощности, повернув переключатель «**Мощность**».
- Если печь не используется, переключатель «**Время**» должен находиться в положении «**0**».
- Перед тем, как окончательно достать пищу из печи, убедитесь, что переключатель «**Время**» находится в положении «**0**».
- Ни в коем случае не включайте микроволновую печь, если в ней нет продуктов.

ПРЕРЫВАНИЕ РАБОТЫ ПЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Прерывание работы печи дает возможность перевернуть или перемешать пищу в процессе приготовления. Прервать процесс можно двумя способами:

1. **Временная остановка**. Откройте дверцу печи. Печь перестанет работать. Для продолжения процесса приготовления закройте дверцу.
2. **Полная остановка**. Установите переключатель «Время» в положение «0». Процесс приготовления будет завершен. Для продолжения процесса приготовления переключателем «Время» установите на нужное значение времени.

ВЫБОР ПОСУДЫ

⚠ ВНИМАНИЕ! Не готовьте непосредственно на стеклянном блюде из комплекта печи. Оно может быть повреждено вследствие большой разницы температур, используйте только посуду, предназначенную для микроволновой печи.

- Пригодность посуды к использованию в печи определяется материалом, из которого она изготовлена. Некоторые виды пластмасс при нагревании размягчаются, другие виды пластмасс могут треснуть, особенно при разогревании небольших порций пищи.
- Пластмассовую посуду можно использовать для разогревания, но не для приготовления пищи. Обычная бытовая пластмасса не выдерживает нагрева выше плюс 90°C. Рекомендуется проверять теплостойкость пластмассовой посуды перед ее использованием.
- Рекомендуется использовать круглую или овальную посуду.
- Фарфоровая посуда обычно подходит для приготовления пищи в микроволновой печи, за исключением посуды с металлической росписью. Золотая и серебряная роспись может повредиться. Некоторые виды фарфоровой глазури также содержат металл. Следует проверять фарфоровую посуду на пригодность к использованию в печи.
- Стеклянная посуда, если она изготовлена из жаростойкого стекла, обычно хорошо подходит для печи. Хрусталь и цветное стекло использовать не следует.
- Керамическая посуда может использоваться в печи. Керамическую посуду следует сначала смочить водой, как и при обычном использовании в духовке.

МАТЕРИАЛЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Посуда и материалы	Примечания
Столовая посуда	Используйте посуду, предназначенную для микроволновой печи. Следуйте рекомендациям производителя. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для слабого разогрева продуктов. Большинство банок не являются жаропрочными, поэтому могут разбиться.

Стеклянная посуда	Используйте только жаропрочную стеклянную посуду. Убедитесь, что на посуде отсутствует металлическая отделка. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Пакеты для приготовления в микроволновой печи	Следуйте рекомендациям производителя. Не закрывайте металлическими зажимами. Сделайте в пакете прорезь для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для непродолжительного приготовления/разогрева. Во время приготовления не оставляйте посуду без присмотра.
Бумажные полотенца	Накрывая продукты бумажными полотенцами для впитывания жира, используйте только для непродолжительного приготовления и под присмотром.
Вощеная бумага	Предотвращает разбрызгивание и пересушивание продуктов. Не используйте при сильном нагреве.
Пергаментная бумага	Используйте только пластик, предназначенный для микроволновых печей. Следуйте рекомендациям производителя. На пластике должна быть надпись «Microwavesafe». Пластиковые бутылки или плотно закрытые пластиковые пакеты следует надрезать, проколоть или сделать отверстие для выхода пара.
Пластик	Используйте упаковку, предназначенную для микроволновых печей.
Пластиковая упаковка	Используйте только предназначенные для микроволновых печей термометры (для мяса и сладостей).
Термометры	Предотвращает разбрызгивание и пересушивание продуктов. Не используйте при сильном нагреве.

⚠ *ВНИМАНИЕ! МАТЕРИАЛЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ*

Посуда и материалы	**Примечания**
Алюминиевые тарелки и подносы	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
Пищевая картонная коробка с металлической ручкой	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
Посуда из металла или с металлической отделкой	Возможно искрение и возгорание в микроволновой печи.
Жгуты с металлической нитью, проволока	Возможно искрение и возгорание в микроволновой печи.
Бумажные пакеты	Возможно возгорание в микроволновой печи.
Пищевая пленка	Пищевая пленка может расплавиться или попасть в продукты при высоких температурах.
Дерево	Дерево в микроволновой печи высохнет, а также может расщепиться и потрескаться.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

- Большую часть продуктов приготавливают в собственном соку. Сухие продукты, такие как рис или фасоль, требуют жидкости. На время приготовления или разогревания пищу следует накрыть, чтобы ее влажность оставалась на первоначальном уровне, и чтобы меньше загрязнялась печь.
- Замороженную выпечку можно размораживать и подогревать, например, в хлебной корзинке (без металлической проволоки) или на пергаменте. Помните, что начинка булочки всегда нагревается сильнее.
- Не готовьте мясные продукты непосредственно на вращающемся блюде — оно может повредиться вследствие большой разницы температур.
- Кожуру яблока или картофеля, а также оболочку колбасы, печени или яйца следует перед приготовлением проткнуть, например, вилкой, иначе она лопнет.
- Не рекомендуется разогревать в печи растительное масло и жир, так как их температуру трудно контролировать.
- В процессе приготовления пар может выходить из приготовляемых продуктов. Большее количество пара выходит через вентиляционные отверстия, но некоторая часть его может оседать на внутренней стороне дверцы. Это нормально.

⚠ ВНИМАНИЕ! Чем больше количество приготавливаемой пищи, тем более продолжительным должно быть время приготовления или разогревания.

⚠ ВНИМАНИЕ! Холодные продукты разогревают и готовят дольше, чем продукты комнатной температуры.

- Пористые продукты разогревают и готовят быстрее, чем плотные.
- Продукты с высоким содержанием воды готовят дольше.
- Соль лучше добавлять после приготовления, иначе она сушит пищу, например, мясо становится жестким.
- После приготовления пищу следует оставить в печи не менее чем на 5 минут для равномерного распределения температуры. Время зависит от количества и состава продуктов.
- Сначала следует установить указанное в рецепте время, а затем, при необходимости, увеличивать его, при этом пища не подгорит и не переварится. В процессе приготовления пар может выходить из приготовляемых продуктов.

⚠ ВНИМАНИЕ! Жир, накопившийся внутри печи, может перегреться, в результате чего возможно появление дыма.

ОЧИСТКА

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед чисткой отключите печь от сети, вынув вилку шнура питания из розетки! Необходимо регулярно чистить печь и удалять все остатки пищи.

- Регулярно производите чистку внутренней и внешней поверхности печи, дверцы и уплотнительной прокладки дверцы.
- Несвоевременная очистка печи может привести к повреждению поверхности, снижению срока службы прибора, а также может привести к выходу из строя.
- Удаляйте загрязнения влажной салфеткой с использованием нейтральных моющих средств, вытирайте насухо.
- Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия печи. Не используйте аэрозоли, абразивные порошки, химические растворители и воспламеняющиеся вещества.
- Во время очистки панели управления оставляйте дверцу печи открытой.
- Стекло необходимо содержать в чистоте и чистить с осторожностью.
- Стеклянное блюдо мойте по мере необходимости в мыльной воде и вытирайте насухо. Допускается мыть стеклянное блюдо в посудомоечных машинах.
- Регулярно производите очистку роликового кольца и дна камеры печи во избежание появления шума при работе печи. Допускается мыть роликовое кольцо в посудомоечной машине.
- На стенках печи или вокруг уплотнителей дверцы или уплотнительных поверхностей может образовываться водный конденсат или капли. Это нормальное явление, которое не является признаком неисправности печи.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обращаться в ремонтную службу, прочитайте этот раздел. Данный список включает в себя наиболее распространенные случаи, которые не являются результатом плохого качества сборки или некачественных материалов, использованных в данном приборе.

В процессе эксплуатации при обнаружении неисправностей, которые потребитель не может устранить своими силами, необходимо обратиться в авторизованную сервисную мастерскую по ремонту данного вида техники.

Неисправность	**Возможная причина**	**Способ устранения**
Печь не работает	Печь не подключена к электрической сети	Вставьте вилку шнура питания в розетку
	Отсутствует питающее напряжение в розетке	Проверьте наличие напряжения в розетке включением любого исправного прибора
	Плохой контакт вилки шнура питания с розеткой	Выньте вилку шнура питания из розетки и повторно вставьте ее
	Неплотно закрыта дверца	Откройте дверцу, удалите мешающий предмет и плотно закройте ее
Повышен уровень шума	Загрязнены роликовое кольцо и дно камеры печи	Очистите роликовое кольцо и дно камеры печи от загрязнений

Не поворачивается стеклянное блюдо	Стеклянное блюдо неправильно установлено на муфту вала	Проверьте правильность установки стеклянного блюда
	Диаметр посуды превышает диаметр стеклянного блюда	Замените посуду
	Продукты размещены так, что мешают повороту стеклянного блюда	Уложите продукты компактнее или уменьшите их количество

УТИЛИЗАЦИЯ



Данный прибор не может быть утилизирован вместе с обычными бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью и окружающей среде, продукт должен быть утилизирован в рамках утвержденного процесса утилизации электрического оборудования. Процедура утилизации продукта должна осуществляться в соответствии с местными экологическими нормами. Вы можете получить более подробную информацию об утилизации, повторном использовании и утилизации продукта от уполномоченных подразделений.

СПЕЦИФИКАЦИЯ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

МОДЕЛЬ	**KF20MW7B-203M**
Объем (л)	20
Потребляемая мощность (Вт)	1100
Мощность микроволн (Вт)	700
Частота микроволн (МГц)	2450
Напряжение (В) / Частота тока (Гц)	220-240 / 50
Количество уровней мощности (шт.)	6
Тип управления / Тип таймера / Время (мин)	механический / 30
Размораживание по весу/времени	да
Сигнал завершения работы	да
Тип открывания дверцы	ручка
Цвет корпуса	черный
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	
Вес нетто/брутто (кг)	9,4 / 10
Размеры без упаковки (ШхГхВ) (мм)	446x360x243
Размеры в упаковке (ШхГхВ) (мм)	466x389x268
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Микроволновая печь (шт.)	1
Роликовая опора (шт.)	1
Стеклянное блюдо (шт.)	1
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном (шт.)	1
Упаковка (шт.)	1

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1 на гарантийный ремонт микроволновой печи бытовой KRAFT

модель_____ **серийный №** _____

Изъят «_____» _____ 20 _____ г.

Исполнитель _____ _____
Ф.И.О. подпись

Вид и содержание выполненных работ _____

_____

_____

Наименование сервисной службы _____

Линия отреза

ТАЛОН № 1 на гарантийный ремонт микроволновой печи бытовой KRAFT

модель _____

серийный №_____

Продана _____
(наименование и адрес торгового предприятия)

_____

_____

_____

_____тел:_____

Дата продажи «___» _____ _____г.

Штамп магазина _____
(личная подпись продавца)

Наименование и адрес сервисной службы*

_____
(* заполняется торговым предприятием)

_____

_____

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2 на гарантийный ремонт микроволновой печи бытовой KRAFT

модель_____ **серийный №** _____

Изъят «_____» _____ 20 _____ г.

Исполнитель _____ _____
Ф.И.О. подпись

Вид и содержание выполненных работ _____

_____

_____

Наименование сервисной службы _____

Линия отреза

ТАЛОН № 2 на гарантийный ремонт микроволновой печи бытовой KRAFT

модель _____

серийный №_____

Продана _____
(наименование и адрес торгового предприятия)

_____

_____

_____

_____тел:_____

Дата продажи «___» _____ _____г.

Штамп магазина _____
(личная подпись продавца)

Наименование и адрес сервисной службы*

_____
(* заполняется торговым предприятием)

_____

_____

Микроволновая печь бытовая KRAFT
модель _____
серийный №_____
Владелец, его адрес _____
_____
_____
Телефон владельца_____
Причина отказа (неисправность)_____
_____
_____
_____
Владелец:_____
подпись
Механик:_____
Ф.И.О.
Выполнены работы: _____
_____
Дата «_____» _____ _____ г.
Механик: _____ Владелец: _____
подпись подпись
Утверждаю_____
наименование сервисного предприятия и адрес
_____
_____ _____
должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание МП подпись

Микроволновая печь бытовая KRAFT
модель _____
серийный №_____
Владелец, его адрес _____
_____
_____
Телефон владельца_____
Причина отказа (неисправность)_____
_____
_____
_____
Владелец:_____
подпись
Механик:_____
Ф.И.О.
Выполнены работы: _____
_____
Дата «_____» _____ _____ г.
Механик: _____ Владелец: _____
подпись подпись
Утверждаю_____
наименование сервисного предприятия и адрес
_____
_____ _____
должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание МП подпись

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

«____» _____ 20_____ г.

Штамп магазина

При продаже продавец обязан заполнить гарантийные талоны. Дата изготовления и серийный номер находятся на упаковке и на задней стенке товара.

Гарантийные обязательства изготовителя действительны только для микроволновых печей марки KRAFT. **Срок гарантии составляет 1 год с даты приобретения. Срок службы изделия — 3 года.**

Информация об авторизованных сервисных центрах доступна на сайте http://kraftltd.com или по бесплатному телефону службы поддержки +7 (800) 200-79-97. В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией KRAFT, просим Вас обращаться в письменном виде по адресу: ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ», ул. Днепропетровская, 50 В, г. Ростов-на-Дону, 344093, Россия, либо по электронной почте: service@lbtd.ru.

1. Изготовитель гарантирует бесплатное устранение заводских дефектов или технических неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем правил и условий гарантийного обслуживания. Все претензии по внешнему виду предъявляйте продавцу при покупке товара. После покупки товара ответственность за все внешние повреждения возлагается на потребителя.
2. Гарантия распространяется только на изделия, использующиеся в некоммерческих личных, семейных или домашних целях. В противном случае гарантийный срок составляет 3 месяца с момента приобретения.
3. Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
   - недействительности гарантийного талона;
   - наличия повреждений и неисправностей, возникших в результате неправильного использования техники с нарушением правил эксплуатации, установки или транспортировки техники пользователем или торгующей организацией;
   - наличия повреждений и неисправностей, возникших в результате действия третьих лиц или непреодолимой силы, попадания внутрь посторонних предметов и насекомых, повреждений животными;
   - установления факта отклонения от Государственных технических стандартов, питающих электрических и кабельных сетей, подачи большей мощности, чем предусмотрено изготовителем;
   - установления факта ремонта (попытки ремонта) техники самостоятельно или посторонними лицами;
   - использования изделия в промышленных или коммерческих целях.
5. Гарантийный талон является недействительным в следующих случаях:
   - неправильное или неполное заполнение талона магазином и мастером;
   - отсутствие даты продажи и штампа магазина.
6. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный людям, животным и помещениям по причине нарушения правил техники безопасности, транспортировки и эксплуатации прибора.
7. Гарантийное обслуживание не распространяется на установку, чистку и уход за прибором.

DEAR BUYER!

Congratulations on your purchase of the KRAFT microwave oven. We are sure that it will become your reliable assistant in culinary experiments. Before using the microwave oven, carefully read this manual, which contains important information regarding your safety, as well as recommendations for proper use of the device and care for it. If you encounter any problems while using the device, please contact us.

Thank you for your purchase!

Do not expose the device to sudden temperature changes. A sudden change in temperature (for example, bringing the device from the cold into a warm room) can cause moisture condensation inside the device and disrupt its performance when turned on.

After storing the microwave oven at low temperatures or after transportation in winter conditions, it can be turned on no earlier than after 6 hours of staying at room temperature in unpacked form.

CONTENTS

SAFETY INFORMATION 17
DEVICE DESCRIPTION 19
CONTROL PANEL 19
OPERATION 20
CHOICE OF DISHES 21
PRACTICAL TIPS 23
TROUBLE SHOOTING 24
CLEANING 24
DISPOSAL 25
SPECIFICATION / EQUIPMENT 25
WARRANTY CARD 26



Please read this manual carefully!

SAFETY INFORMATION

For your safety and proper use of the microwave oven, carefully read these instructions before use, and also save them for re-reading after transportation or sale of the appliance. Improper handling of the device can lead to its breakdown, cause material damage or cause harm to the health of the user.

The use of the device for other purposes, violation of the rules of installation, operation, cleaning and safety measures, as well as non-compliance with temperature conditions deprive you of the right to warranty service.

⚠ ATTENTION! The microwave oven is not designed for industrial use. The manufacturer is not responsible for any damage caused by improper use of the device or non-compliance with precautions and safety measures.

- When removing the device from the packaging, make sure that it is intact and there is no damage. Keep the packaging materials away from children. Dispose of the packaging properly.
- This appliance is not intended for use by persons with physical or mental disabilities (including children under 8 years of age), as well as persons who do not have sufficient knowledge and experience in its use, unless they are under the supervision of a person responsible for their safety. Children should not play with the elements of the device. Using, maintenance and cleaning of the appliance cannot be carried out by children without adult supervision.
- Before the first (and each subsequent) switch-on, check the device for damage and compliance with the technical characteristics indicated on the product with the parameters of the power supply.
- If there is any damage to the appliance or the power cord, do not connect it to the mains in any case. Report the damage to the store where the product was purchased, contact the service center for examination and repair. Do not try to repair it yourself. In this case, do not throw away the packaging.
- It is unsafe to disassemble, repair the microwave oven or make any changes to the design. Any damage to the electrical wiring of the device can cause an electric shock, fire or short circuit. In case of malfunctions, you should immediately contact an authorized service center, indicating the type of problem and the model of your device. Only original spare parts can be used for repairs. Unskilled repair removes the device from warranty service.

⚠ DANGER OF ELECTRIC SHOCK

- The electric oven must be connected to the 220-240 V / 50 Hz power supply through a grounded outlet with a current of at least 10 A. Incorrect grounding or a deviation of the voltage parameters by more than 10% can lead to unstable operation of the device or electric shock.
- Insert the plug of the power cord into the socket only after installing the device. Make sure that there is free access to the power plug. At the same time, do not touch the plug of the power supply cable with wet hands. Wipe the plug dry, clean it from dust and carefully insert it into the outlet. Dust, water, or weak contact can cause a fire or electric shock.

- When moving, servicing or repairing, the microwave oven must be disconnected from the power supply. To disconnect, hold on to the plug, do not pull or pull the power cord.
- Do not use the appliance with a damaged power cord or outlet. Do not twist, bend or extend the power cord. Do not put heavy objects on it. Make sure that the cord does not touch sharp edges and heated surfaces.
- Do not use the microwave oven outdoors, as well as in rooms with high humidity and at ambient temperatures below 0 °C. Do not expose it to rain, moisture, direct sunlight and other atmospheric phenomena. Do not install the device on a wet surface, as well as in places of smoke and dust formation.

⚠ RISK OF DAMAGE AND INJURY

- The microwave oven must be connected to a 220-240 V / 50 Hz power supply through a grounded outlet with a current of at least 10 A. Incorrect grounding or deviation of voltage parameters by more than 10% may cause unstable operation of the device or electric shock.
- Insert the plug of the power cord into the outlet only after installing the appliance. Make sure that there is free access to the plug.
- Do not touch the plug of the power cable with wet hands. Wipe it off dry the plug, clean it from dust and carefully insert it into the outlet. Dust, water or weak contact can cause fire or electric shock.
- When moving, servicing or repairing, the microwave oven must be disconnected from the power supply. To disconnect, hold on to the plug, do not pull or pull the power cord.
- Do not use the appliance with a damaged power cord or outlet. Do not twist, bend or extend the power cord. Do not put heavy objects on it. Make sure that the cord does not touch sharp edges and heated surfaces.
- Do not use the microwave oven outdoors, as well as in rooms with high humidity and at ambient temperatures below 0 °C. Do not expose it to rain, moisture, direct sunlight and other atmospheric phenomena. Do not install the device on a wet surface, as well as in places of smoke and dust formation.

⚠ FIRE HAZARD


- Use a separate outlet to connect the microwave oven. Using the same outlet for multiple appliances may cause a fire. To avoid overloading the network, do not use other high-power devices in the same circuit.
- Make sure that the plug of the power cord is not damaged or deformed. A faulty plug may overheat and cause a fire. Do not use adapters. If you smell a burning wiring, disconnect the power supply on the switchboard, unplug the appliance from the outlet and contact the service center.
- Install the microwave oven away from heat sources and heating devices.

⚠ ATTENTION! Do not heat explosive substances and chemicals in the furnace. The microwave oven is designed for heating food and beverages. Drying food or clothing and heating mats, slippers, sponges, wet clothes and similar things can lead to injury, ignition and fire.

⚠ ATTENTION! Liquids and other food products should not be heated in sealed containers, be sure to remove the lid, as they may explode.

- Microwave heating of beverages can lead to rapid boiling with a delay, in this regard, you should handle the container with caution.
- Do not heat products in sealed or vacuum-packed containers, products with airtight skins or shells (for example, eggs, nuts, tomatoes). An increase in pressure can lead to an explosion of products. When heating such products in the oven, first remove the lids from them, pierce the peel, shell, etc.


DEVICE DESCRIPTION

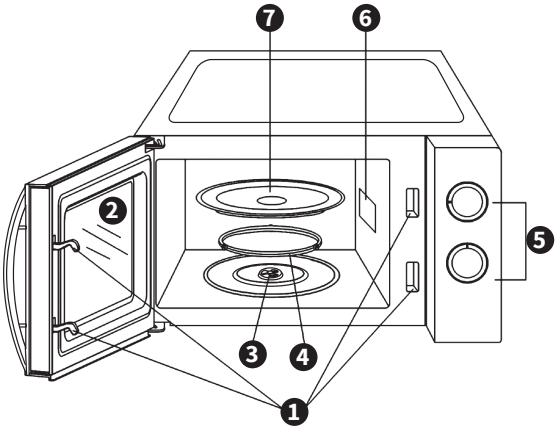

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Turntable
4. Turntable Roller
5. Control Panel
6. Wave Guide
7. Glass Tray

** The images and drawings in this manual are for informational purposes only. The purchased product may differ from the one shown in the images/diagrams.*

CONTROL PANEL

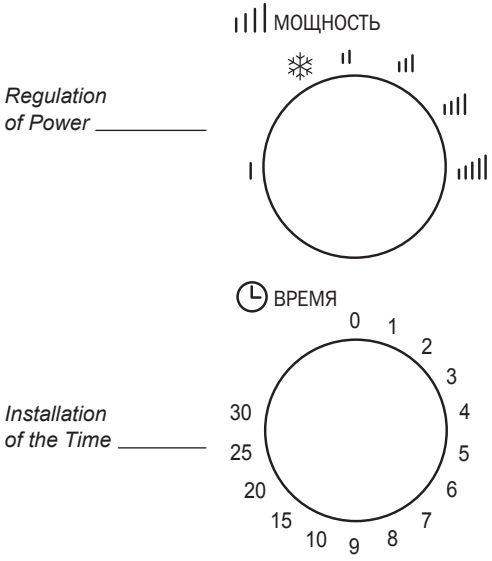

POWER/ACTION SELECTOR

I — **Min** (Level capacitie 140 W).

❄ — **Defrost** (Level capacitie 294 W).

II — **Medium Low** (Level capacitie 365 W).

III — **Med** (Level capacitie 510 W).

IIII — **Medium High** (Level capacitie 615 W).

IIIII — **Max** (Level capacitie 700 W).

TIME KNOB

It offers visual timing settings at easy turn of your thumb to select a desired cooking time up to 30 minutes per cooking session.


Description	Level capacities of W	Exercise
Min	140	Emolliating of the frozen creams.
Defrost	294	Defrosts of the frozen products.
Medium Low	365	Preparation of soups. Emolliating oils, margarine. Defrosting products.
Med	510	Stewing of meat. Preparation of fish, seafood.
Medium High	615	Preparation of rice, fish, chicken, meat pieces.
Max	700	Warming up. Boiling of milk, water. Preparation of vegetables.

OPERATION

⚠ ATTENTION! to connect the furnace to the mains, a socket with a grounding contact must be preinstalled!

⚠ ATTENTION! Before connecting the microwave oven to the electrical network, it is necessary to familiarize yourself with the safety measures.

- After storing the oven at low temperatures or after transportation in winter conditions, it can be turned on no earlier than after 6 hours of staying at room temperature in unpacked form.
- Carefully remove the product from the packaging. Remove the plastic film from the oven body if it is glued. Open the oven door. Remove the packaging materials and accessories inside the camera. Remove the adhesive tape from all elements of the oven. Install a glass dish on top of the roller support, close the oven door.
- The microwave oven is designed for its one placement, as shown in the figure. The device cannot be used in a cabinet. Air access for ventilation must be provided from all sides to the furnace. The distance above the furnace should be at least 30 cm, from the rear side, from the right and left sides of the furnace — at least 10 cm.

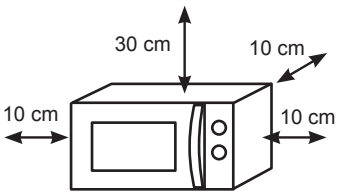

- Plug your oven into a standard household outlet. The oven is ready for operation.

⚠ ATTENTION! The outlet must be located in the immediate vicinity of the oven, free access must be provided to it, so that, if necessary, it can be immediately disconnected from the mains!

- Put the food in a dish designed for cooking in a microwave oven.
- Open the oven door. Put the dishes with food on a glass dish and close the door.
- Set the microwave power level by turning the «**Power**» switch to the desired value.
- Set the cooking time by turning the «**Time**» switch. The time is set in the range from 1 to 30 minutes.

- After setting the cooking time, the oven will turn on, the illumination of the oven chamber will light up. After the cooking time has elapsed, a beep will sound, the time switch. When it is set to the «0» position, the camera backlight and the oven will turn off.

⚠ NOTES!

- During the cooking process, the cooking time can be increased or reduced but at any time by turning the «Time» switch.
- During the cooking process, you can change the power level by turning the «Power» switch.
- If the oven is not in use, the «Time» switch must be in the «0» position.
- Before finally removing food from the oven, make sure that the «Time» switch is in the «0» position.
- Never turn on the microwave oven if there are no products in it.

INTERRUPTING THE OPERATION OF THE OVEN DURING COOKING

Interrupting the operation of the oven makes it possible to turn over or stir the food during cooking. There are two ways to interrupt the process:

1. **Temporary stop**. Open the oven door. The oven will stop working. To continue the cooking process, close the door.
2. **Full stop**. Set the «Time» switch to the «0» position. The cooking process will be completed. To continue the cooking process, set the «Time» switch to the desired time value.

CHOICE OF DISHES

⚠ ATTENTION! Do not cook directly on a glass dish from the oven kit. It may be damaged due to a large temperature difference, and only use dishes designed for a microwave oven.

- The suitability of the cookware for use in the oven is determined by the material from which it is made. Some types of plastics soften when heated, other types of plastics can crack, especially when warming up small portions of food.
- Plastic dishes can be used for heating, but not for cooking. Ordinary household plastic cannot withstand heating above plus 90 °C. It is recommended to check the heat resistance of plastic cookware before using it.
- It is recommended to use round or oval dishes.
- Porcelain tableware is usually suitable for cooking in a microwave oven, with the exception of dishes with metal painting. Gold and silver painting can be damaged. Some types of porcelain glaze also contain metal. It is necessary to check the porcelain dishes for suitability for use in the oven.
- Glassware, if it is made of heat-resistant glass, is usually well suited for the oven. Crystal and colored glass should not be used. Ceramic tableware can be used in the oven. Ceramic dishes should be moistened first with water, as with normal use in the oven.

MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a shortterm cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

⚠ *ATTENSION! MATERIALS TO BE AVOIDED IN MICROWAVE OVEN*

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.

Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled «Microwave Safe». Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. «Boiling bags» and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

PRACTICAL TIPS

- Most of the products are prepared in their own juice. Dry foods, such as rice or beans, require liquids. At the time of cooking or heating , the food should be covered so that its humidity remains at the original level, and so that the oven is less polluted.
- Frozen pastries can be defrosted and heated, for example, in a bread basket (without metal wire) or on parchment. Remember that the filling of the bun always heats up more.
- Do not cook meat products directly on a rotating dish — it may damaged due to a large temperature difference.
- The peel of an apple or potato, as well as the shell of a sausage, liver or egg, should be pierced before cooking, for example, with a fork, otherwise it will burst.
- It is not recommended to heat vegetable oil and fat in the oven, as their temperature is difficult to control.
- During the cooking process, steam may escape from the prepared products. More steam escapes through the vents, but some of it may settle on the inside of the door. It is ok.

⚠ ATTENTION! The larger the amount of food being prepared, the longer the cooking or heating time should be.

⚠ ATTENTION! Cold foods are heated and cooked longer than room temperature foods.

- Porous foods are heated and cooked faster than dense ones.
- Foods with a high water content take longer to cook.
- It is better to add salt after cooking, otherwise it dries food, for example, meat becomes tough.
- After cooking, the food should be left in the oven for at least 5 minutes for a uniform temperature distribution. The time depends on the quantity and composition of the products.
- First, you should set the time specified in the recipe, and then, if necessary, increase it, while the food will not burn and will not be digested. In the process of getting ready steam can escape from the prepared products.

⚠ ATTENTION! The fat accumulated inside the oven can overheat, resulting in the appearance of smoke.

TROUBLE SHOOTING

Before contacting the repair service, read this section. This list includes the most common cases that are not the result of poor build quality or substandard materials used in this device.

During operation, if malfunctions are detected that the consumer cannot eliminate on their own, it is necessary to contact an authorized service workshop for the repair of this type of equipment.

Malfunction	Possible cause	Remedy
The oven is not working	The oven is not connected to the electrical network	Plug the power cord into a socket
	There is no supply voltage in the outlet	Check the presence of voltage in the outlet by turning on any serviceable device
	Poor contact of the power cord plug with the outlet	Unplug the power cord from the wall outlet and re-insert it
	The door is not tightly closed	Open the door, remove the interfering object and close it tightly
Increased noise level	The roller ring and the bottom of the furnace chamber are dirty	Clean the roller ring and the bottom of the furnace chamber from dirt
The glass dish does not turn	The glass dish is incorrectly mounted on the shaft coupling	Check the correct installation of the glass dish
	The diameter of the dish exceeds the diameter of the glass dish	Replace the dishes
	The products are placed in such a way that they interfere with the rotation of the glass dish	Pack the products more compactly or reduce their quantity

CLEANING

⚠ ATTENTION! Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning

- Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous.
- The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth.
- To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
- Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the doorsurface.

- When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
- Glass needs to be kept clean and cleaned with care.
- It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
- The turntable roller and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
- If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.

DISPOSAL



This appliance cannot be disposed of together with ordinary household waste. In order to prevent a possible threat to health and the environment, the device must be disposed of as part of an approved electrical equipment disposal process. The disposal procedure must be carried out in accordance with local environmental regulations. You can get more detailed information about the disposal of the product from authorized departments.

SPECIFICATION / EQUIPMENT

MODEL	**KF20MW7B-203M**
Volume (L)	20
Power consumption (W)	1100
Power (W)	700
Operation Frequency (MHz)	2450
Voltage (V) / Frequency (Hz)	220-240 / 50
Mode	6
Control Type / Timer type / Time (min)	mechanical / 30
Speedy&Weight Defrost	yes
End Cooking Signal	yes
Type of door opening	handle
Body color	black
DIMENSIONS	
Net / gross weight (kg)	9,4 / 10
Dimension Product (WxDxH) (mm)	446x360x243
Dimension Package (WxDxH) (mm)	466x389x268
EQUIPMENT	
Microwave oven (pcs)	1
Turntable Roller (pcs)	1
Glass dish (pcs)	1
User manual with warranty card (pcs)	1
Package (pcs)	1

WARRANTY CARD

Date of sale

«____» _____ 20_____ y.

Store stamp

When selling, the seller is obligated to fill out the warranty coupons. The date of manufacturing and serial number can be found on the packaging and on the back side of the product.

The manufacturer's warranty obligations are valid only for the KRAFT microwave oven. **The warranty period is 1 years from the date of purchase. The service life of the product conducted 3 years.**

Information about authorized service centers is available on the website http://kraftltd.com or by calling the support service toll-free +7 (800) 200-79-97. If you have any questions or problems related to KRAFT products, please contact in writing to the address: ZAO LEBEDINSKIY TORGOVIY DOM, No 50 V, Dnepropetrovskaya str., Rostov-on-Don, 344093, Russia, or by e-mail service@lbtd.ru.

1. The manufacturer guarantees free elimination of factory defects or technical faults during the warranty period if the Buyer complies with the terms and conditions of warranty service. All claims in appearance should be presented to the seller when purchasing the product. After purchasing the product, the consumer is responsible for all external damage.
2. The warranty applies only to products used for non-commercial personal, family or household purposes. Otherwise, the warranty period is 3 months from the date of purchase.
3. The seller reserves the right to conduct a technical examination of the product quality within the time frame established by law.
4. Warranty repairs are not performed in the following cases:
   - invalidity of the warranty card;
   - the presence of damage and malfunctions resulting from improper use of equipment inviolation of the rules of operation, installation or transportation of equipment by the user or a trading organization;
   - the presence of damage and malfunctions resulting from the action of third parties or force majeure, ingress of foreign objects and insects, damage caused by animals;
   - establishment of the fact of deviation from the State technical standards, supplying electrical and cable networks, supplying more power than provided by the manufacturer;
   - establishment of the fact of repair (attempt to repair) equipment independently or by unauthorized persons;
   - using of the product for industrial or commercial purposes.
5. The warranty card is invalid in the following cases::
   - incorrect or incomplete filling of the card by the store and the master;
   - absence of the sale date and the store stamp.
6. The manufacturer is not responsible for damage caused to people, animals and premises due to violation of safety regulations, transportation and operation of the device.
7. The warranty service does not cover installation, cleaning and maintenance of the device.

TEAR-OFF COUPON No 1 FOR WARRANTY REPAIR
microwave oven KRAFT

model_____ **serial No**_____

Withdrawn «_____» _____ 20_____y.

Executat _____ _____
Full name signature

Type and content of the work performed _____

_____

Service department's name_____

Cutting line

COUPON No 1 for warranty repair
microwave oven KRAFT

model _____

serial No _____

Sold by _____
(name and address of the commercial enterprise)

_____

_____

_____

_____tel:_____

Date of sale «_____» _____ _____ y.

Store stamp _____
(personal seller's signature)

Service department's name and address*

_____
(* to be filled in by the commercial enterprise)

_____

_____

TEAR-OFF COUPON No 2 FOR WARRANTY REPAIR
microwave oven KRAFT

model_____ **serial No**_____

Withdrawn «_____» _____ 20_____y.

Executat _____ _____
Full name signature

Type and content of the work performed _____

_____

Service department's name_____

Cutting line

COUPON No 2 for warranty repair
microwave oven KRAFT

model _____

serial No _____

Sold by _____
(name and address of the commercial enterprise)

_____

_____

_____

_____tel:_____

Date of sale «_____» _____ _____ y.

Store stamp _____
(personal seller's signature)

Service department's name and address*

_____
(* to be filled in by the commercial enterprise)

_____

_____

Microwave oven KRAFT
model _____
Serial No_____
Owner, his address_____
_____
_____
Owner's phone _____
Reason for failure (malfunction) _____
_____
_____
_____
Owner: _____
signature
Mechanic: _____
Full name
Completed works: _____
Date «_____» _____ _____ г.
Mechanic: _____ Owner: _____
signature signature
Approve _____
service company name and address
_____
_____ _____
the position of the head of the company, that performed the service Stamp signature

Microwave oven KRAFT
model _____
Serial No_____
Owner, his address_____
_____
_____
Owner's phone _____
Reason for failure (malfunction) _____
_____
_____
_____
Owner: _____
signature
Mechanic: _____
Full name
Completed works: _____
Date «_____» _____ _____ г.
Mechanic: _____ Owner: _____
signature signature
Approve _____
service company name and address
_____
_____ _____
the position of the head of the company, that performed the service Stamp signature

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Сізді KRAFT микротолқынды пешін сатып алуыңызбен құттықтаймыз. Оның кулинариялық тәжірибелеріңізде сенімді көмекшіңізге айналатынына сенімдіміз. Пешті пайдаланбастан бұрын өзіңіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оған күтім жасау жөніндегі ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
Егер сіз осы аспапты пайдалану процесінде қиындықтарға тап болсаңыз, бізбен хабарласыңыз.

Сауда жасағаныңыз үшін рақмет!

Құрылғыны күрт өзгеретін температурада пайдаланбаңыз. Температураның күрт өзгеруі (мысалы, аспапты аяздан жылы бөлмеге кіргізу) аспап ішінде ылғал конденсациясын тудыруы және қосқан кезде жұмысқа жарамдылығына кедергі келтіруі мүмкін. Микротолқынды пешті төмен температурада сақтағаннан кейін немесе қыс мезгілінде тасымалдағаннан кейін оны бөлме температурасында кемінде 6 сағат ұстағаннан кейін ғана қаптамасынан шығаруға болады.

МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ 30
АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ 32
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ 33
ПАЙДАЛАНУ 33
ЫДЫСТЫ ТАҢДАУ 35
ПРАКТИКАЛЫҚ КЕҢЕСТЕР 36
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ 37
АҚАУЛАРДЫ ТҮЗЕТУ 38
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ 39
ЕРЕКШЕЛІГІ / ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ 39
КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ 40



Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз!

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін және микротолқынды пешті дұрыс пайдалану үшін, пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, сонымен қатар аспапты тасымалдағаннан немесе сатқаннан кейін оны соңынан қайта оқу үшін сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс тұтынбау оның сынуына және пайдаланушының денсаулығына залал немесе материалдық зиян тигізуіне алып келуі мүмкін.

Аспапты мақсатсыз пайдалану, орнату, пайдалану, тазалау ережелерін және қауіпсіздік шараларын бұзу, сондай-ақ температура шарттарын сақтамау сізді кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Микротолқынды пеш өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға арналмаған. Өндіруші аспапты дұрыс пайдаланбау немесе сақтық пен қауіпсіздік шараларын сақтамау салдарынан туындаған ақаулық үшін жауап бермейді.

- Аспапты қаптамадан шығарғанда оның бүтін екеніне және бүлінбегеніне көз жеткізіңіз. Қаптама материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз. Қаптаманы кәдеге дұрыс жаратыңыз.
- Бұл аспап физикалық және ойлау мүмкіндіктері шектеулі адамдардың (соның ішінде 8 жасқа дейінгі балалардың), сондай-ақ өздерінің қауіпсіздігі үшін жауапты адамның қадағалауынсыз аспапты пайдалану жөніндегі білімі мен тәжірибесі жеткіліксіз адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларға аспап элементтерімен ойнауға болмайды. Аспапты күтіп ұстау мен тазалауды балалар ересектердің қарауынсыз жүзеге асыра алмайды.
- Алғаш қосқан кезде (және әр қосқан сайын) аспаптың бүліну белгілерінің жоқ екеніне, көрсетілген техникалық сипаттамаларына, электр желісінің параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Егер аспап немесе электрмен қуаттандыру бауы бүлінген болса, еш жағдайда оны электр желісіне қоспаңыз. Бүлінгені туралы тауарды сатқан дүкенге хабарлаңыз, сараптама және жөндеу үшін сервис орталығына жүгініңіз. Аспапты өз бетіңізбен жөндеуге тырыспаңыз. Бұл жағдайда қаптаманы лақтырмаңыз.
- Микротолқынды пешті бөлшектеу, жөндеу немесе оның конструкциясына қандай да бір өзгерістер енгізу қауіпті болуы мүмкін. Аспаптың электр сымдарының кезкелгені бүлінгенде электр тогына соғылуға, өртке немесе тұйықталуға әкелуі мүмкін. Ақаулар туындаған жағдайда аспаптың моделін және пайда болған ақаулық түрін көрсете отырып, дереу авторландырылған сервис орталығына жүгініңіз. Жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануға болады. Білікті түрде жасалмаған жөндеу аспапқа берілетін кепілді қызмет көрсетудің күшін жояды.

⚠ ЭЛЕКТР ТОГЫНА СОҒЫЛУ ҚАУПІ

- Микротолқынды пеш 220-240 В/50 Гц электр желісіне жерге қосылған және ток күші кемінде 10А болатын розетка арқылы қосылуы керек. Жерге қосу дұрыс орындалмағанда немесе кернеу параметрлерінің ауытқуы 10%-дан асқан кезде құралдың тұрақсыз жұмысына немесе электр тогына соғылуға әкелуі мүмкін.
- Электрмен қуаттандыру бауының ашасын құралды орнатқаннан кейін ғана розеткаға тығыңыз. Ашаға еркін қол жететініне көз жеткізіңіз.

- Электрмен қоректендіру кабелінің ашасын дымқыл қолмен ұстауға болмайды. Ашаны әбден құрғатыңыз, оны шаңнан тазартып, розеткаға абайлап тығыңыз. Шаң, су немесе әлсіз жанасым өрттің немесе электр тогына соғылуға әкелуі мүмкін.
- Орнын ауыстыру, қызмет көрсету немесе жөндеу кезінде микротолқынды пеш электр желісінен ажыратылуы тиіс. Өшіру үшін ашадан ұстаңыз, электрмен қоректендіру бауынан тартпаңыз және тартқыламаңыз.
- Электрмен қоректендіру бауы немесе розеткасы бүлінген аспапты пайдаланбаңыз. Электрмен қоректендіру бауын бұрауға, майыстыруға немесе ұзартуға болмайды. Оның үстіне ауыр заттар қоймаңыз. Баудың заттың өткір шеттеріне және қызып тұрған заттарға тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Микротолқынды пешті ашық ауада, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары бөлмелерде және қоршаған ортаның температурасы 0°С-тан төмен болған кезде пайдаланбаңыз. Жаңбыр, ылғал, тікелей күн сәулесінің және басқа атмосфералық құбылыстар әсеріне жол бермеңіз. Аспапты дымқыл, сондай-ақ түтін, шаң және және тозаң түзілетін орындарға орнатпаңыз.

⚠ ӨРТ ҚАУІПТІЛІГІ

- Микротолқынды пешті қосу үшін бөлек розетканы пайдалану керек. Бірнеше аспап үшін бір розетканы пайдалану тұтанудың туындауына әкелуі мүмкін. Желіге артық жүктеме түсірмес үшін сол тізбекте басқа жоғары қуатты құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- Электрмен қоректендіру бауының ашасы бүлінбегеніне және майыспағанына көз жеткізіңіз. Жарамсыз аша қызып, өрттің пайда болуына себеп болуы мүмкін. Адаптерлерді пайдаланбаңыз. Егер Сіз сымның күйген иісін сезсеңіз, тарату қалқанындағы электрмен қуаттандырғышты айырып, ашаны розеткадан суырыңыз және сервис орталығына жүгініңіз.
- Микротолқынды пешті жылу көздерінен және жылыту құрылғыларынан алысқа орнатыңыз,

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пеште жарылғыш заттар мен химикаттарды қыздырыңыз.

Микротолқынды пеш тамақ пен сусындарды жылытуға арналған. Тамақ өнімдерін немесе киімдерді кептіру және кілемшелерді, тәпішкелерді, губкаларды, дымқыл киімдерді және ұқсас заттарды жылыту жарақатқа, тұтануға және өртке әкелуі мүмкін.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сұйықтықтар мен басқа азық-түлік өнімдерін аузы бітеу ыдыстарға құйып қыздыруға болмайды, міндетті түрде қақпағын алыңыз, өйткені жарылуы мүмкін.


- Сусындарды микротолқынмен жылыту кідіріспен тез қайнауға әкелуі мүмкін, осыған байланысты ыдысты абайлап ұстау керек.
- Өнімдерді тұмшаланған немесе вакуумдалған қапталған ыдыста ауа өткізбейтін қабығы немесе қатты қабығы бар өнімдерді (мысалы, жұмыртқа, жаңғақтар, қызанақтар) қыздырмаңыз. Қысымның жоғарылауы өнімдердің жарылуына

әкелуі мүмкін. Пештегі осындай өнімдерді қыздырған кезде, олардың қақпақтарын алып тастаңыз, қабығын және т. б. тесіңіз.

⚠ ЗАҚЫМДАНУ ЖӘНЕ ЖАРАҚАТ АЛУ ҚАУПІ

- Микротолқынды пешті оның құлап кетуіне, зақымдану мен жарақаттануға жол бермеу үшін құрғақ, тегіс, қатты бетке орнату қажет.
- Микротолқынды пештің үстіне ауыр заттар қоймаңыз. Аспапты электрмен қоректендіру сымынан ұстап тасымалдамаңыз. Пайдаланғаннан кейін электрмен қоректендіру сымын аспаптың айналасына орамаңыз, өйткені уақыт өте келе бұл сымның сынуына әкелуі мүмкін. Әрқашан сымды сақтау кезінде сымды тегістеп отырыңыз.
- Микротолқынды пешті өнімдерді қайта өңдеуге талап етілгеннен ұзақ уақытқа қосулы күйінде қалдырмаған жөн.
- Үй жануарларын аспапқа жақындатпаңыз. Олардың аспапты немесе электрмен қуаттандыру бауын бүлдірмеуін қадағалаңыз.
- Микротолқынды пешті таза ұстаңыз. Өткір металл қырғыштарды, жебір және абразивті тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз, олар құралдың бетін сызып тастауы мүмкін.


АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

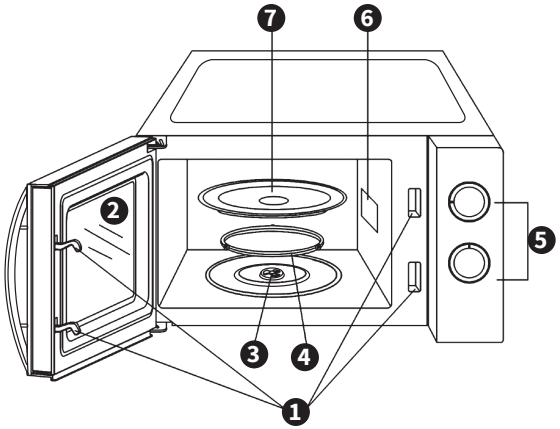

1. Ілгешектер
2. Пеш терезесі
3. Ролик
4. Роликті тіреуіш
5. Басқару панелі
6. Толқынды бағыттаушы
7. Әйнек табақ

** Осы нұсқаулықтағы суреттер мен кескіндер таныстыру сипатында беріледі. Сатып алынған бұйым кескіндерде / диаграммаларда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.*

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

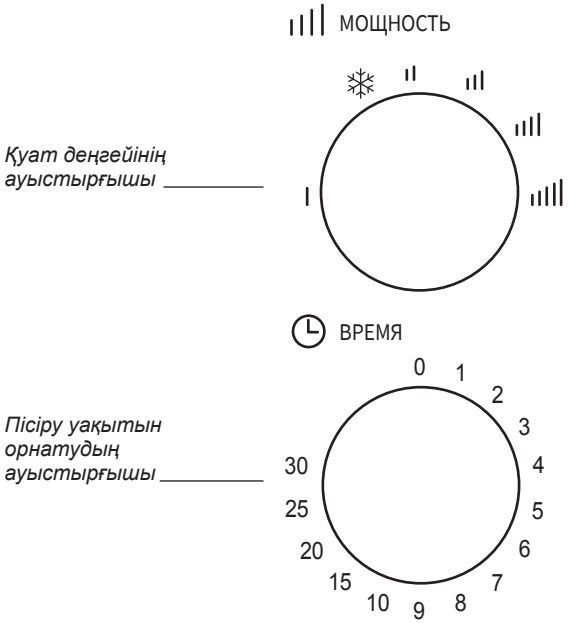

«ҚУАТ» бұрылмалы ауыстырғышының қалыптары:

— **Минималды қуаты** (шығыс қуаты 140 Вт).

— **Еріту** (шығыс қуаты 294 Вт).

— **Ортадан төмен** (шығыс қуаты 365 Вт).

— **Орташа** (шығыс қуаты 510 Вт).

— **Ортадан жоғары** (шығыс қуаты 615 Вт).

— **Жоғары** — Максималды қуаты (шығыс қуаты 700 Вт.)

«УАҚЫТ» айналмалы ауыстырғышының қалыптары: Пісіру уақыты 1 минуттан 30 минутқа дейін белгіленеді.

Қуат деңгейі	Қуаты (Вт)	Қолданылуы
Ең төменгі	140	Мұздатылған кремдерді жұмсарту.
Еріту	294	Мұздатылған өнімдерді еріту.
Ортадан төмен	365	Көжелер дайындау. Майды, маргаринді жібіту.
Орташа	510	Етті бұқтыру. Балық, теңіз өнімдерін дайындау.
Ортадан жоғары	615	Күріш, балық, тауық етін, ет кесектерін дайындау.
Жоғары	700	Жылыту. Сүтті, суды қайнату. Көкөністерді дайындау.


ПАЙДАЛАНУ

⚠ ***НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! пешті желіге қосу үшін жерге қосатын түйіспесі бар розетка алдын ала орнатылуы керек!***

⚠ ***НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Микротолқынды пешті электр желісіне қоспас бұрын қауіпсіздік шараларымен танысу қажет.***

- Микротолқынды пешті төмен температурада сақтағаннан кейін немесе қыс мезгілінде тасымалдағаннан кейін оны бөлме температурасында кемінде 6 сағат ұстағаннан кейін ғана қаптамасынан шығаруға болады.

- Егер пеш корпусына полиэтилен қабық желімделген болса, алып тастаңыз. Пештің есігін ашыңыз. Қаптамалық материалдар мен камера ішіндегі керек-жарақтарды сыртына шығарыңыз. Пештің барлық элементтерінен жабысқақ таспаны алыңыз. Роликті тіреуіштің үстіне шыны табақты орнатыңыз, пештің есігін жабыңыз.
- Микротолқынды пеш суретте көрсетілгендей еркін орналастыруға арналған. Аспапты шкафта қолдануға болмайды. Пештің барлық жағынан желдету үшін ауаның келуі қамтамасыз етілуі тиіс. Пештің үстіндегі қашықтық кемінде 30 см, пештің артқы жағынан, оң және сол жағынан кемінде 10 см болуы керек.

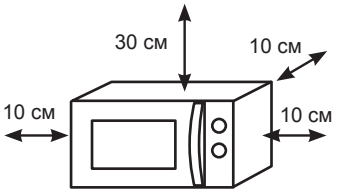

- Қоректендіру бауын айнымалы ток розеткасына тығыңыз. Пеш пайдалануға дайын.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Розетка пешке жақын орналасуы тиіс, қажет болған жағдайда, пешті желіден дереу айыру үшін оған адамның қолы оңай жететін болуы тиіс!

- Азық-түлікті микротолқынды пешке арналған ыдысқа салыңыз. Пештің есігін ашыңыз.
- Тағам салынған ыдысты шыны табаққа қойып, есігін жабыңыз.
- «Қуат» ауыстырғышын қажетті мәнге бұру арқылы микротолқындардың қуат деңгейін орнатыңыз.
- «Уақыт» ауыстырғышын бұрай отырып, пісіру уақытын белгілеңіз. Уақыт 1 минуттан 30 минутқа дейін белгіленеді.
- Пісіру уақытын орнатқаннан кейін пеш қосылады, пеш камерасының жарығы жанады. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал естіледі, уақыт ауыстырғышы «0» күйіне келтіріледі, камераның жарығы мен пеш өшіп қалады.

⚠ ЕСКЕРТПЕЛЕР!

- Пісіру кезінде пісіру уақытын кез-келген уақытта «**Уақыт**» ауыстырғышын бұру арқылы көбейтуге немесе азайтуға болады.
- Пісіру кезінде қуат деңгейін «**Қуат**» ауыстырғышын бұру арқылы өзгертуге болады.
- Егер пеш пайдаланылмай тұратын болса, «**Уақыт**» ауыстырғышы «**0**»-ге келтірілуі тиіс.
- Тамақты пештен шығармас бұрын, «**Уақыт**» ауыстырғышы «**0**» күйінде екеніне көз жеткізіңіз.
- Ешбір жағдайда ішінде тамақ өнімдері жоқ микротолқынды пешті қоспаңыз.

ДАЙЫНДАУ КЕЗІНДЕ ПЕШТІҢ ЖҰМЫСЫН ҮЗУ

Пештің жұмысын үзу тамақты пісіру кезінде оны аударуға немесе араластыруға мүмкіндік береді. Пешті екі тәсілмен тоқтатуға болады:

1. **Уақытша тоқтату.** Пештің есігін ашыңыз. Пеш жұмысын тоқтатады. Пісіруді әрі қарай жалғастыру үшін есігін жабыңыз.
2. **Толық тоқтату.** «Уақыт» ауыстырғышын «0» күйіне орнатыңыз. Пісіру процесі аяқталады. Пісіру процесін «Уақыт» ауыстырғышымен жалғастыру үшін қажетті уақыт мәнін белгілеңіз.

ЫДЫСТЫ ТАҢДАУ

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пештің жиынтығындағы шыны табаққа тамақ пісіруге болмайды. Ол температураның үлкен айырмасынан бүлінуі мүмкін, тек микротолқынды пешке арналған ыдыстарды қолданыңыз.

- Ыдыс-аяқтың пеште қолдануға жарамдылығы оның жасалған материалына қарай анықталады. Пластмассаның кейбір түрлері қызған кезде жұмсарады, басқа түрлері, әсіресе шағын мөлшердегі тағамды жылыту кезінде жарылып кетуі мүмкін.
- Пластик ыдыстарды тамақ пісіру үшін емес, тамақты жылыту үшін ғана қолдануға болады. Кәдімгі тұрмыстық пластмасса плюс 90°С-тан жоғары қызуға төтеп бере алмайды. Пайдаланар алдында пластик ыдыстың жылуға төзімділігін тексеріп алу қажет.
- Дөңгелек немесе сопақ ыдыстарды пайдаланған жөн.
- Металмен көмкерілген ыдыстарды қоспағанда, фарфордан жасалған ыдыс-аяқ әдетте микротолқынды пеште пайдалануға жарамды. Алтын және күміс көмкерме бұзылуы мүмкін. Фарфордағы жылтыр жиектердің құрамында металл болады. Фарфор ыдыстарының пеште пайдалануға жарамдылығын тексеру керек.
- Шыны ыдыс, егер ол ыстыққа төзімді әйнектен жасалған болса, әдетте пеште қолдануға сәйкес келеді. Хрусталь мен түрлі-түсті әйнекті қолдануға болмайды. Керамикалық ыдыстарды пеште қолдануға болады. Керамикалық ыдыстарды пеште пайдалану үшін әдеттегідей алдымен сумен дымқылдау керек.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕ ПАЙДАЛАНУҒА ҰСЫНЫЛАТЫН МАТЕРИАЛДАР

Ыдыс және материалдар	**Ескертпелер**
Асхана ыдыстары	Микротолқынды пештерге арналған ыдыстарды ғана пайдаланыңыз. Өндірушілердің ұсынымдарына құлақ асыңыз. Жарылған және шеті сынған ыдыстарды пайдаланбаңыз.
Шыны банкалар	Әрқашан қақпағын алыңыз. Өнімдерді сәл жылыту үшін ғана қолданыңыз. Көптеген банкалар ыстыққа төзімді емес, сондықтан олар сынуы мүмкін.
Шыны ыдыс	Тек ыстыққа төзімді шыны ыдысты қолданыңыз. Ыдыстың металмен көмкерілмегеніне көз жеткізіңіз. Жарылған және шеті сынған ыдыстарды пайдаланбаңыз.
Микротолқынды пеште ас дайындауға арналған пакеттер	Өндірушілердің ұсынымдарына құлақ асыңыз. Металл қысқыштармен жаппаңыз. Пакеттен буды шығару үшін тесік жасаңыз.
Қағаз табақтар мен шыныаяқтар	Ұзақ дайындалмайтын/ жылытылатын тамақ үшін ғана пайдаланыңыз. Тамақ пісіру кезінде ыдысты қараусыз қалдыруға болмайды.
Қағаз сүлгілер	Майды сіңіру үшін өнімдерді қағаз сүлгілермен жауып, тек қысқа уақытта пісіру үшін ғана пайдаланыңыз және бақылап тұрыңыз.

Пергамент қағазы	Микротолқынды пештерге пайдалануға болатын пластикті ғана пайдаланыңыз. Өндірушілердің ұсынымдарын ұстаныңыз. Пластикте "Microwavesafe" деген жазу болуы тиіс. Пластик бөтелкелерде немесе тығыз жабылған пластик пакеттерде буды шығару үшін қиғаштап кесіп, тесік жасау керек.
Пластик	Микротолқынды пештерге арналған қаптаманы пайдаланыңыз
Пластик қаптама	Микротолқынды пештерге арналған термометрлерді ғана қолданыңыз (ет пен тәттілер үшін)
Термометрлер	Өнімдердің шашырауына және кеуіп кетуіне жол бермейді. Қатты қызған кезде қолданбаңыз.
Балауыз жағылған қағаз	Өнімдердің шашырауына және кеуіп кетуіне жол бермейді. Қатты қызған кезде қолданбаңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕ ҚОЛДАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН МАТЕРИАЛДАР

Ыдыс және материалдар	**Ескертпелер**
Алюминий тақтайшалар мен түптабақтар	Ұшқындауы мүмкін. Азық-түлікті микротолқынды пешке арналған ыдысқа салыңыз.
Металл тұтқасы бар тағамдық картон қорап	Ұшқындауы мүмкін. Азық-түлікті микротолқынды пешке арналған ыдысқа салыңыз.
Металдан жасалған немесе металмен көмкерілген ыдыстар	Микротолқынды пеште ұшқын мен өрт туындауы мүмкін.
Металл жіптері бар бұраулар, сым	Микротолқынды пеште ұшқын мен өрт туындауы мүмкін.
Қағаз пакеттер	Микротолқынды пеште тұтануы мүмкін.
Тамақты қаптауға арналған үлдір	Азық-түлік үлдірі жоғары температурада ериді немесе тағамға сіңуі мүмкін.
Ағаш	Микротолқынды пеште ағаш кебеді, сонымен қатар жаңқаланып, жарылып кетуі мүмкін.

ПРАКТИКАЛЫҚ КЕҢЕСТЕР

- Өнімдердің көпшілігін өз сөлінде дайындаған дұрыс. Күріш немесе үрмебұршақ сияқты құрғақ тағамдар сұйықтық қосқанды қажет етеді. Пісіру немесе жылыту кезінде ылғалы ұшып кетпес үшін және пеш ластанбас үшін тамақтың бетін жауып қойған жөн.
- Мұздатылған қамырдан піскен тамақтарды, мысалы, нан себетінде (металл сымсыз) немесе пергаментте жібітуге және жылытуға болады. Есіңізде болсын, бөлкенің ішіндегі салма әрқашан қаттырақ қызады.

- Ет өнімдерін айналып тұратын табақтың үстіне қойып пісірмеңіз — ет температураның үлкен айырмасының салдарынан бұзылуы мүмкін.
- Алма немесе картоптың қабығын, сондай-ақ шұжықты, бауыр немесе жұмыртқаны дайындар алдында, мысалы, шанышқымен тесу қажет, әйтпесе олар жарылуы мүмкін.
- Май мен тоң майды пеште қыздырмаңыз, өйткені олардың температурасын бақылау қиын.
- Пісіру кезінде дайындалып жатқан өнімдерден бу шығуы мүмкін. Желдету саңылауларынан будың көп мөлшері шығып кетеді, бірақ оның кейбір бөлігі есіктің ішкі жағында қалуы мүмкін. Бұл қалыпты нәрсе.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Дайындалатын тағамның мөлшері неғұрлым көп болса, пісіру немесе жылыту уақыты соғұрлым ұзақ болуы керек.
- Суық тағамдар бөлме температурасындағы тағамдарға қарағанда ұзақ қызады және дайындалады.
- Кеуекті өнімдер тығыз өнімдерге қарағанда тез қызады және дайындалады.
- Құрамында су мөлшері жоғары тағамдар ұзақ дайындалады.
- Тұзды тамақ піскеннен кейін қосқан дұрыс, әйтпесе ол тағамды құрғатады, мысалы, ет қатты болады.
- Пісіргеннен кейін температура біркелкі бөлінуі үшін тағамды пеште кем дегенде 5 минутқа қалдыру керек. Уақыт өнімнің мөлшері мен құрамына байланысты.
- Алдымен рецептіде көрсетілген уақытты белгілеу керек, содан кейін қажет болған жағдайда оны ұлғайтыңыз, сонда тамақ күйіп кетпейді және езілмейді. Пісіру кезінде дайындалып жатқан өнімдерден бу шығуы мүмкін.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пештің ішінде жиналған май қызып, күйіп, нәтижесінде түтін пайда болуы мүмкін.

- Пештің ішкі және сыртқы бетін, есіктерін және есіктің тығыздағышын үнемі тазалап тұрыңыз.
- Пешті уақтылы тазаламау оның бетінің бүлінуіне, аспаптың қызмет ету мерзімінің төмендеуіне әкелуі, сонымен қатар істен шығуына алып келуі мүмкін.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тазартпастан бұрын қоректендіргіш бау ашасын розеткадан шығарып, пешті электр желісінен ажыратыңыз! Пешті үнемі тазалап, барлық тамақ қалдықтарын алып тастау керек.

- Кірді дымқыл шүберекпен бейтарап жуғыш заттарды қолданып тазартыңыз, құрғатып сүртіңіз.
- Судың пештің желдету саңылауларына түсуіне жол бермеу қажет. Аэрозольдерді, абразивті ұнтақтарды, химиялық еріткіштерді және жанғыш заттарды пайдаланбаңыз.

- Басқару панелін тазалау кезінде пештің есігін ашық қалдырыңыз.
- Әйнегін таза ұстау және сынудан қорғау қажет.
- Шыны табақты қажеттілігіне қарай сабынды суда жуыңыз және құрғатып сүртіңіз. Шыны табақты ыдыс жуатын машиналарда жууға болады.
- Пеш жұмыс істеп тұрған кезде шуыл пайда болған кезде роликті сақина мен пеш камерасының түбін үнемі тазалаңыз. Роликті сақинаны ыдыс жуатын машинада жууға болады.
- Пештің қабырғаларында немесе есік тығыздағыштарының немесе тығыздағыш беттердің айналасына су конденсаты немесе тамшылар жиналуы мүмкін. Бұл қалыпты жайт, пештің ақауы болып табылмайды.

АҚАУЛАРДЫ ТҮЗЕТУ

Жөндеу қызметіне хабарласпас бұрын осы бөлімді оқып шығыңыз. Бұл тізімге сапасыз құрастырудың немесе осы аспапта сапасыз материалдарды пайдаланудың нәтижесі болып табылмайтын ең жиі кездесетін жағдайлар кіргізілген.

Пайдалану барысында тұтынушы өз күшімен жоя алмайтын ақаулықтар анықталған жағдайда, осы техника түрін жөндеу бойынша авторландырылған сервистік шеберханаға жолығу қажет.

Ақауы	Мүмкін себеп	Жою әдісі
Пеш жұмыс істемейді	Пеш электр желісіне қосылмаған	Қоректендіру бауын розеткаға тығыңыз.
	Электр желісінің розеткасында кернеу жоқ	Розеткадағы кернеуді кез-келген жұмыс істеп тұрған аспапты қосу арқылы тексеріңіз.
	Қоректендіргіш бау ашасының розеткамен түйісуі нашар	Электрмен қуаттандыру бауының ашасын розеткадан суырып, қайта тығыңыз.
	Есік тығыз жабылмаған	Есікті ашып, кедергі келтіріп тұрған нәрсені алып, қайтадан тығыздап жабыңыз
Шуыл деңгейі жоғары	Роликті сақина мен пеш камерасының түбі ластанған	Роликтің сақинасы мен камераның түбін ластардан тазартыңыз
Шыны ыдыс айналмайды	Шыны ыдыс білік муфтасына дұрыс орнатылмаған	Шыны табақтың дұрыс орнатылуын тексеріңіз
	Ыдыс-аяқтың диаметрі шыны ыдыстың диаметрінен асып кетеді	Ыдысты ауыстырыңыз
	Өнімдер шыны табақтың айналуына кедергі келтіретін етіп орналастырылған	Өнімдерді ықшамдап орналастырыңыз немесе санын азайтыңыз

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ



Бұл аспапты қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайды. Денсаулық пен қоршаған ортаға тигізетін ықтимал қаупіне жол бермес үшін, құрал электр жабдығын кәдеге жаратудың бекітілген процесі шеңберінде кәдеге жаратылуы тиіс. Кәдеге жарату рәсімі жергілікті экологиялық нормаларға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Сіз уәкілетті бөлімшелерден өнімді кәдеге жарату туралы толығырақ ақпаратты ала аласыз.

ЕРЕКШЕЛІГІ / ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

МОДЕЛІ	**KF20MW7B-203M**
Көлемі (л)	20
Тұтынылатын қуат (Вт)	1100
Микротолқындардың қуаты (Вт)	700
Микротолқындар жиілігі (МГц)	2450
Кернеу (В) / Ток жиілігі (Гц)	220-240 / 50
Қуат деңгейлерінің саны (дана)	6
Басқару түрі / Таймер түрі / Уақыты (мин)	механикалық / 30
Салмақ / Уақыт бойынша жібіту	Иә
Жұмысты аяқтау сигналы	Иә
Есікті ашу түрі	қалам
Дене түсі	қара
ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМІ	
Таза/жалпы салмағы (кг)	9,4 / 10
Қаптамасыз өлшемдері, ЕхСхБ (мм)	446x360x243
Қаптамадағы өлшемдер, ЕхСхБ (мм)	466x389x268
ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ	
Микротолқынды пеш (дана)	1
Роликті тіреуіш (дана)	1
Әйнек табақ (дана)	1
Кепілдік талоны бар пайдалану жөніндегі нұсқаулық (дана)	1
Орау (дана)	1

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Сату күні

«____» _____ 20_____ жыл.

Дүкеннің мөртаңбасы

Сату кезінде сатушы кепілдік талондарын толтыруға міндетті. Шығарылған күні мен сериялық нөмірі қаптамада және тауардың артқы жағында көрсетілген.

Шығарушының кепілдік міндеттемелері KRAFT сауда маркасындағы микротолқынды пешін үшін ғана қолданылады. **Кепілдік мерзімі: сатып алу күнінен бастап 1 жыл. Бұйымның қызмет ету мерзімі: 3 жыл.**

Авторландырылған сервис орталықтары турал ақпарат http://kraftltd.com сайтында немесе +7 (800) 200-79-97 қолдау қызметінің тегін телефон байланысы арқылы қолжетімді. KRAFT өніміне қатысты сұрақтар немесе мәселелер туындаған жағдайда, келесі мекенжай бойынша жазбаша хабарласуыңызды сұраймыз: «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» ЖАҚ, Днепропетровская к-сі, 50 В, Ростов-на-Дону қ., 344093, Ресей, немесе электрондық пошта: service@lbtd.ru.

1. Сатып алушы кепілдік қызмет көрсету қағидалары мен шарттарын сақтаған кезде, шығарушы зауыттық ақаулықтарды немесе техникалық ақаулықтарды пайдаланудың кепілдіктік мерзімі ішінде тегін жоюға кепілдік береді. Сыртқы түріне байанысты барлық кінәрат-талаптарды тауарды сатып алу кезінде сатушыға қойыңыз. Тауарды сатып алғаннан кейін, барлық сыртқы бұзылулар үшін жауапкершілік тұтынушыға жүктеледі.
2. Кепілдік коммерциялық емес жеке, отбасылық мақсаттарда немесе үйде пайдаланылатын бұйымдарға ғана қолданылады. Өйтпеген жағдайда, кепілдік мерзімі сатып алған сәттен бастап 3 айды құрайды.
3. Сатып алушы заңнамамен белгіленген мерзімде бұйым сапасына техникалық сараптама жүргізу құқығын өзіне қалдырады.
4. Кепілдік жөндеу келесі жағдайларда жүргізілмейді:

– кепілдік талонының жарамсыздығы;
– пайдаланушының немесе сатушы ұйымның бұйымды пайдалану, орнату және тасымал-дау қағидаларын бұза отырып, техниканы дұрыс пайдаланбауы нәтижесінде пайда болған бұзылулар мен ақаулықтар болуы;
– үшінші тұлғалардың немесе бой бермейтін күштің әсері, ішіне бөгде заттардың және шыбын-шіркейлердің кіруі, жануарлардың аспапты бүлдіруі нәтижесінде бұзылулар мен ақаулықтардың болуы;
– қуат беруші электрлік және кабельдік желілердің Мемлекеттік техникалық стандарттардан ауытқу фактісін анықтау, шығарушы қарастырғаннан көп қуатты беру;
– техникалық тұрғыда өз бетімен немесе бөгде адамдардың жөндеу жүргізу (жөндеуге тырысу) фактісінің анықталуы;
– өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда бұйымды пайдалану.

5. Кепілдік талоны келесі жағдайларда жарамсыз:

– дүкеннің және шебердің талонды дұрыс немесе толық толтырмауы;
– сатылған күнінің және дүкен мөртаңбасының болмауы.

6. Шығарушы қауіпсіздік техникасы, аспапты тасымалдау және пайдалану қағидаларын сақтамау себебінен адамдар мен жануарларға және орынжайларға келтірілген залал үшін жауапкершілік алмайды.
7. Кепілдік қызмет көрсету аспапты орнатуға, тазалауға және оны күтуге қолданылмайды.

KRAFT микротолқынды пеші кепілдік жөндеуге арналған № 1 талон ТҮБІРТЕГІ

моделі _____

сериялық №_____

Сатылды _____
(сауда кәсіпорнының атауы мен мекенжайы)

_____

_____

_____

_____тел.: _____

Сатылған күні «____» _____ _____ жыл.

Дүкен мөртабаны _____
(сатушының өз қолы)

Сервистік кәсіпорынның атауы және мекенжайы*

_____
(* сауда кәсіпорны толтырады)

_____

_____

Кесу сызығы

КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУГЕ № 1 ТАЛОННЫҢ ТҮБІРТЕГІ
микротолқынды пеші KRAFT

моделі_____ **сериялық №**_____

Алынды «_____» _____20_____жыл.

Орындаушы _____ _____
Т.А.Ә. қолы

Орындалған жұмыстардың түрі мен мазмұны_____

_____

Сервистік қызметтің атауы_____

_____

Кесу сызығы

KRAFT микротолқынды пеші кепілдік жөндеуге арналған № 2 талон ТҮБІРТЕГІ

моделі _____

сериялық №_____

Сатылды _____
(сауда кәсіпорнының атауы мен мекенжайы)

_____

_____

_____

_____тел.: _____

Сатылған күні «____» _____ _____ жыл.

Дүкен мөртабаны _____
(сатушының өз қолы)

Сервистік кәсіпорынның атауы және мекенжайы*

_____
(* сауда кәсіпорны толтырады)

_____

_____

КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУГЕ № 2 ТАЛОННЫҢ ТҮБІРТЕГІ
микротолқынды пеші KRAFT

моделі_____ **сериялық №**_____

Алынды «_____» _____20_____жыл.

Орындаушы _____ _____
Т.А.Ә. қолы

Орындалған жұмыстардың түрі мен мазмұны_____

_____

Сервистік қызметтің атауы_____

_____

Микротолқынды пеші KRAFT
моделі _____
сериялық №_____
Иесі, оның мекенжайы_____
_____
_____
Иесінің телефоны_____
Істен шығу (ақаулық) себебі _____
_____
_____
_____
Иесі: _____
қолы
Механик: _____
Т.А.Ә.
Орындалған жұмыстар: _____
_____
Күні «_____» _____ _____жыл.
Механик: _____ Иесі: _____
қолы қолы
Бекітемін _____
сервистік кәсіпорынның атауы және мекенжайы
_____
_____
қызмет көрсеткен кәсіпорын, Мөр орны(МО) қолы
басшысының лауазымы

Микротолқынды пеші KRAFT
моделі _____
сериялық №_____
Иесі, оның мекенжайы_____
_____
_____
Иесінің телефоны_____
Істен шығу (ақаулық) себебі _____
_____
_____
_____
Иесі: _____
қолы
Механик: _____
Т.А.Ә.
Орындалған жұмыстар: _____
_____
Күні «_____» _____ _____жыл.
Механик: _____ Иесі: _____
қолы қолы
Бекітемін _____
сервистік кәсіпорынның атауы және мекенжайы
_____
_____
қызмет көрсеткен кәсіпорын, Мөр орны(МО) қолы
басшысының лауазымы

* Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения конструкций, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, не ухудшающие его потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций и цветовых решений, носит сугубо информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

* The manufacturer reserves the right to change designs, specifications, appearance, configuration of the product without impairing its consumer qualities, without prior notice to the customer.

All information provided in the manual concerning the configuration, technical characteristics, functions, and colors is purely informational in nature and under no circumstances is a public offer.

* Шығарушы мен импорттаушы тауардың құрылысына, техникалық сипатталарына, функцияларына, сыртқы түріне және жиынтықталуына аспаптың тұтынушылық сапаларын нашарлатпайтын өзгертулерді алдын ала хабарламай енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Жиынтықтылыққа, техникалық сипаттамаларға, фунцияларына және түсіне қатысты нұсқаулықта көрсетілген барлық ақпарат тек ақпараттық сипатқа ие және ешбір жағдайда жария оферт болып табылмайды.

Изготовитель:
ГУАНДУН ГАЛАНЗ МИКРОВЭЙВ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭПЛАЙАНСЕС МАНУФЭКТУРИНГ Ко. Лтд.
Адрес: №3 Синпу Авеню, Хуанпу таун, г. Чжуншань, пров. Гуандун, КНР, 528429.

Manufacturer:
GUANGDONG GALANZ MICROWAVE ELECTRICAL APPLIANCES MANUFACTURING Co., Ltd.
Address: No.3, Xingpu Avenue, Huangpu town, Zhongshan city, Guangdong Province, P.R. China (528429).

Дайындаушы:
ГУАНДУН ГАЛАНЗ МИКРОВЭЙВ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭПЛАЙАНСЕС МАНУФЭКТУРИНГ Ко. Лтд.
Мекенжайы: №3 Синпу Авеню, Хуанпу таун, Чжуншань қ., Гуандун пров., ҚХР, 528429.

Импортер:
ООО «САРМАТ»
Адрес: ул. Днепропетровская, 50 В, офис 2, г. Ростов-на-Дону, 344093, Россия.
Тел.: +7 800 200 79 97

Importer:
SARMAT LLC.
Address: No 50 V, Dnepropetrovskaya Str., Apt. 2, Rostov-on-Don, PC 344093, Russia.
Tel.: + 7 800 200-79-97.

Импорттаушы:
«САРМАТ» ЖШҚ
Мекенжайы: Днепропетровская көшесі, 50 В, 2-кеңсе, Ростов-на-Дону қ., 344093, Ресей.
Тел.: +7 800 200 79 97

Сделано в Китае

Made in China

Қытайда жасалған

KRAFT

WWW.KRAFTLTD.COM

Телефон службы поддержки клиентов

Phone customer service

Клиенттерге қызмет көрсету телефоны

+7 800 200 79 97

CE

EAC