IN SEARCH OF INCREDIBLE

Настольный ПК

Руководство пользователя



D701SER/D701SERES/D701SERC/M701SER /D701SERT



D501SER/D501SERES/D501SERC/M501SER/S501SER

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

R27656
Проверенное издание v4
Январь 2026

Важная информация

Copyright © 2026 ASUSTeK Computer Inc. Все права защищены.

Любая часть этого руководства, включая оборудование и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Гарантия прекращается, если: (1) изделие отремонтировано, модифицировано или изменено без письменного разрешения ASUS; (2) серийный номер изделия поврежден, неразборчив либо отсутствует.

ASUS предоставляет данное руководство "как есть" без гарантии любого типа, явно выраженной или подразумеваемой, включая неявные гарантии или условия получения коммерческой выгоды или пригодности для конкретной цели, но не ограничиваясь этими гарантиями и условиями. Компания asus, ее директора, руководители, сотрудники или представители не несут никакой ответственности за любые косвенные, фактические личные или случайные убытки (включая убытки от упущенной выгоды, потерю деятельности, не использование или потерю данных, прерывание деятельности и тому подобное), даже если компания asus была осведомлена о возможности убытков вследствие дефекта или ошибки в данном руководстве или продукте.

Технические характеристики и информация, содержащиеся в данном руководстве, приводятся только в целях ознакомления. они могут быть изменены в любое время без уведомления и не должны рассматриваться как обязательство со стороны ASUS. Компании asus не несет никакой ответственности и обязательств за любые ошибки или неточности, которые могут содержаться в настоящем руководстве, включая описания продукции и программного обеспечения.

Продукция и названия корпораций, имеющиеся в этом руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми знаками или быть защищенными авторскими правами соответствующих компаний и используются только в целях идентификации.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСТУПНОСТИ

Компания ASUS стремится обеспечить доступность своей документации в соответствии с Директивой (ЕС) 2019/882 Европейского парламента и Совета. Этот документ разработан в соответствии с требованиями WCAG 2.1 (уровень AA)/EN 301 549 и доступен для программ чтения с экрана, таких как NVDA Screen Reader или Microsoft Narrator.

Сервис и Поддержка

Посетите наш сайт https://www.asus.com/support/.

Contents

Уведомления 5
Обозначения, используемые в руководстве 9
Информация о правилах безопасности 10
Где найти больше информации 13
Комплект поставки 14

Глава 1: Начало работы
Приветствие! 15
Знакомство с компьютером 15
Подготовка компьютера к работе 31
Включение компьютера 35
Включение быстрого запуска 36

Глава 2: Подключение устройств к компьютеру
Подключение USB-накопителя 37
Подключение микрофона и колонок 39
Переключение внешнего аудиовыхода 42
Подключение нескольких мониторов 43
Подключение HDTV 44

Глава 3 Использование компьютера
Положение тела при использовании настольного компьютера 45
Использование кардридера (опция) 46
Использование оптического привода (на некоторых моделях) 48
Конфигурация портов USB в BIOS 50
Настройка безопасности жесткого диска в BIOS 51
Конфигурация портов клавиатуры и мыши в BIOS (только на некоторых моделях) 52

Глава 4: Подключение к интернету
Проводное подключение 53

Глава 5: Использование ASUS Business Manager
ASUS Business Manager 59

Глава 6: Устранение неисправностей
Устранение неисправностей 60

Приложение Работа с Windows®

Первое включение 67
Меню Пуск 67
Приложения Windows® 68
Подключение к беспроводным сетям 68
Подключение к проводным сетям 69
Выключение компьютера 69
Выключение компьютера с возможностью быстрого запуска 69
Перевод в режим минимального энергопотребления 70
Перевод компьютера в спящий режим 70

Уведомления

Утилизация и переработка

Компания ASUS берет на себя обязательства по утилизации старого оборудования, исходя из принципов всесторонней защиты окружающей среды. Мы предоставляем решения нашим клиентам для переработки наших продуктов, аккумуляторов и других компонентов, а также упаковки. Для получения подробной информации об утилизации и переработке в различных регионах посетите https://esg.asus.com/en/Takeback.htm.

REACH

Согласно регламенту EC REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals – Регистрация, Оценка, Разрешения и Ограничения на использование Химических веществ), на сайте ASUS REACH размещен список химических веществ содержащихся в продуктах ASUS: https://esg.asus.com/Compliance.htm.

Удостоверение Федеральной комиссии по связи США

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий:

- Данное устройство не должно создавать помех
- На работу устройства могут оказывать влияние внешние помехи, включая помехи, вызывающие нежелательные режимы его работы.

Данное оборудование было протестировано и сочтено соответствующим ограничениям по цифровым устройствам класса B, в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения рассчитаны на обеспечение защиты в разумных пределах от вредоносных воздействий при установке в жилом помещении. Данное оборудование генерирует и излучает радиочастотную энергию, которая может создавать помехи в радиосвязи, если устройство установлено или используется не в соответствии с инструкциями производителя. Тем не менее, невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае. В случае, если данное оборудование действительно вызывает помехи в радио или телевизионном приеме, что можно проверить, включив и выключив данное оборудование, пользователю рекомендуется попытаться удалить помехи следующими средствами:

- Переориентировать или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между данным прибором и приемником.
- Подключить данное оборудование к розетке другой электроцепи, нежели та, к которой подключен приемник.
- Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным радио-/ТВ-техником.

Информация о воздействии радиочастоты

Это оборудование должно быть установлено и работать в соответствии с инструкциями, и антенны, используемые с этим передатчиком должны быть установлены на расстоянии не менее 20 см от людей и не должны быть расположены рядом с другими антеннами или передатчиками. Конечные пользователи должны следовать инструкциям по эксплуатации для уменьшения воздействия радиочастотной энергии.

ВНИМАНИЕ: Изменения или дополнения к данному пункту, не согласованные непосредственно со стороной, ответственной за соответствие правилам, могут сделать недействительным право пользователя на пользование данным оборудованием.

Федеральная комиссия по связи требования к Wi-Fi 6E

Это устройство предназначено для использования только в помещении. Использование этого устройства запрещено на нефтяных платформах, автомобилях, поездах, лодках и самолетах, за исключением использования на больших самолетах при полете на высоте более 10 000 футов.

ВАЖНО: Используйте экранированные кабели для подключения монитора к видеокарте - это гарантирует совместимость с требованиями FCC. Изменения или дополнения к данному пункту, не согласованные непосредственно со стороной, ответственной за соответствие правилам, могут сделать недействительным право пользователя на пользование данным оборудованием.

Уведомления для РЧ оборудования

CE: Заявление о соответствии европейскому сообществу

Это оборудование совместимо с рекомендациями Европейского парламента 1999/519/EC от 12 июля 1999 года по ограничению ограничению воздействия электромагнитных полей (0-300 ГГц).

Использование беспроводной связи

Это устройство работает в диапазоне частот с 5.15 по 5.25ГГц и должно использоваться внутри помещений.

Информация о воздействии радиочастоты

Выходная мощность данного устройства ниже предельных значений, установленных Федеральной комиссии по связи (FCC). Тем не менее, рекомендуется использовать устройство таким образом, чтобы контакт с человеком во время нормальной работы сводится к минимуму.

Федеральная комиссия по связи США

Для соответствия условиям Федеральной комиссии по связи США, используемая антенна не должна размещаться рядом с другими антеннами или передатчиками.

Упрощенное заявление о соответствии европейской директиве

Настоящим, ASUSTeK COMPUTER INC, заявляет, что устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на https://www.asus.com/support/.

Работа Wi-Fi в диапазоне частот 5150–5350 МГц должна быть ограничена использованием в помещениях в странах, перечисленных ниже:

AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, HR, UK(NI)



Таблица выходной мощности CE

RTL8852BE

Функция	Частота	Эффективная излучаемая мощность (мВт)
WiFi	2.4 – 2.4835 ГГц	< 100
	5,15 – 5,35 ГГц	< 200
	5.47 – 5.725 ГГц	< 200
	5,725 – 5,875 ГГц**	< 25
Bluetooth	2,4 – 2,4835 ГГц	< 100

* Приемник категории 1
** Модули других производителей: 5,725-5,85 ГГц

Intel® AX211NGWG

a. Устройства Wi-Fi с низким энергопотреблением (LPI) в диапазоне 5.945–6.425 ГГц:

Устройство разрешено использовать только в помещении при работе в диапазоне частот от 5945 до 6425 МГц в Бельгии (BE), Болгарии (BG), Кипре (CY), Чехии (CZ), Эстонии (EE), Франции (FR), Исландии (IS), Ирландии (IE), Литве (LT), Германии (DE), Нидерландах (NL), Испании (ES), Швейцарии(CH).

b. Устройства с очень низким энергопотреблением (VLP) Wi-Fi 5.945-6.425 ГГц (переносные устройства):

Устройство не разрешается использовать в беспилотных авиационных системах (БАС) при работе в диапазоне частот от 5945 до 6425 МГц в Бельгии (BE), Болгарии (BG), Кипре (CY), Чехии (CZ), Эстонии (EE), Франции (FR), Исландии (IS), Ирландии (IE), Литве (LT), Германии (DE), Нидерландах (NL), Испании (ES), Швейцарии(CH).

Функция	Частота	Эффективная излучаемая мощность (мВт)
WiFi	2.4 – 2.4835 ГГц	< 100
	5,15 – 5,35 ГГц	< 200
	5.47 – 5.725 ГГц	< 200
	5,725 – 5,875 ГГц**	< 25
	5.925 – 6.425 ГГц	< 200
Bluetooth	2,4 – 2,4835 ГГц	< 100

* Приемник категории 1
** Модули других производителей: 5,725-5,85 ГГц

Совместимость со стандартом ENERGY STAR®

ENERGY STAR® – это совместная программа Министерства энергетики и Агентства по охране окружающей среды США, помогающая предприятиям и гражданам защищать окружающую среду и экономить энергию благодаря использованию энергосберегающих продуктов и технологий.

Все продукты ASUS с логотипом ENERGY STAR® соответствуют стандарту ENERGY STAR® и оснащены функциями управления питанием, которые включены по умолчанию. Монитор автоматически переходит в спящий режим через 10 минут бездействия; компьютер автоматически переходит в спящий режим через 30 минут бездействия. Для пробуждения компьютера нажмите кнопку питания, щелкните мышью или нажмите любую клавишу на клавиатуре.

Подробную информацию о программе ENERGY STAR®, по управлению питанием и защите окружающей можно найти на странице https://www.energystar.gov.

*Примечание: ENERGY STAR® не поддерживается на продуктах FreeDOS и Linux.

Обозначения, используемые в руководстве

В руководстве встречаются выделенные жирным шрифтом примечания и предупреждения, которые следует иметь в виду.



ОСТОРОЖНО: Информация о действиях, которые могут привести к повреждению оборудования, потере данных и бытовым травмам.



ОСТОРОЖНО: Предупреждающая информация о возможности повреждения компонентов при выполнении задач.



ВАЖНО: Инструкции, которым вы должны следовать при выполнении задач.



ПРИМЕЧАНИЕ: Советы и полезная информация, которая поможет при выполнении задач.

Информация о правилах безопасности

ВАЖНО: Перед очисткой отключите питание и все подключенные периферийные устройства. Протрите поверхность компьютера чистой губкой или кусочком замши, смоченном в воде или неабразивном чистящем средстве, затем удалите лишнюю влагу сухой тряпкой.

- **Не** устанавливайте устройство на неровную или неустойчивую поверхность. В случае повреждения корпуса, не включая устройство, обратитесь в сервисный центр.
- **Не** помещайте устройство в пыльную или грязную среду. **Не** пользуйтесь компьютером во время утечки газа.
- **Не** ставьте и не роняйте предметы на поверхность компьютера и **не** засовывайте в него посторонние предметы.
- **Не** подвергайте компьютер воздействию сильных магнитных или электрических полей.
- **Не** подвергайте воздействию жидкостей и не используйте в условиях повышенной влажности. **Не** пользуйтесь модемом во время грозы.
- Предупреждение безопасности: **Не** бросайте аккумулятор в огонь. **Не** замыкайте электрические контакты. **Не** разбирайте аккумулятор.
- Используйте устройство при температуре от 5° C(41° F) до 35° C (95° F).
- **Не** перекрывайте вентиляционные отверстия компьютера, так как это может вызвать перегрев устройства.
- **Не** используйте поврежденные кабели, аксессуары и другие периферийные устройства.
- Во избежание поражения электричеством, отключите шнур питания от розетки прежде, чем переносить системный блок с места на место.
- Прежде чем воспользоваться адаптером или удлинителем, проконсультируйтесь со специалистом. Эти устройства могут нарушить цепь заземления.
- Убедитесь, что входное напряжение вашего блока питания соответствует напряжению в сети. Если вы не уверены в типе электропитания в вашем доме, проконсультируйтесь с местной энергетической компанией.
- Если электропитание неисправно, **не** пытайтесь наладить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному технику или продавцу.
- Стационарный компьютер не является портативным.

ВНИМАНИЕ! Опасные движущиеся части. Выключите компьютер перед проведением сервисных работ. Замена вентилятора должна выполняться только квалифицированным персоналом.

Предупреждение об опасных движущихся частях

ВНИМАНИЕ: Не касайтесь любых движущихся частей.

ОСТОРОЖНО:Не ослабляйте винты для доступа к внутренним компонентам устройства. В случае необходимости получения обслуживания или ремонта, отправьте устройство в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Горячие внутренние сменные металлические компоненты могут вызвать ожоги.

Уведомление о покрытии

ВАЖНО: Для обеспечения электробезопасности корпус устройства (за исключением сторон с портами ввода-вывода) покрыт изолирующим покрытием.



“Не глотать элемент питания, есть опасность химического ожога”

Данный продукт оснащен элементом питания монетного типа. Проглатывание элемента питания может вызвать серьезные внутренние ожоги всего за 2 часа и привести к смерти.

Храните новые и использованные элементы питания подальше от детей.

Если отсек элементов питания не закрывается, прекратить использование продукта и поместите его подальше от детей.

Если вы проглотили элемент питания, немедленно обратитесь к врачу.

Правила безопасности при работе с оптическим накопителем

Информация о лазерном устройстве

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1 ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
EN 50689:2021

ВНИМАНИЕ! Во избежание воздействия лазерного излучения не пытайтесь разбирать или ремонтировать оптический привод самостоятельно. Для обеспечения вашей безопасности обратитесь к специалисту.

Предупреждающий знак

ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКРЫВАНИИ ВОЗНИКАЕТ НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. НЕ ВСМАТРИВАЙТЕСЬ В ЛУЧ И НЕ СМОТРИТЕ НА ИСТОЧНИК С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ.

Нормативы CDRH

Центр радиологического контроля за приборами (CDRH) Управления по надзору за продуктами питания и медикаментами США установил ограничения для лазерных изделий 2 августа 1976 года. Эти ограничения применяются к лазерным изделиям, произведенным после 1 августа 1976 года. Соблюдение этих ограничений обязательно для всех изделий, выходящих на рынок Соединенных Штатов.

ВНИМАНИЕ! Регулировка, настройка или выполнение процедур, не описанных в настоящем руководстве или в руководстве по установке лазерного изделия, могут привести к опасному воздействию радиации.

Где найти больше информации

Обратитесь к следующим источникам за дополнительной информацией и для обновления программного обеспечения.

- **Сайт ASUS**

  Сайт ASUS предоставляет обновленную информацию о продуктах и программном обеспечении ASUS. Посетите сайт www.asus.com.

- **Локальная техническая поддержка ASUS**

  Посетите сайт ASUS https://www.asus.com/support/contact для получения контактной информации локальной техподдержки.

- **Учебник**

  Монтаж без инструментов: Конструкция компьютера позволяет производить модернизацию без использования инструментов. Можно разобрать корпус, открутив винты рукой и заменить жесткий диск и оптический привод.

  После замены обратно соберите корпус. Дополнительную информацию о замене и сборке можно найти по ссылке ниже:

  https://www.youtube.com/watch?v=1KH_hYfbIOo

Комплект поставки

- Настольный ПК
- Клавиатура (опционально)
- Мышь (опционально)
- Шнур питания
- Support DVD (опционально)
- Recovery DVD (опционально)
- Коврик для мыши (опционально)
- Руководство по установке
- Гарантийный талон

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Дополнительные элементы могут не входить в комплект. Фактическое содержимое упаковки зависит от модели.
- Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу.
- Клавиатура предназначена для использования как с настольными компьютерами, так и с моноблоками. Обратите внимание, что клавиши уменьшения и увеличения яркости предназначены исключительно для моноблочных систем и могут не работать при подключении к настольному компьютеру.
- Иллюстрации представлены только для справки. Спецификации продукта может отличаться в зависимости от модели.

Глава 1

Начало работы

Приветствие!

Благодарим вас за приобретение настольного ПК ASUS!

Настольный ПК ASUS обеспечивает высокую производительность, бескомпромиссную надежность и ориентирован на пользователя. Компьютер выполнен в футуристическом, стильном корпусе.

ВАЖНО: Перед установкой настольного ПК прочитайте гарантийный талон.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Настольный ПК не поддерживает операционной систему Windows® 7. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение при установке Windows® 7.
- Будьте осторожны при обращении с компьютером во избежание получения травмы.

Знакомство с компьютером

ПРИМЕЧАНИЕ: Иллюстрации только для справки. Порты и их расположение может изменяться в зависимости от модели.

ВАЖНО: Не используйте этот компьютер для добычи криптовалюты (потребляя огромное количество электроэнергии и времени для получения виртуальной валюты) и/или связанных с этим действий.

Передняя панель D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

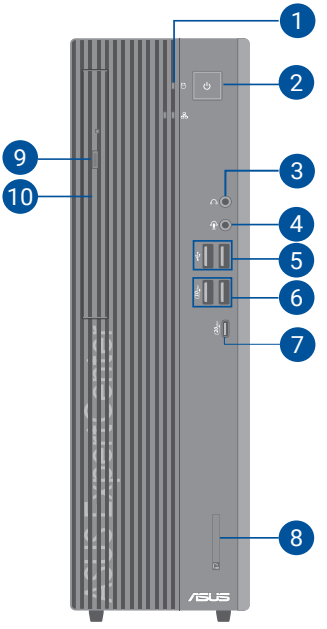

1. **Индикатор жесткого диска**. Индикатор горит или мигает, указывая на состояние жесткого диска.
2. **Кнопка питания**. Нажмите эту кнопку для включения компьютера.
3. **Разъем наушников**. Подключение наушников.
4. **Комбинированный аудиоразъем**. Подключение наушников или колонок. вы также можно подключить гарнитуру или внешний микрофон.
5. **Порты USB 2.0**. Подключение USB-устройств например, клавиатуры, мыши, принтера, сканера, PDA и других устройств.
6. **Порты USB 3.2 Gen 2**. Подключение устройств USB 3.2 Gen 2 например, мыши, принтера, сканера, PDA и других устройств.
7. **Разъем USB 3.2 Gen 2 Type-C®**. Подключение устройств стандарта USB 3.2 Gen 2 Type-C®.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Выходное напряжение разъема USB 3.2 Gen 2 Type-C® составляет 5 В / 3 А.

8. **Кардридер для SD Card (опционально)**. Вставьте карту SD Card в соответствующий слот.
9. **Кнопка извлечения оптического диска**. Нажмите эту кнопку для извлечения лотка оптического привода.
10. **5,25-дюймовый оптический привод (опция)**. В этом отсеке установлен оптический привод.

Передняя панель D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

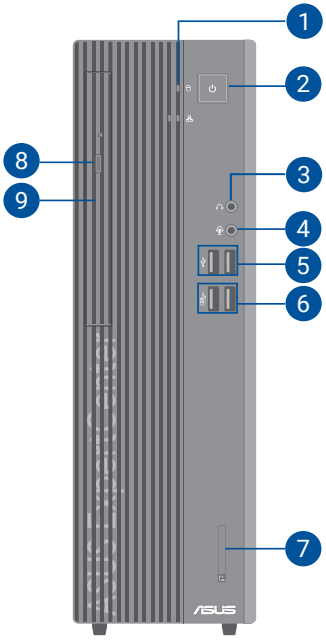

1. **Индикатор жесткого диска**. Индикатор горит или мигает, указывая на состояние жесткого диска.
2. **Кнопка питания**. Нажмите эту кнопку для включения компьютера.
3. **Разъем наушников**. Подключение наушников.
4. **Комбинированный аудиоразъем**. Подключение наушников или колонок. вы также можно подключить гарнитуру или внешний микрофон.
5. **Порты USB 2.0**. Подключение USB-устройств например, клавиатуры, мыши, принтера, сканера, PDA и других устройств.
6. **Порты USB 3.2 Gen 2**. Подключение устройств USB 3.2 Gen 2 например, мыши, принтера, сканера, PDA и других устройств.
7. **Кардридер для SD Card (опционально)**. Вставьте карту SD Card в соответствующий слот.
8. **Кнопка извлечения оптического диска**. Нажмите эту кнопку для извлечения лотка оптического привода.
9. **5,25-дюймовый оптический привод (опция)**. В этом отсеке установлен оптический привод.

Задняя панель D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

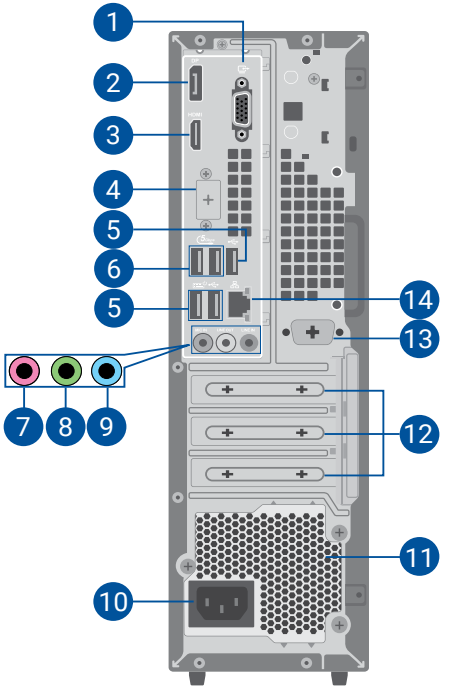

1. **Разъем VGA**. Это разъем для подключения VGA-совместимых устройств, например VGA монитора.
2. **Разъем DisplayPort.** Этот порт предназначен для подключения DisplayPort - совместимых устройств.
3. **Разъем HDMI™**. Этот порт предназначен для подключения к монитору или телевизору и позволяет воспроизводить содержимое HD DVD и Blu-Ray.
4. **Настраиваемый разъем ввода-вывода (опционально)**. Это может быть разъем HDMI 2.1 TMDS, DP 1.4 или VGA.
5. **Порты USB 2.0**. Подключение USB-устройств например, клавиатуры, мыши, принтера, сканера, PDA и

   ПРИМЕЧАНИЕ: Если в BIOS включена функция пробуждения через USB, система будет включаться или выходить из спящего режима при использовании USB-мыши или клавиатуры, подключенных к этому порту. (По умолчанию эта опция отключена.)

6. **Порты USB 3.1 Gen 2**. Подключение устройств USB 3.2 Gen 1 например, мыши, принтера, сканера, PDA и других устройств.

7. **Разъем микрофона (розовый)**. Подключение микрофона.
8. **Аудиовыход (салатовый)**. Подключение наушников или колонок. В 4/5.1/7.1-канальной конфигурации к этому порту подключаются фронтальные колонки.
9. **Аудиовход (голубой)**. К этому разъему можно подключить магнитофон, CD, DVD плеер или другие источники звука.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функции аудиоразъемов для 2, 4, 5.1 или 7.1-канальных конфигураций смотрите в таблице на следующей странице.

2, 4, 5.1 или 7.1-канальная конфигурация

Порт	Наушники 2-канала	7.1-каналов	5.1-каналов	7.1-каналов
Голубой (задняя панель)	Аудиовход	Выход на тыловые колонки	Выход на тыловые колонки	Выход на тыловые колонки
Салатовый (задняя панель)	Аудиовыход	Выход на фронтальные колонки	Выход на фронтальные колонки	Выход на фронтальные колонки
Розовый (задняя панель)	Mic In	Mic In	Центральная колонка/ сабвуфер	Центральная колонка/ сабвуфер
Салатовый (передняя панель)	–	–	–	Выход на боковые колонки

10. **Разъем питания.** Подключите к этому разъему шнур питания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- **ПАРАМЕТРЫ:** 115/230 В, 50/60 Гц, 4/2 А (глобально)
  220 В~, 50 Гц, 2 А (материковый Китай)
  115 В, 60 Гц, 4 А (Тайвань)
  115/230 В, 50/60 Гц, 4/2 А (Яп. и Кор.)

11. **Вентиляционные отверстия.** Вентиляционные отверстия предназначены для охлаждения устройства.

ОСТОРОЖНО:Не блокируйте вентиляционные отверстия на корпусе. Всегда обеспечивайте необходимую вентиляцию для компьютера.

12. **Металлические заглушки.** Снимите металлическую крышку напротив слота, в который вы хотите установить карту расширения.

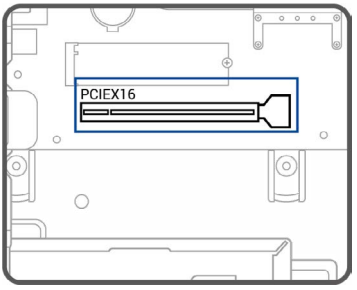

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Некоторые модели оснащены дискретной видеокартой ASUS. Выход дискретной видеокарты может отличаться в зависимости от модели.
- Подробные инструкции смотрите в разделе *Установка видеокарты на компьютер*.

13. **Последовательный порт (опционально)**. Этот 9-контактный порт предназначен для подключения последовательных устройств.
14. **Сетевой разъем (RJ-45).** Это разъем для подключения к локальной сети (LAN).



1. Индикатор активности; 2. Индикатор скорости

Индикаторы LAN порта

Индикатор активности		Индикатор скорости	
Состояние	**Описание**	**Состояние**	**Описание**
ВЫКЛ	Нет соединения	ВЫКЛ	Подключение 10Mbps
ОРАНЖЕВЫЙ	Подключено	ОРАНЖЕВЫЙ	Подключение 100Mbps
МИГАЕТ	Передача данных	ЗЕЛЕНЫЙ	Подключение 1Gbps

Задняя панель D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

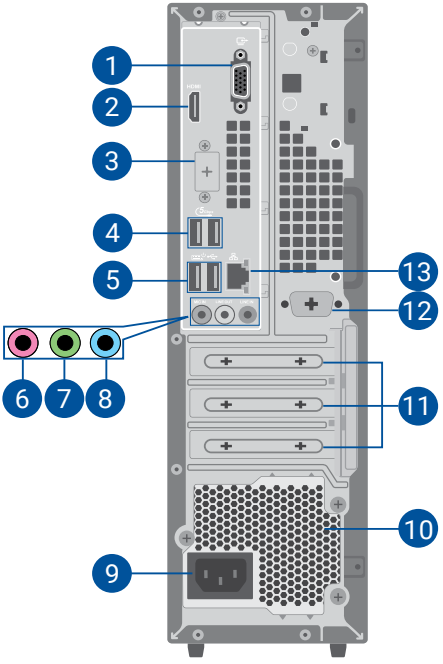

1. **Разъем VGA**. Это разъем для подключения VGA-совместимых устройств, например VGA монитора.
2. **Разъем HDMI™**. Этот порт предназначен для подключения к монитору или телевизору и позволяет воспроизводить содержимое HD DVD и Blu-Ray.
3. **Настраиваемый разъем ввода-вывода (опционально)**. Это может быть разъем HDMI 2.1 TMDS, DP 1.4 или VGA.
4. **Порты USB 3.1 Gen 2**. Подключение устройств USB 3.2 Gen 1 например, мыши, принтера, сканера, PDA и других устройств.
5. **Порты USB 2.0**. Подключение USB-устройств например, клавиатуры, мыши, принтера, сканера, PDA и

   ПРИМЕЧАНИЕ: Если в BIOS включена функция пробуждения через USB, система будет включаться или выходить из спящего режима при использовании USB-мыши или клавиатуры, подключенных к этому порту. (По умолчанию эта опция отключена.)

6. **Разъем микрофона (розовый)**. Подключение микрофона.
7. **Аудиовыход (салатовый)**. Подключение наушников или колонок. В 4/5.1/7.1-канальной конфигурации к этому порту подключаются фронтальные колонки.

8. **Аудиовход (голубой)**. К этому разъему можно подключить магнитофон, CD, DVD плеер или другие источники звука

ПРИМЕЧАНИЕ: Функции аудиоразъемов для 2, 4, 5.1 или 7.1-канальных конфигураций смотрите в таблице на следующей странице.

2, 4, 5.1 или 7.1-канальная конфигурация

Порт	Наушники 2-канала	7.1-каналов	5.1-каналов	7.1-каналов
Голубой (задняя панель)	Аудиовход	Выход на тыловые колонки	Выход на тыловые колонки	Выход на тыловые колонки
Салатовый (задняя панель)	Аудиовыход	Выход на фронтальные колонки	Выход на фронтальные колонки	Выход на фронтальные колонки
Розовый (задняя панель)	Mic In	Mic In	Центральная колонка/ сабвуфер	Центральная колонка/ сабвуфер
Салатовый (передняя панель)	–	–	–	Выход на боковые колонки

9. **Разъем питания.** Подключите к этому разъему шнур питания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- **ПАРАМЕТРЫ:** 115/230 В, 50/60 Гц, 4/2 А (глобально)
  220 В~, 50 Гц, 2 А (материковый Китай)
  115 В, 60 Гц, 4 А (Тайвань)
  115/230 В, 50/60 Гц, 4/2 А (Яп. и Кор.)

10. **Вентиляционные отверстия.** Вентиляционные отверстия предназначены для охлаждения устройства.

ОСТОРОЖНО:Не блокируйте вентиляционные отверстия на корпусе. Всегда обеспечивайте необходимую вентиляцию для компьютера.

11. **Металлические заглушки.** Снимите металлическую крышку напротив слота, в который вы хотите установить карту расширения.

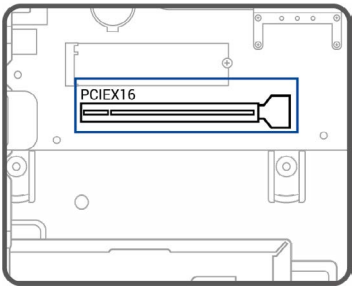

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Некоторые модели оснащены дискретной видеокартой ASUS. Выход дискретной видеокарты может отличаться в зависимости от модели.
- Подробные инструкции смотрите в разделе *Установка видеокарты на компьютер*.

12. **Последовательный порт (опционально)**. Этот 9-контактный порт предназначен для подключения последовательных устройств.
13. **Сетевой разъем (RJ-45).** Это разъем для подключения к локальной сети (LAN).



1. Индикатор активности; 2. Индикатор скорости

Индикаторы LAN порта

Индикатор активности		**Индикатор скорости**	
Состояние	**Описание**	**Состояние**	**Описание**
ВЫКЛ	Нет соединения	ВЫКЛ	Подключение 10Mbps
ОРАНЖЕВЫЙ	Подключено	ОРАНЖЕВЫЙ	Подключение 100Mbps
МИГАЕТ	Передача данных	ЗЕЛЕНЫЙ	Подключение 1Gbps

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

Установка памяти в компьютер

Этот настольный ПК оснащен четырьмя разъемами для двухканальных модулей памяти DDR5 (DIMM). На рисунке показано расположение слотов DDR5 DIMM.



Канал	Слоты
Канал A	DIMM_A1 и DIMM_A2
Канал B	DIMM_B1 и DIMM_B2

Рекомендуемая конфигурация памяти

- При установке дополнительных модулей памяти следуйте рекомендациям ниже для обеспечения стабильности системы и избежания возможного сбоя при загрузке.

	DIMM_A1	DIMM_A2	DIMM_B1	DIMM_B2
1 модуль DIMM	x	√	x	x
2 модуль DIMM	x	√	x	√
4 модуль DIMM	√	√	√	√

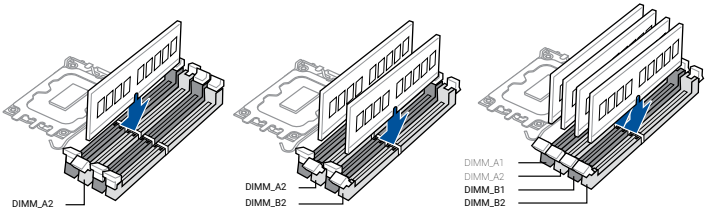

- Установите модули DIMM одинаковой емкости от одного производителя в слоты одного канала.

Общий объем памяти	Емкость одного модуля			
	DIMM_A2	DIMM_A2	DIMM_B1	DIMM_B2
4 ГБ		4 ГБ		
8 ГБ		8 ГБ		
8 ГБ		4 ГБ		4 ГБ
16 ГБ		16 ГБ		
16 ГБ		8 ГБ		8 ГБ
16 ГБ	4 ГБ	4 ГБ	4 ГБ	4 ГБ
32ГБ		32ГБ		
32ГБ		16 ГБ		16 ГБ
32ГБ	8 ГБ	8 ГБ	8 ГБ	8 ГБ
64 ГБ		32ГБ		32ГБ
64ГБ	16 ГБ	16 ГБ	16 ГБ	16 ГБ
128ГБ	32ГБ	32ГБ	32ГБ	32ГБ

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

Установка памяти в компьютер

Данный компьютер оснащен двумя DIMM слотами, для памяти DDR5. На рисунке показано расположение слотов DDR5 DIMM.



Канал	Слоты
Канал A	DIMM_A2
Канал B	DIMM_B2

Рекомендуемая конфигурация памяти

- При установке дополнительных модулей памяти следуйте рекомендациям ниже для обеспечения стабильности системы и избежания возможного сбоя при загрузке.

	DIMM_A2	DIMM_B2
1 модуль DIMM	√	x
2 модуль DIMM	√	√

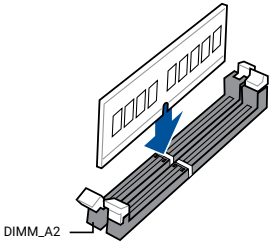

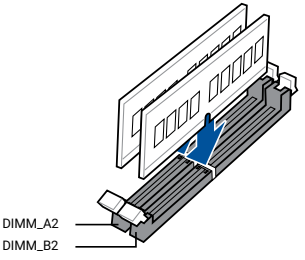

- Установите модули DIMM одинаковой емкости от одного производителя в слоты одного канала.

Общий объем памяти	Емкость одного модуля	
	DIMM_A2	DIMM_B2
4 ГБ	4 ГБ	
8 ГБ	8 ГБ	
8 ГБ	4 ГБ	4 ГБ
16 ГБ	16 ГБ	
16 ГБ	8 ГБ	8 ГБ
32ГБ	32ГБ	
32ГБ	16 ГБ	16 ГБ
64ГБ	32ГБ	32ГБ

Установка памяти в компьютер

Для установки памяти в компьютер:

1. Выключите компьютер.
2. Отключите все кабели от компьютера.
3. Откройте корпус компьютера.
4. Извлеките видеокарту.
5. Найдите пустой слот DIMM.
6. Откройте слот DIMM, нажав на крепежную защелку в направлении наружу.

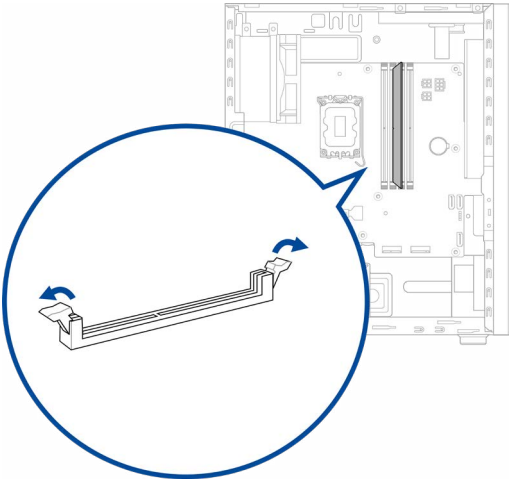

7. Выровняйте модуль DIMM в слоте так, чтобы пазы на модуле совпадали с выступами слота, затем осторожно вставьте модуль в слот до закрытия защелки.

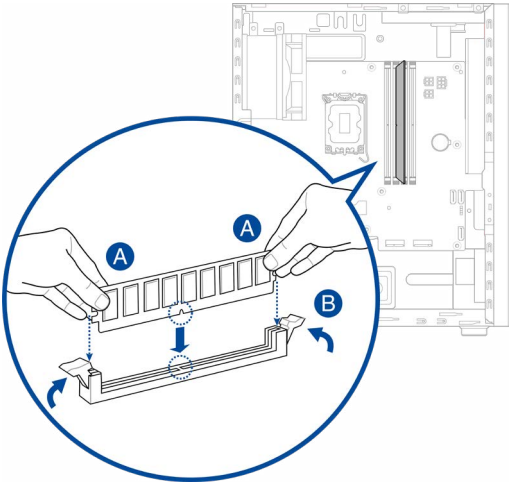

8. Установите охлаждающий вентилятор.
9. Закройте корпус компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанное изображение предназначено только для справки. Внутренняя структура компьютера может отличаться.

Установка в компьютер видеокарты

Для установки видеокарты в компьютер:

1. Выключите компьютер.
2. Отключите все кабели от компьютера.
3. Откройте корпус компьютера.
4. Совместите паз на видеокарте с выступом слота, затем вставьте карту в слот.

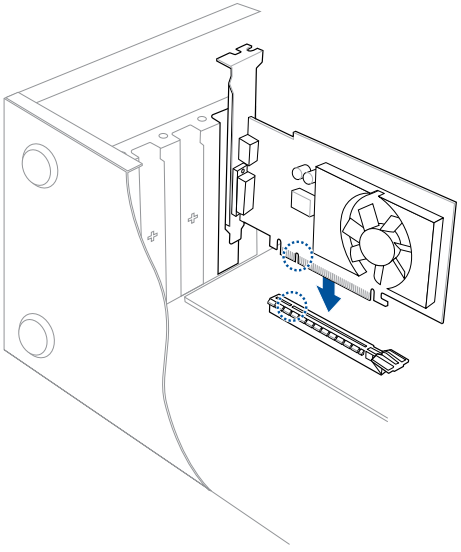

5. Защелка автоматически встанет на место.

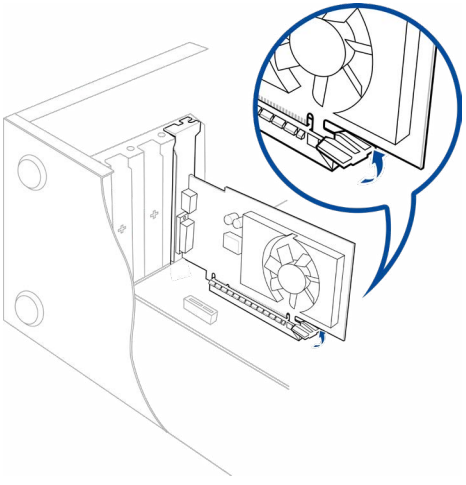

6. Закрепите видеокарту в корпусе с помощью винта.

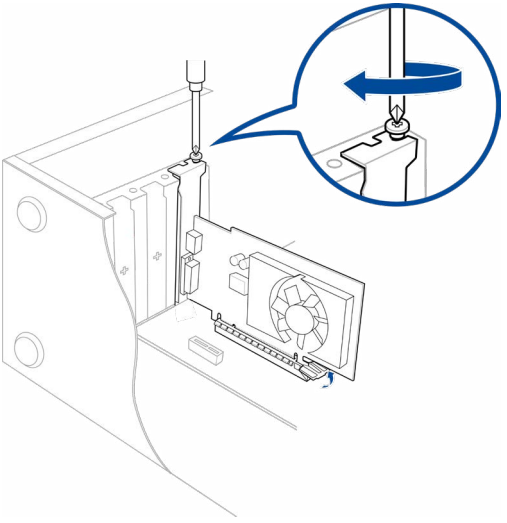

7. (Подсоедините к видеокарте соответствующий разъем питания. (опционально).

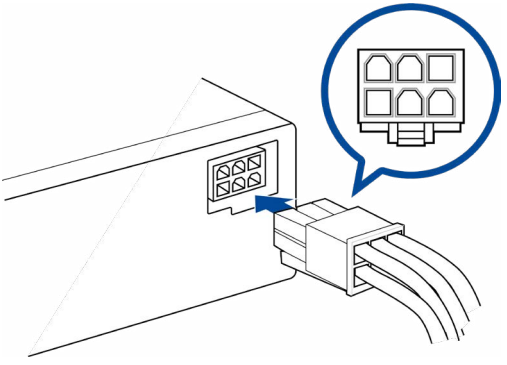

Подготовка компьютера к работе

В этом разделе описано подключение к компьютеру основных устройств, например монитора, клавиатуры, мыши и шнура питания.

Подключение внешнего монитора

Использование интегрированной видеокарты

Подключите монитор к выходу интегрированной видеокарты.

Для подключения внешнего монитора к интегрированной видеокарте:

1. Подключите монитор к выход для подключения монитора на задней панели компьютера.
2. Подключите монитор к источнику питания.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

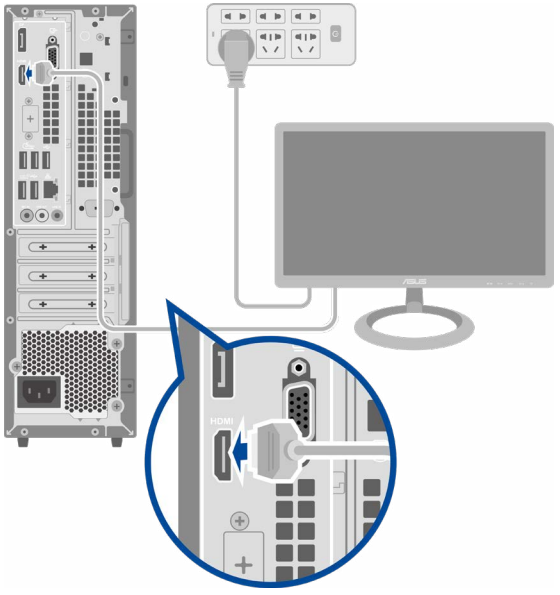

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

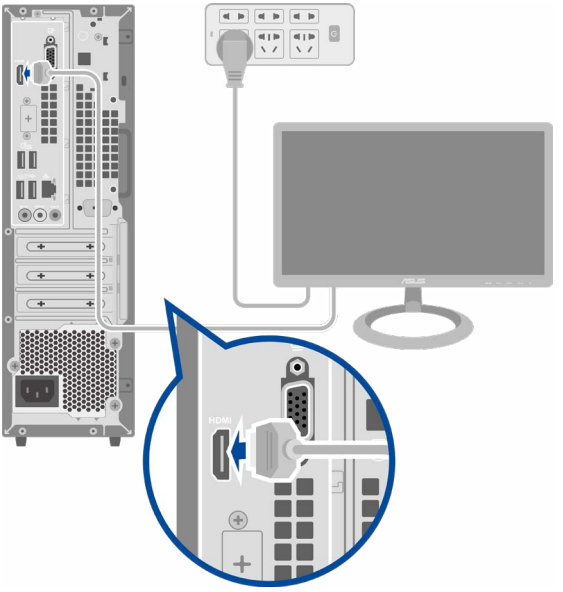

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если компьютер оснащен дискретной видеокартой, она устанавливается в качестве основного устройства отображения в BIOS. Следовательно, подключите монитор к выходу видеокарты.
- Чтобы подключить несколько внешних мониторов к вашему компьютеру, обратитесь к разделу **Подключение нескольких внешних дисплеев** в главе 2 данного руководства для получения подробной информации.

Подключение USB клавиатуры и мыши

Подключите USB клавиатуру и USB мышь к USB-портам на задней панели компьютера.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

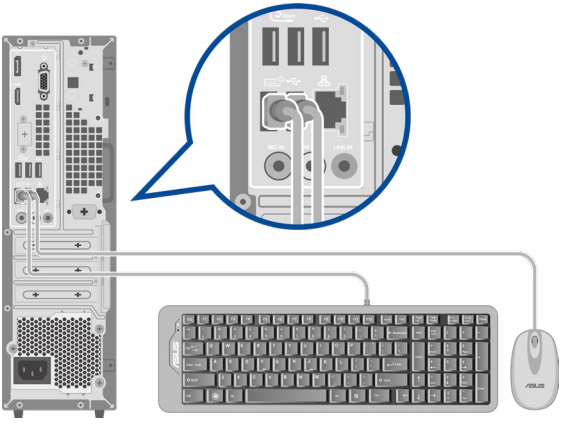

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

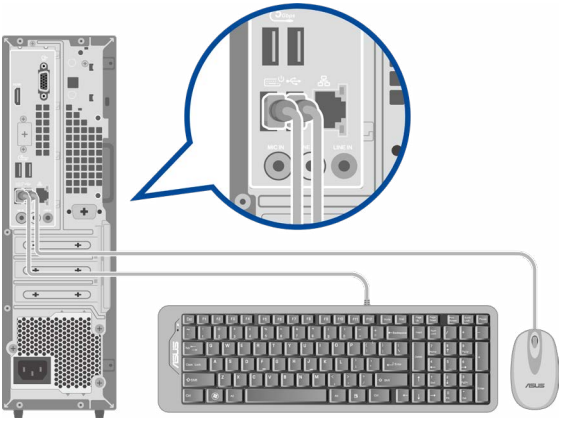

Подключение шнура питания

Подключите один конец шнура питания к разъему питания на задней панели компьютера, а другой конец к розетке.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

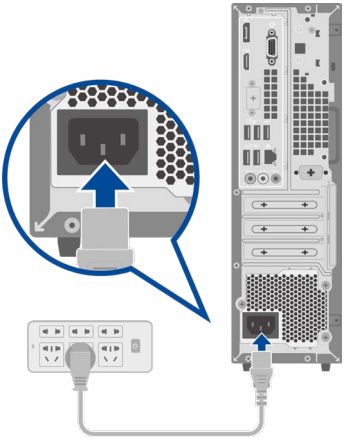

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

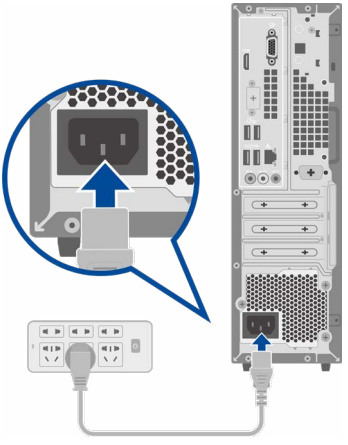

ОСТОРОЖНО: Во избежание риска поражения электрическим током используйте только заземленную розетку.

Включение компьютера

В этом разделе описывается включение и отключение компьютера.

1. Включите монитор.
2. Нажмите кнопку питания на компьютере.

   D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

   

   D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

   

3. Дождитесь загрузки операционной системы.

Включение быстрого запуска

Можно выключить компьютер с возможностью его быстрого включения.

Для включения быстрого запуска в настройках выключения:

Введите Панель управления в строке поиска и откройте ее как (**Просмотр по: Категория**), выберите **Оборудование и звук** > **Электропитание** > **Действие кнопки питания**, нажмите **Изменить параметры, которые сейчас недоступны**, установите флажок **Включить быстрый запуск (рекомендуется)** и нажмите **Сохранить изменения**.

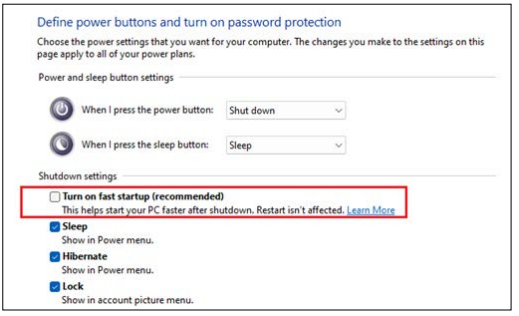

Если быстрый запуск отключен, при выключении компьютера он перейдет в состояние питания S5.

Глава 2

Подключение устройств к компьютеру

Подключение USB-накопителя

Данный компьютер оснащен портами USB 3.2 Gen 2 Type-C®, USB 3.2 Gen 2 , USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 на верхней и задней панелях. К USB-портам можно подключать USB-устройства. К USB-портам можно подключать USB-устройства.

Для подключения USB-накопителей:

- Подключите USB-накопитель к компьютеру.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете включить или отключить передние и задние порты USB 3.2 Gen 2 Type-C®, USB 3.2 Gen 2 , USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 в BIOS. Дополнительную информацию смотрите в разделе **Конфигурация портов USB в BIOS** в главе 3 этого руководства.

Передняя панель

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

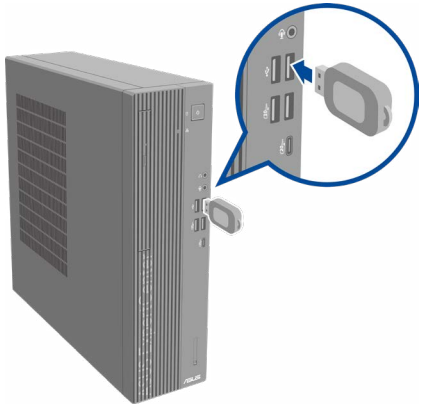

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

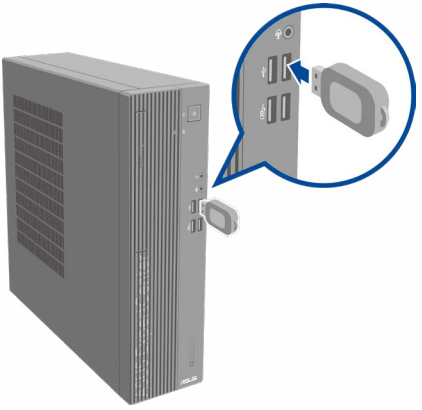

Задняя панель

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

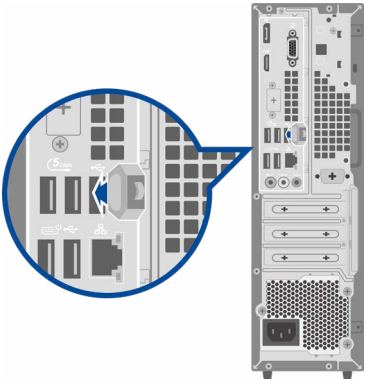

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

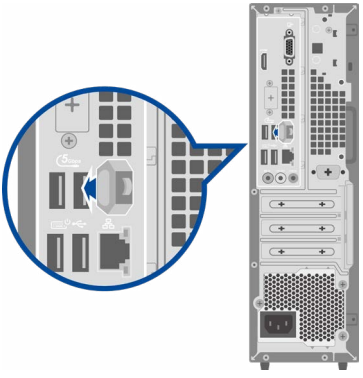

Подключение микрофона и колонок

Этот стационарный компьютер оснащен разъемами для подключения микрофона и колонок на передней и задней панелях. Аудиоразъемы, расположенные на задней панели позволяют подключить 2/4/5.1/7.1-канальные акустические системы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если ПК поставляется со встроенным динамиком, звук будет идти на встроенный динамик.
- При подключении внешнего звукового устройства например, наушников или колонок, необходимо включить аудиовыход. Подробную информацию смотрите в разделе **Переключение внешнего аудиовыхода**.
- При отключении звукового устройства необходимо вручную переключить аудио выход на встроенный динамик в панели управления.

Подключение наушников и микрофона

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

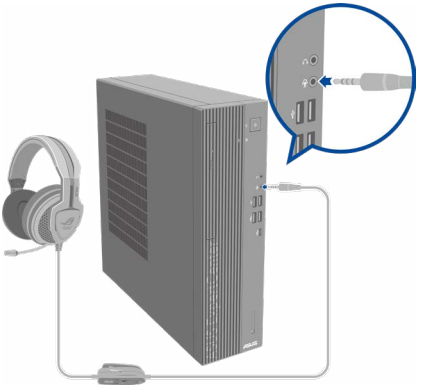

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

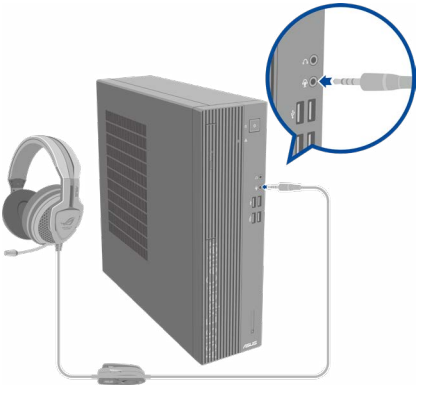

Подключение 2-канальной акустической системы

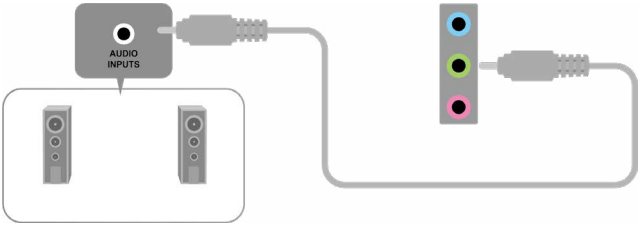

Подключение 4-канальной акустической системы

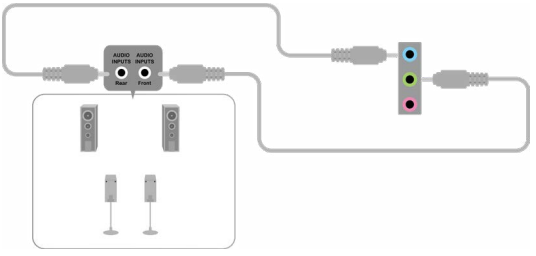

Подключение 5,1-канальной акустической системы

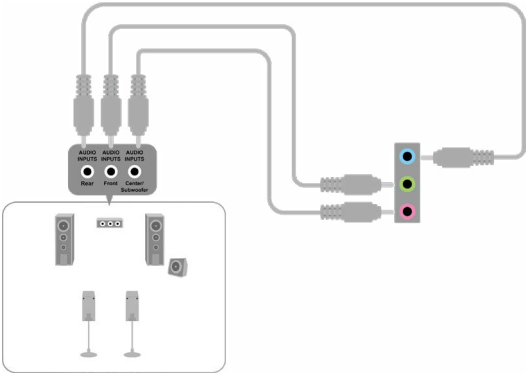

Подключение 7,1-канальной акустической системы

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

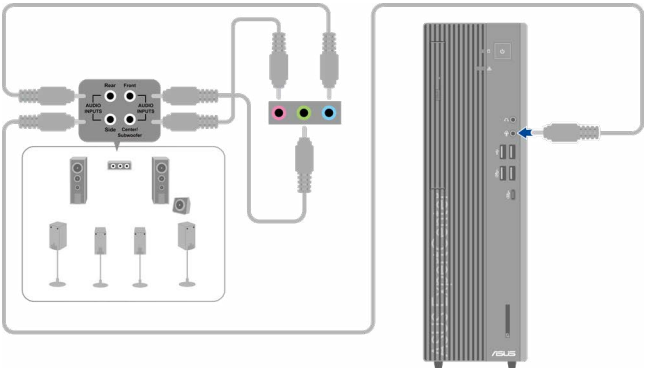

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

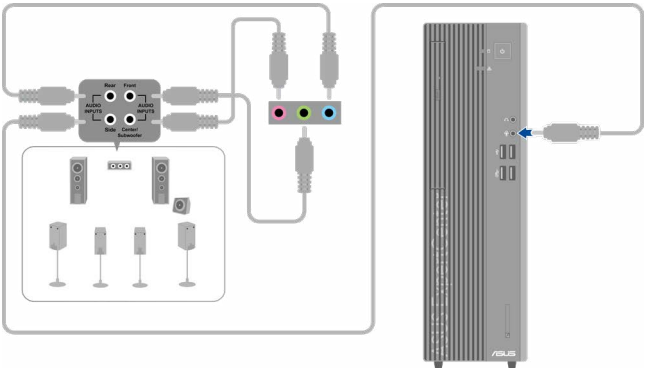

Переключение внешнего аудиовыхода

При подключении внешнего звукового устройства к ПК необходимо переключить аудиовыход.

Для переключения аудиовыхода:

1. Подключите внешнее звуковое устройство например, наушники или колонки к аудиовыходу. Появится окно Audio Manager.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение аудиовыхода смотрите в разделе **Знакомство с компьютером**.

2. Установите флажок **Выход на фронтальные колонки**, затем **OK**.

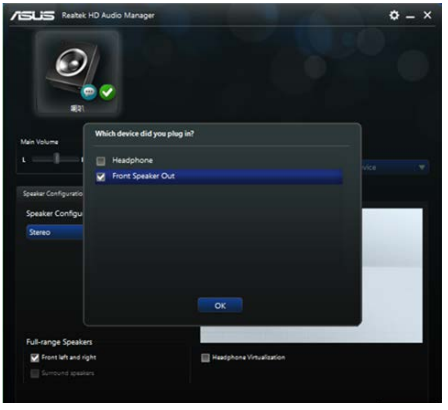

3. Установите флажок **Аудиовход**, затем нажмите **OK**. Теперь аудиовход будет с внешнего звукового устройства.

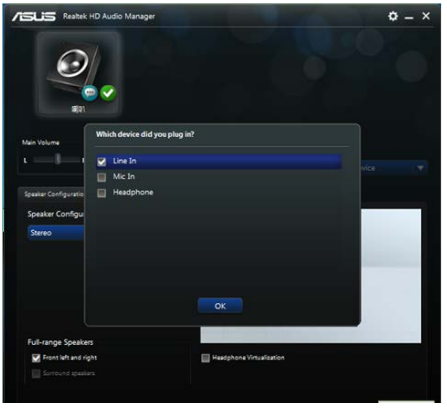

ПРИМЕЧАНИЕ: Иллюстрации выше приведены в ознакомительных целях.

Подключение нескольких мониторов

Настольный ПК может быть оснащен разъемами VGA, HDMI и DVI, что позволяет подключить несколько мониторов.

Настройка нескольких мониторов

При использовании нескольких мониторов вы можете установить различные режимы отображения. вы можете использовать дополнительный монитор для дублирования изображения на основном мониторе или для расширения вашего рабочего стола Windows®.

Для настройки нескольких мониторов:

1. Выключите компьютер.
2. Подключите два монитора к компьютеру и источнику питания. Подробную информацию о подключении монитора к компьютеру смотрите в разделе **Подготовка компьютера к работе** в главе 1.

   D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

   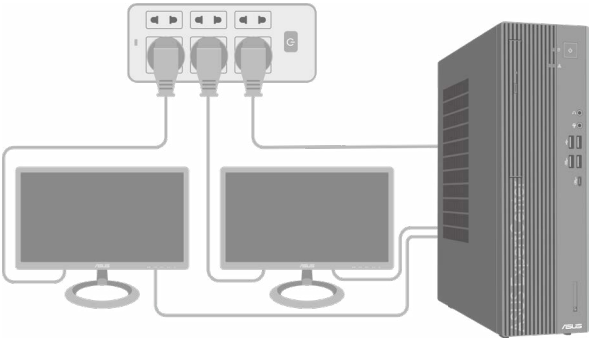

   D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

   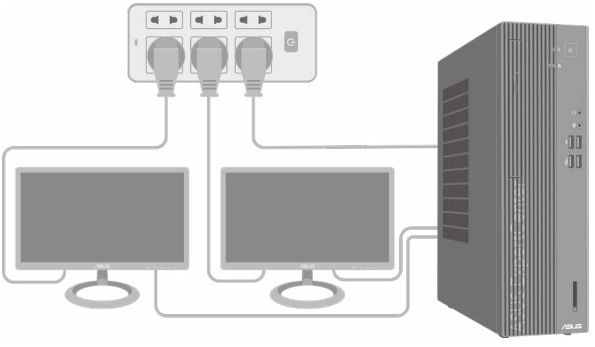

3. Включите компьютер.
4. В меню Пуск нажмите **Настройки > Система > Дисплей**.
5. Сконфигурируйте параметры дисплея.

ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых видеокартах экран POST появляется только на основном мониторе. Все мониторы работают только в Windows.

Подключение HDTV

Подключите ТВ высокой четкости (HDTV) к HDMI разъему компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для подключения HDTV к компьютеру потребуется HDMI™ кабель. HDMI кабель приобретается отдельно.
- Для обеспечения наилучшей производительности убедитесь, что длина HDMI кабеля составляет менее 15 метров.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

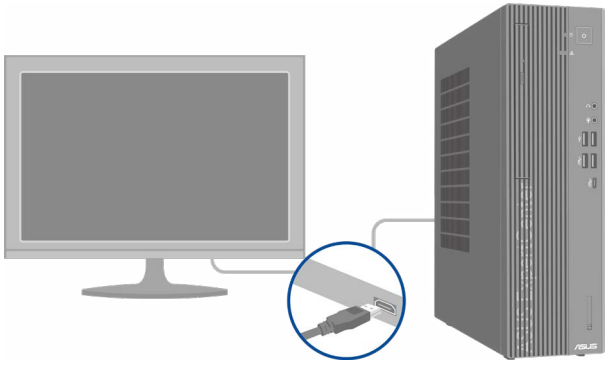

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

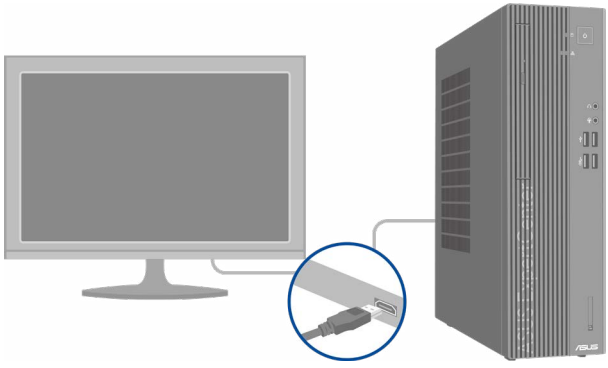

Глава 3

Использование компьютера

Положение тела при использовании настольного компьютера

При использовании настольного ПК, необходимо сохранять правильное положение во избежание деформации запястья, рук и других суставов и мышц. В этом разделе содержатся советы для избежания физического дискомфорта и возможных травм при использовании настольного ПК.



Для сохранения правильной осанки:

- Для удобной печати установите стул так, чтобы ваши локти были на уровне или чуть выше клавиатуры.
- Для расслабления бедер отрегулируйте высоту стула так, чтобы ваши колени были чуть выше линии бедер. Если необходимо, используйте подставку для ног.
- Отрегулируйте спинку стула так, чтобы она поддерживала основание позвоночника и немного наклонялась назад.
- Сядьте прямо, колени, локти и бедра должны находиться под углом примерно 90°.
- Установите монитор прямо перед собой так, чтобы верхняя часть экрана монитора была на уровне глаз или немного ниже.
- Держите мышь близко к клавиатуре, при необходимости, используйте подставку для рук для уменьшения давления на запястья при наборе текста.
- Используйте настольный ПК в комфортабельном освещенном месте и разместите его подальше от источников яркого света, например окна и солнечного света.
- При использовании компьютера делайте регулярные перерывы.

Использование кардридера (опция)

Цифровые камеры и другие цифровые устройства используют карты памяти для хранения фотографий и прочих файлов. Встроенный кардридер на передней панели позволяет вам производить чтение и запись на различные карты памяти.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

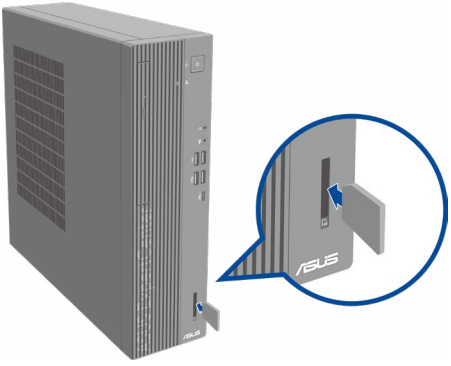

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

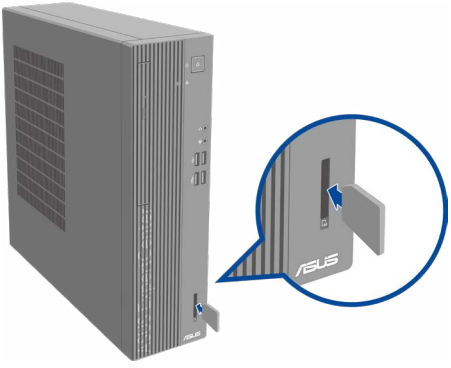

Для использования карты памяти:

1. Вставьте карту в соответствующий слот.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Карта памяти имеет вырез, следовательно ее можно вставить только в одном положении. Во избежание повреждения карты, не применяйте чрезмерные усилия при установке ее в слот.
- вы можете установить одну или несколько карт в различные слоты и использовать их независимо. Помещайте в каждый слот только одну карту памяти.

2. В окне автозапуска выберите программу для доступа к файлам.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если автозапуск выключен, для доступа к данным на карте памяти нажмите **Проводник в меню Пуск**, затем дважды щелкните по иконке карты памяти.
- Каждый слот имеет собственную иконку, отображаемую в окне Проводник.

3. Когда закончите, щелкните правой кнопкой на иконке карты памяти и выберите Извлечь, затем извлеките карту.

ВАЖНО: Никогда не извлекайте карты сразу после чтения, копирования, форматирования или удаления данных, иначе данные на карте могут быть повреждены.

ОСТОРОЖНО:Для предотвращения потери данных перед извлечением карты используйте Безопасное извлечение устройства в области уведомлений Windows®.

Использование оптического привода (на некоторых моделях)

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

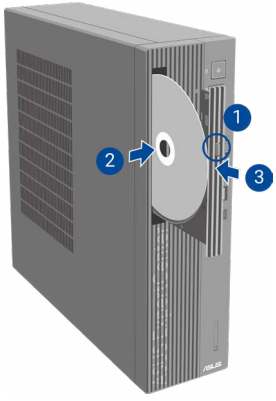

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

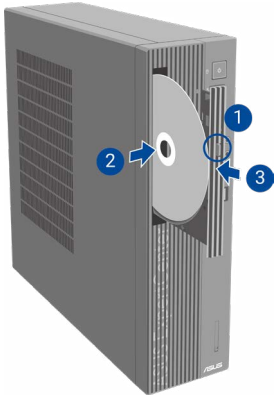

Установка оптического диска

Для установки оптического диска:

1. При включенной системе нажмите кнопку извлечения лотка.
2. Поместите диск в оптический привод этикеткой наружу, если компьютер установлен вертикально или этикеткой вверх, если компьютер установлен горизонтально.
3. Слегка нажмите лоток для его закрытия.
4. В окне автозапуска выберите программу для доступа к файлам.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если автозапуск выключен, для доступа к данным на оптическом диске выполните следующее:
- В меню **Пуск выберите Проводник** и дважды щелкните по иконке CD/DVD.

Извлечение оптического диска

Для извлечения оптического диска:

1. Для извлечения лотка выполните любое из следующих действий :
   - Нажмите кнопку извлечения лотка.
   - В меню Пуск выберите **Проводник** и щелкните правой кнопкой по иконке CD/DVD и выберите **Извлечь**.
2. Осторожно возьмите диск за края и извлеките его.

Конфигурация портов USB в BIOS

Вы можете включить или отключить порты USB 3.2 Gen 2 Type-C®, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 в настройках BIOS.

Для включения или отключения передних/задних портов USB 3.2 Gen 2 Type-C®, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 выполните следующее:

1. При загрузке нажмите <Delete> для входа в BIOS.
2. В BIOS на экране EZ Mode нажмите <F7> для входа в расширенный режим. В BIOS на экране EZ Mode нажмите <F7> для входа в расширенный режим. На экране **Advanced Mode нажмите Advanced Mode > Security > I/O Interface Security > USB Interface Security > USB Port Control**.
3. Выберите порт USB, который хотите включить или отключить.
4. Нажмите <Enter> для включения или отключения выбранного порта USB.
5. Нажмите **Exit** и выберите **Save Changes & Reset** для сохранения изменений.

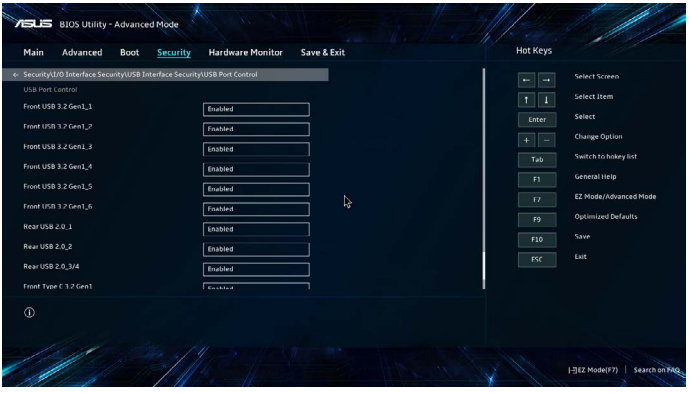

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение портов USB смотрите в главе 1.

Настройка безопасности жесткого диска в BIOS

В BIOS Setup можно задать пароль для защиты жесткого диска.

Для задания пароля жесткого диска в BIOS Setup:

1. При загрузке нажмите <Delete> для входа в BIOS.
2. В BIOS на экране EZ Mode нажмите <F7> для входа в расширенный режим. **На экране Advanced Mode нажмите** Security > **HDDx: [имя жесткого диска]** для открытия окна HDD Password.
3. Выберите пункт **Set Master Password** и нажмите <Enter>.
4. Введите пароль в поле **Create New Password** и нажмите <Enter>.
5. Подтвердите пароль.
6. Выберите пункт **Set User Password** и нажмите <Enter>.
7. Выполните инструкции 4 и 5 для задания пароля пользователя.
8. Нажмите **Exit** и выберите **Save Changes & Reset** для сохранения изменений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот пароль, необходим для доступа к жесткому диску.

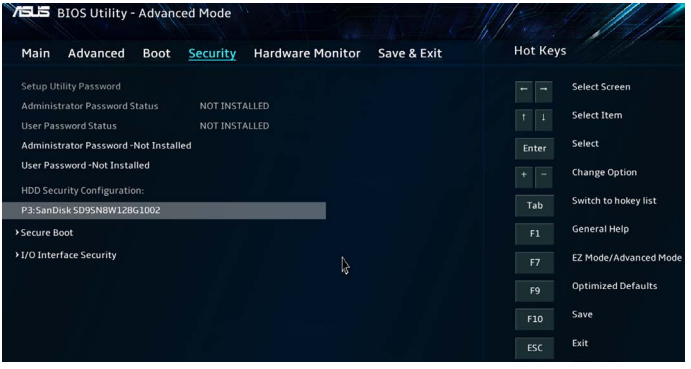

Для изменения пароля жесткого диска в BIOS Setup:

1. Повторите инструкции 1 и 2 из предыдущего раздела для открытия экрана HDD Password.
2. Выберите пункт **Set Master Password** и нажмите <Enter>.
3. Введите текущий пароль в поле **Enter Current Password** и нажмите <Enter>.
4. Введите новый пароль в поле **Create New Password** и нажмите <Enter>.
5. Подтвердите пароль.
6. Нажмите **Exit** и выберите **Save Changes & Reset** для сохранения изменений.

Для очистки пароля выполните инструкции по смене пароля пользователя, но нажмите <Enter> вместо нового пароля. После очистки пароля в пункте **Set User Password** будет отображаться **Not Installed**.

Конфигурация портов клавиатуры и мыши в BIOS (только на некоторых моделях)

Компьютер можно вывести из спящего режима с помощью клавиатуры или мыши. Эту функцию можно включить в настройках BIOS.

Для вывода компьютера из спящего режима с помощью клавиатуры:

1. Перезагрузите компьютер. При появлении логотипа ASUS нажмите <Delete> для входа в настройки BIOS.
2. В BIOS на экране EZ Mode нажмите <F7> для входа в расширенный режим. На экране расширенного режима нажмите **Advanced**.
3. Перейдите в **Advanced Power Management** > **ErP Support** / **ErP Ready**, затем выберите **Disable** или **Enable (S5)**.
4. Перейдите в **Advanced Power Management** > **Power On By USB Keyboard/Mouse** > **Enable**.
5. Нажмите **Exit** и выберите **Save Changes & Reset** для сохранения изменений.

Глава 4

Подключение к интернету

Проводное подключение

С помощью сетевого кабеля подключите компьютер к DSL/кабельному модему или локальной сети.

Подключение через DSL/кабельный модем

Для подключения через DSL/кабельный модем:

1. Настройте DSL/кабельный модем.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения информации обратитесь к документации, поставляемой в комплекте с DSL/кабельным модемом.

2. Подключите один конец сетевого кабеля к LAN порту на задней панели компьютера, а другой конец к DSL/кабельному модему.

   D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

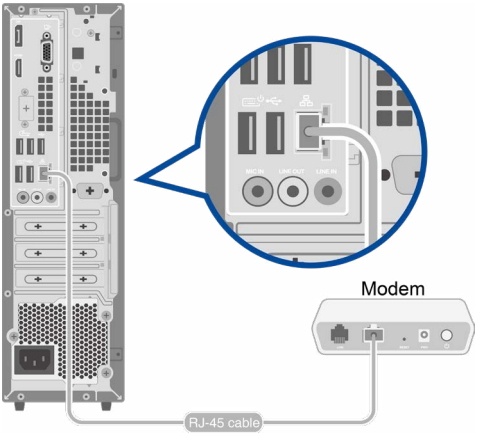

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

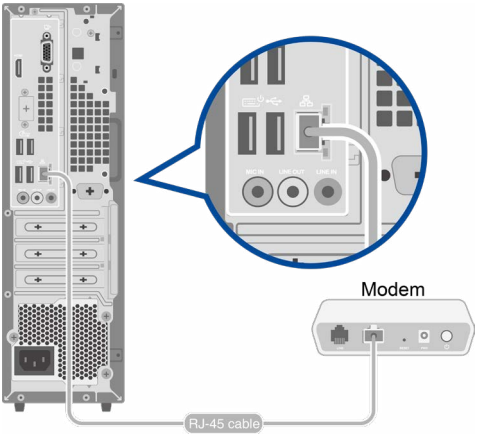

3. Включите DSL/кабельный модем и компьютер.
4. Сконфигурируйте параметры для подключения к интернету.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для получения подробной информации или помощи в создании подключения к интернету обратитесь к сетевому администратору.
- Подробную информацию смотрите в разделе **Настройка подключения с динамическим IP/PPPoE** или **Настройка подключения со статическим IP**.

Подключение через локальную сеть (LAN)

Для подключения через локальную сеть (LAN):

1. Подключите один конец сетевого кабеля к LAN порту на задней панели компьютера, а другой конец к локальной сети.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

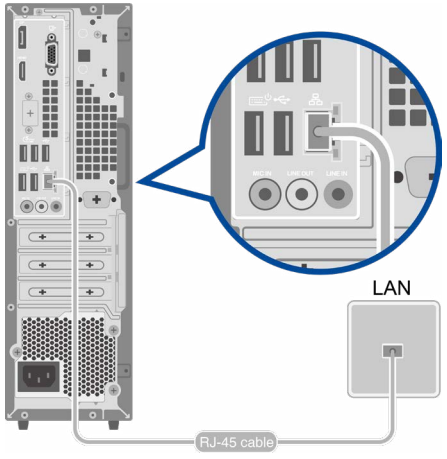

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

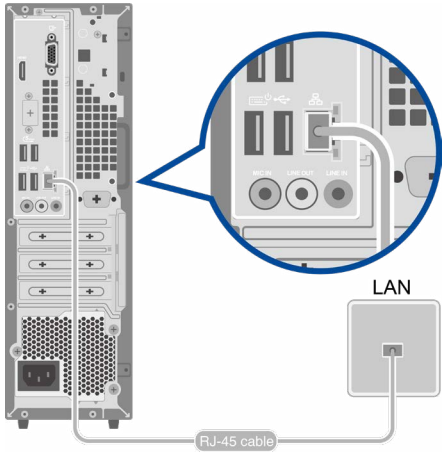

2. Включите компьютер.
3. Сконфигурируйте параметры для подключения к интернету.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для получения подробной информации или помощи в создании подключения к интернету обратитесь к сетевому администратору.
- Подробную информацию смотрите в разделе **Настройка подключения с динамическим IP/PPPoE** или **Настройка подключения со статическим IP**.

Использование подключения с динамическим IP/PPPoE

Для конфигурации сетевого подключения с динамическим IP/PPPoE:

1. Откройте **Центр управления сетями и общим доступом** любым из этих двух способов:

   a) Щелкните правой кнопкой в панели задач и выберите **Центр управления сетями и общим доступом**.

   b) В меню Пуск нажмите **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Ethernet** > **Центр управления сетями и общим доступом**.

2. Откройте Центр управления сетями и общим доступом и нажмите **Изменение параметров адаптера**.

3. Щелкните правой кнопкой Подключение по локальной сети и выберите **Свойства**.

4. Выберите **Протокол Интернета версии 4(TCP/IPv4)** и нажмите **Свойства**.

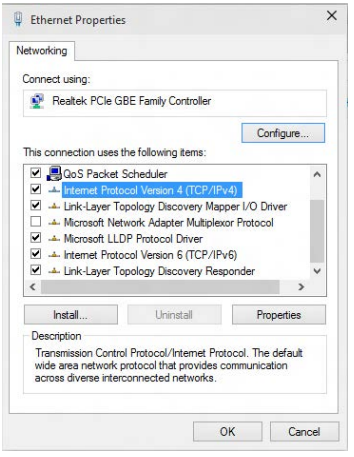

5. Выберите **Получить IP-адрес автоматически** и нажмите **OK**.

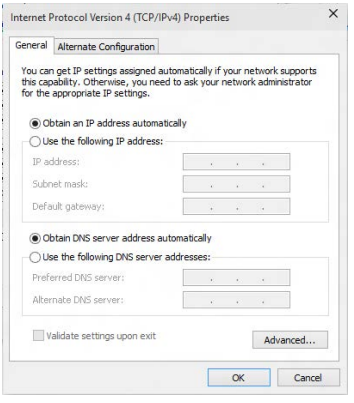

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании PPPoE подключения, перейдите к следующим шагам.

6. Вернитесь в **Центр управления сетями и общим доступом**, затем **нажмите Настройка нового подключения или сети**.

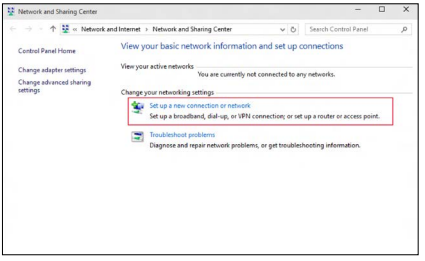

7. Выберите **Подключиться к Интернету** и нажмите **Далее**.

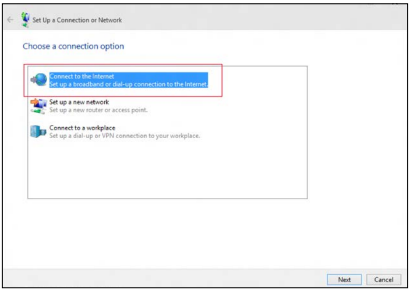

8. Выберите **Высокоскоростное и** нажмите **Далее**.
9. Следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.

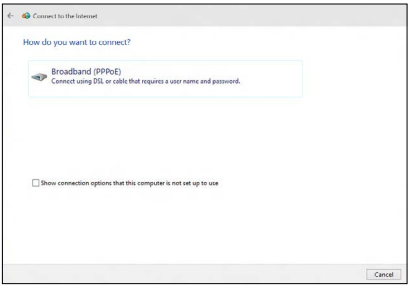

Настройка подключения со статическим IP

Для настройки сетевого подключения со статическим IP:

1. Повторите инструкции 1–4 из предыдущего раздела.
2 Выберите **Использовать следующий IP-адрес**.
3. Введите IP-адрес, маску подсети и шлюз.
4. Если необходимо, введите адреса DNS серверов.
5. Когда закончите, нажмите **OK**.

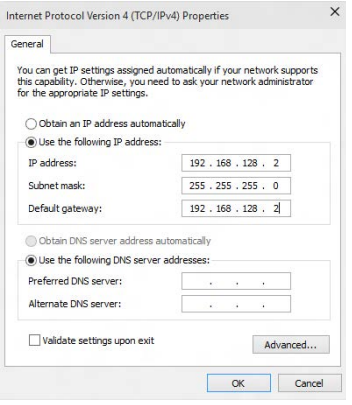

Глава 5

Использование ASUS Business Manager

ASUS Business Manager

ASUS Manager предоставляет набор инструментов для настройки и обслуживания вашего компьютера. Для получения дополнительной информации посетите https://www.asus.com/support/FAQ/1042634/.

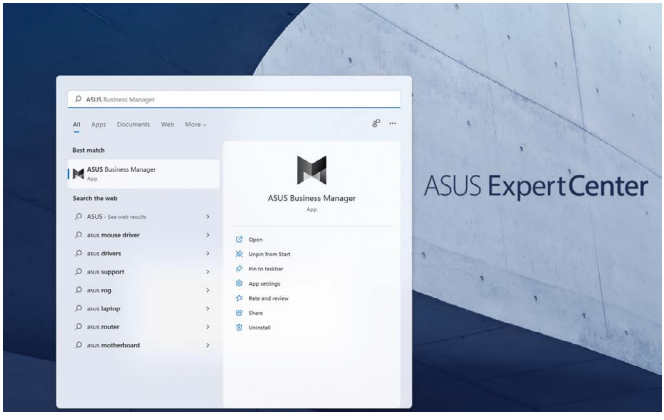

ПРИМЕЧАНИЕ: Ссылка может быть изменена без предварительного уведомления.

Глава 6

Устранение неисправностей

Устранение неисправностей

В этой главе представлены некоторые проблемы, которые могут возникнуть и возможные пути их решения.

? Мой компьютер не включается и индикатор питания на передней панели не горит.

- Проверьте правильность подключения компьютера.
- Проверьте розетку.
- Проверьте, что блок питания включен. Подробную информацию смотрите в разделе **Включение компьютера** в главе 1.

? Мой компьютер зависает.

- Для закрытия программ, которые не отвечают выполните следующие действия:

  1. Одновременно нажмите клавиши <Alt> <Ctrl> <Delete>, затем нажмите **Диспетчер задач**.

  2. Выберите программу, которая не отвечает, затем нажмите **Снять задачу**.

- Если клавиатура не отвечает, нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания на корпусе, пока компьютер не выключится. Затем нажмите кнопку питания для его включения.

? Я не могу подключиться к беспроводной сети с помощью ASUS WLAN Card (только на некоторых моделях)?

- Убедитесь, что вы ввели правильный ключ для подключения к беспроводной сети.
- Для улучшения беспроводной связи подключите внешние антенны (поставляются опционально) к ASUS WLAN Card и расположите их на верхней части корпуса компьютера.

? Я не могу вставить в слот M.2.карту Wi-Fi /модуль SSD.

Убедитесь, что вы следуете обозначениям на материнской плате. Вставьте карту M.2 Wi-Fi / модуль SSD M.2 в соответствующий слот M.2.

? Не работают клавиши со стрелками на цифровой клавиатуре.

Убедитесь, что индикатор Number Lock не горит. Когда индикатор Number Lock горит, клавиши на цифровой клавиатуре используется только для ввода чисел. Если вы хотите использовать клавиши со стрелками на цифровой клавиатуре, нажмите клавишу Number Lock для выключения индикатора.

? *Нет изображения на мониторе.*

- Убедитесь, что монитор включен.
- Убедитесь, что монитор правильно подключен к видеовыходу компьютера.
- Если компьютер оснащен дискретной видеокартой, убедитесь, что вы подключили монитор к видеовыходу дискретной видеокарты.
- Проверьте, не изогнуты ли контакты на разъеме. При обнаружении погнутых контактов замените кабель.
- Убедитесь, что монитор правильно подключен к источнику питания.
- Дополнительную информацию по устранению неисправностей смотрите в документации, поставляемой с монитором.

? *При использовании нескольких мониторов изображение только на одном мониторе.*

- Убедитесь, что все монитора включены.
- Во время POST, изображение имеется только на мониторе, подключенном к VGA разъему. Все мониторы работают только в Windows.
- При наличии дискретной видеокарты, убедитесь, что мониторы подключены к ее выходу.
- Проверьте правильность настроек для нескольких дисплеев.

? *Мой компьютер не может обнаружить USB-накопитель.*

- При подключении USB-накопителя к компьютеру, Windows® автоматически устанавливает для него драйвер. Немного подождите и откройте Мой компьютер и убедитесь, что USB-накопитель обнаружен.
- Подключите USB-накопитель к другому компьютеру и убедитесь, что он исправен.

? *Я хочу восстановить или отменить изменения в системе не затрагивая моих файлов и данных.*

Вы можете использовать опцию Windows® 11 **Обновить компьютер** без воздействия на файлы, чтобы восстановить или отменить изменения в настройках системы компьютера без воздействия на личные данные, такие как документы или фотографии. Для использования опции восстановления нажмите **Настройка > Обновление и восстановление > Восстановление**, выберите **Восстановление ПК без удаления файлов** и нажмите Начать.

? *Искажено изображение на HDTV.*

- Это обусловлено разным разрешением вашего монитора и HDTV. Настройте разрешение экрана в соответствии с HDTV. Для изменения разрешения экрана:
  - В меню Пуск нажмите **Настройки > Система > Дисплей**.

? *Убедитесь, что вы подключили колонки к линейному выходу (салатовый) на передней или задней панели.*

- Убедитесь, что колонки подключены к источнику питания и включены.
- Отрегулируйте громкость звука в колонках.
- Убедитесь, что в компьютере звук включен.
- Если отключен, иконка громкости отображается в виде

  Для включе ния звука нажмите в области уведомлений Windows®, затем нажмите .

  Если не выключен, нажмите и перетащите ползунок для регулировки громкости.
- Подключите колонки к другому компьютеру и убедитесь, что они исправны.

? *DVD привод не может прочитать диск.*

- Проверьте, что диск вставлен этикеткой вверх.
- Убедитесь, что диск находится в центре лотка, особенно для дисков нестандартных размеров или формы.
- Убедитесь, что диск не поцарапан и не поврежден.

? *Не функционирует кнопка извлечения диска.*

- 1. В меню Пуск выберите **Проводник**.
- 2. Щелкните правой кнопкой по 

, и выберите **Извлечь**..

Питание

Проблема	Возможная причина	Действие
Нет питания (индикатор питания не горит)	Неправильное напряжение	• Установите переключатель напряжения в соответствии с напряжением в вашем регионе. • Отрегулируйте настройки напряжения. Убедитесь, что шнур питания отключен от розетки.
	компьютер не включен.	Нажмите кнопку питания на передней панели и убедитесь, что компьютер включен.
	Неправильно подключен шнур питания к компьютеру.	• Убедитесь, что шнур питания подключен правильно. • Используйте другой шнур питания.
	Проблема с блоком питания	Обратитесь в сервисный центр для установки другого блока питания.

Дисплей

Проблема	Возможная причина	Действие
Нет изображения на экране после включения компьютера (черный экран)	Сигнальный кабель не подключен к VGA разъему компьютера.	• Подключите сигнальный кабель к соответствующему разъему (интегрированная видеокарта или дискретная видеокарта). • При использовании дискретной видеокарты, подключите сигнальный кабель к ее разъему.
	Проблема в сигнальном кабеле	Попробуйте подключить другой монитор.

Локальная сеть

Проблема	Возможная причина	Действие
Невозможно подключиться к Интернет	Сетевой кабель не подключен.	Подключите сетевой кабель к компьютеру.
	Проблема в сетевом кабеле	Убедитесь, что индикатор сетевой карты горит. Если нет, попробуйте другой сетевой кабель. Если все же не работает, обратитесь в сервис-центр ASUS.
	Компьютер не подключен к роутеру или хабу.	Убедитесь, что компьютер подключен к роутеру или хабу.
	Настройки сети	Получите сетевые настройки у вашего провайдера (ISP).
	Проблемы, вызванные антивирусным ПО	Закройте антивирусное программное обеспечение.
	Проблема с драйверами	Установите драйвер

Звук

Проблема	Возможная причина	Действие
Нет звука	Колонки или наушники подключены к неправильным аудиоразъемам.	• Расположение разъемов смотрите в руководстве пользователя для компьютера. • Отключите и заново подключите колонки к компьютеру.
	Колонки или наушники не работают.	Попробуйте использовать другие колонки или наушники.
	Аудиоразъемы на передней и задней панелях не работают.	Попробуйте оба передних и задних аудиоразъема. Если один разъем не работает, проверьте установлен ли он в многоканальный режим. Попробуйте оба передних и задних аудиоразъема.
	Если один разъем не работает, проверьте установлен ли он в многоканальный режим.	Переустановите аудиодрайвер

Система

Проблема	Возможная причина	Действие
Система работает слишком медленно	Запущено слишком много программ.	Закройте некоторые программы.
	Компьютер атакован вирусом	• Используйте антивирусное программное обеспечение для сканирования на наличие вирусов и восстановления компьютера. • Переустановите операционную систему.
Система часто зависает.	Поврежден жесткий диск	• Отправьте поврежденный жесткий диск в сервисный центр ASUS. • Отправьте поврежденный жесткий диск в сервисный центр ASUS.
	Проблемы с памятью	• Замените память. • Извлеките дополнительно установленную память и попробуйте еще раз. • Для получения информации об обслуживании свяжитесь с сервисным центром.
	Недостаточно вентиляции для компьютера.	Поместите компьютер в место с более лучшей вентиляцией.
	Установлено несовместимое программное обеспечение.	Переустановите операционную систему и установите совместимое программное обеспечение.
Система не загружается	В слот PCIEX16_1 установлена карта расширения, которая не является видеокартой или накопителем.	Установите эту карту расширения в любой другой слот PCIe и перезагрузите систему.

Процессор

Проблема	Возможная причина	Действие
Слишком шумно после включения компьютера.	Компьютер загружается.	Это нормально. При включении компьютера вентилятор работает на полной скорости. Вентилятор замедлится после загрузки ОС.
	Были изменены настройки BIOS.	Восстановите настройки BIOS по умолчанию.
	Старая версия BIOS	Обновите BIOS на последнюю версию. Последнюю версию BIOS можно скачать с сайта https://www.asus.com/ru/support.
Компьютер слишком шумит при использовании.	Вентилятор процессора был заменен.	Убедитесь, что вы используете совместимый или рекомендованный ASUS вентилятор для процессора.
	Недостаточно вентиляции для компьютера.	Убедитесь, что компьютер работает в месте с хорошей вентиляцией.
	Слишком высокая температура системы.	• Обновите BIOS. • Если вы знаете как установить материнскую плату, попробуйте очистить внутреннее пространство корпуса. • Для получения информации об обслуживании свяжитесь с сервисным центром.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если проблема все же осталась, обратитесь в сервисный центр за помощью. Список сервисных центров можно посмотреть на сайте https://www.asus.com/support.

Приложение

Работа с Windows®

Первое включение

При первом включении появится несколько экранов, помогающих сконфигурировать операционную систему Windows®. Для конфигурации основных опций следуйте инструкциям на экране:

- Персонализация
- Онлайн-службы
- Настройки
- Ваша учетная запись

После конфигурации основных настроек Windows® начнет установку приложений и пользовательских настроек. Убедитесь, что компьютер не будет иметь проблем с питанием при установке. После завершения процесса установки появится рабочий стол.

ПРИМЕЧАНИЕ: Иллюстрации в этой главе приведены в ознакомительных целях.

Меню Пуск

Меню Пуск является основным шлюзом для программ, приложений Windows®, папок и настроек. Меню Пуск можно использовать для выполнения следующих действий:

- Запуск программ и приложений Windows®
- Запуск часто используемых программ или приложений Windows®
- Настройка параметров компьютера
- Получение справки о Windows®
- Выключите компьютер
- Выйдите из Windows® или переключитесь на другую учетную запись пользователя.

Открытие меню Пуск

Меню Пуск можно открыть двумя способами:

- Наведите указатель мыши на кнопку Пуск на рабочем столе и щелкните по ней.
- Нажмите на клавиатуре клавишу с логотипом Windows® .

Запуск программ из меню Пуск

Наиболее распространенный способ запуска программ на вашем компьютере через меню Пуск. Программы можно открывать двумя способами:

- Наведите указатель мыши на программу и щелкните по ней.
- Используйте клавиши со стрелками для выбора программы. Нажмите enter для запуска.

Приложения Windows®

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые приложения Windows® требуют входа в учетную запись Microsoft перед полным запуском.

Запуск приложений Windows® из меню Пуск

Приложения для Windows® можно запускать двумя способами:

- Наведите указатель мыши на программу и щелкните по ней.
- Используйте клавиши со стрелками для выбора приложений. Нажмите enter для запуска приложения.

Подключение к беспроводным сетям

Wi-Fi

Беспроводное подключение позволяет подключиться к интернету посредством точки доступа.

Подключение Wi-Fi

Подключите компьютер к сети Wi-Fi следуя инструкциям:

1. Нажмите иконку **Wi-Fi** на панели задач для включения Wi-Fi.
2. Выберите точку доступа из списка доступных подключений.
3. Нажмите **Подключить** для подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, будет предложено ввести ключ безопасности.

Bluetooth

Используйте Bluetooth для подключения других Bluetooth-совместимых устройств.

Сопряжение с устройствами Bluetooth

Для передачи данных необходимо выполнить сопряжение компьютера с устройством Bluetooth. Подключите ваши устройства, выполнив следующие действия:

1. В меню Пуск откройте **Настройки**.
2. Выберите **Устройства > Bluetooth** для поиска устройств Bluetooth. *(для Windows® 10)*

   Выберите **Bluetooth и устройства > Добавить** устройство для поиска устройств Bluetooth.
   (для Windows® 11)
3. Выберите устройство для сопряжения с компьютером.

ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых устройствах Bluetooth может быть предложено ввести пароль вашего компьютера.

Подключение к проводным сетям

Компьютер можно подключить к локальной сети или широкополосному доступу в Интернет, используя сетевой порт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения подробной информации или помощи в создании подключения к интернету обратитесь к вашему сетевому администратору или вашему провайдеру (ISP).

Выключение компьютера

Для выключения компьютера выполните любое из следующих действий:

- Откройте меню Пуск, нажмите иконку питания и выберите **Выключение** для нормального завершения работы.

  На экране входа нажмите иконку питания и выберите **Выключение**.

- Нажмите alt + f4 для открытия окна завершение работы. В меню выберите **Выключение** и нажмите **ОК**.

  Если компьютер перестает отвечать на запросы, нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания в течение 4 секунд.

Выключение компьютера с возможностью быстрого запуска

Можно выключить компьютер с возможностью его быстрого включения следующим образом:

Введите Панель управления в строке поиска и откройте ее как (**Просмотр по: Категория**), выберите **Оборудование и звук** > **Электропитание** > **Действие кнопки питания**, нажмите **Изменить параметры**, **которые сейчас недоступны**, установите флажок **Включить быстрый запуск (рекомендуется)** и нажмите **Сохранить изменения**.

- Откройте меню Пуск, нажмите иконку питания и выберите **Выключение** для нормального завершения работы.

  На экране входа нажмите иконку питания и выберите **Выключение**.

- Нажмите alt + f4 для открытия окна завершение работы. В меню выберите **Выключение** и нажмите **ОК**.

  Если компьютер перестает отвечать на запросы, нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания в течение 4 секунд.

Перевод в режим минимального энергопотребления

Можно перевести компьютер в режим минимального энергопотребления следующим образом:

Введите Панель управления в строке поиска и откройте ее как (**Просмотр по: Категория**), выберите **Оборудование и звук > Электропитание > Действие кнопки питания**, нажмите **Изменить параметры, которые сейчас недоступны**, снимите флажок **Включить быстрый запуск (рекомендуется)** и нажмите **Сохранить изменения**.

- Откройте меню Пуск, нажмите иконку питания и выберите **Выключение** для нормального завершения работы.

  На экране входа нажмите иконку питания и выберите **Выключение**.

- Нажмите alt + f4 для открытия окна завершение работы. В меню выберите **Выключение** и нажмите **ОК**.

  Если компьютер перестает отвечать на запросы, нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания в течение 4 секунд.

Перевод компьютера в спящий режим

Компьютер можно перевести в спящий режим двумя способами:

- Откройте меню Пуск, нажмите иконку питания и выберите **Сон** для перевода компьютера в спящий режим.

  На экране входа нажмите иконку питания и выберите **Сон**.

- Нажмите alt + f4 для открытия окна завершение работы. В меню выберите **Сон** и нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компьютер также можно перевести в спящий режим, нажав кнопку питания.