REPUBLIC OF GAMERS

ROG NUC 16

NUC16JNK

Руководство пользователя

Регулятивная модель: NUC16JNK

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

R27421
Первая редакция
Март 2026

Важная информация

Авторские Права

Никакая часть данного руководства, включая описанные в нем продукты и программное обеспечение, не может быть воспроизведена, передана, расшифрована, сохранена в поисковой системе или переведена на любой язык в любой форме и любыми средствами, за исключением документации, хранящейся у покупателя в целях резервного копирования, без письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Компания ASUS предоставляет данное руководство «как есть» без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии или условия товарной пригодности или пригодности для определенной цели. Ни при каких обстоятельствах компания ASUS, ее директора, должностные лица, сотрудники или агенты не несут ответственности за любые косвенные, специальные, случайные или последующие убытки (включая убытки в связи с упущенной выгодой, потерей бизнеса, потерей возможности использования или потери данных, приостановки бизнеса и т. Д.), даже если компания ASUS была предупреждена о возможности возникновения таких убытков в результате любого дефекта или ошибки в данном руководстве или продукте.

Продукты и фирменные наименования, представленные в данном руководстве, могут являться или не являться зарегистрированными товарными знаками или быть объектом авторских прав соответствующих компаний и используются только для идентификации или объяснения и в интересах владельцев без намерения нарушать права.

Технические характеристики и информация, содержащиеся в данном руководстве, предназначены только для использования в качестве справочного материала и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления, а также не должны толковаться как обязательство компании ASUS. Компания ASUS не несет никакой ответственности за любые ошибки или неточности, которые могут появиться в данном руководстве, в том числе в описанных в нем продуктах и программном обеспечении.

Авторское право © 2026 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

Ограничение Ответственности

Могут возникнуть обстоятельства, когда из-за невыполнения обязательств со стороны ASUS или иной ответственности, вы имеете право на возмещение убытков от ASUS. В каждом таком случае, независимо от того, на каком основании вы имеете право требовать возмещения убытков от ASUS, компания ASUS несет ответственность не более чем за ущерб в виде телесных повреждений (включая смерть) и ущерб недвижимому и материальному личному имуществу; или любые другие фактические и прямые убытки, возникшие в результате бездействия или невыполнения юридических обязанностей в соответствии с настоящим гарантийным заявлением, в пределах указанной договорной цены каждого продукта.

Компания ASUS несет ответственность или возмещает вам убытки, ущерб или претензии, основанные на договоре, деликте или нарушении в соответствии с настоящим гарантийным заявлением.

Это ограничение также распространяется на поставщиков ASUS и ее реселлера. Это максимум, за который компания ASUS, ее поставщики и реселлер несут коллективную ответственность.

Ни при каких обстоятельствах ASUS не несет ответственности за следующее: (1) Претензии третьих лиц к вам о возмещении ущерба; (2) потеря или повреждение ваших записей или данных; или (3) специальные, случайные или косвенные убытки или любые экономические последствия (включая упущенную выгоду или экономию), даже если компания ASUS, ее поставщики или ваш реселлер были проинформированы о такой возможности.

Заявление о доступности

ASUS стремится сделать нашу документацию доступной в соответствии с Директивой (ЕС) 2019/882 Европейского парламента и Совета. Этот документ разработан для соответствия требованиям WCAG 2.1 (уровень AA)/EN 301 549 и обеспечения доступности для экранных дикторов, таких как NVDA Screen Reader или Microsoft Narrator.

Обслуживание и Поддержка

Посетите наш сайт https://www.asus.com/support/.

Содержание

Важная информация 2
Информация о безопасности и мерах предосторожности 6
Комплект поставки 7
Обзор системы 8
Руководство по настройке Мини-ПК ASUS NUC 10
- Установка подставки (вертикальная ориентация) 10
- Установка подставки (горизонтальная ориентация) 11
- Подключение дисплея 12
- Подключение клавиатуры и мыши 14
- Подключение сетевого кабеля 15
- Подключение адаптера питания 16
- Включение питания системы 19
- Управление режимами питания 20
- Включение быстрого запуска 22

Руководство по интеграции компонентов NUC 23
- Меры предосторожности 23
- Эксплуатация 24
- Перед началом работы 25
- Открытие корпуса системы 26
- Установка памяти DDR5 CSODIMM 29
- Установка M.2 30
- Закрытие корпуса системы 35

О руководстве

В этом руководстве пользователя содержится информация о следующих моделях NUC:

- **Мини-ПК**
  (Оперативная память и твердотельный накопитель M.2 входят в комплект поставки системы NUC; установлена операционная система Windows 11 Home:
  Спецификации и инструкции по настройке вашего мини-ПК ASUS NUC.

Целевая аудитория

В этом руководстве пользователя предоставлена основная информация по настройке мини-ПК NUC и его компонентов, предназначенная для поставщиков, системных интеграторов и других инженерно-технических специалистов, которым требуется информация такого уровня.

Обозначения, используемые в руководстве

Для выделения ключевой информации используются следующие сообщения:

ВАЖНО! Информация, которой Вы должны следовать при выполнении задач.

ПРИМЕЧАНИЕ: Советы и полезная информация, которая поможет при выполнении задач.

ВНИМАНИЕ! Информация о действиях, которые могут привести к повреждению оборудования, потере данных или бытовым травмам при работе с вашей системой NUC.

Прочие условные обозначения

Аббрев.	Описание
#	Используется после имени сигнала для обозначения сигнала, активного при низком уровне (например, USBP0#)
ГБ	Гигабайт (1 073 741 824 байт)
ГБ/с	Гигабайт в секунду
Гбит/с	Гигабит в секунду
КБ	Килобайт (1024 байт)
Кбит	Килобит (1024 бит)
Кбит/с	1000 бит в секунду
МБ	Мегабайт (1 048 576 байт)
МБ/с	Мегабит в секунду
Мбит	Мегабит (1 048 576 бит)
Мбит/с	Мегабит в секунду
TDP	Тепловая проектная мощность (Вт)
xxh	Если адрес или значение данных оканчивается строчной буквой h, это указывает на шестнадцатеричное значение
x.x V	Вольт Напряжение указывается для постоянного тока, если специально не оговорено иное
x.x A	Ампер

Идентификация продуктов

Идентификационная информация о продукте ASUSTeK NUC ROG NUC 16

Название продукта	ROG NUC 16
NUC16JNK	Мини-ПК

Дополнительные источники информации

Обратитесь к следующим источникам за дополнительной информацией и для обновления программного обеспечения.

Сайт ROG
Сайт ROG предоставляет обновленную информацию о продуктах и программном обеспечении ROG. Посетите сайт rog.asus.com.


Информация о безопасности и мерах предосторожности

- Принадлежности, входящие в комплект поставки изделия, предназначены и по результатам проверки одобрены для использования с данным продуктом. Во избежание риска поражения электрическим током или пожара никогда не используйте принадлежности, предназначенные для других изделий.
- Это устройство может создавать помехи для работы некоторых моделей кардиостимуляторов, слуховых аппаратов или иных медицинских устройств. Чтобы снизить риск, соблюдайте дистанцию не менее 20 см (8 дюймов) между устройством и медицинским оборудованием. Дополнительную информацию см. в документации для соответствующего медицинского устройства.
- Модификация беспроводного оборудования, систем охлаждения, компонентов устройства или корпуса является нарушением нормативных требований и требований безопасности.



Существует риск взрыва аккумулятора в случае его замены на аккумулятор неподходящего типа. По возможности вышедшие из строя аккумуляторы следует утилизировать путем переработки. Утилизация вышедших из строя аккумуляторов должна осуществляться в соответствии с местными экологическими нормативами.


Комплект поставки

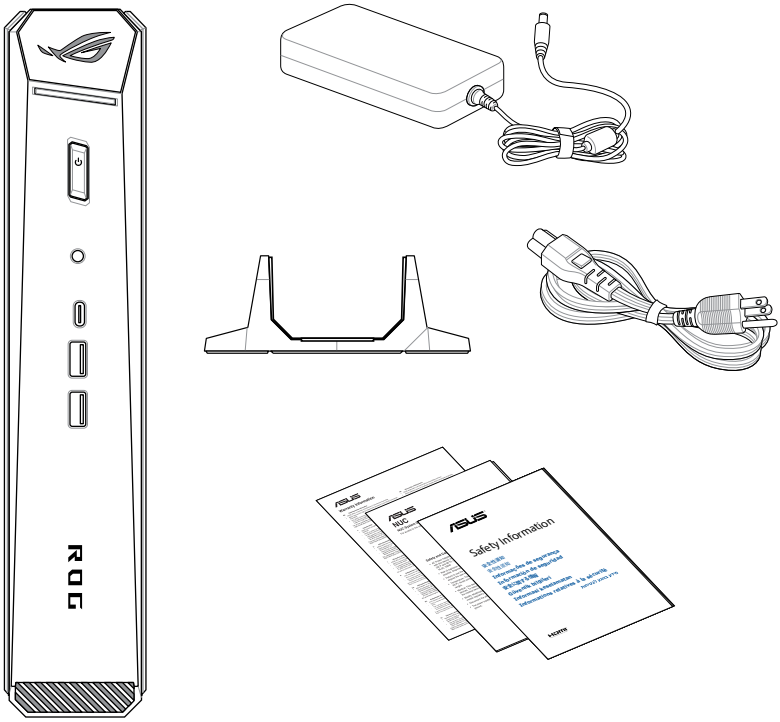

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Актуальная и точная спецификация продукта доступна на rog.asus.com.
- Изображения устройства и аксессуаров предназначены только для справки. Фактический внешний вид и технические характеристики могут отличаться в зависимости от модели.
- Комплектный блок питания может отличаться в зависимости от модели и страны (или региона) продажи.
- Наличие сетевого шнура может варьироваться в зависимости от страны (или региона) продажи.
- Некоторые, входящие в комплект, аксессуары могут отличаться в зависимости от модели. Подробную информацию об этих аксессуарах смотрите в соответствующих руководствах пользователя.
- Если во время гарантийного периода при правильной эксплуатации устройство или его компоненты вышли из строя, принесите устройство и гарантийный талон в сервисный центр ASUS для замены неисправных компонентов.
- Рекомендуемый сценарий использования — система, установленная в правильной вертикальной или горизонтальной ориентации.

Обзор системы

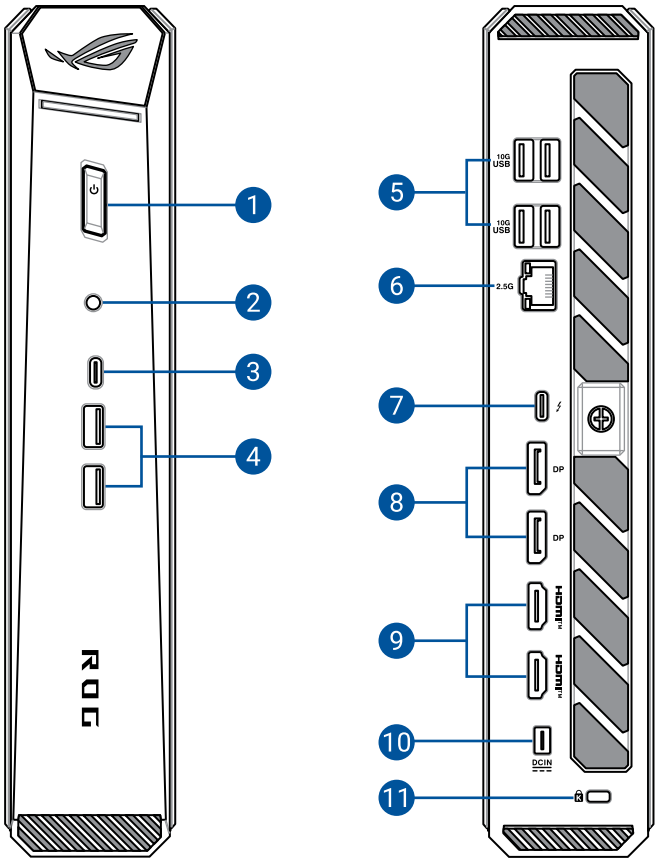

1. Кнопка питания
2. Разъем для наушников/ гарнитуры/микрофона
3. Порт USB Type-C® 20 Гбит/с
4. Порт USB 10 Гбит/с
5. Порт USB 10 Гбит/с
6. Сетевой порт
7. Порт Thunderbolt™ 4
8. Разъем DisplayPort
9. Разъем HDMI™
10. Разъем питания
11. Порт для замка Kensington

Характеристики Thunderbolt 4 / USB 4 (Type-C®):

Передняя сторона


Функция	Подробная информация
Поддержка вывода Type-C®	USB20Gbps
Питание через Type-C®	7,5 Вт, 15 Вт
Поддержка профилей питания	5 В @ 3 А и 5 В @ 1,5 А

Задняя часть

Функция	Подробная информация
Поддержка вывода Type-C®	Thunderbolt 4 (40 Гбит/с), собственный USB4® (40 Гбит/с), собственный DP2.1 (20 Гбит/с)
Питание через Type-C®	15 Вт
Поддержка профилей питания	5 В @ 3 А


Руководство по настройке Мини-ПК ASUS NUC

Установка подставки (вертикальная ориентация)

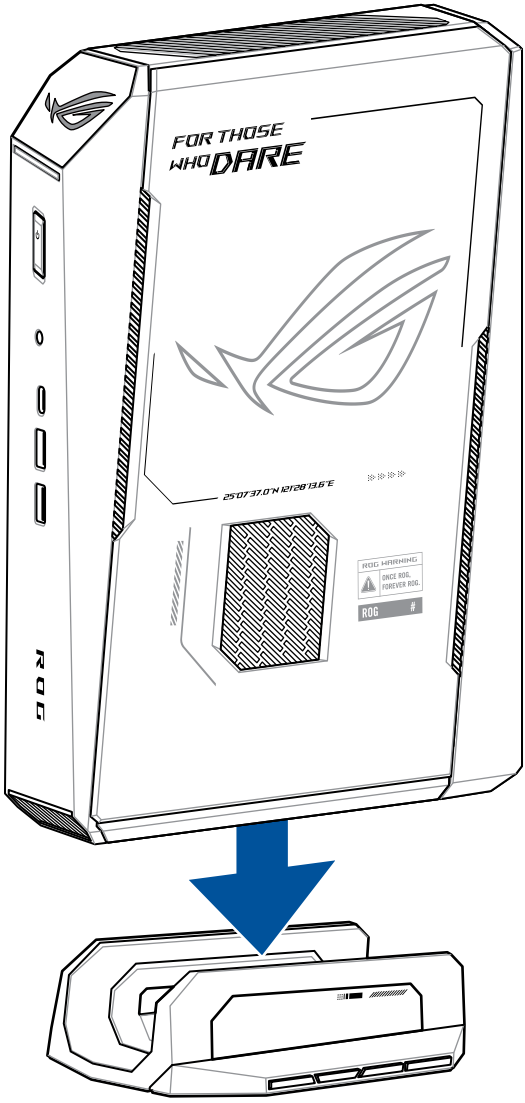


Установка подставки (горизонтальная ориентация)

1

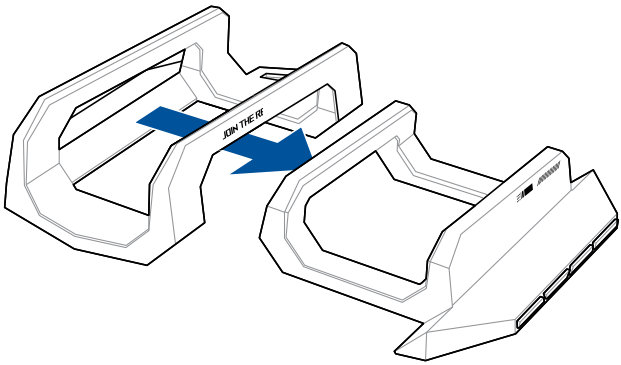

2

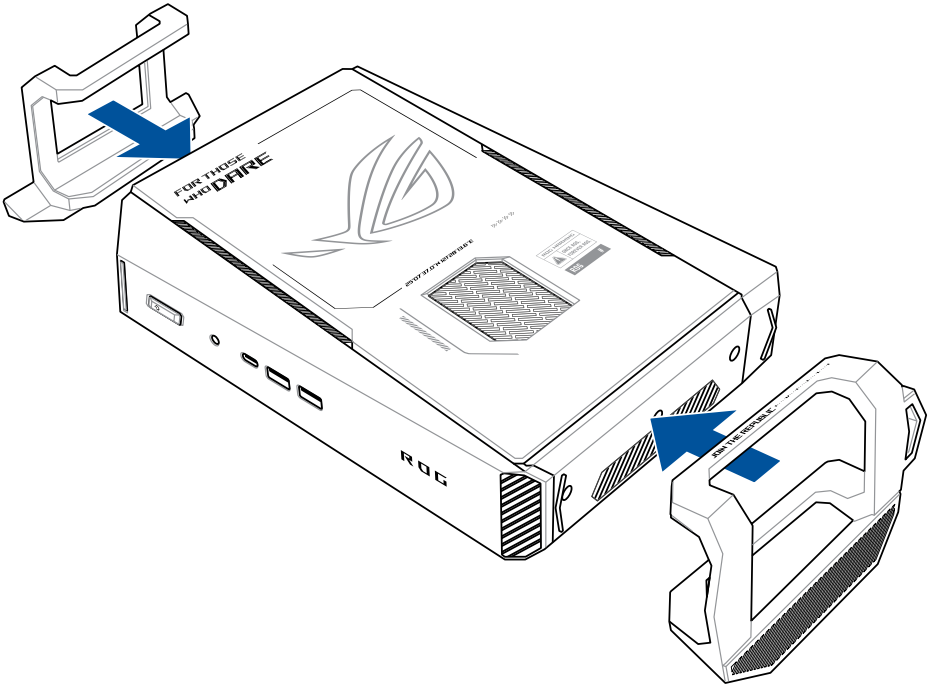

Подключение дисплея

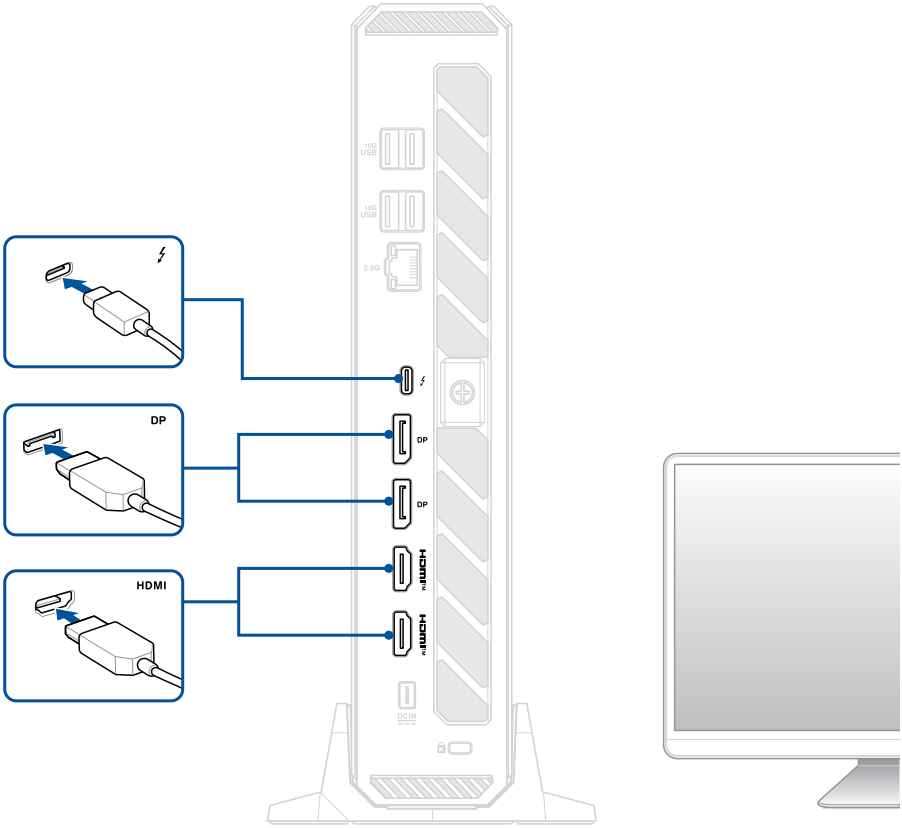



Таблица разрешений дисплея:

Комбинация портов	Разрешение/Частота обновления для отдельных портов				
	HDMI 1	HDMI 2	DP 2 (2.1)	DP 2 (2.1)	TBT
HDMI 1 (FRL)	4K (3840 x 2160 @144Hz)	-	-	-	-
HDMI 2 (FRL)	-	4K (3840 x 2160 @144Hz)	-	-	-
DP1 (2.1)	-	-	4K (3840 x 2160 @144Hz)	-	-
DP2 (2.1)	-	-	-	4K (3840 x 2160 @144Hz)	-
TBT 4	-	-	-	-	8K (3840 x 2160 @30Hz)
Оба DP1 и DP2	-	-	8K (7680 x 4320 @60Гц)		-


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Высокое разрешение/несколько дисплеев требуют достаточной пропускной способности памяти. Для воспроизведения или потоковой передачи видео в разрешении 4K или выше требуется двухканальная конфигурация памяти.
- Фактическое разрешение может различаться в зависимости от устройств и изменений в приложении.

Подключение клавиатуры и мыши

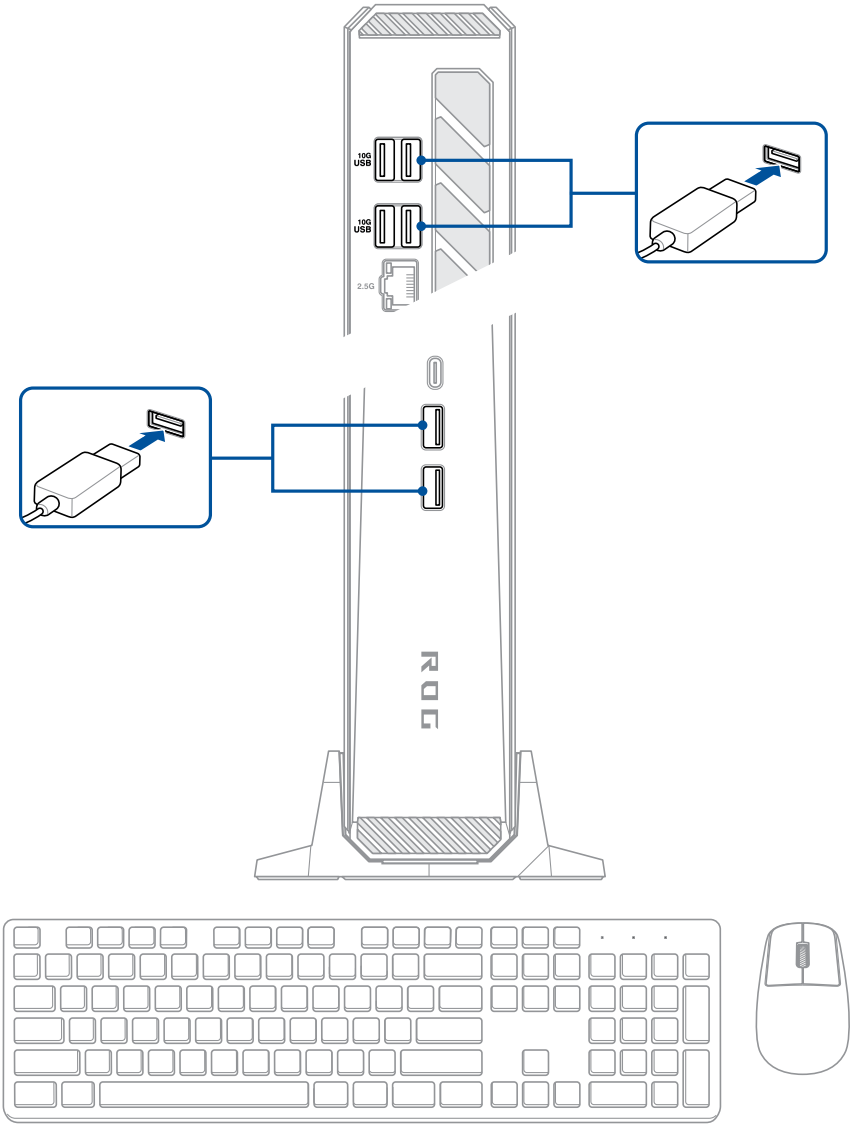

Подключение сетевого кабеля

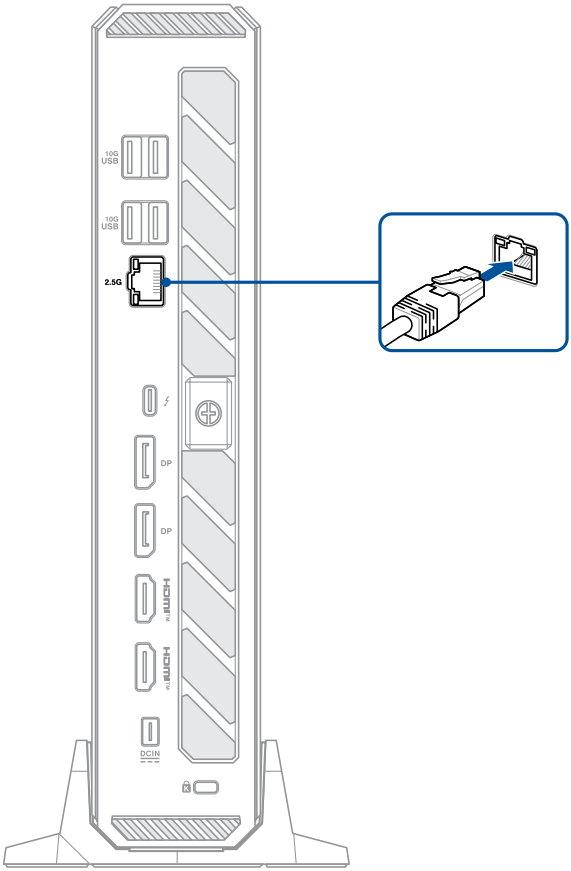


Индикаторы LAN порта



Индикатор активности	
Состояние	**Описание**
ВЫКЛ	Нет соединения
ЗЕЛЕНЫЙ	Подключено
МИГАЕТ	Передача данных

Индикатор скорости соединения	
Состояние	**Описание**
ВЫКЛ	100 / 10 Мбит/с
ЖЕЛТЫЙ	1 Гбит/с
ЗЕЛЕНЫЙ	2,5 Гбит/с

Подключение адаптера питания

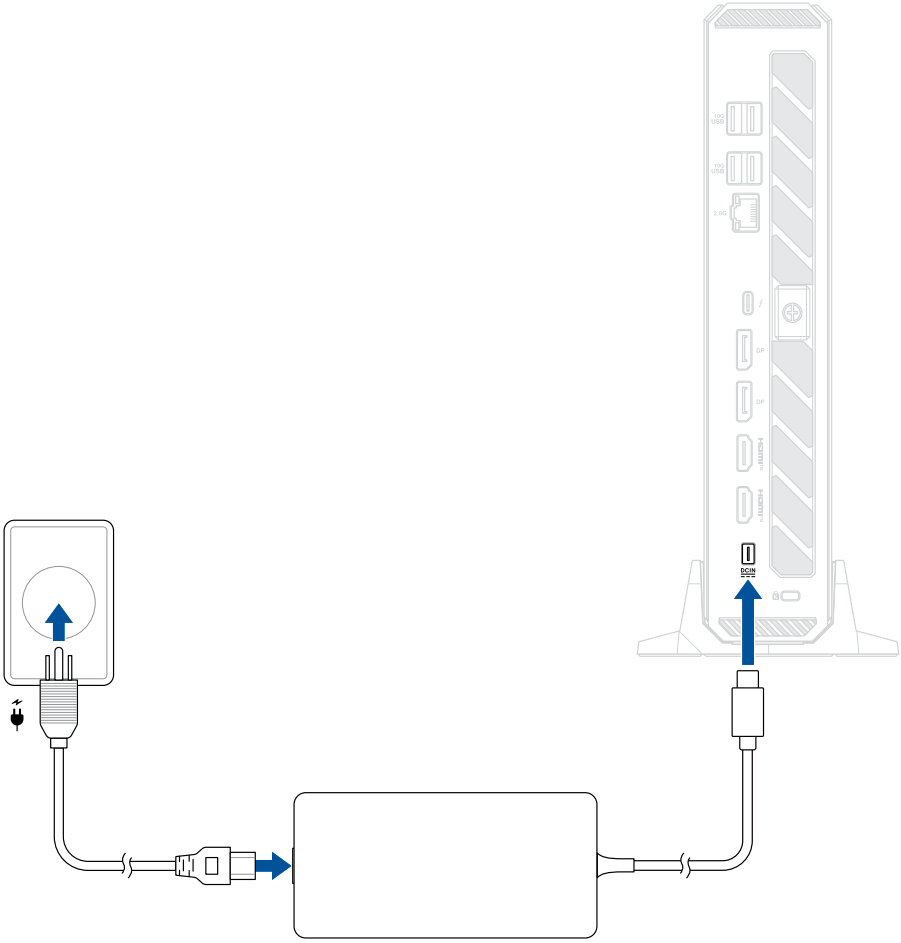

ПРИМЕЧАНИЕ: См. следующую информацию об адаптере и системе:

Блок питания 280 Вт

- Входное напряжение: 100~240 В переменного тока
- Частота: 50-60 Гц
- Выходной ток: 14A (280,0 Вт)
- Выходное напряжение: 20Vdc
- Рекомендуемая рабочая температура: от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)





Блок питания 380 Вт

- Входное напряжение: 100~240 В переменного тока
- Частота: 50-60 Гц
- Выходной ток: 19A (380,0 Вт)
- Выходное напряжение: 20Vdc
- Рекомендуемая рабочая температура: от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)


Система (Core Ultra 9)

- Номинальный входной ток: 14A (280,0 Вт) / 19A (380,0 Вт)
- Номинальное входное напряжение: 20Vdc
- Рабочая температура: от 0 до 35 ˚C (от 32 до 95 °F)

Номинальная мощность адаптера и системы будет различаться в зависимости от модели; для получения более подробной информации о номинальной мощности вашей системы и адаптера посетите сайт продукта или обратитесь к документу TPS.

Вилка	Код	Страна
	US	США
	CN	Китай
	EU	Евросоюз
	AU	Австралия
	UK	Великобритания
	JP	JP Япония (тип A)

Включение питания системы

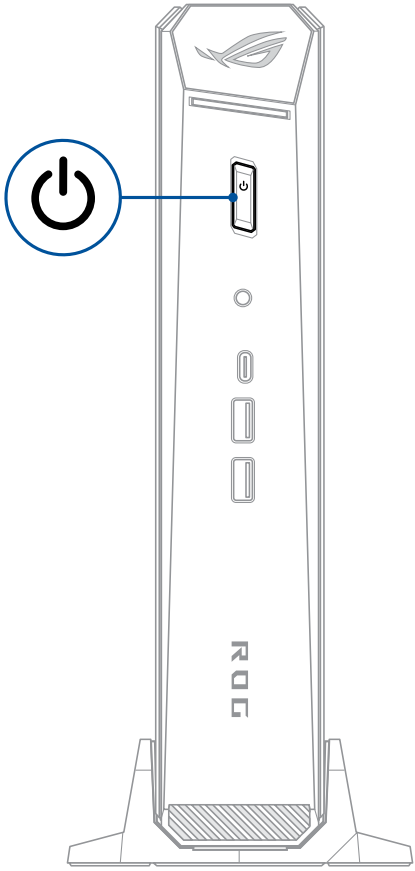

ПРИМЕЧАНИЕ: Для просмотра текущих настроек управления питанием в Windows® 11 нажмите кнопку **«Пуск»**. Введите *«Выбор схемы управления питанием»* и нажмите клавишу **<Enter>**.

Для новой системы после покупки установлены следующие настройки по умолчанию (см. ниже).

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот раздел относится только к компактному стационарному компьютеру NUC и не применим к базовому комплекту NUC или плате NUC.

Настройки BIOS

ПРИМЕЧАНИЕ: Перейдите в раздел настроек BIOS, нажав клавишу **F2** во время загрузки системы. Если вы используете систему на домашнем компьютере, маловероятно, что вам потребуется изменять эти настройки.

- Режим вентилятора — Установлено на стандартный.
- После сбоя питания — система остается отключенной; нажмите кнопку питания, чтобы перезагрузить систему.
- Индикатор современного режима ожидания — световой индикатор питания на передней панели системы мигает. (режим сна)
- Включение по сети S5 — включается питание системы и выполняется обычная загрузка. (функция предназначена для ИТ-отделов)

Настройки операционной системы (Windows® 11)

- Отключение дисплея — 5 минут. (изображение на мониторе гаснет)
- Переход в режим сна — в течение 5 минут, если пользователь неактивен.

Выход из режима сна

- Вывод дисплея из режима сна или активация питания HDD.
- Переход в режим сна — в течение 5 минут, если пользователь неактивен.

Управление режимами питания

Перевод системы NUC в режим выключения с включенным быстрым запуском

Вы можете перевести вашу систему NUC в режим выключения с включенным быстрым запуском:

Введите Панель управления в строке поиска и откройте ее как (**Просмотр по: Категория**), выберите **Оборудование и звук** > **Электропитание** > **Настройка функций кнопки питания**, нажмите **Изменить параметры, которые сейчас недоступны**, установите флажок **Включить быстрый запуск (рекомендуется)** и нажмите **Сохранить изменения**.

- Откройте меню Пуск, нажмите иконку питания и выберите **Выключение** для нормального завершения работы.
  На экране входа нажмите иконку питания и выберите **Выключение**.
- Нажмите <alt> + <F4> для открытия окна завершение работы. В меню выберите **Выключение** и нажмите **OK**.
  Если ваша система NUC перестает отвечать на запросы, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение как минимум 4 секунд, пока система NUC не выключится.

Перевод системы NUC в спящий режим

Вы можете перевести вашу систему NUC в спящий режим двумя способами:


- Откройте меню «Пуск», выберите значок питания, затем выберите **Сон**, чтобы перевести систему NUC в спящий режим.
  На экране входа нажмите иконку питания и выберите **Сон**.
- Нажмите <alt> + <F4> для открытия окна завершение работы. В меню выберите **Сон** и нажмите **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете перевести вашу систему NUC в спящий режим, нажав кнопку питания один раз.

Перевод вашего NUC-системы в режим минимального энергопотребления

Вы можете перевести вашу систему NUC в режим минимального энергопотребления, выполнив следующие шаги:

1. Войдите в настройки BIOS, нажав клавишу <F2> или <Del> во время процесса загрузки.
2. Войдите в расширенный режим, нажав <F7>.

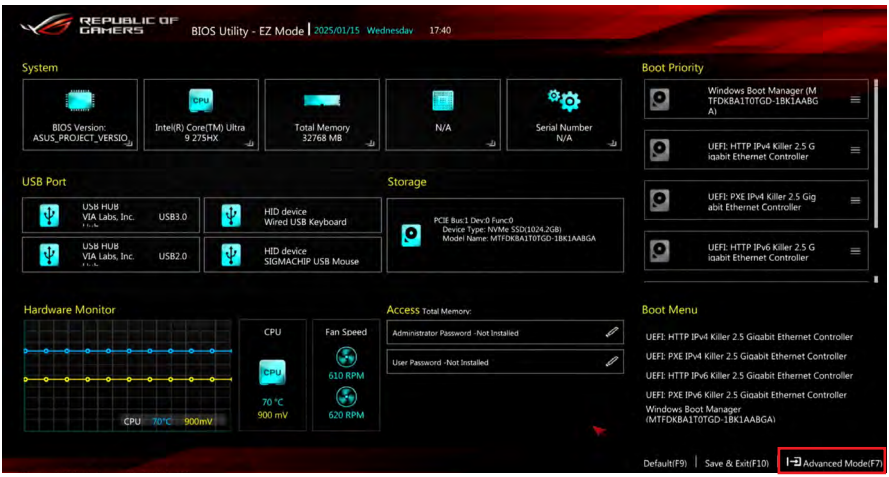

3. Перейдите в раздел **Питание** > **Дополнительные настройки питания** > **Готовность ErP** и выберите параметр **Включено**.



- Введите **Панель управления** в строке поиска и откройте ее как (**Просмотр по: Категория**), выберите **Оборудование и звук** > **Электропитание** > **Настройки функции кнопки питания**, нажмите **Изменить параметры, которые сейчас недоступны**, нажмите, снимите флажок **Включить быстрый запуск (рекомендуется)** и нажмите **Сохранить изменения**.
- Откройте меню Пуск, нажмите иконку питания и выберите **Выключение** для нормального завершения работы.

  На экране входа нажмите иконку питания и выберите **Выключение**.
- Нажмите <alt> + <F4> для открытия окна завершение работы. В меню выберите **Выключение** и нажмите **OK**.

  Если ваша система NUC перестает отвечать на запросы, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение как минимум 4 секунд, пока система NUC не выключится.

Включение быстрого запуска

Вы можете выключить свою систему NUC с включенной функцией быстрого запуска.

Для включения быстрого запуска в настройках выключения:

Введите Панель управления в строке поиска и откройте ее как (**Просмотр по: Категория**), выберите **Оборудование и звук** > **Электропитание** > **Настройка функций кнопки питания**, нажмите **Изменить параметры, которые сейчас недоступны**, установите флажок **Включить быстрый запуск (рекомендуется)** и нажмите **Сохранить изменения**.

> **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если быстрый запуск отключен, при завершении работы система NUC переходит в состояние питания S5.

Руководство по интеграции компонентов NUC

ВАЖНО! Компания ASUS не несет ответственности за прямые, косвенные, умышленные или случайные убытки, понесенные в результате неправильной установки или эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Иллюстрации в этом разделе только для справки. Шасси может отличаться в зависимости от модели, но этапы установки/снятия остаются одинаковыми.

Меры предосторожности

- Устройство предназначено для эксплуатации при температуре окружающей среды от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F). Не используйте и не храните устройство вблизи от источников тепла, под прямыми солнечными лучами или в местах, где температура выходит за границы рекомендованного диапазона.
- Не используйте устройство поблизости от воды или источника тепла.
- Отверстия на корпусе предназначены для охлаждения. Не закрывайте эти отверстия. Убедитесь, что вы оставили свободное пространство вокруг системы для ее вентиляции. Не вставляйте объекты в вентиляционные отверстия устройства.
- Используйте устройство при температуре в диапазоне от 0°C до 35°C.
- Использование адаптеров питания, отличных от входящего в комплект поставки, является нарушением нормативных требований и может подвергнуть пользователя риску.
- Существует риск поражения электрическим током, пожара или ожогов при использовании адаптера питания переменного тока, отличного от входящего в комплект поставки устройства. Допускается эксплуатация только внутри помещения и в сухом месте. Адаптер предназначен для работы при температуре от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F).
- При использовании удлинителя убедитесь, что общая мощность нагрузки не превышает норму для удлинителя.
- Шнур питания должен быть подсоединен к надлежащим образом заземленной розетке питания.
- Это оборудование должно быть установлено и работать на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.
- Не устанавливайте данное устройство на высоте более 2 метров.

Эксплуатация

- Не подвергайте шнур питания механическому воздействию, не наступайте на него.
- Избегайте попадания воды или любой другой жидкости на систему.
- Даже если система выключена, там остается напряжение. Перед чисткой системы всегда отключайте все кабели.
- Если вы столкнулись со следующими проблемами, отключите питание и обратитесь в сервис или к вашему продавцу.
  - Шнур или вилка питания повреждены.
  - В систему попала жидкость.
  - Система не работает даже в том случае когда вы следуете инструкциям по эксплуатации.
  - Произошло падение системы с высоты.
  - Ухудшилась производительность системы.
- Избегайте контакта с горячими компонентами внутри мини-ПК. Во время работы некоторые компоненты становятся достаточно горячими, чтобы получить ожог. Перед открытием крышки устройства, выключите его, отсоедините шнур питания и подождите около 30 минут для охлаждения компонентов.
- Запрещается нагревать, вскрывать, прокалывать и деформировать аккумулятор, а также кидать его в огонь.
- Запрещается оставлять аккумулятор в условиях с высокой температурой, что может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа;
- Запрещается подвергать аккумулятор воздействию чрезвычайно низкого давления воздуха, что может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.

Перед началом работы

1. Ознакомьтесь с содержимым руководства перед тем, как перейти к процедурам обслуживания. Соблюдайте все инструкции.
2. Выполните резервное копирование системы NUC.
3. Выключите систему NUC.
4. Разместите систему NUC на устойчивой поверхности.
5. Отключите все подключенные периферийные устройства и кабели.

ВАЖНО!


- Приобретайте компоненты NUC для замены в авторизованном розничном магазине, чтобы обеспечить максимальную совместимость и надежную работу.
- Перечень совместимых компонентов см. на веб-странице https://rog.asus.com.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Иллюстрации приведены исключительно в справочных целях.
- Изображения изделия и его компонентов приведены исключительно в целях демонстрации. Фактический внешний вид и технические характеристики могут отличаться в зависимости от модели.
- Храните клейкую ленту, изоляционные материалы, винты и другие съемные элементы, которые могут потребоваться при выполнении процедур обслуживания, в безопасном месте.

Открытие корпуса системы

1. Полностью ослабьте винт с барашковой головкой, крепящий основную крышку.

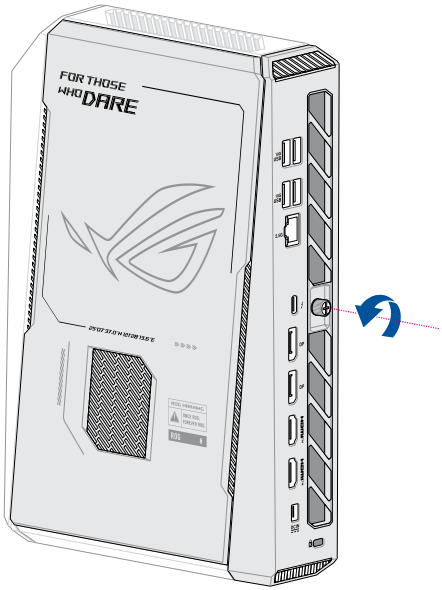


2. Сдвиньте основную крышку в сторону задней части системы, пока она не отсоединится от системы.

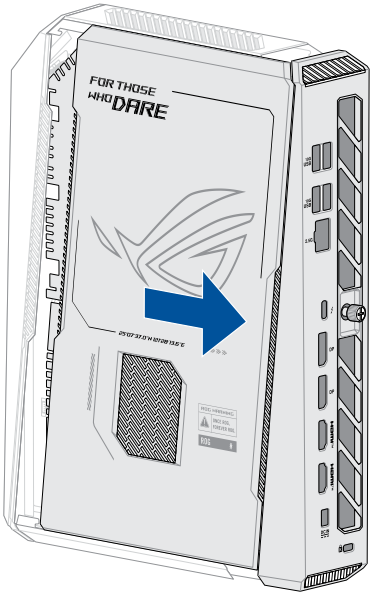

3. Аккуратно приподнимите и переверните основную крышку в направлении, показанном на иллюстрации ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не прилагайте чрезмерных усилий при поднятии или переворачивании основной крышки, так как это может привести к повреждению кабеля, соединяющего светодиодную панель на основной крышке с внутренней платой.

4. Отсоедините кабель от разъёма светодиода.

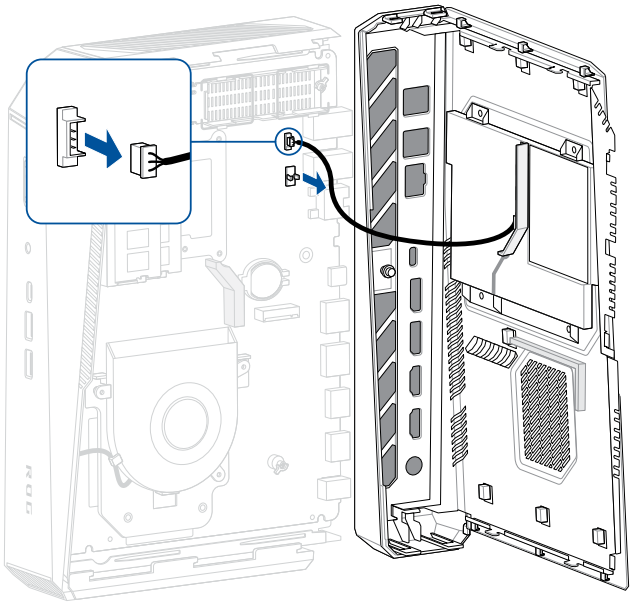

Установка памяти DDR5 CSODIMM


Выбирайте для установки модули памяти, соответствующие следующим требованиям:

- Память с низким напряжением 1,1 В
- DDR5 6400 MHz CSODIMMs
- Модули памяти без поддержки коррекции ошибок (ECC)
- До 128 ГБ системной памяти с двумя модулями CSODIMM, используя модули памяти по 64 ГБ

Совместимые и одобренные модули памяти смотрите в перечне утвержденных поставщиков ASUS на веб-сайте rog.asus.com/support.

ПРИМЕЧАНИЕ: Технологии памяти объёмом 2 Гб, 4 Гб и 8 Гб (SDRAM) не поддерживаются.

1. Совместите небольшое пространство на нижнем крае DDR5 CSODIMM с ключом на слоте SO-DIMM, затем вставьте DDR5 CSODIMM в слот SO-DIMM.
2. Прижмите модуль DDR5 CSODIMM так, чтобы пружинная защелка встала на место.

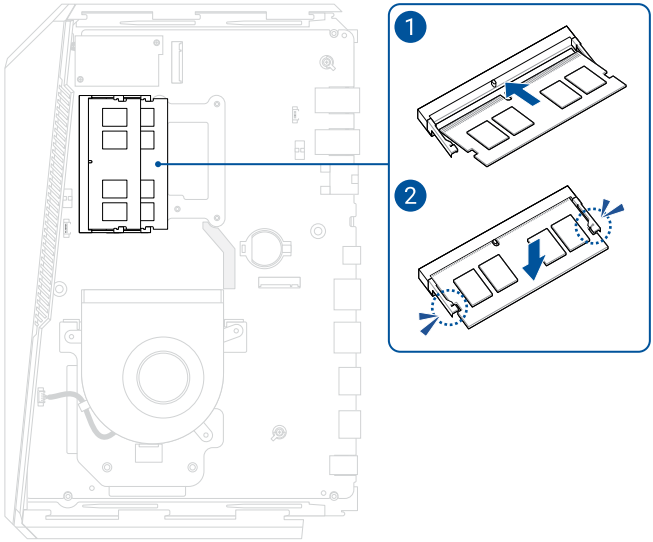

Установка M.2

Данная система поддерживает следующее:


- Один разъём M.2 PCIe Gen5x4, поддерживающий M.2 22x80 (ключ типа M) для NVMe SSD.
- Один разъём M.2 PCIe Gen4x4, поддерживающий M.2 22x80 (ключ типа M) для NVMe SSD.
- Один слот M.2 с поддержкой M.2 22 x 30 (паз типа E) для модулей Wi-Fi.

Совместимые и одобренные модули M.2 см. в перечне утвержденных поставщиков ASUS на веб-сайте www.asus.com/support.


Кронштейн M.2 2280

В вашей системе уже установлена скоба M.2 формата 2280; мы рекомендуем сначала установить твердотельный накопитель M.2 SSD PCIe Gen5x4 на скобу, а затем установить твердотельный накопитель M.2 SSD PCIe Gen5x4 в систему.


1. Выведите провода из-под крючков с обеих сторон кронштейна M.2 2280, чтобы освободить крышку радиатора.

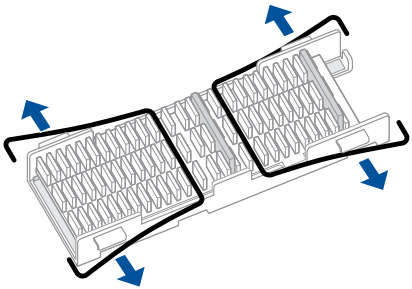


2. Поднимите и снимите крышку радиатора.

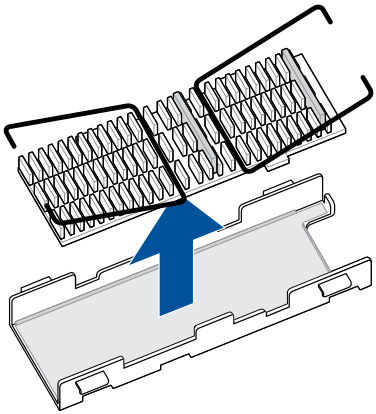


3. Снимите пластиковую плёнку с термопрокладки на корпусе кронштейна M.2 2280.
4. Поместите ваш SSD-накопитель M.2 в корпус.

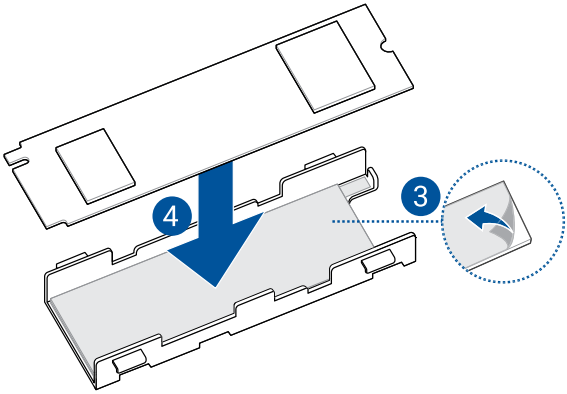

5. Снимите пластиковую плёнку с термопрокладки на крышке радиатора.
6. Совместите и установите крышку радиатора в корпус.

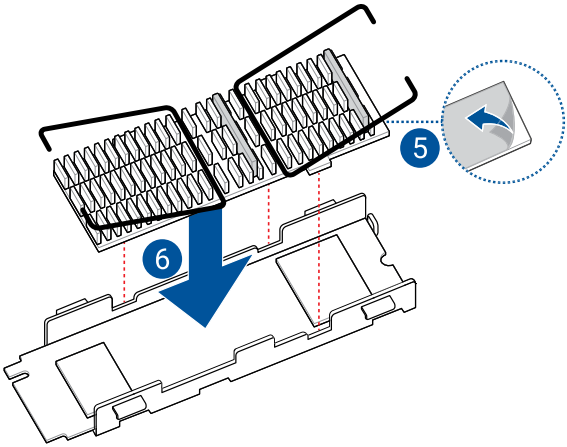


7. Проденьте провода в крючки с обеих сторон кронштейна M.2 2280, чтобы закрепить крышку радиатора.

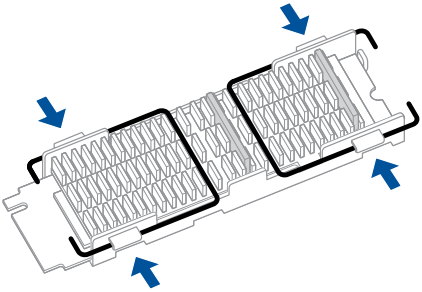


2280 M.2

1. Установите модуль M.2 в слот M.2 на системной плате.
2. Поверните защелку Q-Latch против часовой стрелки, чтобы закрепить модуль M.2.

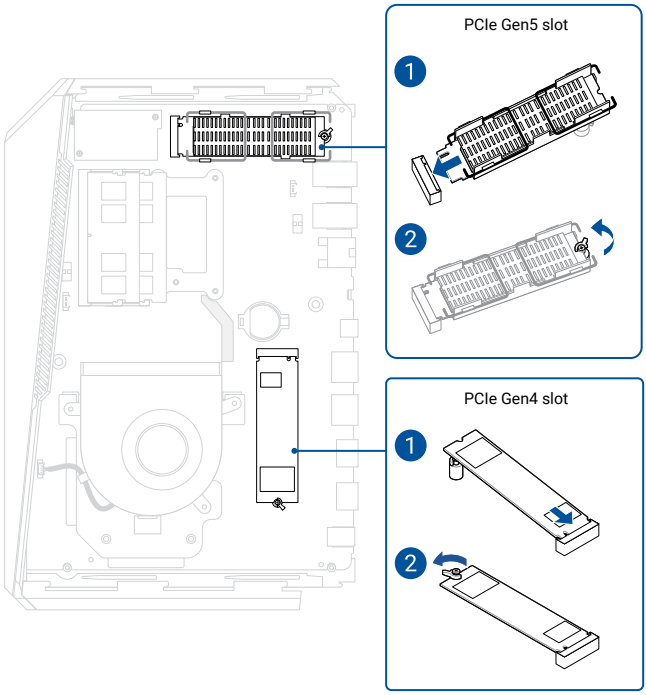


2230 M.2

1. Установите модуль M.2 в слот M.2 на системной плате.
2. Закрепите модуль M.2 с помощью винта.
3. (опционально) Подключите антенны к модулю M.2.

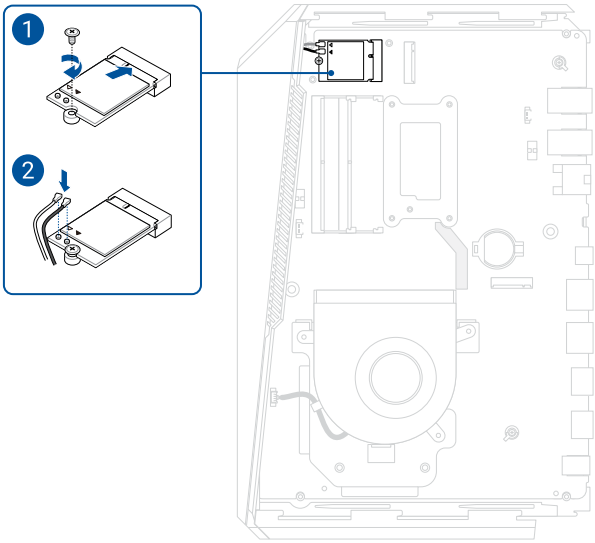


4. Установите защитный экран беспроводной карты поверх модуля M.2 и закрепите его с помощью двух (2) винтов.

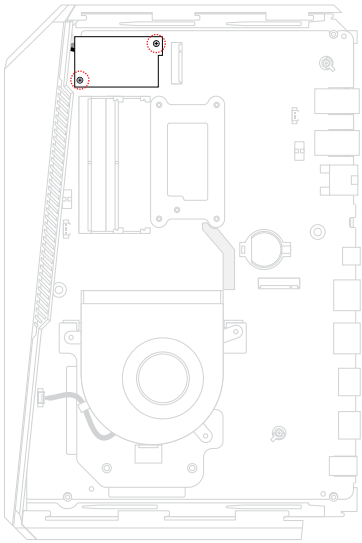

Закрытие корпуса системы

1. Подключите кабель от разъёма светодиода на основной крышке к внутренней плате.

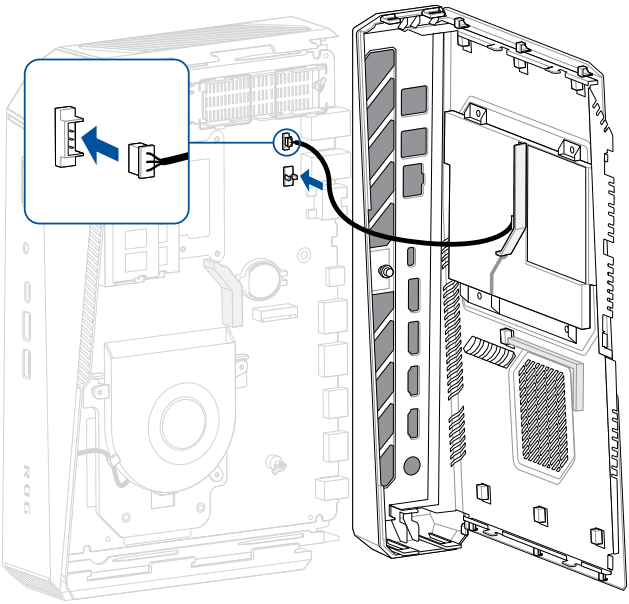

2. Совместите основную крышку с корпусом системы, затем сдвиньте основную крышку в направлении передней части системы. Убедитесь, что задние отверстия ввода-вывода правильно выровнены по задним портам ввода-вывода.



3. Закрепите основную крышку, затянув винт-барашек.

