DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МИНИ ПК

Mini Office

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.
Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данного руководства пользователя могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.
Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.
Изготовитель и дистрибьютеры данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ
Данное устройство является универсальным многофункциональным персональным компьютером, предназначенным для подключения к сети Интернет и управления различными компьютерными программами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Неттоп Mini Office
Сетевой адаптер питания
Крепёжный комплект
Гарантийный талон
Руководство пользователя

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 °C до 35 °C.
- Температура хранения: от -5 °C до 45 °C.
- Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсации (25 °C).
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы. Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Не отключайте устройство во время форматирования или копирования файлов.
- Создавайте резервные копии важных данных, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ID	1971691	1971692	1971693	1971694	1971695
Код модели	DPCN-4BXW01	DPCN-4CXW01	DPCN-8CXW01	DPN5-4BXW01	DPN5-8CXW01
ОС	Windows 11 Pro				
Процессор	Intel®[1] Celeron® N4020	Intel®[1] Celeron® N4020	Intel®[1] Celeron® N4020	Intel®[1] Pentium® Silver N5030	Intel®[1] Pentium® Silver N5030
Интегрированная графика	Intel® UHD Graphics 600	Intel® UHD Graphics 600	Intel® UHD Graphics 600	Intel® UHD Graphics 605	Intel® UHD Graphics 605
Оперативная память	4 ГБ DDR4 2 x SODIMM 2.4 ГГц	4 ГБ DDR4 2 x SODIMM 2.4 ГГц	8 ГБ DDR4 2 x SODIMM 2.4 ГГц	4 ГБ DDR4 2 x SODIMM 2.4 ГГц	8 ГБ DDR4 2 x SODIMM 2.4 ГГц
SSD	128 ГБ[2] (слот M.2 2280 PCIe gen 3 x 4)	256 ГБ[2] (слот M.2 2280 PCIe gen 3 x 4)	256 ГБ[2] (слот M.2 2280 PCIe gen 3 x 4)	128 ГБ[2] (слот M.2 2280 PCIe gen 3 x 4)	256 ГБ[2] (слот M.2 2280 PCIe gen 3 x 4)
microSD	Поддержка карт microSD до 512 ГБ				
Bluetooth	5.0				
Интерфейсы	2 x HDMI 1.4 Type A/ 1 x VGA/ 1 x USB-C USB 3.2 Gen1 (для передачи данных)/ 1 x комбинированный аудиовход/ 2 x USB 3.2 Gen1/ 3 x USB 2.0/ 1 x LAN 10/100/1000				
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac MIMO 1x1 80 МГц				
Размер устройства	125 x 115 x 37 мм				
Вес устройства	345 г				
Вес комплекта	789 г				

[1] Intel, логотип Intel Inside, Celeron и Pentium Silver являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Intel в США и других странах.
[2] Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. LAN порт (10/100/1000)
2. Разъём HDMI x 2 шт (1.4 Type A)
3. DC разъём питания
4. Разъём VGA
5. Комбинированный разъём для наушников и микрофона
6. Слот для microSD карты
7. Кнопка питания
8. Разъём USB 2.0 Type A* x 3 шт
9. Разъём USB 3.2 Type A x 2 шт
10. Разъём USB 3.2 Type C
11. Световой индикатор

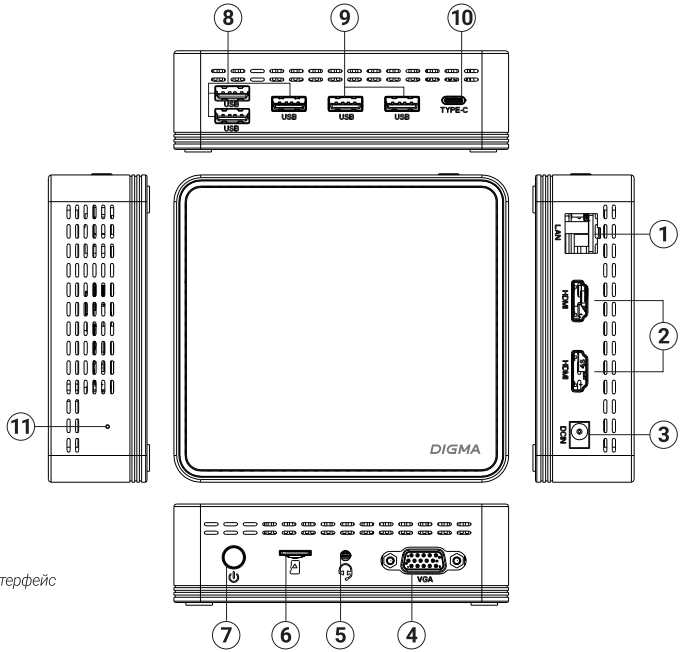

** Несмотря на цвет USB разъёма, данный интерфейс имеет стандарт 2.0*

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Подключите мини ПК к монитору, телевизору или проектору с помощью разъёма HDMI или VGA.
2. Подключите клавиатуру и компьютерную мышь к устройству.
3. Далее подключите адаптер питания к сети.

Включение: Нажмите кнопку включения питания. Дождитесь окончания процесса загрузки операционной системы устройства и появления рабочего стола на экране монитора.

Выключение: Нажмите кнопку «Пуск», щелкните кнопку «Выключение» и выберите «Завершение работы». Устройство выключится.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ ИЛИ USB-НАКОПИТЕЛЯ

Для загрузки файлов с компьютера на карту памяти или внешний накопитель и наоборот выполните следующие действия:

- Вставьте съёмный накопитель в USB-разъём.
- Откройте меню «Проводник» или папку «Компьютер». Карта памяти, установленная в устройство, будет отображаться как «Съёмный накопитель».
- Выберите файлы/папки для передачи с компьютера и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку съёмного накопителя (файлы также можно перенести с ПК на устройство с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
- Выберите файлы/папки для передачи с карты памяти или внешнего накопителя и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку компьютера (файлы также можно перенести с карты памяти на ПК с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
- Для удаления файлов с карты памяти или съёмного накопителя USB используйте команду «Удалить».

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ ИЛИ USB-НАКОПИТЕЛЯ

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, извлеките карту памяти или внешний накопитель данных из устройства следующим образом:

- Дважды щёлкните левой кнопкой мыши по пиктограмме «Безопасное извлечение устройства» на панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.
- Выберите необходимое устройство в окне «Безопасное извлечение устройства» и нажмите кнопку «Извлечь».

Не отсоединяйте от ПК устройства хранения информации во время воспроизведения файлов с этого устройства либо передачи данных между ПК и устройством.
В противном случае данные могут быть повреждены или утеряны.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СЕТЕВОГО АДАПТЕРА ПИТАНИЯ

Вход: 12 В ⎓ 3 А
Потребляемая мощность: 36 Вт

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ
В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы и электрические компоненты независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения неблагоприятных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или обратитесь в авторизированный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ:
Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: 1 год[3]
Срок службы: 2 года

[3] *В соответствии с гарантийными условиями*

DIGMA

Официальный сайт: **www.digma.ru**
Адреса сервисных центров: **http://digma.ru/support/service/**
Служба технической поддержки: **www.digma.ru/support/help/**
Полные условия гарантийного обслуживания: **http://digma.ru/support/warranty/**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд
Адрес: офис 5B55, здание 8,
Синхуа Гун Е Да Ша, № 4, ул. Гун Е Лю,
Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Address: No. 5B55, Building 8,
Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road,
Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

EAC

V1.2023