HANZŌ

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОБИЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР
HANZO AV-4

HANZO AV-4



Содержание

Описание устройства 3
Установка и принцип работы 4
Панель управления 10
Функции устройства 12
Меры предосторожности 13
Уход и чистка 14
Комплектация 15
Технические характеристики 15
Устранение неисправностей 16
Срок эксплуатации и утилизация 18
Контакты 18
Подключение к мобильному приложению 19
Другие продукты компании 20

Описание устройства

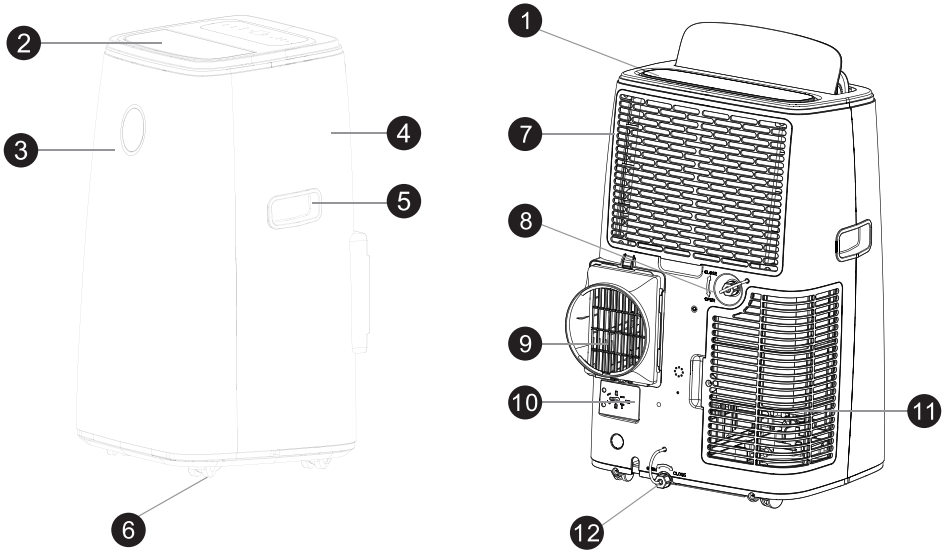

1. Верхняя крышка
2. Выход воздуха
3. Передняя панель
4. Задняя панель
5. Ручка
6. Колёса
7. Верхнее отверстие входящего потока воздуха
8. Слив конденсата (осушение)
9. Воздуховод
10. Отсек для хранения кабеля
11. Нижнее отверстие входящего потока воздуха
12. Отверстие для полного слива воды

Установка и принцип работы

Перед первым включением

Оставьте кондиционер в вертикальном положении на 24 часа перед подключением к сети. Во время транспортировки кондиционер могли наклонять или переворачивать. За это время масло в компрессоре вернётся в исходное положение. Если включить кондиционер раньше, это может снизить эффективность работы и сократить срок службы.

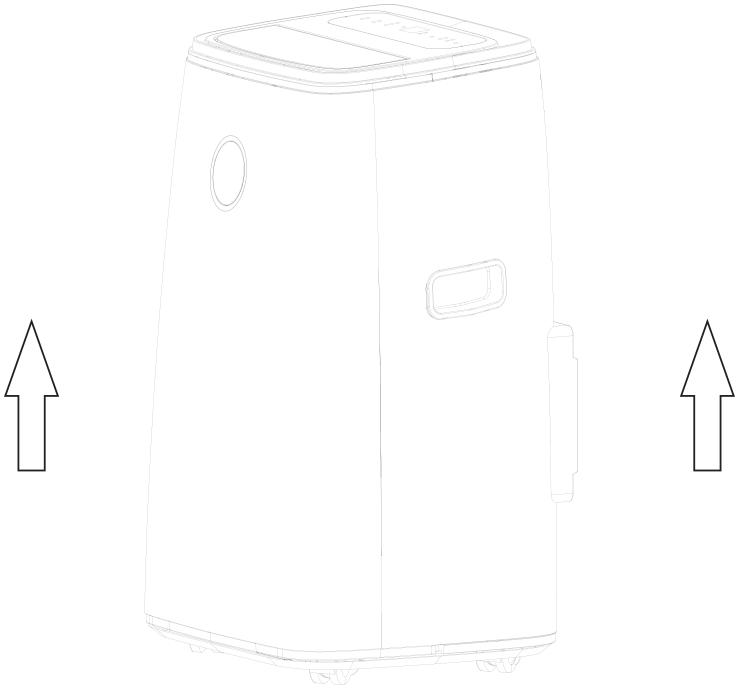

Установка

Лист аксессуаров для сборки оконного адаптера

Иллюстрация	Наименование	Количество
	Внешний соединитель воздуховода	1 шт.
	Внутренний соединитель воздуховода	1 шт.
	Оконная панель A	1 шт.
	Оконная панель B	1 шт.
	Гайка-барашек	1 шт.
	Прокладка	1 шт.
	Винт-барашек	1 шт.
	Воздуховод	1 шт.

Сборка оконной панели и воздуховода

1. Как показано на рисунке 1, вставьте винт-барашек в отверстие панели A.

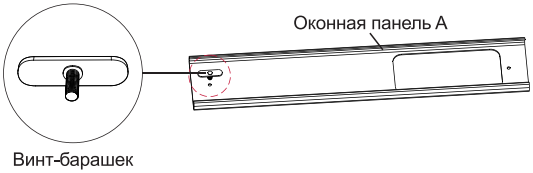

Рисунок 1

2. Как показано на рисунке 2, вставьте панель B в панель A сбоку. Головка винта должна попасть в паз панели B. Отрегулируйте длину конструкции под размер окна.

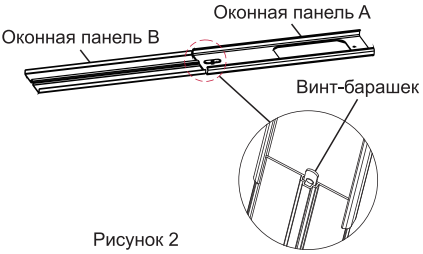

Рисунок 2

3. Переверните оконную панель, затем по очереди установите прокладку и винт-барашек и плотно затяните их.

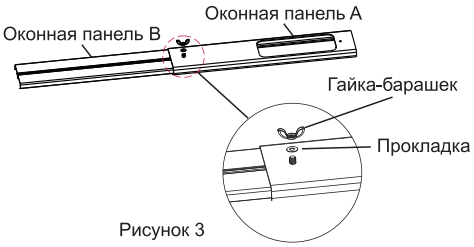

Рисунок 3

4. Растяните воздуховод с обеих сторон.



Рисунок 4

5. Поверните внутренний соединитель воздуховода влево и закрепите его на одном конце воздуховода. Затем поверните внешний соединитель вправо и закрепите его на другом конце воздуховода.

Рисунок 5

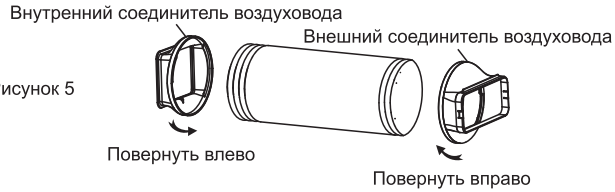

6. Закрутите внутренний и внешний соединители воздуховода с обеих сторон, как показано на рисунке 6.



Рисунок 6

Схема общей установки кондиционера

7. Откройте окно, в котором будет устанавливаться воздуховод и оконная панель.

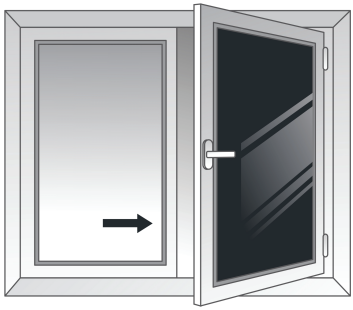

Рисунок 7

8. Установите воздуховод и оконную панель в окно. Закройте окно, чтобы зафиксировать панель.

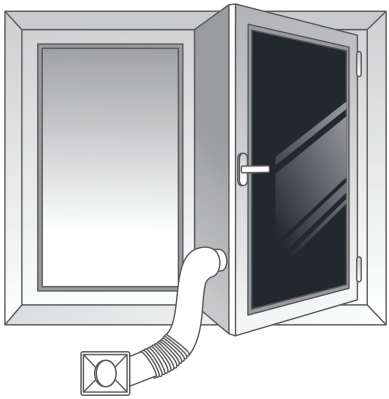

Рисунок 8

9. Подсоедините внутренний соединитель воздуховода к разъёму на задней панели кондиционера и сдвиньте его справа налево до плотной фиксации.

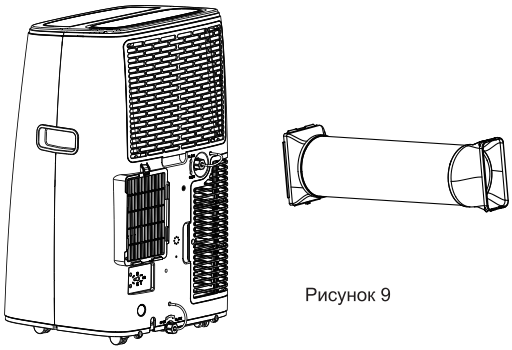

Рисунок 9

10. Установите кондиционер на ровную поверхность так, чтобы отверстие выхода воздуха не было перекрыто. Расстояние до стены должно быть не менее 30 см. Используйте розетку, соответствующую требованиям электробезопасности.

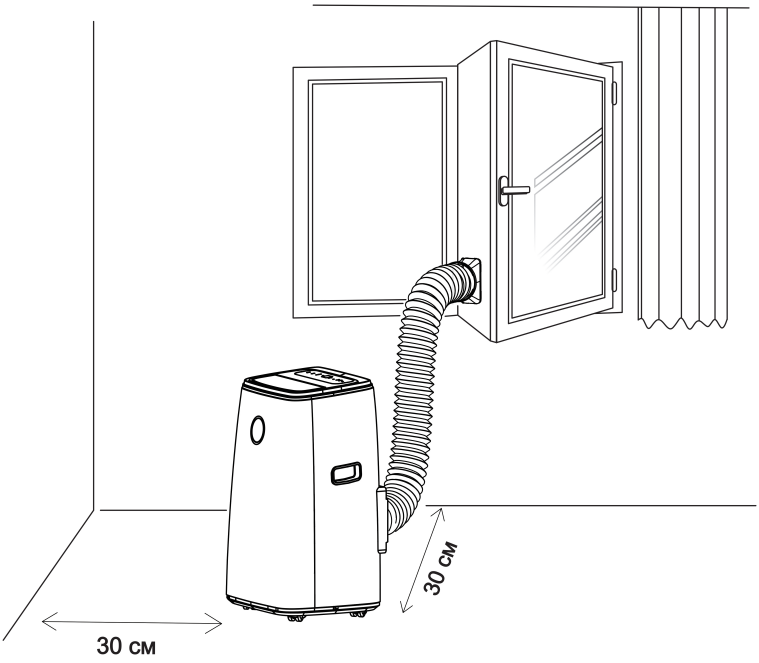

11. После сборки кондиционер готов к работе.

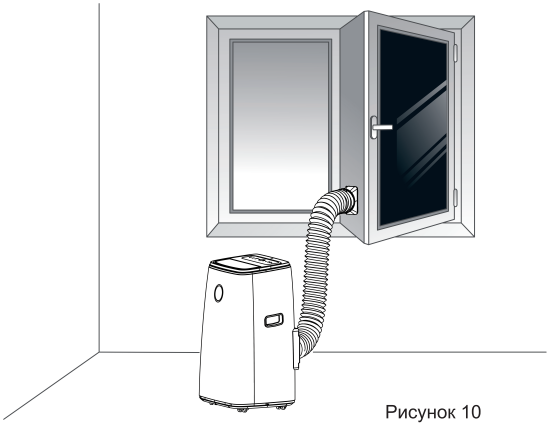

Рисунок 10

Советы:

- Установка выпускного воздуховода зависит от режима работы кондиционера. При работе кондиционера в автоматическом режиме и режиме охлаждения необходимо установить выпускной воздуховод, однако при работе в режиме вентилятора или осушения это не требуется.
- Пользователи могут соответствующим образом сжимать или растягивать выпускной воздуховод в соответствии с требованиями эксплуатации. Не следует произвольно удлинять или сгибать выпускной воздуховод.

Подключение дренажа в режиме осушения

В режиме осушения необходимо подключить сливной шланг к верхнему дренажному отверстию на задней панели кондиционера.



1. Извлеките резиновую заглушку из верхнего дренажного отверстия.
2. Подсоедините один конец сливного шланга к этому отверстию.
3. Второй конец шланга направьте в канализацию или ёмкость для сбора воды.

Подключение дренажа в режиме слива

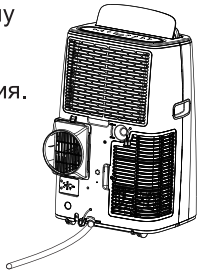

В режиме слива необходимо подключить сливной шланг к нижнему дренажному отверстию на задней панели кондиционера.

1. Извлеките резиновую заглушку из нижнего дренажного отверстия.
2. Подсоедините один конец сливного шланга к этому отверстию.
3. Второй конец шланга направьте в канализацию или ёмкость для сбора воды.

Примечание: подключите сливной шланг правильно, чтобы избежать срабатывания защиты при переполнении водой.

Панель управления

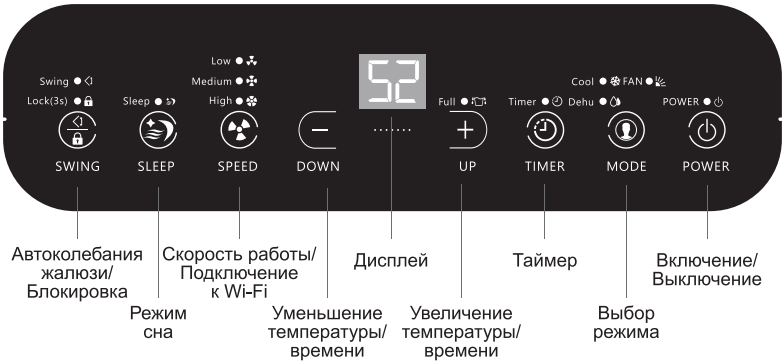





ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите, чтобы включить или выключить кондиционер.



ВЫБОР РЕЖИМА

Нажмите, чтобы переключить режим работы: охлаждение / осушение / вентиляция.



СКОРОСТЬ РАБОТЫ / ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WI-FI

Нажмите, чтобы изменить скорость вентилятора: низкая → средняя → высокая.

Для подключения к мобильному приложению зажмите кнопку на 5 секунд, чтобы активировать режим подключения кондиционера к Wi-Fi сети. Более подробные инструкции в разделе Подключение к мобильному приложению.



УМЕНЬШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ / ВРЕМЕНИ

Уменьшение температуры (16 °C–32 °C) или значения таймера по необходимости.



УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ / ВРЕМЕНИ

Увеличение температуры (16 °C–32 °C) или значения таймера по необходимости.



ТАЙМЕР

Настройка времени автоматического включения или выключения кондиционера.



РЕЖИМ СНА

Нажмите, чтобы включить или выключить режим сна.



АВТОКОЛЕБАНИЯ ЖАЛЮЗИ / БЛОКИРОВКА

Swing: нажмите, чтобы включить или выключить автоколебания жалюзи.

Lock: нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы включить или выключить блокировку от детей.

Функции устройства

1. Режимы работы

Кондиционер поддерживает три режима: охлаждение, осушение и вентиляция.

- Охлаждение

Диапазон настройки температуры: от 16 до 32 °C.
На дисплее отображается заданная температура, горит индикатор охлаждения.
Можно выбрать высокую или низкую скорость вентилятора.

- Осушение

В этом режиме температуру и влажность задать нельзя.
На дисплее отображается «dH».
Скорость вентилятора не регулируется — всегда работает на низкой скорости.
Кондиционер автоматически подбирает режим работы в зависимости от условий в помещении.

- Вентиляция

В этом режиме температуру задать нельзя.
Можно выбрать высокую или низкую скорость вентилятора.

2. Таймер

Можно настроить автоматическое включение и выключение кондиционера.
Диапазон настройки таймера — до 24 часов.

Нажмите кнопку «Timer», чтобы перейти к настройке таймера. Индикатор таймера начнёт мигать. Если таймер не установлен, на дисплее отображается «00», если установлен — показывается оставшееся время.

С помощью кнопок увеличения и уменьшения задайте время с шагом 1 час. Если в течение 5 секунд не нажимать кнопки или нажать любую другую кнопку, значение сохранится автоматически. После этого кондиционер вернётся к отображению текущего режима работы.

Когда таймер активен, индикатор «Timer» горит постоянно.

3. Режим сна

В режиме сна скорость вентилятора автоматически переключается на низкую.

Подсветка панели гаснет, остаётся только слабый индикатор режима сна.

Чтобы выйти из режима сна, нажмите кнопку «Sleep». После этого загорятся все индикаторы, и кондиционер вернётся к обычной работе.

4. Сигнал о заполнении водой

Кондиционер автоматически контролирует уровень воды в резервуаре.

Если резервуар заполнен, на дисплее загорится индикатор «Full». Это означает, что нужно слить воду.

Выключите кондиционер, слейте воду и снова включите его — после этого он продолжит работать в обычном режиме.

Меры предосторожности

К эксплуатации, хранению и утилизации кондиционера предъявляются следующие требования:

1. После транспортировки оставьте кондиционер в вертикальном положении на 24 часа перед подключением к сети. Во время транспортировки кондиционер могли наклонять или переворачивать. За это время масло в компрессоре вернётся в исходное положение. Если включить кондиционер раньше, это может снизить эффективность работы и сократить срок службы.
2. Устанавливайте кондиционер только на ровную и твёрдую поверхность, чтобы избежать вибрации и перемещения.
3. Не вставляйте внутрь посторонние предметы — это может привести к поломке или травмам.
4. Минимальная площадь помещения для использования устройства составляет 4 м^2.
5. Держите кондиционер вдали от источников тепла, например обогревателей и электрочайников.
6. Закрывайте двери и окна для более эффективного охлаждения.
7. Не закрывайте переднюю и заднюю часть кондиционера — это ухудшает вентиляцию и снижает эффективность работы.
8. Отключайте кондиционер от сети, если он не используется длительное время или при отключении питания.
9. Протирайте корпус мягкой слегка влажной тканью. Не лейте воду прямо на кондиционер.
10. Не ставьте предметы на кондиционер.
11. Очищайте фильтр примерно раз в две недели. Не используйте горячую воду выше 40 °C, а также спирт, бензин или толуол.
12. Перед перемещением кондиционера обязательно слейте воду из внутреннего резервуара.
13. Не сушите промытый фильтр под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать деформации.
14. Перед перемещением кондиционера обязательно слейте воду, которая могла накопиться внутри.
15. Если кондиционер долго не используется, подготовьте его к хранению:

- Снимите сливную заглушку снизу и слейте воду. Очистите кондиционер и фильтр.
- Включите режим вентиляции и дайте кондиционеру поработать некоторое время, чтобы просушить внутренние части.
- Выключите кондиционер, смотайте и закрепите кабель питания.
- Храните кондиционер в сухом и прохладном месте.

Уход и чистка

Важно

Перед чисткой или обслуживанием выключите кондиционер и отключите его от сети, чтобы избежать поражения электрическим током.

Очистка корпуса

Протирайте кондиционер мягкой, слегка влажной тканью.

Очистка фильтра

- Как показано на рисунке 1, поочерёдно снимите внутренний соединитель воздуховода и фильтр.
- Очистите фильтр: удалите пыль с помощью пылесоса. Если фильтр сильно загрязнён, промойте его тёплой водой с мягким моющим средством и полностью высушите.
- Установите фильтр и соединитель обратно в кондиционер в том же порядке (см. рисунок 3).

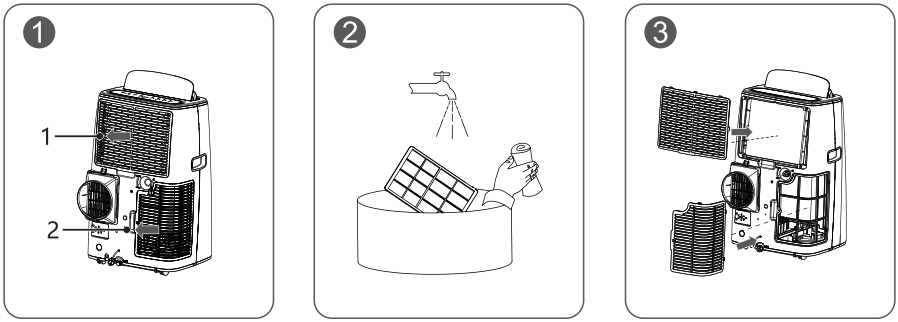

Хранение

Если кондиционер долго не используется, подготовьте его к хранению:

1. Снимите сливную заглушку снизу и слейте воду. Очистите кондиционер и фильтр.

2. Включите режим вентиляции и дайте кондиционеру поработать некоторое время, чтобы просушить внутренние части.
3. Выключите кондиционер, смотайте и закрепите кабель питания.
4. Храните кондиционер в сухом и прохладном месте.

Комплектация

Мобильный кондиционер HANZO AV-4	1 шт.
Воздуховод для вывода горячего воздуха	1 шт.
Заглушка	1 шт.
Дренажный шланг	1 шт.
Моющийся воздушный фильтр	1 шт.
Оконный адаптер	1 шт.
Пульт управления	1 шт.
Шасси	1 шт.
Инструкция пользователя	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Технические характеристики

Тип блока:	Моноблок
Макс. производительность охлаждения (BTU):	12000
Мин. поддерживаемая температура:	16 °C
Макс. поддерживаемая температура:	32 °C
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха:	1.5 м
Количество ступеней фильтрации:	2
Режим защиты от замерзания:	Да
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха:	190*140 мм

Объем емкости для конденсата:	800 мл
Макс. производительность охлаждения (кВт):	2,93
Макс. поток отработанного воздуха, м³/час:	380
Класс пылевлагозащищенности:	IPX0
Класс энергоэффективности:	A
Хладагент:	R290
Напряжение электропитания, В:	220 - 240 В
Макс. потребляемая мощность:	1350 Вт
Длина кабеля:	1,6

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина
Кондиционер не запускается	Вилка питания подключена неправильно или не до конца вставлена в розетку
	Разряжены батарейки в пульте дистанционного управления
	Система находится в режиме защиты — подождите около 3 минут перед повторным включением
Частые отключения	Попробуйте снизить заданную температуру (она может быть слишком близка к температуре в помещении)
	Заблокирован выход воздуха — уберите препятствие
Слабое охлаждение	Открыты двери и окна или работает вытяжка, из-за чего нарушается теплоизоляция помещения

	Засорён фильтр — очистите фильтр
	Заблокированы отверстие входящего потока воздуха или отверстие выходящего потока воздуха Неправильно задана температура (слишком высокая или слишком низкая)
	Неверно выбран режим или неправильно настроены температура и скорость вентилятора
Протечка воды при перемещении	Перед перемещением не был слит конденсат
	Проверьте сливную пробку на наличие трещин
Нет индикации при включении	Плохой контакт вилки с розеткой или повреждение кабеля питания
	Нет подачи электричества
Нет реакции на кнопки	Включена блокировка от детей (Child Lock)
Посторонний звук	В первые минуты после запуска может наблюдаться лёгкая вибрация и шум — это нормально
Капли воды на поверхности	При высокой влажности воздуха капли на выходе воздуха, панели и других частях — нормальное явление
	При длительной работе в режиме охлаждения в открытом пространстве также могут появляться капли воды — рекомендуется закрыть двери и окна
	Слишком низкая скорость вентилятора может приводить к образованию конденсата — увеличьте скорость
	Малый угол качания жалюзи также может вызывать капли воды — увеличьте угол или включите автоматическое качание

Срок эксплуатации и утилизация

Срок эксплуатации кондиционера: 5 лет.



Этот кондиционер нельзя утилизировать как бытовые отходы. Утилизируйте кондиционер в авторизованном пункте сбора вторичного использования электроприборов.

Контакты

Переходите в телеграм-бот, чтобы связаться с техподдержкой и отделом продаж или активировать гарантию: **@echo_assist_bot**

Также вы можете связаться с поддержкой по телефону и по электронной почте:
+7 (495) 414-10-37
support@hanzo.group

Купить расходные материалы на официальном сайте: **hanzo.group/consumables**

Подключение к приложению

Перед настройкой Wi-Fi соединения:

- Убедитесь, что ваш роутер поддерживает стандартное соединение 2,4 ГГц.
- Если роутер двухдиапазонный, убедитесь, что сети имеют разные имена (SSID). При необходимости уточните настройки у провайдера или поставщика роутера.
- Во время настройки разместите устройство как можно ближе к роутеру.
- После установки приложения на телефон отключите мобильные данные и убедитесь, что телефон подключен к роутеру через Wi-Fi.

1. Установка приложения

1.1 Скачайте на свой смартфон приложение Hanzo IQ Home. Это оператор устройств для умного дома. Приложение доступно в AppStore и Google Play.

1.2 Откройте приложение и зарегистрируйтесь в нем. Это можно сделать с помощью электронной почты. Проверочный код будет отправлен на ваш почтовый ящик. Получив код, введите его в соответствующем поле. Если письмо от Hanzo IQ Home не пришло, проверьте правильность ввода адреса и папку «Спам».

2. Подключение устройства

2.1 Включите устройство.

2.2 Добавьте устройство в приложение, нажав на значок «+» в верхнем правом углу на главном экране. Затем разрешите приложению использовать данные о вашем местоположении.

2.3 На экране под заголовком «Добавить вручную» представлены модели климатической техники HANZO. Выберите нужную модель устройства. Затем приложение попросит вас выбрать домашнюю сеть Wi-Fi и ввести ее название и пароль. Выбирайте сеть Wi-Fi 2.4 ГГц, сеть 5 ГГц не поддерживается.

Примечание: сеть Wi-Fi должна работать на частоте 2.4 ГГц, при выборе сети 5 ГГц или введении неправильного пароля соединение оборвется.

2.4 На экране появится инструкция по подключению устройства. Вам потребуется нажать и удерживать кнопку включения в течение 3 секунд. Индикатор Wi-Fi начнет мигать.

2.5. После этого начнется процесс сопряжения с устройством. Держите смартфон рядом с устройством. Подключение завершится, как только устройство будет найдено. Для того чтобы перейти на страницу управления, нажмите на изображение устройства в приложении.

Разработчик приложения может изменить внешний вид и способ подключения. Если у вас возникли сложности с использованием приложения, свяжитесь со службой поддержки HANZO.

Другие продукты компании

Увлажнитель воздуха HANZO Z40



- Производительность до 500 мл/ч
- Бак 13 литров
- Тёплый пар

Очиститель воздуха HANZO Z18



- Оценка качества воздуха
- Управление через приложение
- Скорость очистки воздуха 450 м³/ч

Очиститель воздуха HANZO Z15



- 6 ступеней очистки воздуха
- Увлажнение воздуха
- Тихий ночной режим

HANZŌ

Число на этом знаке означает, что продукт имеет безопасный для окружающей среды период в 10 лет (при условии нормальной эксплуатации).

Купить расходные материалы на официальном сайте:

Продукция успешно прошла все необходимые оценки в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Телефон сервисного центра: 8 (495) 414-10-37
e-mail: support@hanzo.group
Для обращения по гарантийным и иным техническим вопросам заполните форму по ссылке: www.hanzo.group/support

Designed by Hanzo Group. Assembled in PRC.
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий:
ООО «Ханзо Рус».
Тел.: 8 (499) 113-12-76
e-mail: info@hanzo.group

Для заметок

Для заметок

Для заметок