Русский

Краткое руководство монитора с ЖК-дисплеем Acer (QSG)

Важные правила техники безопасности

Внимательно прочтите данные инструкции.

1. Очистка экрана монитора: Убедитесь, что электрические характеристики вашего монитора допускают его эксплуатацию в условиях энергосистем вашего региона.
   - •Отключите монитор и отсоедините кабель питания.
   - •Распылите чистящий раствор без растворителя на ткань и аккуратно протрите экран.
   - **• NUNCA PULVERICE NI ROCÍE NINGÚN LÍQUIDO DIRECTAMENTE SOBRE LA PANTALLA O CARCASA.**
   - **• POR FAVOR, NO UTILICE NINGÚN PRODUCTO DE LIMPIEZA CON AMONÍACO O ALCOHOL EN LA PANTALLA LCD O EN LA CARCASA.**
   - • Acer no se responsabilizará de los daños resultantes del uso de productos de limpieza a base de amoníaco o alcohol.
2. Не располагайте монитор рядом с окном. Воздействие дождя, влаги или солнечных лучей может привести к неисправности монитора.
3. Не прилагайте усилие к экрану. Чрезмерное давление на дисплей может привести к серьезному повреждению.
4. Не снимайте крышку и не пытайтесь выполнить техобслуживание устройства самостоятельно. Любое техобслуживание должен выполнять квалифицированный специалист.
5. Храните монитор с ЖК-дисплеем в помещении с температурой от -20° до 60°C (от -4° до 140°F). Хранение монитора в помещении вне этого температурного диапазона может привести к серьезной неисправности.
6. В следующих случаях немедленно отсоедините кабель питания и вызовите квалифицированного техника:
   - •Износ или повреждение кабеля от монитора к компьютеру.
   - •Пролилась жидкость на монитор или воздействие дождя.
   - •Поврежден монитор или его корпус.

Комплект поставки

Монитор с ЖК-дисплеем	Сетевой шнур	адаптер	HDMI кабель (не входит в комплект поставки)	DP кабель (не входит в комплект поставки)	Кабель TYPE-B к TYPE-A (не входит в комплект поставки)	TYPE-C кабель (не входит в комплект поставки)	Краткое руководство	Шпилька
								

Прикрепление монитора к основанию

1. Извлечьте устройство и принадлежности из упаковки и положите устройство на плоскую мягкую прокладку. Выньте и соберите кронштейн подставки и основание подставки, поверните винт вручную по часовой стрелке, чтобы зафиксировать основание подставки и кронштейн подставки.
2. Вставьте крюк подставки в соответствующее отверстие на задней панели монитора.
3. Установка завершена.

Подключение монитора к компьютеру

1. Выключите монитор и отсоедините кабель питания компьютера.
2. Подключение Сигнальный кабель:
   - а. Убедитесь, что монитор и компьютер выключены;
   - б. Подключите Сигнальный кабель к ПК.
3. Подключите один конец адаптера питания постоянного тока к монитору.
4. Подсоедините кабели питания компьютера и монитора к электрическим розеткам.

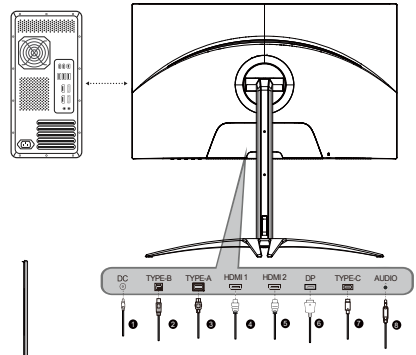

Входные порты монитора

1	Порт пост. тока DC	5	Порт HDMI
2	Порт TYPE-B (опционально)	6	Порт DP
3	Порт TYPE-A (опционально)	7	Порт TYPE-C (опционально)
4	Порт HDMI	8	Порт AUDIO

Примечание: Фактические интерфейсы и кабели могут отличаться в зависимости от устройства.

Примечание: Порты DP ALT/TYPE-A/TYPE-B доступны только на моделях TYPE-C/TYPE-A/TYPE-B.
Более подробную информацию см. в руководстве пользователя.

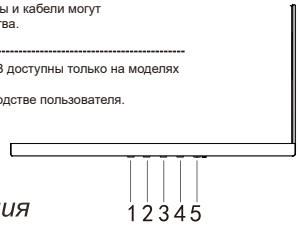

Внешние органы управления

№	Значок	Изделие	Описание
1	/	DFR/Выход	a. Нажмите, чтобы просмотреть главную страницу. Нажмите еще раз, чтобы войти в функцию выбора DFR (динамическая частота кадров). b. Когда меню функций активно, нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню или выйти из текущего меню.
2	/	Режим/Ввод	a. Нажмите, чтобы просмотреть главную страницу. Нажмите еще раз, чтобы получить доступ к функции выбора режима. b. Когда меню функций активно, нажмите для подтверждения выбора в экранном меню.
3	/ ▲	Источник/ Вверх	a. Нажмите, чтобы просмотреть главную страницу. Нажмите еще раз, чтобы войти в функцию выбора источника. b. Когда меню функций активно, нажмите, чтобы выбрать или перейти к предыдущей функции.
4	/ ▼	Меню/Вниз	a. Нажмите, чтобы просмотреть главную страницу. Нажмите еще раз, чтобы перейти к следующей функции в меню функций. b. Когда меню функций активно, нажмите, чтобы выбрать или перейти к следующей функции.
5	POWER	Кнопка питания	Нажмите, чтобы включить или выключить монитор. Светодиодный индикатор питания загорается при включении монитора. Светодиодный индикатор питания мигает, указывая на режим ожидания или энергосбережения.

Правила и замечания, касающиеся безопасности

Правила FCC

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям на цифровые устройства класса B в соответствии с Частью 15 правил FCC. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от вредных помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может распространять радиочастотное излучение и при нарушении инструкции по установке или эксплуатации может вызывать помехи при радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возникнут помехи. Если данный прибор вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив прибор, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер:

- изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
- увеличить расстояние между приемником и прибором;
- подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник;
- обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

Заявление о соответствии CE

Настоящим Acer Incorporated. заявляет, что монитор соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы EMC 2014/30/EU, Директиве по низкому напряжению 2014/35/EU, директиве RoHS 2011/65/EU и директиве 2009/125/EC, учреждающей рамки для установления требований по экологическому дизайну потребляющей энергию продукции.

Примечание. Экранированные кабели

Для выполнения требований правил EMC все подключения к другим вычислительным устройствам необходимо выполнять посредством экранированных кабелей.

Примечание. Периферийные устройства

К данному устройству можно подсоединить только периферийные устройства (устройства ввода-вывода, терминалы, принтеры и т.п.), сертифицированные на соответствие ограничениям класса B. Эксплуатация несертифицированных периферийных устройств может привести к помехам при приеме радио и телесигналов.

Внимание.

Изменения или модификации, явно не одобренные производителем, могут повлечь за собой аннулирование права пользователя, предоставленного Федеральной комиссией по связи США, на эксплуатацию данного изделия.

Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует требованиям Части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не должно создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать все помехи, включая помехи, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации.

Примечание. Для пользователей в Канаде

CAN ICES-3(B) /NMB-3(B).

Утилизация использованного оборудования пользователем в ЕС



Данный символ на изделии или упаковке означает, что изделие нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами. Кроме того, за утилизацию использованного оборудования несет пользователь. Необходимо отправить оборудование в специальный пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор и переработка оборудования поможет сохранить природные ресурсы и обеспечит надлежащую обработку без вреда для человека и окружающей среды. Для получения дополнительной информации о местах сбора подобного оборудования для переработки обратитесь в местную администрацию, службу по обработке бытовых отходов или магазин, где было приобретено изделие.

Во избежание повреждения монитора, не поднимайте его за основание.

Монитор Acer предназначен для воспроизведения видеосигнала и визуального отображенияин формации, полученной с электронных носителей.