Портативный монитор Acer

Руководство пользователя

Авторское право © 2024 Acer Incorporated.
Все права защищены.

Руководство пользователя жидкокристаллического монитора Acer
Первоначальное издание: 11/2024

В информацию в этой публикации периодически могут вноситься изменения, при этом компания не обязана уведомлять какое-либо лицо о таких редакциях или изменениях. Такие изменения будут включаться в новые издания этого руководства или в дополнительные документы и публикации. Эта компания не делает каких-либо заявлений и не предоставляет каких-либо прямых или подразумеваемых гарантий относительно содержимого руководства, при этом специально отказывается от подразумеваемых гарантий товарной пригодности или соответствия конкретной цели.

В указанном ниже поле запишите номер модели, серийный номер, дату и место покупки. Серийный номер и номер модели указаны на этикетке, наклеенной на ваш компьютер. Вся корреспонденция о вашем изделии должна содержать серийный номер, номер модели и информацию о покупке.

Никакую часть этой публикации нельзя воспроизводить, хранить в системе извлечения информации или передавать в какой-либо форме и какими-либо средствами — электронными, механическими или посредством фотокопии, записи либо иным образом — без предварительного письменного разрешения компании «Acer Incorporated».

Руководство пользователя жидкокристаллического монитора Acer

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

Acer и логотип Acer являются зарегистрированными товарными знаками компании «Acer Incorporated». Наименования или товарные знаки изделий других компаний используются в этом документе в целях идентификации и принадлежат соответствующим компаниям.

Информация для вашей безопасности и удобства

Инструкция по технике безопасности

Внимательно прочитайте эту инструкцию. Сохраните этот документ для справки в будущем. Следуйте всем предупреждениям и указаниям, отмеченным на этом изделии.

Специальные заметки по жидкокристаллическим мониторам

Следующие явления являются нормальными для жидкокристаллических мониторов и не указывают на проблему.

- Из-за характера флуоресцентного света, при первоначальном использовании экран может мерцать. Выключите и затем снова включите переключатель питания, чтобы исчезло мерцание.
- На экране может отобразиться немного неоднородная яркость в зависимости от используемого вами рисунка рабочего стола.
- Жидкокристаллический экран имеет 99,99% эффективных пикселей. Экран может иметь 0,01% дефектов или менее, например, отсутствующий пиксель или постоянно светящийся пиксель.
- В связи с характером жидкокристаллического экрана после переключения изображения на экране может оставаться остаточное изображение, если одно и то же изображение отображалось несколько часов. В этом случае, экран медленно восстанавливается посредством переключения изображения или выключения электропитания на несколько часов.

Очистка монитора

При очистке монитора внимательно следуйте этим указаниям:

- Всегда вынимайте вилку монитора из розетки перед его очисткой.
- Для протирки экрана, передней части, и боков корпуса используйте мягкую ткань.

Доступность

Электрическая розетка, в которую вы вставляете вилку шнура питания монитора, должна быть легко доступной и находиться как можно ближе к оператору оборудования. При необходимости отключить питание оборудования, обязательно выньте вилку шнура электропитания из электрической розетки.

Безопасное прослушивание

Следуйте этим указаниям для защиты слуха.

- Постепенно увеличивайте громкость, пока не начнете слышать программу четко и комфортно без искажений.
- После настройки уровня громкости не повышайте громкость после привыкания ушей.
- Ограничьте время прослушивания музыки на высокой громкости.
- Не повышайте громкость настолько, чтобы заглушить шумное окружение.
- Уменьшите громкость, если не слышите говорящих поблизости людей.

Предупреждения

- Не используйте изделие около воды.
- Не устанавливайте изделие на неустойчивой тележке, стойке или столе. При падении изделие может серьезно повредиться.
- Пазы и отверстия предусмотрены для вентиляции в целях обеспечения надежности эксплуатации изделия. Помимо этого, они защищают издлие от перегрева. Эти отверстия не должны закупориваться или накрываться. Отверстия никогда не следует закупоривать посредством размещения изделия на кровати, диване или ковре, а также на прочих подобных поверхностях. Изделие никогда не следует ставить рядом с батареей или на батарею, обогреватель или встроенную установку, если не обеспечивается надлежащая вентиляция.
- Никогда не проталкивайте какие-либо предметы в это изделие сквозь пазы шкафа: они могут касаться точек с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание деталей, что может привести к пожару или удару электрическим током. Не разбрызгивайте жидкость любого вида на это изделие.
- Чтобы избежать повреждения внутренних компонентов и избежать утечки из аккумулятора, не ставьте изделие на вибрирующую поверхность.
- Никогда не используйте изделие при занятиях спортом, упражнениям или в каком-либо вибрирующем окружении, что, вероятнее всего, вызовет внезапное короткое замыкание или повредит внутренние устройства.
- Адаптер подлежит использованию только для этого монитора и не должен использоваться в других целях.

Прочитайте инструкцию. Все указания по технике безопасности и эксплуатации следует прочитать перед эксплуатацией изделия. Инструкцию следует сохранить для справки. Используйте только блоки питания, список которых указан в инструкции по эксплуатации, см. ниже:

(1) Адаптер Модель №:PD0302UC-0301; Производитель:Shenzhen Aoberson Technology Co.

(2) Адаптер Модель №:YB-P030WCBC; Производитель:Ebony Electronics (Dongguan) Co.

Использование электроэнергии

- Это изделие следует эксплуатировать с подключением питания, указанного на этикетке маркировки. Если вы не уверены в том, какой тип электропитания доступен, обратитесь к дилеру или местной энергетической компании.
- Если для этого изделия используется удлинитель, убедитесь в том, что общий номинальный ток оборудования, подключенного к удлинителю, не превышает значение номинального тока удлинителя. Помимо этого, убедитесь в том, что общий номинальный ток всех изделий, подключенных к стенной электрической розетке, не превышает номинальное значение предохранителя.
- Не перегружайте электрическую розетку или удлинитель, подключив слишком много устройств. Общая нагрузка на систему не должна превышать 80% номинального значения ответвления контура. При использовании удлинителей нагрузка не должна превышать 80% входного номинального значения удлинителя.
- Шнур питания этого изделия оснащен трех-проводной заземленной вилкой. Эта вилка подходит только для заземленной электрической розетки. Убедитесь в том, что электрическая розетка надлежащим образом заземлена, прежде чем вставлять в нее вилку шнура питания. Не вставляйте вилку в не заземленную электрическую розетку. Подробности можно узнать, обратившись к электрику.
- Шнур питания этого изделия оснащен трех-проводной заземленной вилкой. Эта вилка подходит только для заземленной электрической розетки. Убедитесь в том, что электрическая розетка надлежащим образом заземлена, прежде чем вставлять в нее вилку шнура питания. Не вставляйте вилку в не заземленную электрическую розетку. Подробности можно узнать, обратившись к электрику.



Осторожно! Контакт заземления выполняет функцию безопасности. Использование не заземленной надлежащим образом электрической розетки может вызвать удар электрическим током и/или телесные повреждения.



Примечание: Контакт заземления также обеспечивает хорошую защиту от внезапного шума, производимого другими, находящимися поблизости электрическими устройствами, которые могут создавать помехи для работы этого изделия.

- Используйте изделие исключительно с набором шнуров источника питания, входящим в комплект поставки. При необходимости заменить набор шнуров источника питания, входящий в комплект поставки, убедитесь в том что новый шнур питания соответствует следующим требованиям: съемный тип, внесен в список UL/сертифицирован CSA, тип SPT-2, номинал минимум 7 A, 125 В, одобрен VDE или эквивалентным органом, максимальная длина 4,6 метра (15 футов).

Обслуживание изделия

Не пытайтесь обслуживать изделие самостоятельно. Открытие или снятие крышек может подвергнуть вас воздействию точек опасного напряжения или другим рискам. Все техническое обслуживание изделия должен выполнять квалифицированный персонал по техническому обслуживанию.

Выньте вилку этого изделия из настенной электрической розетки и обратитесь к квалифицированному персоналу по техническому обслуживанию в следующих случаях:

- •повреждены, разрезаны или изношены шнур питания или вилка
- внутрь изделия попала жидкость
- изделие подверглось воздействию дождя или воды
- •изделие ронялось или повреждено
- производительность изделия явно изменилась, что указывает на необходимость технического обслуживания
- изделие не работает нормально в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Примечание: Регулируйте только элементы управления, описанные в инструкции по эксплуатации, потому что неправильная регулировка других элементов управления может вызвать ущерб, и часто в результате этого квалифицированному техническому специалисту необходимо выполнить большой объем работы.

Потенциально взрывоопасная среда

Выключите устройство в области с потенциально взрывоопасной атмосферой, следуйте всем знакам и указаниям. Потенциально взрывоопасна атмосфера включает области, где, как правило, рекомендуется выключить двигатель автомобиля. Искры в таких областях могут вызвать взрыв или пожар, что приведет к телесным повреждениям или даже гибели. Выключайте устройство поблизости от депо, складских и распределительный зон, химических предприятий или в местах, где производятся взрывные работы. Часто, но не всегда, области с взрывоопасной атмосферой обозначаются. Они включают нижнюю палубу на судах, объекты по передаче или хранению химических веществ, автомобили на сжиженном газе (например, пропане или бутане), а также области с воздухом, содержащим химические вещества или такие частицы, как зерно, пыль или металлические порошки.

Дополнительная информация по технике безопасности

Устройство и его улучшения могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для маленьких детей месте.

Сведения об утилизации компьютерного оборудования

Компания Acer привержена защите окружающей среды и рассматривает утилизацию в форме использования и восстановленного использованного оборудования как один из главных приоритетов компании при минимизации ноши, которую человечество создает для окружающей среды.

Сотрудники компании Acer четко осознают последствия своей хозяйственной деятельности для окружающей среды. Мы стремимся выработать и обеспечить наилучший порядок работы в целях снижения влияния нашей продукции на окружающую среду.

Чтобы получить более подробную информацию и помощь при утилизации продукции, посетите этот веб-сайт:

https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html

Посетите веб-сайт с продукцией www.acer-group.com.

Инструкция по утилизации



Не выбрасывайте это электронное устройство в мусор. Чтобы свести до минимума загрязнение и обеспечить защиту глобальной окружающей среды, утилизируйте изделие.

Для получения дополнительной информации о правилах для отходов электрического и электронного оборудования (WEEE) посетите веб-сайт https://www.acer-group.com/sustainability/en/ourproducts-environment.html.

Заявление о пикселях жидкокристаллического дисплея

Жидкокристаллический блок производится посредством высокоточных методов производства. Однако некоторые пиксели иногда могут не работать или отображаться как черные, или красные точки. Это не влияет на записанное изображение и не является неисправностью.

Изделие отгружается с включенной функцией управления энергией:

- Через 5 минут отсутствия активности пользователя активируется режим сна дисплея.
- Разбудите монитор в режиме выключения, переместите мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре.

Подсказки и информация для удобства использования

Пользователи компьютера могут жаловаться на напряжение в глазах и головную боль после длительного использования. Пользователи также рискуют физическими травмами в результате долгих часов работы за компьютером. Долгие периоды работы, неудобная поза, не лучшие привычки работы, стресс, неадекватные условия работы, личное здоровье и другие факторы сильно увеличивают риск физического вреда для здоровья.

Неправильное использование может привести к туннельному синдрому запястья, тендиниту, теносиновиту или другим нарушениям опорно-двигательного аппарата. Следующие симптомы могут возникать в ладонях, запястьях, руках по плечо, плечах, шее или спине:

- онемение, ощущение жжения или покалывания
- боль, болезненность или повышенная чувствительность
- боль, опухлость или пульсирование
- скованность или напряжение
- стеснение или слабость

При возникновении этих симптомов или какого-либо другого периодически возникающего или не проходящего дискомфорта, и/или болей, связанных с использованием компьютера, немедленно обратитесь к врачу и сообщите отделу охраны труда и техники безопасности своей компании.

В следующем разделе приводятся рекомендации для более удобного использования компьютера.

Найдите свою зону комфорта

Найдите свою зону комфорта посредством регулировки угла обзора монитора, используйте подножку для ступней ног, поднимите высоту сиденья, чтобы достигнуть максимального комфорта. Соблюдайте следующие рекомендации

- избегайте слишком долго сохранять одну и ту же позу
- избегайте наклона вперед и/или назад
- регулярно вставайте и ходите пешком чтобы снять напряжение мышц ног

Заботьтесь о своем зрении

Длительное время просмотра, использование неправильных очков или контактных линз, блики, чрезмерное освещение в помещении, плохо сфокусированный экран монитора, очень мелкий шрифт и низко-контрастные дисплеи могут создавать нагрузку на глаза. В следующих разделах приводятся рекомендации относительно того, как уменьшить напряжение для глаз.

Глаза

- Каждые 40 минут рекомендуется давать отдых глазам на 10 минут
- Давайте глазам регулярные перерывы, оторвав их от монитора и сфокусировав на дальней точке.
- Часто моргайте, чтобы глаза не пересыхали.

Дисплей

- Поддерживайте дисплей в чистоте.
- Голова должна находиться выше верхнего края дисплея, чтобы глаза смотрели вниз при фокусировке на средине дисплея.
- Регулируйте яркость и/или контраст дисплея до комфортного уровня, чтобы легче было читать текст и четко была видима графика.
- Удалите отблески и отражения, как описано дальше:
  - разместите дисплей таким образом, чтобы сторона была направлена к окну или какому-либо источнику света
  - уменьшите свет в помещении посредством штор, занавесок или жалюзи
  - используйте свет для выполнения задачи
  - измените угол обзора дисплея
  - используйте фильтр для уменьшения бликов
  - используйте дисплейный козырек, например, кусок картона, размещенный, начиная от верхнего переднего края дисплея
- Избегайте регулировки дисплея с неудобным углом обзора.
- Избегайте смотреть на яркие источники света, например, открытые окна, в течение длительного периода времени

Необходимо выработать хорошие привычки работы

Выработайте следующие привычки работы, чтобы использование компьютера было менее напряженными и более производительным:

- Регулярно и часто делайте короткие перерывы
- Выполняйте упражнения на растяжку
- Дышите свежим воздухом как можно чаще
- Регулярно выполняйте физические упражнения и сохраняйте здоровье организма

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,

Acer Italy s.r.l
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Product:	**LCD Monitor**
Trade Name:	**Acer**
Model Number:	**PD163Q**
SKU Number:	**PD163Q xxxxxx;** **("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)**

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN 55032:2015+AC: 2016 Class B	☒ EN 55035:2010
☒ EN 61000-3-2:2014 Class D	☒ EN 61000-3-3:2013

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 62368-1: 2014+ A11: 2017

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN IEC 63000:2018

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ (EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking 2024.

RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
(New Taipei City)

June,2024
Date

Русский

Acer America Corporation
1730 N First St Suite 400,
San Jose, CA 95112
Tel : (408) 533-7700
Fax : (408) 533-4555

Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:







Product:	LCD Monitor
Model Number:	PD163Q
SKU Number:	PD163Q xxxxxx; (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	1730 N First St Suite 400, San Jose, CA 95112 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	(408) 533-7700
Fax No.:	(408) 533-4555

Содержание

Информация для вашей безопасности и удобства 3
Инструкция по технике безопасности 3
Специальные заметки по жидкокристаллическим мониторам 3
Очистка монитора 3
Доступность 4
Безопасное прослушивание 4
Предупреждения 4
Использование электроэнергии 4
Обслуживание изделия 5
Потенциально взрывоопасная среда 6
Дополнительная информация по технике безопасности 6
Сведения об утилизации компьютерного оборудования 6
Инструкция по утилизации 6
Заявление о пикселях жидкокристаллического дисплея 7
Подсказки и информация для удобства использования 7
Найдите свою зону комфорта 7
Заботьтесь о своем зрении 8
Необходимо выработать хорошие привычки работы 8
Декларация соответствия CE 9
Заявление о радиационном воздействии 9
США, Канада 9
Предупреждение FCC/ISED/CE-RED 9
Заявление о радиационном воздействии 9
Déclaration d'exposition aux radiations 9
Föderaalne sidekomisjon 10
Tarnija vastavusdeklaratsioon 10
Lahtipakkimine 12
Kasutusjuhend 14
Ühendusklemmide määramine 15
C-tüüpi (24-poolne pistik) 15
20-poolne värvilise ekraani signaalikaabel 15
Juhi töö 19
OSD-sätete reguleerimine 23
Tõrkeotsing 25
HDMI funktsioon 25

Распаковка


При распаковке коробки убедитесь в наличии следующих предметов и сохраните упаковочные материалы, если понадобится отправить или перевезти монитор в будущем.

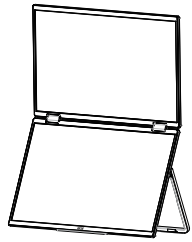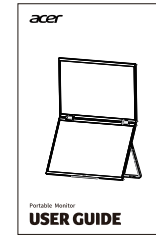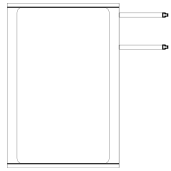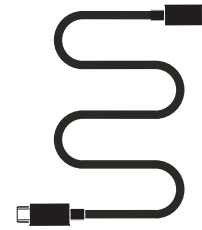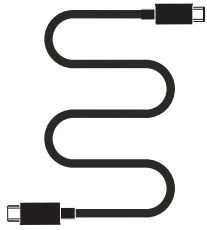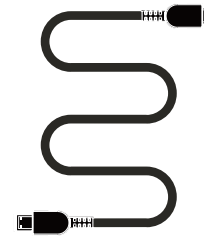Портативный дисплей	Краткое руководство пользователя
	
Адаптер	Кабель Type-C
	
Кабель Type-C	Кабель HDMI
	


Инструкция по эксплуатации

Русский

Угол расширения кронштейна

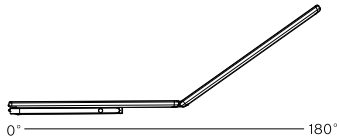


0°

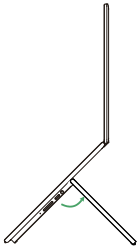

90°




120°

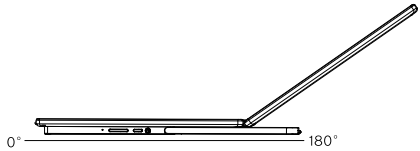


180°


Угол расширения экрана

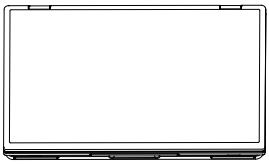


0°

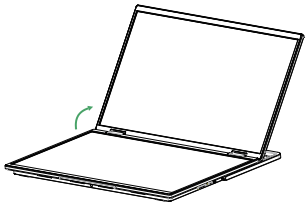

100°

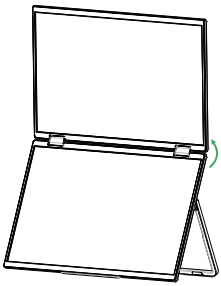

180°

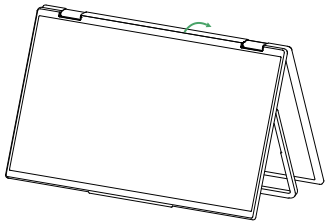

315°

Экономия энергии

Посредством отображения контрольного сигнала контроллера дисплей переключится в режим «Энергосбережения», при этом работает красный светодиодный индикатор.


Модель	Светодиодный индикатор
Вкл.	зеленый
Экономия энергии	красный

Режим энергосбережения сохраняется до обнаружения сигнала управления или до активации клавиатуры, или мыши. Время восстановления из «Режима энергосбережения» до состояния «Вкл.» составляет приблизительно 3 секунды.

Канал данных дисплея (DDC)

Чтобы облегчить установку, если система поддерживает протокол DDC, монитор поддерживает функцию plug-and-play. DDC – это протокол обмена данными, посредством которого монитор сообщает системе главного компьютера о своих возможностях, например, поддерживаемом разрешении и соответствующем времени реакции. Монитор поддерживает стандарт DDC2B.


Назначение соединительных контактов

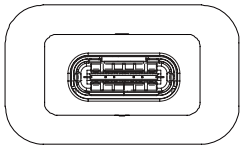

Type C (24-контактный гнездовой соединитель)

A1	GND	B1	GND
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	B3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC	B5	CONN
A6	D+	B6	
A7	D-	B7	
A8	SBU1	B8	DBU2
A9	VBUS	B9	VBUS
A10	RX-2	B10	RX-1
A11	RX2+	B11	RX+1
A12	GND	B12	GND

20-контактный сигнальный кабель цветового дисплея

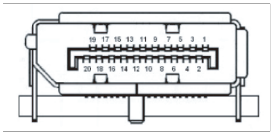


PIN No.	Description	PIN No.	Description
1	ML_Lane 0+	2	GND
3	ML_Lane 0-	4	ML_Lane 1+
5	GND	6	ML_Lane 1-
7	ML_Lane 2+	8	GND
9	ML_Lane 2-	10	ML_Lane 3+
11	GND	12	ML_Lane 3-
13	KONFIG1	14	CONFIG2
15	AUX CH+	16	GND
17	AUX CH-	18	Hot Plug Detect
19	Back	20	DP_PWR

Таблица стандартного времени

Режим		Разрешение		
1	Type-C	1920X1080	60	Hz
2	HDMI	1920X1080	60	Hz

Инструкция по установке и подключению

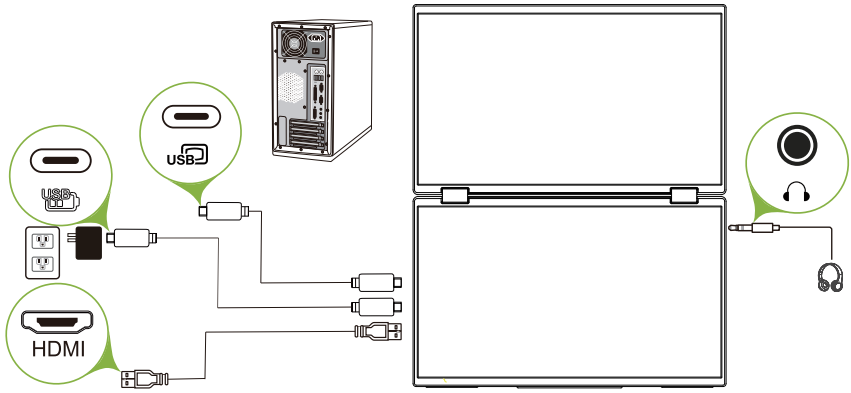


Русский


Меры предосторожности

1. для обеспечения нормальной работы дисплея используйте адаптер питания мощностью 30 Вт.
2. две рамки TYPE-C могут быть подключены вслепую, и когда обе рамки Type-C полностью функциональны, обе рамки могут быть переключены без каких-либо проблем, но невозможно подавать питание на обе рамки одновременно или передавать данные на обе рамки одновременно; при нормальных обстоятельствах, пожалуйста, отдайте приоритет подключению рамок Type-C для подачи питания на устройство.
3. при подключении внешнего кабеля HDMI, пожалуйста, отдайте приоритет подаче питания, а затем подключите HDMI, чтобы обеспечить бесперебойную передачу сигнала.
4. при подключении интерфейса Type-C с помощью одного кабеля активируется функция энергосбережения дисплея, а яркость автоматически регулируется до 30 %, чтобы обеспечить правильное отображение устройства.
5. если экран отображается ненормально при подключении к компьютеру с Windows 10, отключите HDR в системных настройках компьютера или включите HDR в меню дисплея.
6. чтобы добиться эффекта расширенного экрана с помощью TYPE-C, устройство должно поддерживать функцию DisplayPort Alt Mode.

Русский

Инструкция по использованию жидкокристаллического интерфейса

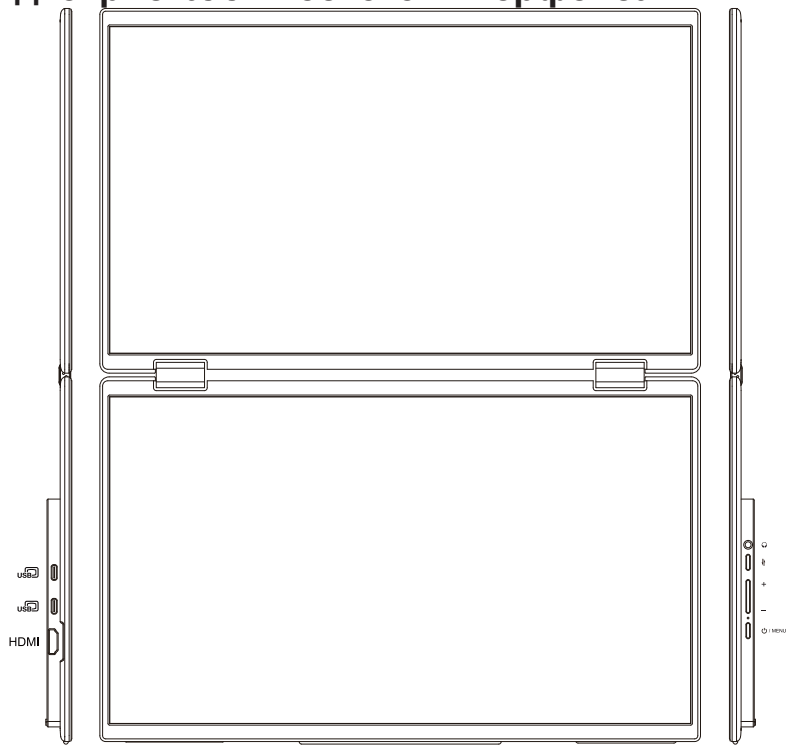



НЕТ	значок	Функция	Описание
1		Полное функционирование TYPE-C	Разъем Dual USB поддерживает беспроводную коммутацию, передачу аудио- и видеосигнала, сенсорный сигнал, прямое и обратное подключение, а также совместим с протоколом питания PD 3.1, поддерживая входное напряжение 5 В/09 В/12 В.
2	HDMI	HDMI	Для передачи радио и видео сигнала
3		Наушник	Расширенный интерфейс наушника/динамика
4		Клавиша режима отображения	Коротко нажмите « », чтобы включить или выключить режим сшивания. Возврат на предыдущий уровень экранного меню или выход
5	+ –	нажатия клавиш	Короткое нажатие кнопки «+» для регулировки яркости; регулировка в сторону увеличения в экранном меню. Короткое нажатие кнопки «-» регулирует громкость; регулировка в сторону уменьшения в экранном меню.
6	/ MENU	Кнопка питания/назад	Нажмите « / MENU » на 3 секунды, чтобы включить/выключить дисплей. Короткое нажатие « / MENU » открывает экранное меню/клавишу подтверждения

✳Примечание:
1: Оба интерфейса не способны подавать питание и передавать данные одновременно.
2: большая громкость/не слушайте слишком долго на большой громкости.
3: Приведенные ниже данные приведены только для справки, фактические характеристики изделия могут отличаться.

Установка драйверов для macos.

Только в системе macOS необходимо установить драйвер вручную, в режиме копирования сигнала TYPE-C откройте расширение MAC в других настройках экранного меню монитора, и на компьютере появится съемный диск под названием «USBDISPLAY», откройте диск и нажмите на пакет установки драйвера, чтобы установить его, подробные шаги приведены ниже:

операционная система macos


< > USBDISPLAY

LOST.DIR


USBDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg

1. Щелкните «UsbDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg», чтобы установить пакет (как показано выше).
2. нажмите «Продолжить» (как показано в шаге 2 справа).
3. нажмите «Продолжить» (шаг 3 справа).
4. Введите пароль от компьютера и нажмите «Установить ПО», или нажмите «Установить ПО», если у вас нет пароля (как показано на шаге 4 справа).
5. дождитесь завершения установки, а затем «перезагрузитесь» (как показано в шаге 5 справа).

Примечание: Это первая процедура установки, если у вас уже установлен драйвер UsXXX или MXXXx, пожалуйста, удалите оригинальный драйвер перед повторной установкой новой версии.




Step 1

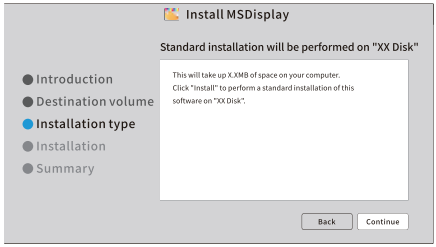


Step 3



Step 4

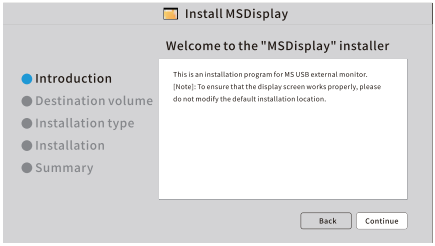

Step 2

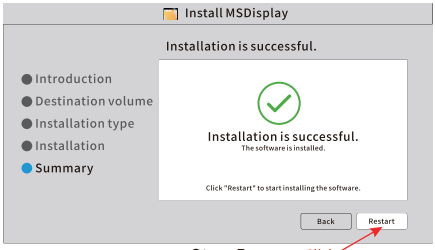

Step 5

Русский


Русский

Примечание: в операционной системе mscOS 10.15 и выше необходимо установить разрешение на запись для нормального отображения.

Чтобы настроить привилегии записи экрана в системах macOS, выполните следующие действия:

1. после успешной установки драйвера и перезагрузки компьютера появится всплывающее окно (как показано в шаге 6 слева), нажмите на System Preferences. (Если всплывающее окно не отображается, необходимо открыть меню Apple - System Preferences на компьютере Mac).
2. Выберите Безопасность и конфиденциальность (как показано в шаге 7 слева).
3. Выберите вкладку Конфиденциальность и следуйте инструкциям, чтобы ввести пароль компьютера и разрешить его изменение (шаг 8 ниже).
4. Щелкните, чтобы отметить MacUsbDisplay (шаг 9 ниже).
5. Нажмите Lock еще раз, чтобы сохранить изменения.
6. нажмите, чтобы немедленно выйти.


Если дисплей не работает должным образом, перезагрузите компьютер.




Step 6



Step 7

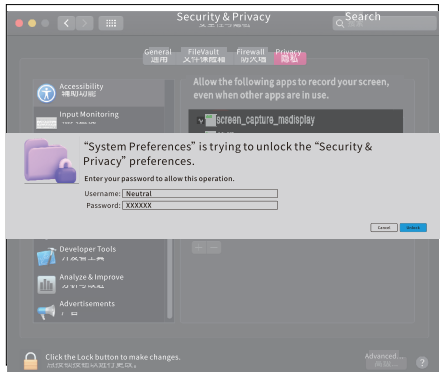

Step 8

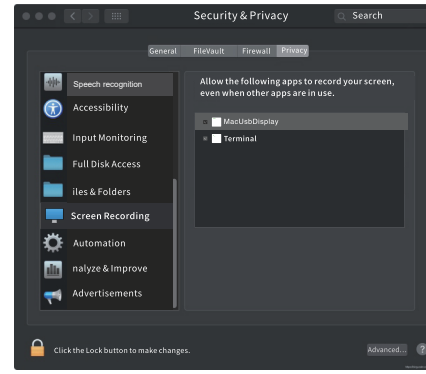

Step 9

Если верхний экран отображается в неправильном направлении

1. Когда верхний экран автоматически повернется на 180° (рис. 1 ниже), переместите верхний экран вниз на 90°, а затем вернитесь в исходное положение (рис. 2 ниже).



Рисунок 1 ниже



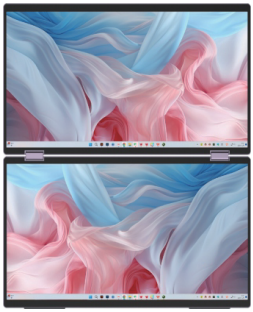


Рисунок 2 ниже

Когда нижний дисплей ориентирован неправильно:

1. в настройках компьютера выберите нижний экран, при этом можно выбрать ориентацию дисплея: альбомная и т. д.
2. на компьютере щелкните Система-Настройки-Экран-Выбрать расширенный режим -Ориентация дисплея, при этом можно выбрать ориентацию дисплея: Пейзаж или Портрет.

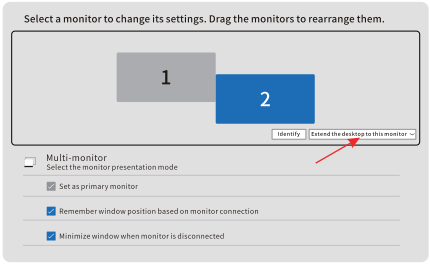

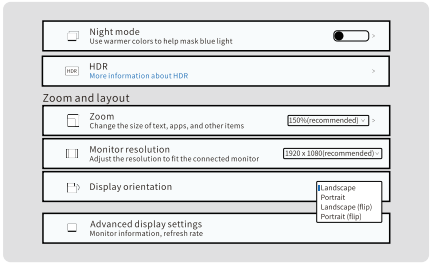

1. если на устройстве установлена macOS и используется расширенный режим, нижний экран дисплея не поддерживает функцию Night View, как показано на рисунке ниже (более старые версии не поддерживают Night View).



режим отображения


Режим сращивания

(Дисплей открывается для сращивания, ПК/настольный компьютер открывается для расширения)




Режим копирования

(Дисплеи отключены при сращивании, компьютеры/десктопы - при копировании)

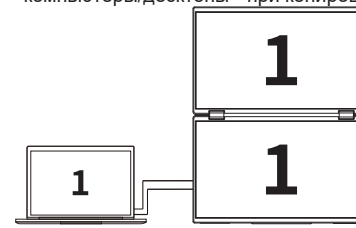

Расширенный режим

(Дисплеи отключены, ПК/десктопы расширены)

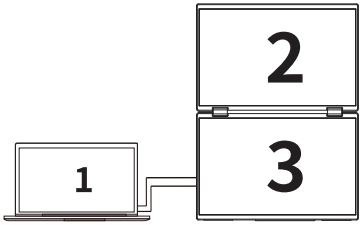

Примечание: Подключение HDMI не поддерживает расширенный режим (три экрана с разными видами), как описано выше;

Для подключения к macOS откройте MAC Extension в экранном меню «Другие настройки» дисплея и следуйте инструкциям по установке драйвера.

Регулировка настроек OSD

Примечания: следующее содержимое предназначено исключительно для справки. Фактические спецификации изделия зависят от покупки пользователем.

OSD может использоваться для регулировки настроек портативного жидкокристаллического дисплея. Нажмите на колесико дискового регулятора, чтобы открыть OSD. Вы можете использовать OSD для регулировки качества видео, настройки OSD и общей настройки.




Меню OSD:
- Включение/выключение: нажмите кнопку включения/выключения, чтобы открыть экранное меню, клавиши вверх и вниз позволяют переключаться между ф ункциями;
Нажмите один раз, чтобы перейти на следующий уровень меню, а клавиши вверх и вниз - для настройки различных параметров.


- Клавиша режима дисплея: короткое нажатие « » включает или выключает режим сшивания, короткое нажатие « » возвращает к предыдущему экранному меню или выходит из экранного меню при входе в экранное меню.




Настройка изображения:
- Яркость: настройка уровня яркости экрана, диапазон регулировки 0~100;
- Контраст: регулировка уровня контрастности экрана, диапазон регулировки от 0 до 100;
- Режим: переключение режима отображения монитора;

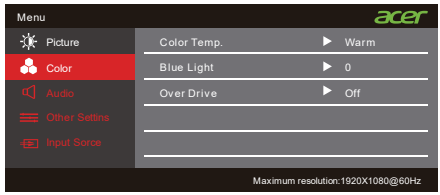


Цветовая настройка:
- Температура: настройка режима цветовой температуры, отображаемой на экране;
- Blu-ray: настройка режима низкого уровня синего цвета, отображаемого на экране, с диапазоном регулировки от 0 до 100.
- Скорость отклика дисплея: включение или отключение режима скорости отклика дисплея.

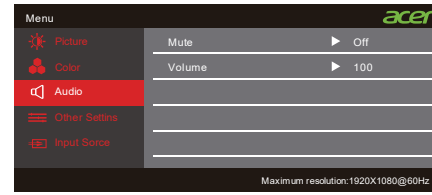

Настройка аудио:
- Mute: включение или выключение громкости;
- Громкость: регулировка громкости звука, диапазон регулировки 0~100;

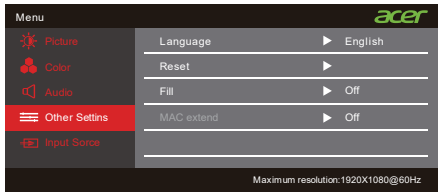

Другие настройки:
- Язык: настройка языка, отображаемого на экране меню;
- Сброс: восстановление заводских настроек;
- Режим сращивания: включение или выключение режима сращивания;
- Расширение MAC: включение или выключение расширения MAC;

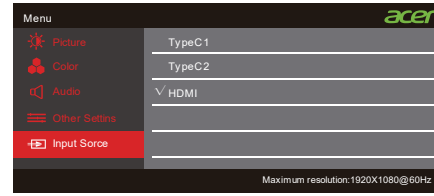

Настройка источника ввода:
- TYPE C1: Выбор источника сигнала TYPE C IN;
- TYPE C2: Выбор источника сигнала TYPE C IN;
- HDMI: Выбор источника входного сигнала HDMI.

Поиск и устранение неисправностей

Прежде чем отправлять жидкокристаллический монитор на техническое обслуживание, ознакомьтесь со списком поиска и устранение неисправностей ниже, чтобы определить, можете ли вы самостоятельно диагностировать проблему

Модель HDMI

Проблема	Состояние светодиодного индикатора	Средство исправления
Изображение не видимо	зеленый	Воспользуйтесь OSD, чтобы регулировать яркость и контрастность до максимума, или сбросьте настройки до значений по умолчанию.
	Выкл.	Проверьте переключатель питания. Проверьте шнур питания на предмет его надлежащего подключения к монитору.
	красный	Проверьте кабель видео сигнала на предмет его надлежащего подключения к задней части монитора. Убедитесь в том, что компьютерная система включена и пребывает в режиме энергосбережения/режиме ожидания.
Нестабильное изображение		Проверьте, соответствуют ли спецификации графического адаптера и монитора, что может быть причиной несоответствия частоты входного сигнала.
Ненормальное изображение	Отсутствует изображение, изображение не по центру, слишком большое или слишком маленькое на экране.	Проверьте настройку дисплея в своей системе. Если изображение отсутствует, выберите другое разрешение или вертикальную частоту обновления. Ожидайте несколько секунд после настройки размера изображения, прежде чем менять или отсоединять сигнальный кабель или выключать монитор.

Примечание: Монитор ACER предназначен для отображения видео и визуального материала, получаемого от электронных устройств.

Нормативно-правовое соответствие

