ЖК-монитор Acer

Руководство пользователя

Copyright © 2021. Acer Incorporated.
All Rights Reserved.

Acer LCD Monitor User's Guide
Original Issue: 12/2021

Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial number, model number and purchase information.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise, without the prior written permission of Acer Incorporated.

Acer LCD Monitor User's Guide

Model number: _____

Serial number: _____

Date of purchase: _____

Place of purchase: _____

Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Other companies' product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to their respective companies.

Особые замечания по ЖК-мониторам

Перечисленные ниже явления являются нормой и не указывают на неисправность.

- Из-за характера люминесцентного излучения во время первоначального использования экран может мигать. Выключите выключатель питания и затем снова включите его, чтобы убедиться, что экран перестал мигать.
- В зависимости от используемого рисунка рабочего стола на экране можно заметить неравномерное распределение яркости.
- ЖК-экран имеет 99,99% или более действующих пикселов. Допускается наличие не более 0,01% дефектов, таких как несветящийся или постоянно светящийся пиксел.
- Из-за свойств ЖК-экрана, если одно и то же изображение отображается в течение нескольких часов, то после смены изображения на экране может остаться остаточное изображение. В этом случае экран медленно восстановится через несколько часов после изменения изображения или выключения выключателя питания.

Информация, касающаяся безопасности и удобства использования

Инструкции по технике безопасности

Внимательно прочитайте настоящие инструкции. Сохраните настоящий документ для использования в будущем.

Следуйте всем предупреждениям и указаниям, имеющимся на данном изделии.

Очистка монитора

При очистке монитора следует неукоснительно соблюдать приведенные ниже указания.

- Перед очисткой всегда отключайте монитор от сети.
- Экран, переднюю и боковые панели корпуса следует протирать мягкой тканью.

Подключение данного прибора к сети и отключение от сети

При подключении к сети и отключении от сети ЖК-монитора соблюдайте указания, приведенные ниже:

- Перед подключением кабеля питания к розетке переменного тока убедитесь, что монитор прикреплен к основанию.
- Перед подсоединением или отсоединением кабеля питания убедитесь, что ЖК-монитор и компьютер выключены.
- Если в системе используется несколько источников питания, отключите питание системы, отсоединив все кабели питания от электросети.

Доступность

Убедитесь, что сетевая розетка, к которой подключен кабель питания, легко доступна и расположена максимально близко к оператору оборудования. При необходимости отключения питания оборудования необходимо обязательно отсоединять кабель питания от электрической розетки.

Защите органов слуха

Для защиты органов слуха соблюдайте следующие рекомендации.

- Постепенно повышайте громкость, пока звук не будет слышен четко, на комфортном уровне и без искажения.
- Не увеличивайте уровень громкости, если уши уже к нему привыкли.
- Ограничьте время прослушивания музыки на высокой громкости.
- Не увеличивайте громкость, чтобы перекрыть шумы окружающей среды.
- Уменьшите громкость, если не слышите находящихся рядом людей.

Предупреждения

- Не используйте данный прибор вблизи воды.
- Не допускается установка прибора на неустойчивые тележку, стойку или стол. Падение прибора может привести к его серьезному повреждению.
- Щели и отверстия предназначены для вентиляции прибора с целью обеспечения его надежной работы и предотвращения перегрева. Запрещается блокировать или перекрывать эти отверстия. Не блокируйте отверстия, располагая прибор на кровати, диване, ковре или других подобных поверхностях. Данный прибор нельзя располагать рядом с отопительным радиатором или нагревательным прибором или над ними, также нельзя устанавливать прибор в закрытом пространстве без обеспечения должной вентиляции.
- Не допускайте попадания каких-либо предметов внутрь прибора через щели в корпусе, т.к. они могут попасть на участки, находящиеся под напряжением, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте попадания какой-либо жидкости на прибор или внутрь него.
- Чтобы не допустить повреждения внутренних компонентов и предотвратить утечку батареи, не размещайте прибор на вибрирующих поверхностях.
- Не рекомендуется использовать прибор во время занятий спортом, тренировок или в других условиях, когда возможна вибрация, так как это может вызвать непредвиденное короткое замыкание или повреждение внутренних компонентов.

Использование электропитания

- Этот прибор необходимо эксплуатировать при напряжении питания, указанном на паспортной табличке. Если характеристики электросети неизвестны, проконсультируйтесь с продавцом или местной компанией- поставщиком электроэнергии.
- Не допускайте, чтобы на кабеле питания находились посторонние предметы. Необходимо расположить прибор так, чтобы люди не могли наступить на кабель.
- При использовании удлинителя с этим прибором убедитесь, что общий номинальный ток подключенного оборудования не превышает номинального тока удлинителя. Кроме этого, убедитесь, что общий номинальный ток всех устройств, подключенных к электрической розетке, не превышает номинала предохранителя.
- Не перегружайте электрическую розетку, удлинитель или разветвитель, подключая слишком много устройств. Общая нагрузка системы не должна превышать 80% от номинала цепи. При использовании удлинителей нагрузка не должна превышать 80% входного номинального тока удлинителя.
- Шнур питания данного изделия снабжен двухпроводной вилкой. Эта вилка может быть вставлена только в сетевую розетку с заземлением. Убедитесь, что электрическая розетка должным образом заземлена перед подсоединением к ней вилки кабеля питания. Не вставляйте вилку в незаземленную электрическую розетку. Для получения более подробной информации обратитесь к электрику.

Предупреждение! Контакт заземления является одним из элементов обеспечения безопасности. Использование не заземленной должным образом розетки может привести к поражению электрическим током.

Замечание. Кроме этого, контакт заземления обеспечивает хорошую защиту от непредсказуемых помех, создаваемых другими находящимися рядом электрическими устройствами, которые могут повлиять на работу данного изделия.

- Используйте данный прибор только с входящим в комплект поставки кабелем. При необходимости заменить кабель питания убедитесь, что новый кабель соответствует следующим требованиям: отсоединяемый, сертифицированный UL или CSA, тип SPT-2, номинальные ток и напряжение не менее 7 A и 125 В, утвержден VDE, максимальная длина 4,5 м (15 футов).

Обслуживание прибора

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, так как при открытии или удалении крышки можно подвергнуться воздействию высокого напряжения или другим факторам риска. Любое сервисное обслуживание прибора должны выполнять только квалифицированные специалисты сервисной службы.

Отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту в следующих случаях:

- кабель питания или вилка повреждены, порезаны или изношены;
- в прибор попала жидкость;
- прибор был подвержен воздействию дождя или влаги;
- прибор упал, или его корпус поврежден;
- наблюдаются очевидные нарушения работы прибора, свидетельствующие о необходимости технического обслуживания;
- прибора не работает надлежащим образом после выполнения всех инструкций по эксплуатации.

Замечание. Производите регулировку только тех настроек, которые описаны в инструкциях по эксплуатации, так как неправильная регулировка других параметров может привести к повреждению прибора и необходимости вмешательства квалифицированного специалиста для восстановления нормального состояния прибора.

Потенциально взрывоопасные среды

Находясь на территории с потенциально взрывоопасной атмосферой, выключите прибор и соблюдайте требования всех знаков и инструкций. В число потенциально взрывоопасных сред входят территории, где обычно рекомендуют выключать двигатель. Искра в такой среде может стать причиной взрыва или пожара и привести к травмам или смерти. Отключайте прибор около бензиновых колонок на станциях техобслуживания. Соблюдайте ограничения, касающиеся использования радиооборудования на складах и в зонах распределения горючего, химических заводах и в зонах, где ведутся взрывные работы. Зоны с потенциально взрывоопасной атмосферой часто, но не всегда, наглядно обозначены. В их число входят зоны под палубой судов, склады химических веществ и пункты их передачи, автомобили, использующие сжиженный углеводородный газ (например, бутан или пропан), и зоны, в атмосфере которых содержатся такие химические вещества или частицы, как мука, пыль или металлические порошки.

Дополнительная информация о безопасности

Данный прибор и его модификации могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Информация об утилизации ИТ оборудования

Acer строго придерживается правил по защите окружающей среды и переработке, сбору и утилизации использованного оборудования, что является одним из важнейших приоритетов компании для минимизации загрязнения окружающей среды. Сотрудники Acer осознают последствия деятельности своей компании для окружающей среды, поэтому стараются обеспечить оптимальные условия производства для снижения воздействия продукции компании на окружающую среду. Для получения дополнительной информации и помощи в утилизации посетите веб-сайт по адресу:
https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html

Для получения дополнительной информации о возможностях и преимуществах продукции компании перейдите на веб-сайт www.acer-group.com.

Указания по утилизации

Запрещается утилизировать данное электронное устройство с бытовым мусором. С целью сведения к минимуму загрязнения и обеспечения максимальной защиты окружающей среды устройство подлежит переработке. Для получения дополнительной информации о правилах, установленных Директивой по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE), посетите веб-сайт https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html



Заявление относительно пикселов на ЖК- экране

Данный ЖК-монитор изготовлен с применением высокоточных технологий. Однако, некоторые пикселы могут иногда срабатывать ошибочно или выглядеть как черные или красные точки. Это не оказывает влияния на записанное изображение и не является неисправностью.

Советы и рекомендации по удобному использованию

Пользователи компьютеров часто жалуются на напряжение глаз и головную боль после продолжительного использования монитора. Также пользователи подвержены риску причинения вреда здоровью после долгих часов работы за компьютером. Длительные периоды работы, неудачная поза, вредные привычки во время работы, стресс, неудовлетворительные условия труда, состояние здоровья пользователя и другие факторы сильно увеличивают риск причинения вреда здоровью.

Неправильное использование компьютера может вызвать кистевой туннельный синдром, тендинит, тендосиновит и другие скелетно-мышечные заболевания. В кистях рук, запястьях, руках, плечах, шее и спине могут появиться приведенные ниже симптомы:

- онемение или ощущение жжения или покалывания;
- ноющая боль, повышенная чувствительность или болезненность;
- боли, отек или дрожь;
- тугоподвижность или скованность;
- ощущение холода или слабость.

Если у вас наблюдаются подобные симптомы или другие периодические или постоянные нарушения и (или) боли, связанные с использованием компьютера, необходимо незамедлительно проконсультироваться с врачом и сообщить об этом в отдел охраны труда и здоровья вашей компании.

Ниже приведены рекомендации по более удобному использованию компьютера.

Нахождение наиболее удобной зоны

Найдите наиболее удобную зону для работы, отрегулировав угол обзора монитора, используя подставку для ног или отрегулировав высоту сиденья кресла для максимального удобства. Выполняйте приведенные ниже рекомендации:

- не находитесь слишком долго в одном и том же положении;
- старайтесь не сутулится вперед и не отклоняться назад;
- периодически вставайте и ходите, чтобы снять напряжение мышц ног.

Забота о зрении

Долгие часы работы за монитором, ношение несоответствующих очков или контактных линз, яркий свет в глаза, чрезмерное освещение помещения, плохая фокусировка экрана, очень мелкие шрифты и низкая контрастность изображений могут вызвать напряжение зрения. Ниже приведены рекомендации по снижению напряжения зрения.

Глаза

- Часто давайте отдых глазам.
- Регулярно давайте глазам отдых, отводя их от монитора и направляя взгляд на удаленную точку.
- Чаще моргайте для увлажнения глаз.

Дисплей

- Содержите дисплей в чистоте.
- Держите голову на уровне выше верхнего края дисплея, чтобы глаза смотрели вниз, когда взгляд направлен на середину дисплея.
- Отрегулируйте яркость и (или) контрастность дисплея для удобства работы текст должен быть хорошо читаемым, а рисунки – четкими.

- Предотвращение появления бликов и отражений на дисплее:
  - расположите дисплей боком к окну или другому источнику света;
  - уменьшите освещение в помещении с помощью занавесок, штор или жалюзи;
  - используйте направленный свет;
  - измените угол обзора дисплея;
  - используйте антиивобликовый фильтр;
  - используйте козырек для дисплея, например кусок картона, укрепленный над верхним передним краем дисплея;
- избегайте неподходящей настройки угла обзора дисплея.
- старайтесь длительное время не смотреть на источники яркого света, например, открытые окна.

Приобретение полезных привычек во время работы

Приобретение полезных привычек для более удобного и эффективного использования компьютера:

- часто и регулярно делайте короткие перерывы;
- выполняйте упражнения по растяжке мышц;
- как можно чаще выходите на свежий воздух;
- регулярно занимайтесь гимнастикой и укрепляйте здоровье.
- Во избежание повреждения монитора, не поднимайте его за основание.

CE

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l
Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Product:	**LCD Monitor**
Trade Name:	**Acer**
Model Number:	**PM181Q**
SKU Number:	**PM181Q xxxxxx;** **("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)**

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN 55032:2015+AC: 2016 Class B	☒ EN 55035:2010+A1: 2015
☒ EN 61000-3-2:2014 Class D	☒ EN 61000-3-3:2013

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 62368-1: 2014+ A11: 2017

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN 50581:2012

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ (EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking 2021.

RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
(Taipei, Taiwan)

Dec.30,2021
Date

Acer America Corporation
333 West San Carlos St., Suite 1500
San Jose, CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com

Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	PM181Q
SKU Number:	PM181Q xxxxxx; ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

Особые замечания по ЖК-мониторам iii
Информация, касающаяся безопасности и удобства использования iii
Инструкции по технике безопасности iii
Очистка монитора iii
Подключение данного прибора к сети и отключение от сети iii
Доступность iii
Защите органов слуха iv
Предупреждения iv
Использование электропитания iv
Обслуживание прибора v
Дополнительная информация о безопасности vi
Информация об утилизации ИТ оборудования vi
Указания по утилизации vi
Заявление относительно пикселов на ЖК- экране vi
Советы и рекомендации по удобному использованию vii
CE Declaration of Conformity ix
Federal Communications Commission Declaration of Conformity x
Распаковка 1
Монитор 2
Режим энергосбережения 3
Канал данных дисплея (Display Data Channel – DDC) 3
Назначение контактов разъема 4
Стандартная таблица синхронизации 5
Установка 6
Элементы управления 7
Регулировка настроек в экранном меню 8
Меню выбора входа 8
Регулировка качества изображения 9
Регулировка настроек Звука 10
Регулировка настроек цвета 10
Изменение настроек языка 11
Регулировка настроек устройства в экранном меню 11
Настройка установочного меню устройства 12
Устранение неполадок 13
Модель Type-C 13

Распаковка

При распаковке проверьте наличие перечисленных ниже комплектующих и сохраните упаковочные материалы на случай транспортировки монитора в будущем.

ЖК-монитор	Краткое руководство
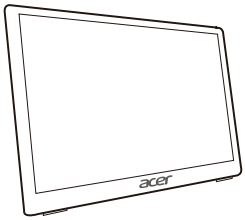	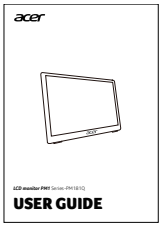
Кабель Mini HDMI	Кабель Type-C*
	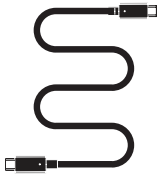
Крышка	
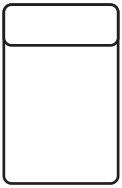	

*Чтобы оптимизировать работу, используйте вспомогательный кабель для подключения к интерфейсу этого устройства.

Монитор

1. Извлеките кронштейн монитора из упаковки и установите его на прочной и ровной поверхности.
2. Откройте или закройте задний кронштейн. Угол обзора монитора можно регулировать с помощью подставки. (Как показано ниже)

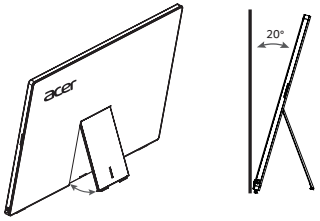

Режим энергосбережения

Монитор переключается в режим энергосбережения управляющим сигналом от контроллера дисплея, и при этом индикатор питания будет светиться Оранжевый цветом.

Модель	Светодиодный индикатор
Вкл.	Синий
Режим энергосбережения	Оранжевый

Монитор будет находиться в режиме энергосбережения до обнаружения управляющего сигнала или до активации клавиатуры или мыши. Время восстановления при переходе из режима энергосбережения во включенное состояние составляет приблизительно 3 секунды.

Канал данных дисплея (Display Data Channel – DDC)

Для упрощения установки при поддержке протокола DDC монитор поддерживает технологию «plug-and-play» (подключай и используй). DDC – это коммуникационный протокол, посредством которого монитор автоматически информирует главную систему о своих возможностях, например, поддерживаемом разрешении и режиме синхронизации. Монитор поддерживает стандарт DDC2B.

Назначение контактов разъема

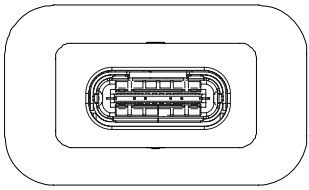

Type C (24-контактный гнездовой разъем)

A1	Земля	B1	Земля
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	B3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC	B5	CONN
A6	D+	B6	DP2
A7	D-	B7	DN2
A8	SBU1	B8	DBU2
A9	VBUS	B9	VBUS
A10	RX-2	B10	RX-1
A11	RX2+	B11	RX+1
A12	Земля	B12	Земля

Стандартная таблица синхронизации

Режим		Разрешение		
1	VGA	640 × 480	60	Гц
2	VESA	800 × 600	60	Гц
3	VESA	1024 × 768	60	Гц
4	VESA	1280 × 960	60	Гц
5	VESA	1280 × 1024	60	Гц
6	VESA	1280 × 720	60	Гц
7	WSXGA+	1680 × 1050	60	Гц
8	UXGA	1920 × 1080	60	Гц

Установка

Для установки монитора в компьютерную систему выполните приведенные ниже шаги:

Процедура

Подключение монитора к компьютеру

1. Подключите один разъем сигнального кабеля (Thunderbolt 3 [USB-C]) к порту Type-C дисплея, а другой к выходу Type-C видеокарты компьютера.
2. Когда монитор подключен к компьютеру, внешний источник питания для него не требуется. Всего одной линии передачи сигнала (кабель Thunderbolt 3 [USB-C]) достаточно для подсоединения монитора.

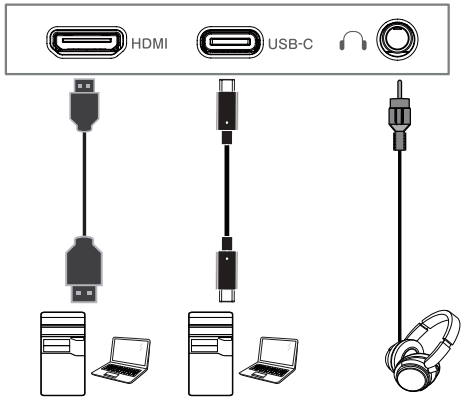

Элементы управления

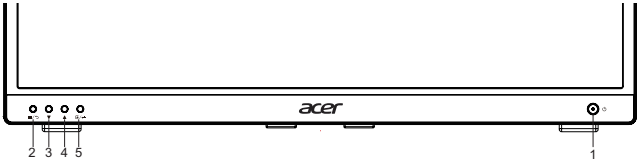

Кнопка/индикатор питания:

Включение или выключение монитора.

Загорается при включении питания.

Использование меню быстрого вызова

Внешние органы управления

1		Светодиодный индикатор/ Кнопка питания	Включение/выключение монитора. Синий индикатор означает, что питание включено. Желтый индикатор означает, что включен режим ожидания/режим сохранения энергии.
2	☰/↩	Функции экранного меню	a. Нажмите эту кнопку для отображения экранного меню.
		Выход	b. Если экранное меню активно, кнопка служит для выхода из экранного меню.
3	▼	Меню снижения уровня синего цвета	a. Нажмите эту кнопку для перехода в меню Снижение уровня синего цвета.
		Вниз/влево	b. Нажмите кнопку для выбора необходимого элемента экранного меню.
4	▲	Меню звука	a. Нажмите эту кнопку для перехода в меню Звук.
		Вверх/вправо	b. Нажмите кнопку для выбора необходимого элемента экранного меню.
5	⏎/↵	Выбор входа	a. Нажмите кнопку ВХОД для выбора источника.
		Подтвердить	b. Во время отображения экранного меню эта кнопка служит для подтверждения выбора элемента меню.

Регулировка настроек в экранном меню

Замечание. Следующая информация приведена исключительно в справочных целях. Реальные характеристики устройств могут отличаться от указанных.

USB Type-C 5 В / менее 1,5 А: Невозможно настроить экранное меню.

USB Type-C 5 В / 1,5 А – 3 А: Яркость можно установить до значения 60.

Экранное меню можно использовать для регулировки настроек ЖК-монитора. Чтобы открыть экранное меню, нажмите кнопку . В экранном меню можно регулировать качество изображения, положение меню на экране и общие параметры. Расширенные настройки описаны на следующей странице:
Примечания:

Меню выбора входа

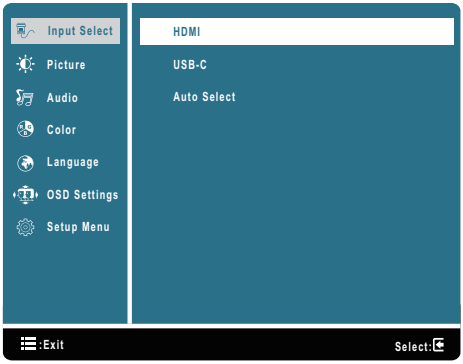

1. Нажмите кнопку , чтобы открыть экранное меню.
2. С помощью кнопок △/▽ выберите в экранном меню пункт Input Select (Выбор входа). Перейдите к функции, которую необходимо настроить.
3. Нажмите кнопку для подтверждения выбора.

Регулировка качества изображения

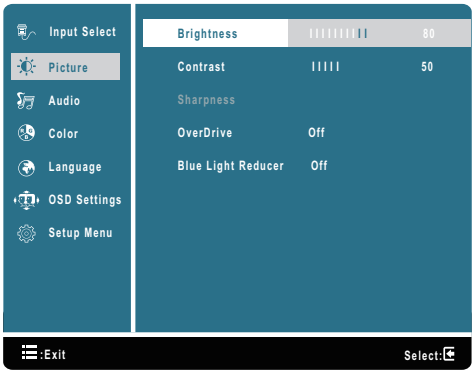

1. Нажмите кнопку , чтобы открыть экранное меню.
2. С помощью кнопок △/▽ выберите в экранном меню пункт Picture (Изображение). Перейдите к функции, которую необходимо настроить.
3. Нажмите кнопку для подтверждения выбора.
4. Нажатием кнопок △/▽ отрегулируйте значение на соответствующих шкалах.
5. В меню Picture (Изображение) можно отрегулировать текущие значения параметров Brightness (Яркость) Contrast (Контрастность), Sharpness (Резкость), OverDrive (Компенсация времени отклика) и Blue Light Reducer (Снижение уровня синего цвета).
6. Brightness (Яркость): Отрегулируйте яркость от 0 до 100.

   Замечание. Регулировка баланса светлых и темных оттенков.
7. Contrast (Контрастность): Отрегулируйте контрастность от 0 до 100.

   Замечание. Настройка степени различия между светлыми и темными участками.
8. Sharpness (Резкость): Отрегулируйте контрастность от 0 до 100.

   Замечание. Отрегулируйте резкость изображения / эффект сглаживания.
   0 — наиболее сглаженное изображение, 100 — наиболее резкое. Значение «50» не оказывает воздействия на изображение.

Регулировка настроек Звука



1. Нажмите кнопку , чтобы открыть экранное меню.
2. С помощью кнопок △/▽ выберите в экранном меню пункт Audio (Звук). Перейдите к функции, которую необходимо настроить.
3. Нажмите кнопку для подтверждения выбора.
4. С помощью кнопок △/▽ выберите пункт Volume (Громкость) или Mute (Отключение звука).

Регулировка настроек цвета

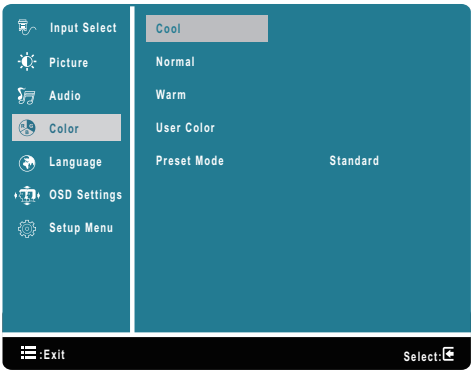

1. Нажмите кнопку , чтобы открыть экранное меню.
2. С помощью кнопок △/▽ выберите в экранном меню пункт Color (Цвет). Перейдите к функции, которую необходимо настроить.
3. Нажмите кнопку для подтверждения выбора.
4. С помощью кнопок △/▽ выберите Cool (Холодный), Normal (Нормальный), Warm (Теплый), User Color (Пользовательский) или Preset Mode (Предустановка).
5. Picture Mode (Режим изображения): Выбор режима Standard / Game / Cinema / Scenery / Text («Стандарт» / «Игра» / «Кино» / «Пейзаж» / «Текст»).

Изменение настроек языка



1. Нажмите кнопку , чтобы открыть экранное меню.
2. С помощью кнопок △/▽ выберите в экранном меню пункт Language (Язык). Перейдите к функции, которую необходимо настроить.
3. Нажмите кнопку для подтверждения выбора.
4. С помощью кнопок △/▽ выберите «English», «Français», «Deutsch», «Nederlands», «Polski», «Русский», «日本語», «简体中文» или «繁體中文».

Регулировка настроек устройства в экранном меню

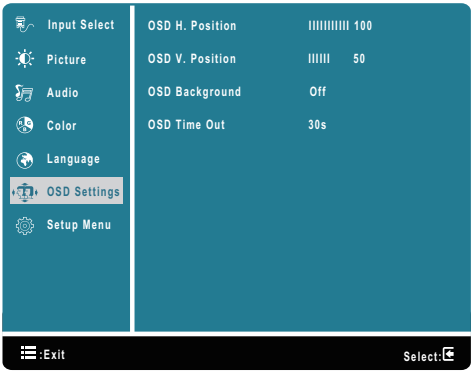

1. Нажмите кнопку , чтобы открыть экранное меню.
2. С помощью кнопок △/▽ выберите в экранном меню пункт OSD Settings (Настройка меню). Перейдите к функции, которую необходимо настроить.
3. Нажмите кнопку для подтверждения выбора.
4. С помощью кнопок △/▽ выберите OSD H. Position, OSD V. Position, OSD Background («Положение экранного меню по горизонтали», «Положение экранного меню по вертикали», «Фон экранного меню») или OSD Time Out «Время отображения меню».

Настройка установочного меню устройства



1. Нажмите кнопку , чтобы открыть экранное меню.
2. С помощью кнопок △/▽ выберите в экранном меню пункт Setup Menu (Меню настройки). Перейдите к функции, которую необходимо настроить.
3. Нажмите кнопку для подтверждения выбора.
4. С помощью кнопок △/▽ выберите пункт Information (Информация) или Reset (Сброс).

Устранение неполадок

Перед отправкой ЖК-монитора на ремонт просмотрите список по устранению неполадок, и, возможно, вы самостоятельно устраните причину неполадки.

Модель Type-C

Неполадка	Состояние индикатора	Способ устранения
Изображение отсутствует	Синий	В экранном меню настройте яркость и контрастность на максимальные значения или сбросьте их на стандартные значения.
	Выкл	Проверьте выключатель питания. Проверьте, правильно ли подключен к монитору кабель питания.
	Оранжевый	Проверьте, правильно ли подключен кабель видеосигнала к разъему на задней панели монитора. Проверьте, включена ли компьютерная система и не находится ли она в режиме энергосбережения (ожидания).
Изображение нестабильно		Проверьте, соответствуют ли спецификации графического адаптера спецификациям монитора. Их несоответствие может вызвать несовпадение частоты входного сигнала.
Изображение искажено	Изображение на экране отсутствует, смещено от центра, слишком большое или слишком маленькое.	Проверьте настройки дисплея Вашей системы. Если изображение отсутствует, выберите другое разрешение или частоту обновления. Подождите несколько секунд после изменения размеров изображения перед отключением или заменой сигнального кабеля или выключением монитора.

Замечание. Монитор Acer предназначен для воспроизведения видео и визуального представления информации с электронных устройств.

Информация об изделии для маркировки энергоэффективности ЕС

Соответствие нормативам