Краткое руководство по началу работы с ЖК-монитором Acer (QSG)

Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочтите следующие инструкции.

1. Для очистки экрана ЖК-монитора:
   - Выключите ЖК-монитор и отсоедините шнур питания.
   - Нанесите средство для очистки без растворителей на мягкую ткань и аккуратно протрите экран.
2. Не размещайте ЖК-монитор рядом с окном. Воздействие дождя, влаги или прямых солнечных лучей может привести к серьезному повреждению устройства.
3. Не оказывайте давление на экран ЖК-монитора. Чрезмерное давление может вызвать необратимые повреждения дисплея.
4. Не снимайте корпус и не пытайтесь самостоятельно обслуживать устройство. Обслуживание любого характера должно выполняться авторизованным техником.
5. Храните ЖК-монитор в помещении с температурой от –20 °C до 60 °C (от –4 °F до 140 °F). Хранение ЖК-монитора вне указанного диапазона температур может привести к необратимым повреждениям.
6. Немедленно отключите монитор от сети и обратитесь к авторизованному технику, если возникнет одна из следующих ситуаций:
   - Сигнальный кабель между монитором и ПК потёрт или поврежден.
   - На ЖК-монитор пролилась жидкость или он подвергся воздействию дождя.
   - ЖК-монитор или его корпус повреждены.

Установка монитора на основание

1. Извлеките монитор из упаковки.
2. Прикрепите подставку к основанию (для отдельных моделей).
3. Поверните по часовой стрелке для фиксации. Убедитесь, что основание надежно закреплено на подставке (для отдельных моделей).
4. Закрепите основание на подставке, повернув винт с помощью встроенной защелки или подходящей монеты (для отдельных моделей).

Подключение монитора к компьютеру

1. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания компьютера.
2. Подключите сигнальный кабель к разъёму HDMI (опционально) на мониторе и к разъёму HDMI (опционально) на видеокарте компьютера. Затем затяните фиксирующие винты на разъёме сигнального кабеля.
3. Подключение USB-кабеля (опционально)
   Подключите USB-кабель к порту для быстрой зарядки.
   Подключите USB-кабель к порту.
4. Кабель USB Type-C (опционально, только для моделей с входом USB Type-C)
   Подключите один конец кабеля USB Type-C (опционально) к компьютеру, а другой — к вашим электронным устройствам.
5. Вставьте кабель питания монитора в разъем питания на задней панели монитора.
6. Подключите кабели питания компьютера и монитора к ближайшей электрической розетке.
7. Подключите HDMI и USB-B к компьютеру 1 и USB-C к компьютеру 2 при управлении двумя компьютерами с одного комплекта клавиатуры и мыши, подключенных к монитору.

Примечание:

1. Аудиовыход предусмотрен только в моделях с функцией аудиовыхода. Дополнительные инструкции приведены в руководстве пользователя.
2. Если порт USB-C вашего компьютера не поддерживает режим DP-Alt Mode, подключите HDMI и USB-B к компьютеру 1 и HDMI и USB-C к компьютеру 2.

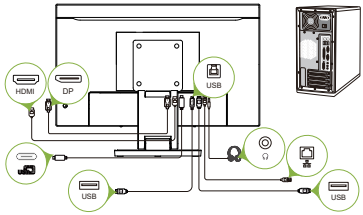



Переключатель KVM:

Встроенный переключатель KVM позволяет управлять двумя компьютерами с одного комплекта клавиатуры и мыши, подключенных к монитору.

Переменная частота обновления (HDMI/VRR):Обеспечивает возможность динамической регулировки частоты обновления дисплея источником видеосигнала с поддержкой переменной частоты обновления в зависимости от частоты кадров воспроизводимого контента, что обеспечивает энергоэффективность, практически полное отсутствие заиканий и минимальную задержку обновления изображения.

Внешние элементы управления

1	Кнопка питания	Включает и выключает монитор. Синий цвет индикатора означает, что питание включено. Оранжевый цвет указывает на режим ожидания, энергосбережения или блокировку экранного меню (OSD).	
2	Функциональная кнопка	a.	Нажмите для отображения главной страницы. Повторное нажатие активирует функцию горячей клавиши 1.
		b.	Когда активно функциональное меню, нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть основную информацию о мониторе и текущем входе или сбросить пользовательские настройки цвета до заводских значений.
3	Функциональная кнопка	a.	Нажмите для отображения главной страницы. Повторное нажатие активирует функцию горячей клавиши 2.
		b.	Когда активно функциональное меню, нажмите эту кнопку для выбора сценарного режима.
4	Функциональная кнопка	a.	Нажмите для отображения главной страницы. Повторное нажатие активирует функцию выбора входа.
		b.	Когда активно функциональное меню, эта кнопка закрывает экранное меню (OSD).
5	Функциональная кнопка	a.	Нажмите для отображения главной страницы. Повторное нажатие активирует следующую функцию в функциональном меню.
		b.	Единственная кнопка-переключатель на задней стороне рамки дисплея работает как джойстик. Для перемещения курсора наклоните кнопку в одно из четырёх направлений. Нажмите кнопку для выбора нужного параметра.

Сенсорная функция

- Монитор Acer предназначен для видео- и визуального отображения информации, поступающей от электронных устройств.
- Функция сенсорного управления работает только в операционной системе Windows 10; установка дополнительного программного обеспечения не требуется.
- Можно использовать как одиночное, так и многопальцевое касание.

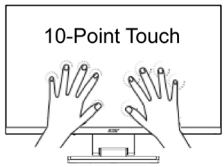

- Для активации функции сенсорного управления подключите дисплей к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB типа B.

Правила и меры безопасности

Уведомления FCC

Данное устройство было испытано и соответствует предельно допустимым нормам для цифровых устройств класса B согласно части 15 правил FCC. Эти нормы предназначены для обеспечения достаточной защиты от вредных помех при использовании устройства в бытовых условиях. Устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию; при несоблюдении инструкций по установке и эксплуатации оно может создавать вредные помехи радиосвязи. Однако это не гарантирует отсутствие помех при конкретной установке. Если устройство вызывает вредные помехи приёму радио- или телевизионных сигналов (что можно определить путём его включения и выключения), пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Измените ориентацию или переместите принимающую антенну.
- Увеличьте расстояние между устройством и приёмником.
- Подключите устройство к розетке, находящейся в цепи, отличной от той, к которой подключён приёмник.
- Обратитесь к дилеру или квалифицированному специалисту по радио- и телеоборудованию за помощью.

Декларация о соответствии маркировке CE

Настоящим компания Acer Inc. заявляет, что данный ЖК-монитор соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы об электромагнитной совместимости 2014/30/EU, Директивы по низковольтному оборудованию 2014/35/EU, Директивы RoHS 2011/65/EU, а также Директивы 2009/125/EC, устанавливающей рамки для разработки требований экологичного проектирования энергопотребляющих изделий.

Примечание: экранированные кабели

Все соединения с другими вычислительными устройствами должны выполняться с использованием экранированных кабелей для обеспечения соответствия требованиям нормативов по электромагнитной совместимости.

Примечание: периферийные устройства

К данному оборудованию могут быть подключены только периферийные устройства (устройства ввода/вывода, терминалы, принтеры и т.д.), сертифицированные на соответствие предельным нормам класса B. Использование несертифицированных периферийных устройств может привести к возникновению помех при приёме радио- и телевизионных сигналов.

Осторожно

Изменения или модификации, прямо не одобренные изготовителем, могут аннулировать разрешение Федеральной комиссии по связи (FCC), предоставленное пользователю на эксплуатацию данного изделия.
Во избежание повреждения монитора запрещается поднимать его за основание.

Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) устройство не должно создавать вредных помех и (2) устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызывать нежелательную работу.

Примечание: для пользователей из Канады

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Утилизация отработанного оборудования пользователями из частных домохозяйств в Европейском союзе



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Вы обязаны сдать отработанное оборудование в специально отведённый пункт приёма для последующей переработки отходов электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор и переработка такого оборудования при его утилизации способствуют сохранению природных ресурсов и обеспечивают защиту здоровья человека и окружающей среды. Для получения дополнительной информации о месте сдачи отработанного оборудования на переработку обратитесь в местную администрацию, службу вывоза бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Монитор Acer предназначен для видео- и визуального отображения информации, поступающей от электронных устройств.