Hisense

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внимательно прочитайте это руководство перед началом использования монитора и сохраните его для последующего использования.

27G7K-PRO

Русский

Важные указания по технике безопасности

Этот символ предупреждает пользователя о наличии внутри изделия неизолированного опасного напряжения, которое может быть достаточно мощным и представлять опасность поражения электрическим током.

Этот символ предупреждает пользователя о наличии в коробке важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию.

ВНИМАНИЕ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Не открывайте заднюю крышку.

Ни в коем случае пользователю не разрешается выполнять действия внутри корпуса монитора. Только квалифицированный специалист может выполнять работы.

Утилизация использованного электрического и электронного оборудования

Если ваше оборудование используется с адаптером переменного тока:

Используйте только адаптер переменного тока, поставляемый с изделием Hisense.
Не используйте кабель питания с другими изделиями.

Упаковочные материалы и электрические приборы следует утилизировать соответствующим образом, а не как бытовые отходы. Сдайте это устройство на утилизацию в соответствующей точке сбора для утилизации электрических и электронных отходов. Правильно утилизируя устройство, вы поможете защитить окружающую среду и предотвратите возможные угрозы для здоровья. Утилизация материалов позволяет сохранять природные ресурсы. Поэтому не выбрасывайте старые электрические и электронные устройства как бытовые отходы. Подробную информацию об утилизации этого продукта можно получить в местной администрации, службе по утилизации бытовых отходов или в магазине, где вы приобрели продукт.

Важные указания по технике безопасности

Этот монитор изготовлен и протестирован на основе принципа, согласно которому безопасность пользователя стоит на первом месте. Однако неправильное использование или установка могут представлять опасность как для монитора, так и для пользователя. Перед установкой внимательно изучите следующие ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и держите это руководство в доступном месте.

Внимание!

- Этот монитор должен работать только с соответствующими источниками питания, указанными на этикетке на задней стороне монитора. Если вы не уверены в надежности электропитания в вашем доме, проконсультируйтесь с местным поставщиком или энергетической компанией.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать монитор, поскольку он не содержит деталей, пригодных для обслуживания пользователем. Ремонт монитора должен выполняться только квалифицированным специалистом.
- Не снимайте корпус монитора. Внутри устройства находятся детали под высоким напряжением, которые могут быть причиной поражения электрическим током даже при отключенном кабеле питания.
- Не используйте монитор, если корпус поврежден. Проверьте его у специалиста по обслуживанию.
- Устанавливайте монитор только в чистом, сухом помещении. В случае попадания влаги немедленно отключите монитор от сети и обратитесь к специалисту по обслуживанию.
- Не устанавливайте монитор на неустойчивую подставку или поверхность. Размещение монитора на неустойчивом основании может привести к падению монитора, что может привести к серьезным травмам, а также к повреждению монитора.
- Прорези и отверстия в корпусе предусмотрены для вентиляции, чтобы обеспечить надежную работу монитора и предотвратить его перегрев. Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе и никогда не размещайте устройство в замкнутом пространстве, например, в шкафу, если не обеспечена надлежащая вентиляция. Оставьте зазор не менее 10 см вокруг устройства, задняя часть монитора должна находиться на расстоянии 6 см от стены.
- Всегда отключайте монитор от сети перед его чисткой. Протирайте корпус чистой сухой тканью. Наносите чистящее средство без аммиака на ткань, а не непосредственно на экран.
- Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, тепла или горячих предметов, таких как плита.
- Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания или кабель.

- Для подключаемого оборудования розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легко доступна.
- Во время грозы выключайте устройство и отсоединяйте кабель питания.
- Выньте кабель питания из розетки, если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени.
- При использовании дисплеев с глянцевыми рамками пользователь должен продумать их размещение, так как рамка может создавать мешающие отражения от окружающего света и ярких поверхностей.
- Не позволяйте детям висеть на устройстве или забираться на него.
- Храните мелкие принадлежности в недоступном для детей месте.
- Если вы приобретаете монтажный комплект VESA отдельно, то из соображений безопасности убедитесь, что он сертифицирован UL. Кроме того, его установку должен производить только квалифицированный специалист.

Заявление изготовителя

- Изображения и инструкции в данном руководстве пользователя приведены только для примера и могут отличаться от реального изделия. Сверяйтесь с конкретным изделием. (Это заявление относится ко всему данному руководству пользователя)
- Качество, дизайн продукции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Компания не несет ответственности за несчастные случаи, вызванные нарушением мер предосторожности и инструкций, приведенных в данном руководстве.

Содержание

Рисунки и иллюстрации в предоставленном руководстве могут отличаться от фактического вида устройства.

Часть функций программного обеспечения может быть изменена в процессе обновления системы.

Содержание

Список аксессуаров 1

Установка ЖК-монитора 2

Быстрая установка 3

Использование функций, отображаемых на экране (OSD) 4

Таблица режимов по умолчанию 7

Техническая информация 7

Уход и техническое обслуживание 8

Поиск и устранение неисправностей 9

Список аксессуаров

Поздравляем вас с приобретением этого высококачественного монитора!
Этот монитор поставляется со следующими принадлежностями:

- Адаптер питания
- Шнур питания
- Краткое руководство пользователя
- Разворот
- Гарантийный талон
- USB-кабель
- Отчет об исправлениях
- Кабель DP
- Кабель Type-C
- Руководство пользователя
- Настенная удлинительная колонна × 4

(Этот список содержит опциональные позиции. Полученные вами предметы могут не совпадать с этим списком.)

Установка монитора на подставку

1. Достаньте из коробки стойку, основание и пенопласт, положите стойку на пенопласт и действуйте в соответствии с рисунком, используйте быстросъемные винты, чтобы закрепить основание и стойку.

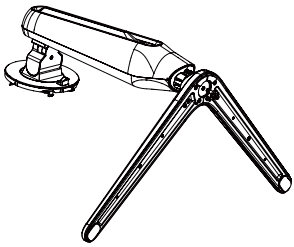

2. Действуя в соответствии с рисунком, совместите три крючка кронштейна с отверстиями на задней крышке монитора. Затем надавите на стойку, чтобы кнопка быстрого разъединения на стойке вошла в паз монитора.

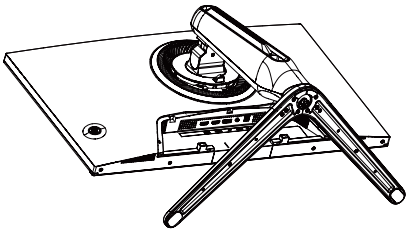



3. Разместите монитор на ровной поверхности, как показано на рисунке, и завершите установку.

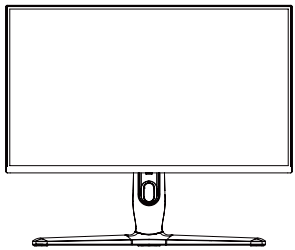

Быстрая установка

1. **Подключите видеокабель**

   Убедитесь, что монитор и компьютер выключены. Подключите кабель HDMI (или кабель VGA *опционально) сначала к компьютеру, а затем к монитору.

2. **Подключите кабель питания**

   Сначала подключите кабель питания к входному разъему питания монитора, а затем подключите кабель питания к правильно заземленной розетке переменного тока. Рекомендуется использовать сетевой фильтр.

3. **Включите компьютер и монитор**

   Включите сначала компьютер, а затем монитор.

4. **Для пользователей Windows: Настройка режима синхронизации (разрешение и частота обновления)**

   Пример: 1920 × 1080 @ 60 Гц

   Разрешение: Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе Windows > Свойства > Параметры > «Область рабочего стола». Установите разрешение.

   Частота обновления (вертикальная частота): Инструкции см. в руководстве пользователя вашей графической карты.

Пример:

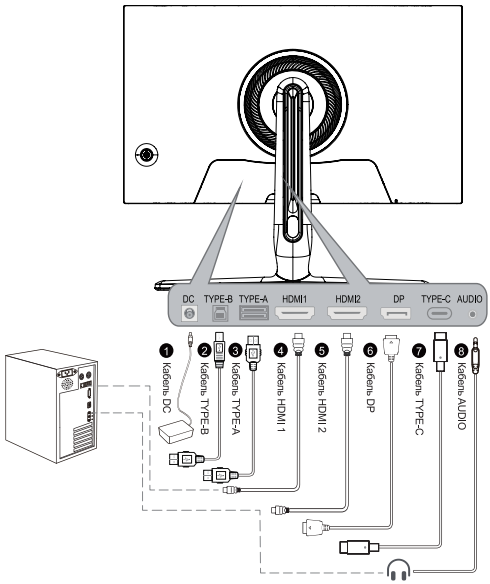

Интерфейсы дисплея

❶ Порт DC
❷ Порт TYPE-B
❸ Порт TYPE-A
❹ Порт HDMI 1
❺ Порт HDMI 2
❻ Порт DP
❼ Порт TYPE-C
❽ Порт AUDIO

Примечание: выбор интерфейса и линии передачи сигнала зависит от ситуации

Использование функций, отображаемых на экране (OSD)

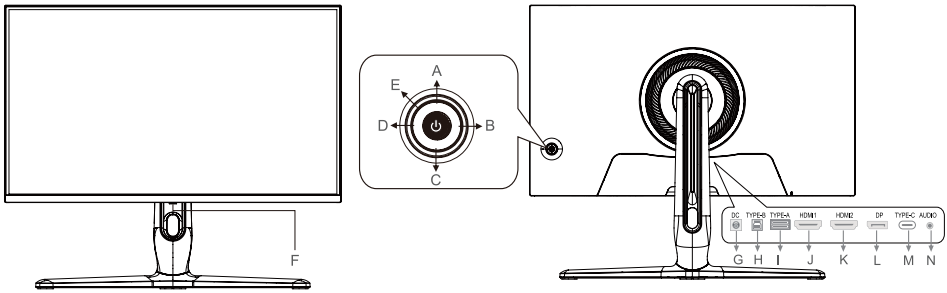

A	⬆	При закрытом меню нажмите эту кнопку, чтобы открыть меню; при открытом меню нажмите эту кнопку для перемещения вверх;
B	➡	При закрытом меню нажмите эту кнопку, чтобы открыть меню; при открытом меню нажмите эту кнопку, чтобы выйти; Уменьшение выбранного значения;
C	⬇	При закрытом меню нажмите эту кнопку, чтобы открыть меню; при открытом меню нажмите эту кнопку для перемещения вниз;
D	⬅	При закрытом меню нажмите эту кнопку, чтобы открыть меню; при открытом меню нажатие этой кнопки активирует выбранную функцию / увеличение выбранного значения;
E	⏻	Переключатель питания; короткое нажатие: включение / подтверждение, длительное нажатие: выключение
F	Светодиодный индикатор	Горит: нормальный режим работы; мигает: энергосберегающее состояние ожидания
G	DC-вход	Вход питания постоянного тока
H	Вход TYPE-B	Сигнальный вход TYPE-B
I	Вход TYPE-A	Сигнальный вход TYPE-A
J	HDMI-вход	Вход цифрового сигнала HDMI
K	HDMI-вход	Вход цифрового сигнала HDMI
L	DP-вход	Вход цифрового сигнала DP
M	Вход TYPE-C	Сигнальный вход TYPE-C
N	Выход АУДИО	Выход аналогового сигнала АУДИО

Использование функций, отображаемых на экране (OSD)

Пункт меню	Пункт подменю	Пункт подподменю	Описание
Изображение	Режим	FPS / RTS / RPG / MOBA / ГОНКИ / Стандартный / Black Myth: Wukong / Спорт	Выберите подходящий режим (мерцание при оптимизации отображения)
	Яркость	Нет	Настройте яркость экрана
	Контрастность	Нет	Настройте контрастность изображения
	Насыщенность	Нет	Настройте насыщенность изображения
	Резкость	Нет	Настройте резкость изображения
	Усиление на черном	Нет	Настройте яркость темной области изображения
	Цветовой режим	Стандартный	Выберите цветовой режим (мерцание при оптимизации отображения)
		Холодный	
		Теплый	
		sRGB	
		DCI-P3	
		AdobeRGB	
		Нативный	
		Индивидуальный	
	Гамма	Режим 1	Отрегулируйте уровень яркости
		Режим 2	
		Режим 3	
		Режим 4	
	Локальное затемнение	Выкл	Оптимизируйте яркость и контрастность каждой части экрана
		Низкий	
		Высокий	
	Сброс режима изображения	Да / Нет	Сбросьте параметры текущего режима
Функция	Вход	HDMI 1 / HDMI 2 / DP / USB-C	Выберите источник входного сигнала
	Автоисточник	ВКЛ / ВЫКЛ	Выбрать Автоисточник.
	Формат HDMI	Улучшенный режим / Стандартный режим	Установить формат HDMI
	Размер дисплея	Автоматически/16:9/4:3/	Установить размер экрана
	Ответ	Обычный/ Быстрый/ Ультрабыстрый	Установить отклик

Использование функций, отображаемых на экране (OSD)

Пункт меню	Пункт подменю	Пункт подподменю	Описание
Функция	FreeSync Premium	ВКЛ / ВЫКЛ	Установите FreeSync Premium
	Динамический диапазон яркости	Автоматически / Полный / Лимит	Установите динамический диапазон яркости
	DCR	ВКЛ / ВЫКЛ	Установите DCR
	Защита глаз	ВКЛ / ВЫКЛ	Режим защиты глаз за счет уменьшения синего излучения
	Виртуальное перекрестие	Перекрестие1 / Перекрестие2 / Перекрестие3 / Нет	Выберите виртуальное перекрестие
	Громкость	0-100	Установите громкость
	Внешнее освещение	Статический красный/Статический синий/Дыхание/ Цветной/Подсвечивание выделяющей рамки/ВЫКЛ.	Установите режим окружающего освещения
	Опции мощности	Выключение питания в режиме ВКЛ / Включение питания в режиме ВКЛ	Установите режим светового индикатора
KVM	USB-B	Нет	Установить источник входного сигнала USB
	USB-C	Нет	
	Автоматически	Нет	
Меню	Язык	English	Выберите язык меню
		簡体中文	
		繁體中文	
		日本語	
		한국어	
		Русский	
		Deutsch	
		Français	
		Español	
		Italiano	
		Português	
		Türkçe	
		Polski	
		Українська	
		Magyar	
		Svenska	
	Горизонтальное положение	Нет	Отрегулируйте горизонтальное положение меню
	Вертикальное положение	Нет	Отрегулируйте вертикальное положение меню
	Время OSD	Нет	Настройте время отображения меню
	Прозрачность	Нет	Установите прозрачность экранного меню
Система	Выключение питания	Нет	Нет
	Сброс	Да / Нет	Выбрать Да / Нет для сброса настроек до заводских
	Системная инфо.	Модель: XXX Серийный номер: XXX Версия ПО: XXX Источник: XXX Разрешение: XXX	Модель / Серийный номер / Версия ПО / Источник / Разрешение

Таблица режимов по умолчанию

Размер дисплея	Разрешение/частота обновления по умолчанию							
Поддерживает разрешение HDMI 1 HDMI 2	640 × 480 60/72/75 Гц	720 × 400 70 Гц	800 × 600 60/72/75 Гц	1024 × 768 60/70/75 Гц	1280 × 1024 60/75 Гц	1440 × 900 60/120 Гц	1600 × 900 60 Гц	1680 × 1050 120 Гц
	1920 × 1080 60/120 Гц	2560 × 1440 120/144 Гц	3840 × 2160 60/120/144/ 160 Гц					
DP (TYPE-C) поддерживает разрешения	640 × 480 60/72/75 Гц	720 × 400 70 Гц	800 × 600 60/72/75 Гц	1024 × 768 60/70/75 Гц	1280 × 1024 60/75/120 Гц	1440 × 900 60/120 Гц	1600 × 900 60 Гц	1680 × 1050 60/120 Гц
	1920 × 1080 60/120 Гц	2560 × 1440 120/144 Гц	3840 × 2160 60/120/144/ 160 Гц					

Техническая информация

Техническая информация

ЖК-панель	68,6 см (27") TFT (со светодиодной подсветкой)
Управление питанием	Режим выключения, совместимый с VESA DPMS, < 0,3 Вт
Разрешение изображения// Частота обновления	HDMI: 3840 × 2160 при макс. 160 Гц (оптимально: 160 Гц) DP (TYPE-C): 3840 × 2160 при макс. 160 Гц (оптимально: 160 Гц)
Размер пикселя	0,15525 × 0,15525 мм
Цвета ЖК-дисплея	1,07 миллиарда (10 бит)
Угол наклона	-5°~20° (±2°)
Активная область дисплея	596,16 мм × 335,34 мм
Температура	Эксплуатации: 0°C ~ +40°C Хранения: -20°C ~ +60°C
Соответствие группе / классу	EAC
Питание	19 В

Уход и техническое обслуживание

Уход

- Не подвергайте монитор прямому воздействию солнечного света или другого источника тепла. Расположите монитор вдали от солнца, чтобы уменьшить блики.
- Разместите монитор в хорошо проветриваемом месте.
- Не ставьте на монитор тяжелые предметы.
- Убедитесь, что монитор установлен в чистом и защищенном от влаги месте.
- Держите монитор вдали от магнитов, двигателей, трансформаторов, динамиков и телевизоров.

Примечание

- Выньте монитор из упаковки и снимите пластиковый пакет и пенопласт.
- Переведите основание из параллельного положения в вертикальное.
- Отрегулируйте панель в пределах -5 (±2) градусов при наклоне вперед и 20 (±2) градусов при наклоне назад.

Советы по безопасности

- Если от монитора исходит дым, ненормальный звук или запах, следует немедленно отсоединить кабель питания и обратиться в сервисный центр.
- Никогда не снимайте заднюю крышку корпуса монитора. Внутри монитора находятся детали под высоким напряжением, которые могут стать причиной поражения электрическим током.
- Никогда не пытайтесь ремонтировать монитор самостоятельно. Для ремонта всегда обращайтесь в сервисный центр или к квалифицированному специалисту.

Поиск и устранение неисправностей

Нет питания

- Убедитесь, что кабель питания переменного тока надежно подключен к адаптеру питания, а блок питания надежно подключен к монитору.
- Подключите другой электрический прибор к розетке, чтобы убедиться, что розетка подает соответствующее напряжение.
- Убедитесь, что все кабели связи подключены.

Питание включено, но изображение на экране отсутствует

- Убедитесь, что видеокабель, поставляемый с монитором, плотно подключен к порту видеовыхода на задней панели компьютера. Если нет, плотно закрепите его.
- Отрегулируйте яркость.

Неправильные или ненормальные цвета

- Если отсутствуют какие-либо цвета (красный, зеленый, синий), проверьте видеокабель и убедитесь, что он надежно подключен. Ослабленные или сломанные контакты в разъеме кабеля могут стать причиной неправильного соединения.
- Подключите монитор к другому компьютеру.

Hisense

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Мониторды пайдаланбас бұрын, бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны болашақта анықтама үшін сақтап қойыңыз.

27G7K-PRO

Қазақша

Маңызды қауіпсіздік шаралары

Бұл таңба пайдаланушыға өнімнің ішінде ток соғу қаупін тудыруға күштің жеткілікті болуы мүмкін оқшауланбаған қауіпті кернеудің бар екендігі туралы ескертеді.

Бұл таңба пайдаланушыға қаптамада берілген құжатта маңызды пайдалану нұсқаулары мен техникалық қызмет көрсету туралы ескертеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

ТОК СОҒУ ҚАУПІ БАР

Артқы қақпақты ашпаңыз.

Ешқашан пайдаланушыға монитордың ішінде қолдануға рұқсат етілмейді. Тек білікті техник қолдануға құқылы.

Пайдаланылған электр және электрондық жабдықты қоқысқа тастау

Егер жабдық айнымалы ток адаптерін пайдаланса:

Hisense өнімімен бірге берілген айнымалы ток адаптерін ғана пайдаланыңыз.
Қуат сымын басқа өнімдерге пайдаланбаңыз.

Қаптама мен электр тауарлары тұрмыстық қалдық ретінде қаралмай, тиісінше қайта өңделуі керек. Бұл жабдықты электр және электрондық жабдық қалдықтарын қайта өңдеуге арналған тиісті жинау орнына тапсырыңыз. Бұл өнімді қоқысқа дұрыс тастай отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына бұл өнімнің қалдықтарын дұрыс өңдемеуден келетін қауіптің алдын алуға көмектесесіз. Материалдарды қайта өңдеу табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектеседі. Сондықтан ескі электр және электрондық жабдықты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Бұл өнімді қайта өңдеу туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті қалалық басқармаға, тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметіне немесе өнім сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Маңызды қауіпсіздік шаралары

Бұл монитор пайдаланушының қауіпсіздігі бірінші орында деген қағида бойынша жасалған және сынақтан өткен. Дегенмен дұрыс пайдаланбау немесе орнатпау мониторға да, пайдаланушыға да қауіп төндіруі мүмкін. Орнатпас бұрын төмендегі ескертулерді мұқият қарап шығыңыз және бұл нұсқаулықты қолжетімді жерде ұстаңыз.

Ескерту

- Бұл мониторды тек монитордың артқы жағындағы жапсырмада көрсетілген дұрыс қуат көздерінде пайдалану керек. Үйіңіздегі қуат көзіне сенімді болмасаңыз, жергілікті дилерге немесе электр компаниясына хабарласыңыз.
- Мониторды өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз, себебі оның құрамында пайдаланушы жөндейтін бөлшектер жоқ. Мониторды тек білікті техник маман жөндеуі керек.
- Монитордың корпусын алмаңыз. Ішінде тіпті қуат сымы ажыратылған кезде де адам ағзасына ток соғуы мүмкін жоғары кернеулі бөлшектер болады.
- Корпусы зақымдалса, мониторды пайдалануды тоқтатыңыз. Оны техникалық қызмет көрсету маманына тексертіңіз.
- Мониторды тек таза, құрғақ жерге қойыңыз. Мониторды дымқылданған жағдайда бірден ажыратып, қызмет көрсету маманымен кеңесіңіз.
- Мониторды тұрақсыз арбаға, тіреуге немесе үстелге қоймаңыз. Мониторды тұрақсыз жерге қою монитордың құлап кетуіне, соның салдарынан ауыр жеке жарақатқа және монитордың зақымдалуына себеп болуы мүмкін.
- Корпустағы ойықтар мен саңылаулар желдету үшін, монитордың сенімді жұмысын қамтамасыз ету және оны қызып кетуден қорғау үшін қарастырылған. Корпустың желдеткіш саңылауларын жаппаңыз және тиісінше желдету қамтамасыз етілмейінше, теледидарды кіріктірілген шкаф сияқты жабық жерге қоймаңыз. Құрылғының айналасынан кемінде 10 см орын қалдырыңыз, монитордың артқы жағы қабырғадан 6 см қашықтықта болуы керек.
- Мониторды тазаламас бұрын, оны желіден ажыратыңыз. Корпусын таза, құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Аммиак негізіндегі тазалағышты шыны экранға тікелей емес, шүберекке жағыңыз.
- Өнімге тікелей күн сәулесінің, қызудың немесе пеш сияқты ыстық заттардың әсері тимесін.
- Кабельге немесе қуат сымына ауыр заттар қоймаңыз.
- Қуат көзіне ҚОСЫЛАТЫН ЖАБДЫҚ үшін розетка жабдықтың жанына орнатылуы және оңай қолжетімді болуы керек.

Маңызды қауіпсіздік шаралары

- Найзағай немесе нөсер кезінде өнімді өшіріп, қуат кабелін ажыратыңыз.
- Өнімді ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, қуат сымын розеткадан ажыратып қойыңыз.
- Жылтыр жиектері бар дисплейлер үшін пайдаланушы дисплейлерді орналастыруға мән беруі керек, себебі жақтау айналадағы жарық пен ашық беттерден шағылысу тудыруы мүмкін.
- Балалардың өнімге асылып тұруына немесе оның үстіне шығуына жол бермеңіз.
- Кіші аксессуарларды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
- Қауіпсіздік мәселелеріне байланысты VESA орнату жинағы бөлек сатып алынса, орнату жинағының UL тізімінде екеніне және тек қызмет көрсету маманы ауыстыратынына көз жеткізіңіз.

Мәлімдеме

- Бұл пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер мен нұсқаулар тек анықтама үшін берілген және нақты өнімнен басқаша болуы мүмкін. Нақты өнімді қарастырыңыз. (Бұл мәлімдеме осы пайдаланушы нұсқаулығында берілген)
- Сападағы жаңартулар, өнімнің дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Компания осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқауларды бұзудан туындаған жазатайым оқиғалар үшін жауапты болмайды.

Мазмұны

Бұл нұсқаулықтағы суреттер мен иллюстрациялар тек анықтама үшін берілген және өнімнің нақты көрінісінен өзгеше болуы мүмкін.

Бағдарламалық құрал функциясының бөліктері жүйені жаңарту кезінде өзгереді.

Мазмұны

Аксессуарлар тізімі 1

СКД мониторын орнату 2

Қысқаша орнату нұсқаулары 3

Экрандық дисплей (OSD) функцияларын пайдалану 4

Әдепкі режим кестесі 7

Техникалық ақпарат 7

Күтім және техникалық қызмет көрсету 8

Ақауларды жою 9

Аксессуарлар тізімі

Тиімділігі жоғары мониторды сатып алғаныңыз құтты болсын!
Бұл монитор мына аксессуарлармен бірге келеді:

- Қуат адаптері
- Айнымалы ток сымы
- Қысқаша кіріспе нұсқаулық
- Ортаңғы бүктеме
- Кепілдік талоны
- USB кабелі
- Түзету есебі
- DP кабелі
- Type-C кабелі
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Қабырға кронштейнінің ұзартқыш бағанасы × 4

(Бұл тізімде қосымша элементтер бар. Сіз алған заттар бұл тізімнен басқаша болуы мүмкін.)

Дисплей мен негізді жалғау

1. Тіреуді, негізді және көбік полистиролды картон қораптан алыңыз, сосын тіреуді көбік полистиролға қойыңыз және диаграммаға сәйкес қолданыңыз, негіз мен тіреуді бекіту үшін жылдам босату бұрандаларын пайдаланыңыз.

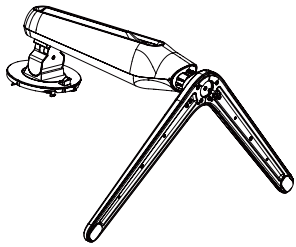

2. Диаграммаға сәйкес қолданыңыз, кронштейннің үш ілгегін артқы қақпақпен туралаңыз да, оны мониторға құрастырыңыз. Содан кейін тіреуді басыңыз, сосын тіреудегі жылдам босату түймесін монитордың ойығына тура салыңыз.

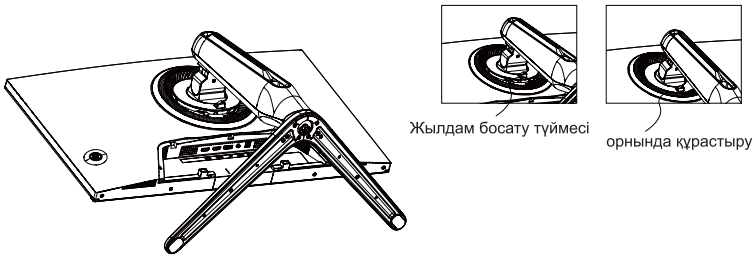

3. Мониторды диаграммада көрсетілгендей тегіс жерге қойып, орнатуды аяқтаңыз.

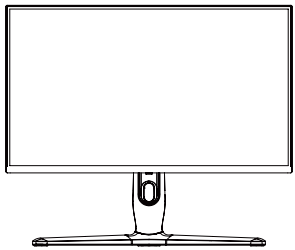

Қысқаша орнату нұсқаулары

1. **Бейне кабельді жалғаңыз**

   Монитордың да, компьютердің де ӨШІРІЛГЕНІНЕ көз жеткізіңіз. HDMI кабелін (немесе VGA кабелі *Міндетті емес) компьютерге, содан кейін мониторға жалғаңыз.

2. **Қуат сымын жалғаңыз**

   Алдымен қуат сымын монитордың қуат кіріс коннекторына жалғаңыз, содан кейін қуат сымын жерге дұрыс тұйықталған айнымалы ток розеткасына қосыңыз. Кернеу тұрақтандырғышты кернеу шектеуішпен бірге пайдаланған дұрыс.

3. **Компьютер мен мониторды қосу**

   Компьютерді қосыңыз, содан кейін мониторды қосыңыз.

4. **Windows пайдаланушылары: Уақыт режимін орнату (ажыратымдылық және жаңарту жиілігі)**

   Мысалы: 1920 × 1080 @ 60 Гц

   Ажыратымдылығы: Windows жұмыс үстелін > Сипаттар > Параметрлер > «Жұмыс үстелі аймағы» тармағын тінтуірдің оң жақ түймесімен басыңыз. Ажыратымдылықты орнатыңыз.

   Жаңарту жиілігі (тік жиілік): Нұсқауларды графикалық картаның пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Мысалы:

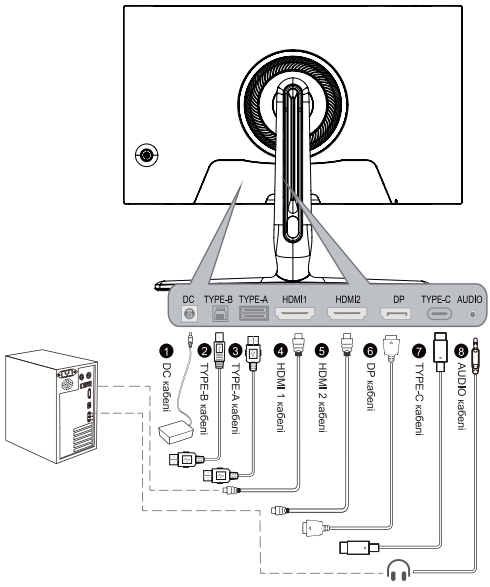

Дисплей интерфейстері

❶ DC порты
❷ TYPE-B порты
❸ TYPE-A порты
❹ HDMI 1 порты
❺ HDMI 2 порты
❻ DP порты
❼ TYPE-C порты
❽ AUDIO порты

Ескертпе: белгілі бір интерфейс пен сигнал желісі нақты жағдайға дайланысты болуы керек

Экрандық дисплей (OSD) функцияларын пайдалану

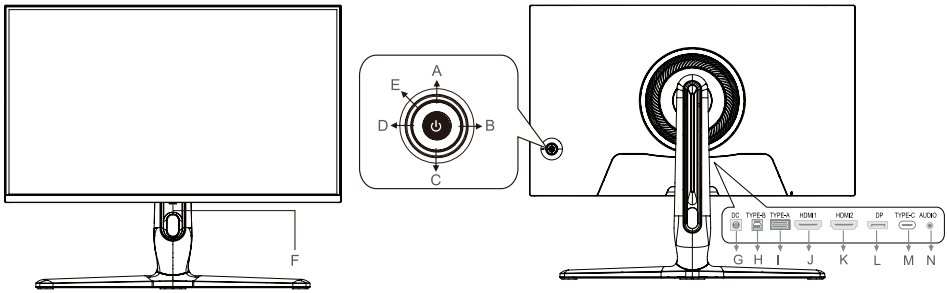

A	⬆	Мәзір жабылған кезде, мәзірді ашу үшін осы түймені басыңыз. Мәзір ашылғанда, жоғары жылжу үшін осы түймені басыңыз.
B	➡	Мәзір жабылған кезде, мәзірді ашу үшін осы түймені басыңыз. Мәзір ашылғанда, шығу үшін осы түймені басыңыз. Орындалу жолағының мәні кішірейеді.
C	⬇	Мәзір жабылған кезде, мәзірді ашу үшін осы түймені басыңыз. Мәзір ашылғанда, төмен жылжу үшін осы түймені басыңыз.
D	⬅	Мәзір жабылған кезде, мәзірді ашу үшін осы түймені басыңыз. Мәзір ашылғанда, осы түймені бассаңыз, таңдалған функцияны/орындалу жолағы мәнін арттырады.
E	⏻	Қуат қосқышы; Қысқа басу: қосайды/растайды, ұзақ басу: өшіреді
F	Жарық диодты индикатор	Қосулы тұр: әдеттегі жұмыс күйі; жыпылықтап тұр: қуат үнемдейтін күту режимі
G	DC кірісі	Тұрақты ток кірісі
H	TYPE-B кірісі	TYPE-B сигнал кірісі
I	TYPE-A кірісі	TYPE-A сигнал кірісі
J	HDMI кірісі	HDMI цифрлық сигнал кірісі
K	HDMI кірісі	HDMI цифрлық сигнал кірісі
L	DP кірісі	DP цифрлық сигнал кірісі
M	TYPE-C кірісі	TYPE-C сигнал кірісі
N	AUDIO шығысы	AUDIO аналогтік сигнал шығысы

Мәзір элементі	Ішкі мәзір элементі	Ішкі мәзір элементі	Сипаттамасы
Сурет	Режим	FPS/RTS/RPG/ MOBA/ЖАРЫС/ Стандартты/Black Myth: Wukong/Спорт	Қолайлы режимді таңдаңыз (Жыпылықтау дисплейді оңтайландырады)
	Жарқындық	Ешқайсысы	Экран жарықтығын реттеңіз
	Контраст	Ешқайсысы	Сурет контрастын реттеңіз
	Қанықтық	Ешқайсысы	Сурет қанықтығын реттеңіз
	Анықтық	Ешқайсысы	Сурет анықтығын реттеңіз
	Қара түсті күшейту	Ешқайсысы	Суреттегі қара аймақтың жарықтығын реттеңіз
	Түс режимі	Стандартты	Түс режимін таңдаңыз (Жыпылықтау дисплейді оңтайландырады)
		Салқын	
		Жылы	
		sRGB	
		DCI-P3	
		AdobeRGB	
		Жергілікті	
		Реттелетін	
	Гамма	1-режим	Жарықтық деңгейін реттеңіз
		2-режим	
		3-режим	
		4-режим	
	Жергілікті күңгірттеу	Өшірулі	Экранның әр бөлігінің жарықтығы мен контрастын оңтайландырыңыз
		Төмен	
		Жоғары	
	Сурет режимін қалпына келтіру	Иә/Жоқ	Ағымдағы режимнің параметрлерін қалпына келтіріңіз
Функция	Кіріс	HDMI 1/HDMI 2/DP/ USB-C	Бастапқы кірісті таңдаңыз
	Автоматты ресурс	ҚОСУ/ӨШІРУ	Автоматты ресурсты таңдаңыз
	HDMI форматы	Жетілдірілген режим/ стандартты режим	HDMI форматын орнатыңыз
	Дисплей өлшемі	16:9/4:3/Автоматты	Дисплей өлшемін орнатыңыз
	Жауап	Қалыпты/жылдам/ ультра жылдам	Жауап реакциясын орнатыңыз

Экрандық дисплей (OSD) функцияларын пайдалану

Мәзір элементі	Ішкі мәзір элементі	Ішкі мәзір элементі	Сипаттамасы
Функция	FreeSync Premium	ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ	FreeSync Premium орнатыңыз
	Динамикалық жарықтық ауқымы	Автоматты/Толық/Шектеу	Динамикалық жарықтық ауқымын орнатыңыз
	DCR	ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ	DCR орнатыңыз
	Көзді қорғау қалқаны	ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ	Көк сәуленің шығуын азайтатын көзді қорғау қалқаны режимі
	Виртуалды айқастық	1-стиль/2-стиль/3-стиль/ Ешқайсысы	Виртуалды айқастықты таңдаңыз
	Дыбыс деңгейі	0-100	Дыбыс деңгейін орнатыңыз
	Сыртқы жарық	Тұрақты қызыл/Тұрақты көк/Баяу жыпылықтау/ Түрлі түсті/Жақтаулы жарық/ӨШІРУ	Сыртқы жарық режимін орнатыңыз
	Қуат опциялары	ҚОСУ режимінде өшіру/ ҚОСУ режимінде қосу	Индикатор жарығы режимін орнатыңыз
KVM	USB-B	Ешқайсысы	USB кіріс көзін орнатыңыз
	USB-C	Ешқайсысы	
	Автоматты	Ешқайсысы	
Мәзір	Тіл	English	Мәзір тілін таңдаңыз
		简体中文	
		繁體中文	
		日本語	
		한국어	
		Русский	
		Deutsch	
		Français	
		Españo	
		Italiano	
		Português	
		Türkçe	
		Polski	
		Українська	
		Magyar	
		Svenska	
	Көлденең күй	Ешқайсысы	Мәзірдің көлденең күйін реттеңіз
	Тік күй	Ешқайсысы	Мәзірдің тік күйін реттеңіз
	Экрандық дисплей уақыты	Ешқайсысы	Мәзірдің көрсету уақытын реттеңіз
	Мөлдірлік	Ешқайсысы	Экрандық дисплей мөлдірлігін орнатыңыз
Жүйе	Қуатты ӨШІРУ	Ешқайсысы	Ешқайсысы
	Қалпына келтіру	Иә/Жоқ	Иә/Жоқ зауыттық қалпына келтіру мәнін орнатыңыз
	Жүйе ақпараты.	Моделі: XXX Сериялық нөмір: XXX Бағдарламалық құрал нұсқасы: XXX Дереккөзі: XXX Ажыратымдылығы: XXX	Модель/Сериялық нөмір/Бағдарламалық құрал нұсқасы/Ресурс/Ажыратымдылық

Әдепкі режим кестесі

Дисплей өлшемі	Әдепкі ажыратымдылық/жаңарту жиілігі							
HDMI 1 HDMI 2 ажыратымдылықты қолдайды	640 × 480 60/72/75 Гц	720 × 400 70 Гц	800 × 600 60/72/75 Гц	1024 × 768 60/70/75 Гц	1280 × 1024 60/75 Гц	1440 × 900 60/120 Гц	1600 × 900 60 Гц	1680 × 1050 120 Гц
	1920 × 1080 60/120 Гц	2560 × 1440 120/144 Гц	3840 × 2160 60/120/144/ 160 Гц					
DP (TYPE-C) ажыратымдылыққа қолдау көрсетеді	640 × 480 60/72/75 Гц	720 × 400 70 Гц	800 × 600 60/72/75 Гц	1024 × 768 60/70/75 Гц	1280 × 1024 60/75/120 Гц	1440 × 900 60/120 Гц	1600 × 900 60 Гц	1680 × 1050 60/120 Гц
	1920 × 1080 60/120 Гц	2560 × 1440 120/144 Гц	3840 × 2160 60/120/144/ 160 Гц					

Техникалық ақпарат

Техникалық ақпарат

СКД панелі	68,6 см (27") TFT (жарық диодты артқы жарығы бар)
Қуат басқару	VESA DPMS үйлесімді өшіру режимі, < 0,3 Вт
Әдепкі ажыратымдылық// жаңарту жиілігі	HDMI: Макс. 160 Гц шамасында 3840 × 2160 (оңтайлы: 160 Гц) DP (TYPE-C): Макс. 160 Гц шамасында 3840 × 2160 (оңтайлы:160 Гц)
Пиксел өлшемі	0,15525 × 0,15525 мм
СКД түсі	1,07 миллиард (10 бит)
Қисайту	-5°–20° (±2°)
Белсенді дисплей аймағы	596,16 мм × 335,34 мм
Температура	Жұмыс: 0°C – +40°C Сақтау: -20°C – +60°C
Сәйкестік	EAC
Электр қуаты	19 В

Күтім және техникалық қызмет көрсету

Күтім көрсету

- Мониторды тікелей күн сәулесінің немесе басқа жылу көзінің жанына қоймаңыз. Шағылысты азайту үшін мониторды күн көзінен алыс орналастырыңыз.
- Мониторды жақсы желдетілетін жерге қойыңыз.
- Монитордың үстіне ауыр заттар қоймаңыз.
- Монитордың таза және құрғақ жерге орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Мониторды магниттерден, қозғалтқыштардан, трансформаторлардан, динамиктерден және теледидарлардан алыс ұстаңыз.

Ескертпе

- Мониторды қаптамасынан шығарып, пластик қалта мен көбікті полистиролды алыңыз.
- Негізді панельге параллель тігінен тартыңыз.
- Панельді реттеген кезде, -5 (±2) градус еңкейтіңіз, 20 (±2) градус артқа шалқайтыңыз.

Қауіпсіздік кеңестері

- Мониторыңыздан түтін, әдеттен тыс шу немесе иіс шықса, қуат сымын дереу ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Монитор корпусының артқы қақпағын ешқашан алмаңыз. Ішіндегі дисплей жоғары кернеулі бөлшектерден тұрады және адам денесіне ток соғуы мүмкін.
- Мониторды өзіңіз жөндеуші болмаңыз. Оны жөндеу үшін әрқашан қызмет көрсету орталығына немесе білікті техникке хабарласыңыз.

Ақауларды жою

Ток жоқ

- Айнымалы ток қуат сымының қуат адаптеріне мықтап жалғанғанына және қуат көзінің мониторға мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Розетканың дұрыс кернеу беріп тұрғанын тексеру үшін розеткаға басқа электр құрылғыны қосыңыз.
- Барлық сигнал кабелінің жалғанғанына көз жеткізіңіз.

Қосулы, бірақ экранда кескін жоқ

- Монитормен бірге берілген бейне кабельдің компьютердің артындағы бейне шығыс портына мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Олай болмаса, оны мықтап бекітіңіз.
- Жарықтықты реттеңіз.

Түстері дұрыс емес немесе әдеттен тыс

- Қандайда бір түстер (қызыл, жасыл, көк) болмаса, бейне кабельді тексеріп, оның мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз. Кабель коннекторындағы босаған немесе сынған істіктер дұрыс жалғанбай қалуға себеп болуы мүмкін.
- Мониторды басқа компьютерге жалғаңыз.

Hisense

USER MANUAL

Before using the Monitor, please read this guide thoroughly and retain it for future reference.

27G7K-PRO

English

This symbol alerts user about the presence of a dangerous voltage not isolated inside the product which can be sufficiently powerful to constitute a risk of electrocution.

This symbol alerts user about the presence of important operating instructions and maintenance in the document enclosed in the package.

ATTENTION
RISK OF SHOCK ELECTRIC

Do not open the back cover.

In no case the user is allowed to operate inside the Monitor set. Only a qualified technician is entitled to operate.

Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment

If your equipment uses an AC adapter:

Only use the AC adaptor provided with your Hisense product.
Do not use the power cord with other products.

Packaging and electrical goods should be recycled appropriately, and not treated as household waste. Please dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important Safety Precautions

This monitor is manufactured and tested on a ground principle that a user's safety comes first. However, improper use or installation may result danger to the monitor as well as to the user. Carefully go over the following WARNINGS before installation and keep this guide handy.

Warning

- This monitor should be operated only at the correct power sources indicated on the label on the rear end of the monitor. If you're unsure of the power supply in your residence, consult your local dealer or power company.
- Do not try to repair the monitor yourself as it contains no user-serviceable parts. The monitor should only be repaired by a qualified technician.
- Do not remove the monitor cabinet. There is high-voltage parts inside that may cause electric shock to human bodies, even when the power cord is disconnected.
- Stop using the monitor if the cabinet is damaged. Have it checked by a service technician.
- Put your monitor only in a clean, dry environment. Unplug the monitor immediately if gets wet and consult your service technician.
- Do not place the monitor on an unstable cart, stand or table. Placing the monitor on an unstable base can cause the monitor to fall, resulting in serious personal injuries as well as damage to the monitor.
- Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the monitor and to protect it from overheating. Do not cover the ventilation openings in the cabinet and never place the set in a confined space such as built-in cabinet unless proper ventilation is provided. Leave a minimum 10cm gap all around the unit, the rear of the monitor should be 6cm away from the wall.
- Always unplug the monitor before cleaning it. Clean the cabinet with a clean, dry cloth. Apply non-ammonia based cleaner onto the cloth, not directly onto the glass screen.
- Do not expose the product to direct sunlight, heat, or a hot object such as a stove.
- Do not place heavy objects on the cable or power cord.
- For PLUGGABLE EQUIPMENT, the Socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- During a lightning or thunderstorm, power off the product and remove the power cable.

- Disconnect the power cord from the power socket if you do not plan on using the product for an extended period of time.
- For displays with glossy bezels the user should consider the placement of the displays as the bezel may cause disturbing reflections from surrounding light and bright surfaces.
- Do not let children hang from the product or climb on top of it.
- Store small accessories out of the reach of children.
- Due to safety concerns, if the VESA mounting kit is purchased separately, please make sure the mounting kit is UL-Listed, and replaceable only by service personnel.

Statement

- The pictures and instructions in this user manual are for reference only, and may be different from the actual product. Please subject to the actual product. (This statement is throughout this User Manual)
- Quality upgrades, product design and specifications are subject to change without notice.
- The company does not assume any responsibility for accidents caused by violating the safety precautions and instructions in this manual.

Figures and illustrations in this manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

Parts of the software function changes with the system upgrade.

Contents

Accessories List....1
Installing the LCD Monitor....2
Quick Installation....3
Using On Screen Display (OSD) Functions....4
Default mode table....7
Technical Information....7
Care and Maintenance....8
Troubleshooting....9

Accessories List

Congratulation for purchasing this monitor of high performance!
This monitor comes with the following accessories :

- Power adapter
- AC Power Cord
- Quick Start Guide
- Centrefold
- Warranty card
- USB cable
- Correction Report
- DP cable
- Type-C cable
- User Manual
- Wall-mount extension column * 4

(This list contains optional items. The items you have received may be different from this list.)

Connecting the display and the base

1.Take the stand, base, and styrofoam out from carton, place the stand on styrofoam, and operate according to the diagram, use quick release screws to lock and secure the base and stand.

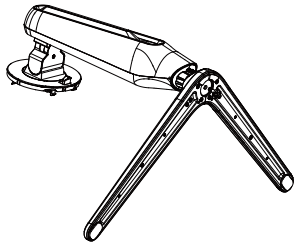

2.Operate according to the diagram, align the three hooks of the bracket with the rear cover and assemble it onto the monitor. Then press down on the stand, straight Insert the quick release button on the stand into the groove of the monitor.

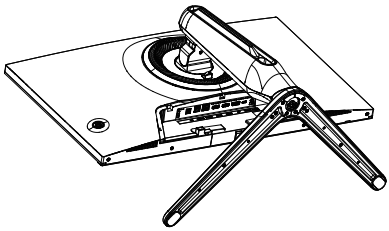

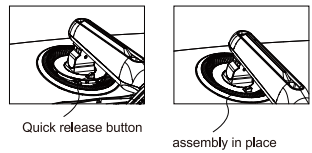

3.Place the monitor on a flat surface as shown in the diagram and complete the installation.

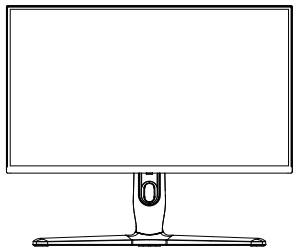

1. **Connect Video cable**

   Make sure both monitor and computer are powered OFF. Connect the HDMI cable (or VGA cable*Optional) to the computer, then to the monitor.

2. **Connect Power cord**

   Connect the power cord to the monitor power input connector first, and then connect the power cord to a properly grounded AC outlet. Suggest that you use a power strip with a surge suppressor.

3. **Power-ON computer and monitor**

   Power-ON the computer, then Power-ON the monitor.

4. **Windows users: Setting the Timing Mode (Resolution and Refresh Rate)**

   Example: 1920 x 1080 @ 60 Hz

   Resolution Right-click on the Windows desktop > Properties > Settings > “Desktop Area”. Set the resolution.

   Refresh Rate (vertical frequency) See your graphic card’s user guide for instructions.

Example:

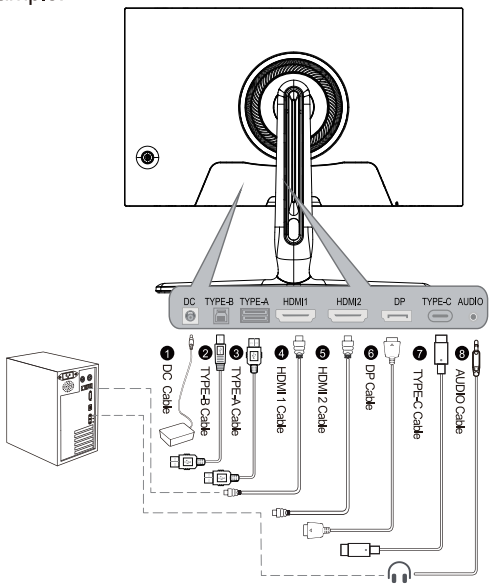

Display interfaces

❶ DC port	❻ DP port
❷ TYPE-B port	❼ TYPE-C port
❸ TYPE-A port	❽ AUDIO port
❹ HDMI 1 port	
❺ HDMI 2 port	

Note: the specific interface and signal line shall be subject to the actual situation

Using On Screen Display (OSD) Functions

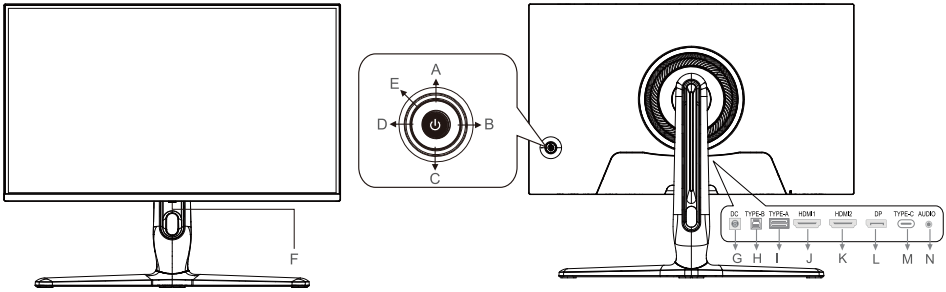

A	⬆	When the menu is closed,press this button to open the menu; When the menu is opened, press this button to move upward;
B	➡	When the menu is closed,press this button to open the menu;When the menu is opened, press this button to exit; The progress bar value decreases;
C	⬇	When the menu is closed,press this button to open the menu; When the menu is opened, press this button to move downward;
D	⬅	When the menu is closed,press this button to open the menu;When the menu is opened, press this button will activate the selected function/progress bar value increment;
E	⏻	Power switch; Short press: turn on/confirm, long press: turn off
F	LED Indicator	Remains on: normal working state; Flashes: power-saving standby state
G	DC input	DC power input
H	TYPE-B input	TYPE-B signal input
I	TYPE-A input	TYPE-A signal input
J	HDMI input	HDMI Digital signal input
K	HDMI input	HDMI Digital signal input
L	DP input	DP Digital signal input
M	TYPE-C input	TYPE-C signal input
N	AUDIO output	AUDIO analog signal output

Menu Item	Submenu Item	Subsubmenu Item	Description
Picture	Mode	FPS/ RTS/RPG /MOBA/RACING /Standard/ Black Myth: Wukong /Sports	Please select a suitable mode (Flickering is optimizing display)
	Brightness	None	Adjust the screen brightness
	Contrast	None	Adjust the contrast of the picture
	Saturation	None	Adjust the saturation of the picture
	Sharpness	None	Adjust the sharpness of the picture
	Black Gain	None	Adjust the brightness of the dark area in the picture
	Color Mode	Standard	Please select a suitable mode (Flickering is optimizing display)
		Cool	
		Warm	
		sRGB	
		DCI-P3	
		AdobeRGB	
		Native	
		Custom	
	Gamma	Mode1	Adjust the Brightness level
		Mode2	
		Mode3	
		Mode4	
	Localdimming	Off	Optimize the brightness and contrast of each section of the screen
		Low	
		High	
	Picture Mode Reset	Yes/No	Reset current mode's params
Function	Input	HDMI1/HDMI2/ DP/USB-C	Please select the Source Input
	Auto Source	ON/OFF	Please select the Auto Source
	HDMI Format	Enhanced Mode/ Standard Mode	Please Set the HDMI Format
	Disp.Size	16:9/4:3/Auto	Please Set the Disp.Size
	Response	Normal/Fast/ Ultra fast	Please Set the Response

Using On Screen Display (OSD) Functions

Menu Item	Submenu Item	Subsubmenu Item	Description
Function	FreeSync Premium	ON/OFF	Please Set the FreeSync Premium
	Luminance Dynamic Range	Auto/Full/Limit	Please Set the Luminance Dynamic Range
	DCR	ON/OFF	Please Set the DCR
	Eyeshield	ON/OFF	Eyeshield mode by reducing blue ray output
	Virtual Crosshair	Style1/Style2/ Style3/None	Please Set the Virtual Crosshair
	Volume	0-100	Please Set the Volume
	Ambient lighting	Static-Red/ Static-Blue/ Breathing/Colored/ Marquee lighting/ OFF	Please Set Ambient lighting mode
	Power options	Power Off in ON mode/ Power On In ON Mode	Please set Indicator light mode
KVM	USB-B	None	Please Set USB input source
	USB-C	None	
	Auto	None	
Menu	Language	English	Please select the Menu Language
		简体中文	
		繁體中文	
		日本語	
		한국어	
		Русский	
		Deutsch	
		Français	
		Españo	
		Italiano	
		Português	
		Türkçe	
		Polski	
		Українська	
		Magyar	
		Svenska	
	H.Position	None	Adjust the horizontal position of the menu
	V.Position	None	Adjust the vertical position of the menu
	OSD Time	None	Adjust the display time of the menu
	Transparency	None	Please set the Transparency of OSD
System	Power Off	None	None
	Reset	Yes/No	Please set the Yes/No Factory Reset
	System Info.	Model:XXX SN:XXX SW Version:XXX Source:XXX Resolution:XXX	Model/SN/SW Version/Source/Resolution

Default Mode table

Display size	Default resolution/refresh rate							
HDMI 1 HDMI 2 supports resolution	640x480 60/72/75Hz	720x400 70Hz	800x600 60/72/75Hz	1024x768 60/70/75Hz	1280x1024 60/75Hz	1440x900 60/120Hz	1600x900 60Hz	1680x1050 120Hz
	1920x1080 60/120Hz	2560x1440 120/144Hz	3840x2160 60/120/144/ 160Hz					
DP(TYPE-C) supports resolution	640x480 60/72/75Hz	720x400 70Hz	800x600 60/72/75Hz	1024x768 60/70/75Hz	1280x1024 60/75/120Hz	1440x900 60/120Hz	1600x900 60Hz	1680x1050 60/120Hz
	1920x1080 60/120Hz	2560x1440 120/144Hz	3840x2160 60/120/144/ 160Hz					

Technical Information

Technical Specification

LCD Panel	68.6cm (27") TFT(with LED back light)
Power Management	VESA DPMS compatible Off Mode, < 0.3 W
Displayable Resolution//Refresh rate	HDMI:3840 x 2160@160Hz Max (Optimum:160Hz) DP(TYPE-C):3840 x 2160@160Hz Max (Optimum:160Hz)
Pixel Dimension	0.15525 x 0.15525 mm
LCD Display Color	1.07B(10bit)
Tilt	-5°~20°(±2°)
Active Display Area	596.16mm x 335.34mm
Temperature	Operating: 0°C ~ +40°C Storage: -20°C ~ +60°C
Compliance	EAC
Power	19V

Care

- Avoid exposing your monitor directly to sunlight or other heat source. Place your monitor away from the sun to reduce glare.
- Put your monitor in a well ventilated area.
- Do not place any heavy things on top of your monitor.
- Make certain your monitor is installed in a clean and moisture-free area.
- Keep your monitor away from magnets, motors, transformers, speakers, and TV sets.

Note

- Move the monitor out of the package and take off the plastic bag and Polystyrene Foam.
- Pull the base from Parallel versus Panel to Vertical.
- Adjust the Panel within -5(±2) degree leaning forward and 20(±2) degree leaning backward.

Safety Tips

- If smoke, abnormal noise or odor came out from your monitor, caution you should remove the power cord immediately and call your service center.
- Never remove the rear cover of your monitor cabinet. The display unit inside contains high-voltage parts and may cause electric shock to human bodies.
- Never try to repair your monitor yourself. Always call your service center or a qualified technician to fix it.

No power

- Make sure AC power cord is securely connected to the power adapter and the power supply is firmly connected to the monitor.
- Plug another electrical device into the power outlet to verify that the outlet is supplying proper voltage.
- Make sure all signal cables are installed.

Power on but no screen image

- Make sure the video cable supplied with the monitor is tightly secured to the video output port on back of the computer. If not, tightly secure it.
- Adjust brightness.

Wrong or abnormal colors

- If any colors (red, green, blue) are missing, check the video cable to make sure it is securely connected. Loose or broken pins in the cable connector could cause an improper connection.
- Connect the monitor to another computer.

PN:



定位框，不做印刷处理

美工资料		HKC 惠科股份有限公司 HKC Corporation Limited			
料　　号	280202052130	物料名称	说明书	版　　本	V01
国家/订单	RUS	工厂型号	MG27K7UV	客户型号	27G7K-PRO
规　　格	142x210mm	比　　例		客户品牌	海信
设　　计	范海平	核　　准		日　　期	20250211
材　　质	80g双胶纸，单黑印刷				
备注说明	如遇不足页，请用如文件所示空白页补齐。 V02：OSD更新20250318				

This page is not printed