Серия PRO

ЖК МОНИТОР

PRO MP225 E12L (модель: 3PE0)

Экранное меню

Contents

OSD Setup....3
Navi Key....3
Hot Key....3
OSD Menus....4
Professional....4
Image....6
Input Source....7
Navi Key....7
Settings....8

Журнал изменений

V1.0, 05/2026

Экранное меню


В данном разделе описываются настройки, доступные в экранном меню монитора.

Важно

Любая информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Джойстик навигации

Джойстик навигации – это удобное средство навигации по экранному меню монитора.

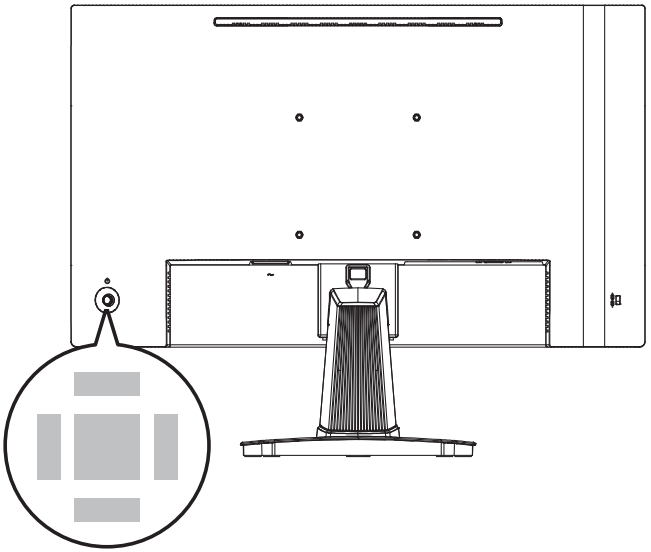

Вверх/ Вниз/ Влево/ Вправо:

- Выбор пунктов меню
- Изменение значения выбранного параметра
- Вход / Выход из пунктов меню


Центральная кнопка:

- Открытие экранного меню
- Вход в подменю
- Подтверждение выбранного пункта меню или параметра

«Горячая» клавиша

- Двигая джойстик навигации «вверх», «вниз», «влево» или «вправо» при неактивном экранном меню можно войти в меню предустановленных функций.
- Пользователи могут настроить функцию «горячих» клавиш для входа в другой пункт меню.

Настройка экранного меню

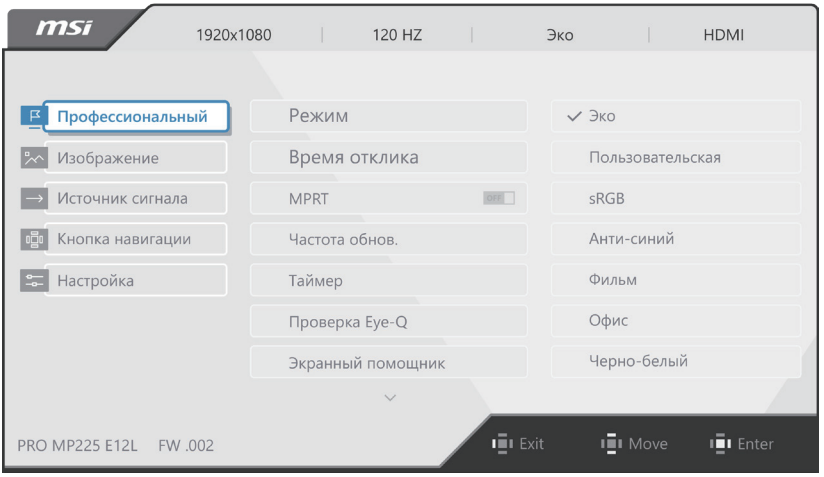

Профессиональный

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней	Описание
Режим	Эко	• Используйте кнопку «вверх» или «вниз» для выбора и предварительного просмотра. • Нажмите центральную кнопку, чтобы применить выбранный режим.
	Пользовательская	
	sRGB	
	Анти-синий	
	Фильм	
	Офис	
	Черно-белый	
Время отклика	Обычное	• Выбор параметра «Минимальное» сократит время отклика до минимума и уменьшит размытие изображения в очень быстрых играх.
	Короткое	
	Минимальное	
MPRT	Откл.	• Параметр «MPRT» будет доступен, если частота обновления превышает 85 Гц. • Включение режима «MPRT» повлияет на доступность следующих функций: **Функция** / **Состояние** » Яркость » Время отклика — Параметр не может быть изменен » HDCR » Adaptive-Sync — Отключена
	Вкл.	

<table>
<tr><th>Меню первого уровня</th><th colspan="2">Меню второго и третьего уровней</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Частота обновления</td><td rowspan="4">Положение</td><td>Слева сверху</td><td rowspan="6">• Положение сообщения настраивается в экранном меню. Нажмите центральную кнопку, чтобы подтвердить и применить положение информационного сообщения о частоте обновления.
• Данный монитор работает с предварительно установленной частотой обновления экрана, заданной операционной системой.</td></tr>
<tr><td>Справа сверху</td></tr>
<tr><td>Слева снизу</td></tr>
<tr><td>Справа снизу</td></tr>
<tr><td colspan="2">Откл.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Вкл.</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Таймер</td><td rowspan="4">Положение</td><td>Слева сверху</td><td rowspan="7">• После установки времени, нажмите центральную кнопку, чтобы включить таймер.
• Пользователям необходимо вручную восстанавливать заданные настройки таймера после потери питания и последующего переподключения к электрической сети.</td></tr>
<tr><td>Справа сверху</td></tr>
<tr><td>Слева снизу</td></tr>
<tr><td>Справа снизу</td></tr>
<tr><td colspan="2">Откл.</td></tr>
<tr><td>15:00</td><td rowspan="3">00:01 ~ 99:59</td></tr>
<tr><td>30:00</td></tr>
<tr><td>45:00</td></tr>
<tr><td>60:00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Проверка Eye-Q</td><td colspan="2">Откл.</td><td>• Выберите «Откл.» для отключения функции «Проверка Eye-Q».
• Включение «Проверка Eye-Q» повлияет на доступность следующей функции:<table><tr><th>Функция</th><th>Состояние</th></tr><tr><td>» Информ. на экране</td><td>» Отключена</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">Сетка Амслера</td><td>• Для проверки поля центрального зрения.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Астигматизм</td><td>• Для проверки затуманенности зрения.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Коррекция осанки</td><td>• Для улучшения осанки при сидении.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Экранный помощник</td><td colspan="2">Нет</td><td rowspan="2">• Пользователи могут настраивать экранный помощник в любом режиме.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Меню первого уровня</th><th>Меню второго и третьего уровней</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Размер экрана</td><td>Авто</td><td rowspan="3">• Пользователи могут регулировать «Размер экрана» в любом режиме, при любом разрешении и частоте обновления экрана.</td></tr>
<tr><td>4:3</td></tr>
<tr><td>16:9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Adaptive-Sync</td><td>Откл.</td><td rowspan="2">• Функция «Adaptive-Sync» предотвращает появление эффекта разрыва изображения на экране.
• Включение «Adaptive-Sync» повлияет на доступность следующей функции:<table><tr><th>Функция</th><th>Состояние</th></tr><tr><td>» MPRT</td><td>Отключена</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Вкл.</td></tr>
</table>

Изображение

<table>
<tr><th>Меню первого уровня</th><th>Меню второго и третьего уровней</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td>Яркость</td><td>0-100</td><td>• Настройте яркость в соответствии с окружающим освещением.</td></tr>
<tr><td>Контрастность</td><td>0-100</td><td>• Настройте контрастность, чтобы снизить нагрузку на глаза.</td></tr>
<tr><td>Резкость</td><td>0-5</td><td>• Резкость улучшает четкость и детали изображения.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Улучшение изображения</td><td>Откл.</td><td rowspan="5">• Функция «Улучшение изображения» изменяет качество границ изображения, повышая их резкость.</td></tr>
<tr><td>Минимальная</td></tr>
<tr><td>Средняя</td></tr>
<tr><td>Высокая</td></tr>
<tr><td>Максимальная</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Фильтр синего света</td><td>Откл.</td><td rowspan="2">• Функция «Фильтр синего света» защищает глаза от синего света. Если функция «Фильтр синего света» включена, она регулирует цветовую температуру экрана, добавляя желтый свет.
• Если для параметра «Режим» установлено значение «Анти-синий», обязательно включится функция «Фильтр синего света».</td></tr>
<tr><td>Вкл.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">HDCR</td><td>Откл.</td><td rowspan="2">• Функция HDCR улучшает качество изображения, увеличивая его контрастность.
• Включение режима «HDCR» повлияет на доступность следующих функций:<table><tr><th>Функция</th><th>Состояние</th></tr><tr><td>» Яркость</td><td>Параметр не может быть изменен</td></tr><tr><td>» MPRT</td><td>Отключена</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Вкл.</td></tr>
</table>

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней		Описание
Цветовая температура	Холодный цвет		• Используйте кнопку «вверх» или «вниз» для выбора и предварительного просмотра. • Нажмите центральную кнопку, чтобы применить выбранный режим. • Пользователи могут настраивать параметр «Цветовая температура» в режиме «Настройка».
	Обычная		
	Теплый цвет		
	Настройка	R (0-100)	
		G (0-100)	
		B (0-100)	
Автонастройка			• Только для D-Sub. Эта функция будет недоступна при обнаружении других источников сигнала.
Частота	0~100		• Настройка частоты изображения для уменьшения вертикальных помех. • Только для D-Sub. Эта функция будет недоступна при обнаружении других источников сигнала.
Фаза	0~100		• Настройка фазы сигнала для уменьшения горизонтальных помех. • Только для D-Sub. Эта функция будет недоступна при обнаружении других источников сигнала.
Полож. по гориз.	0~100		• Настройка положения изображения по горизонтали. • Только для D-Sub. Эта функция будет недоступна при обнаружении других источников сигнала.
Полож. по верт.	0~100		• Настройка положения изображения по вертикали. • Только для D-Sub. Эта функция будет недоступна при обнаружении других источников сигнала.

Источник сигнала

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Описание
HDMI™		• Пользователи могут выбрать «Источник сигнала» в любом режиме.
D-Sub		

Автопоиск	Откл.	• Используйте джойстик навигации для выбора источника сигнала в следующих случаях:
		  • Для параметра «Автопоиск» установлено значение «Откл.» и монитор находится в режиме энергосбережения;
		  • На экране монитора отображается окно «Нет сигнала».

	Вкл.	

Кнопка навигации

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Описание
Вверх Вниз Влево Вправо	Откл.	• Все элементы кнопок навигации можно настраивать в экранном меню.
	Яркость	
	Режим	
	Таймер	
	Источник сигнала	
	Частота обновления	
	Информ. на экране	

Настройка

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Описание
Язык	繁體中文	• Пользователям необходимо нажать центральную кнопку для сохранения выбора. • Выбранный язык сохраняется при сбросе настроек монитора до заводских значений по умолчанию.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Другие языки будут доступны в будущем)	
Прозрачность	0~5	• Пользователи могут настраивать «Прозрачность» в любом режиме.
Таймер меню	5~30 с	• Пользователи могут изменять параметр «Таймер меню» в любом режиме.
Кнопка включения	Откл.	• Если выбран параметр «Откл.», нажатие кнопки включения выключает монитор.
	Ожид.	• Если выбран параметр «Ожид.», нажатие кнопки включения выключает экран и подсветку монитора.
Информ. на экране	Откл.	• Информация о состоянии монитора отображается в правой части экрана.
	Вкл.	
Сброс	Да	• Пользователи могут выполнить сброс и восстановить заводские настройки экранного меню в любом режиме.
	Нет	