ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Моноблок

Azerty AZ-2450

www.azerty.ru

Безопасность.

⚠ CAUTION ⚠ Запрещается вскрывать устройство во избежание поражения электрическим током.

Питание.

Моноблок должен работать только от источника питания, указанного на маркировке. Если вы не уверены в характеристиках сети питания, обратитесь за консультацией к дилеру или в местную энергетическую компанию.

Отключайте прибор от сети питания во время грозы, а также в тех случаях, когда моноблок не используется в течение долгого периода времени.

Не превышайте допустимой нагрузки на разветвители питания и на удлинительные шнуры. Перегрузка может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

Розетка должна устанавливаться рядом с оборудованием и быть легко доступной.

Требования по технике безопасности в случае неисправности.

Используйте устройство только по назначению, согласно рекомендациям изготовителя продукции.

В случаях обнаружения неисправности (странного запаха, посторонних звуков или образования дыма) необходимо отключить изделие от питания электросети и обратиться в сервисный центр.

Не разбирайте устройство во избежание удара электрическим

током. Ремонт должен осуществляться только квалифицированными специалистами. Проводить самостоятельный ремонт категорически запрещается во избежание поражения электрическим током, а также потери гарантии на продукцию.

Не подвергайте моноблок сильным вибрациям или ударам. При повреждении корпуса или его проводки, не пользуйтесь изделием и обратитесь в сервисный центр.

Запрещается эксплуатация изделия в условиях высокой влажности и сырых помещениях.

Во избежание пожара или удара током, не допускайте попадание воды или влаги на изделие. Не используйте устройство ближе, чем в 2 метрах от емкостей или бытовых источников воды – бассейнов, ванн или раковин.

Прочее.

Падение может вызвать серьезные повреждения моноблока или травмировать пользователя.

Не проталкивайте посторонние предметы в прорези корпуса моноблока. Это может вызвать повреждение и привести к возгаранию.

Избегайте попадания жидкости на моноблок.

Содержимое упаковки.


При распаковке коробки проверьте наличие следующих предметов и сохраните упаковочные материалы на случай, если вам еще понадобится транспортировать моноблок.

Комплектация:

- Моноблок – 1 шт.
- Адаптер питания – 1 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Паспорт и руководство пользователя - 1 шт. (бумажный носитель)


Обзор моноблока.

1. Экран
2. Микрофон
3. Камера
4. USB 2.0
5. Кнопка вкл/выкл
6. Разъем для наушников
7. Разъем для микрофона
8. USB 3.0
9. COM
10. HDMI
11. Разъем для питания
12. LAN

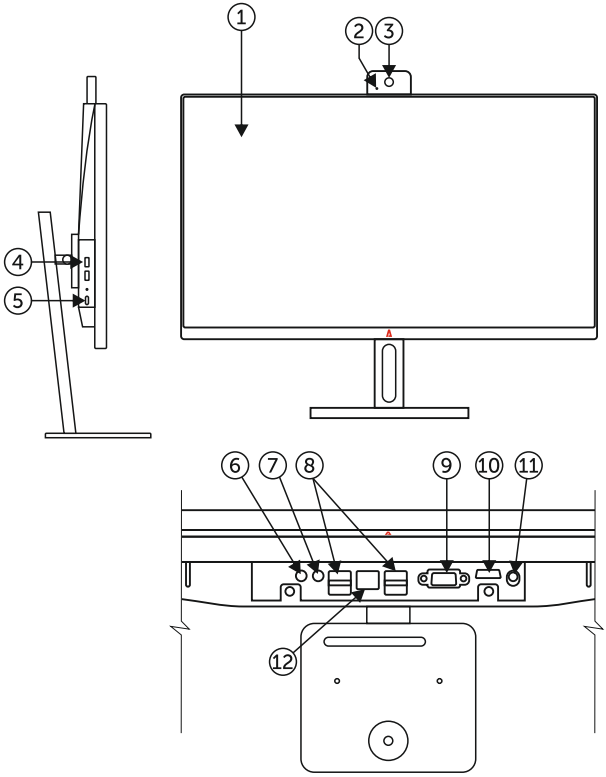

Установка подставки.

Положите моноблок экраном вниз, прикрутите подставку к моноблоку комплектными болтами.

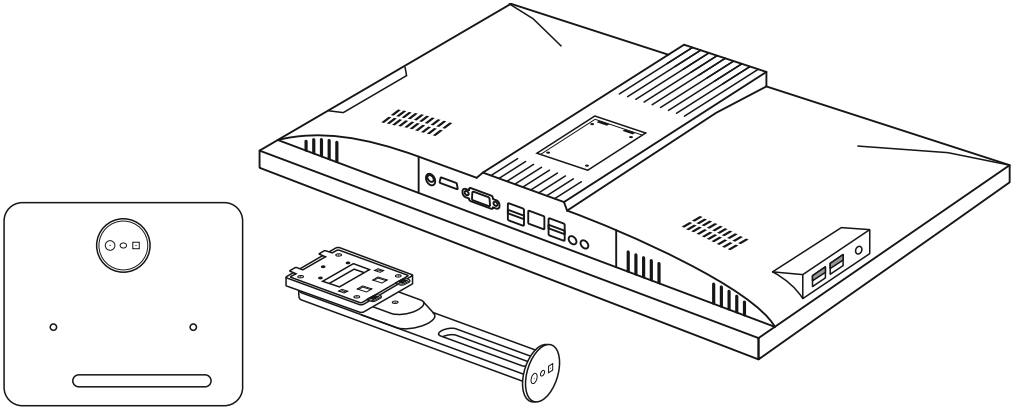

Наклейки.

Наклейки на моноблоке содержат сведения, которые могут потребоваться при устранении неполадок или поездках с компьютером в другие страны.

Наклейка с серийным номером снизу моноблока содержит следующие важные сведения:

1. Тип устройства (моноблок)
2. Название модели
3. Артикул
4. Входной ток
5. Серийный номер (s/n)



Начало работы.

Подключите разъем питания к моноблоку и подсоедините вилку сетевого адаптера к электрической розетке.

Нагревание поверхности моноблока в процессе работы считается допустимым и не свидетельствует о его неисправности.

Подключение USB-устройств.

В Вашем моноблоке есть полноразмерные USB-порты. Вы можете подключить USB-устройства: флеш-накопитель, внешний жесткий диск, USB-микрофон, мышку, клавиатуру и др.

Технические характеристики.

Процессор	Четырехъядерный процессор AMD® Ryzen 3 3300U с частотой до 3.5 ГГц
GPU	Radeon Vega 6
Память	Оперативная память: 8 ГБ**, 12 ГБ**, 16 ГБ** Встроенная память*: 128 ГБ**, 256 ГБ**, 512ГБ**, 1ТБ**, 2ТБ**
Экран	Диагональ 23,8”
Разрешение	1920x1080 IPS
Камера	Фронтальная 1.3 Мп
Wi-Fi	802.11 ac
Интерфейсы	HDMI, VGA, LAN, USB 2.0 - 2шт., USB 3.0 - 4шт.
Bluetooth	есть
Входной ток	12В / 7А
Адаптер питания	От сети 100-220В
Степень защиты по IP	IP21

***Внимание!** Указан полный объем встроенной памяти. Часть встроенной памяти отведена и зарезервирована под файлы операционной системы; объем памяти, доступный пользователю, меньше указанного.

** В зависимости от выбранной комплектации.

Условия утилизации.

Как ответственный продавец, мы заботимся об окружающей среде. Поэтому мы призываем Вас соблюдать надлежащий порядок утилизации моноблока, упаковочных материалов и, если применимо, комплектующих. Это поможет сохранить природные ресурсы и обеспечить переработку материалов таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду.

Вы должны соблюдать законы и правила утилизации. Отработанные электрические изделия по истечении срока службы надлежит утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Обратитесь в магазин, где вы приобрели моноблок, и в местные органы власти, чтобы выяснить порядок утилизации и переработки. Для утилизации моноблока обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Условия эксплуатации.

Температура использования: от -10 до +30°
Температура хранения: от -20 до +40°
Относительная влажность: от 45 до 75%
Атмосферное давление: от 86кПа до 106кПа (от 650 до 800 мм.рт.ст.)

Условия транспортировки.

Моноблок рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Не ставьте на аппарат и комплектующие тяжелые предметы.

Транспортировку необходимо производить в упакованном виде в соответствии с ГОСТ 177680-90 в любых транспортных средствах крытого типа.

Недопустимы удары аппарата о твердую поверхность и нагрев свыше 60°С.

Условия хранения.

Моноблок требуется хранить при температуре от 5° до 40°С при относительно влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

При длительном перерыве в использовании, храните изделие в хорошо вентилируемом помещении, сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, вдали от нагревательных приборов при комнатной температуре.

Устранение неполадок и поддержка.

Устранение неполадок:

• Компьютер не включается.
Если компьютер подключен к розетке сети переменного тока, убедитесь, что в сети нормальное напряжение. Для этого включите в розетку другой электроприбор.

Используйте только прилагаемый адаптер питания либо адаптер, одобренный компанией Azerty для использования с данным компьютером.

Если компьютер подключен к внешнему источнику питания, а не к электрической розетке, подключите его к розетке с помощью адаптера питания. Проверьте надежность соединении кабеля питания и адаптера переменного тока.

• На экране компьютера нет изображения.
Возможно, компьютер находится в режиме приостановки или гибернации. Для выхода из режима приостановки или гибернации нажмите и сразу отпустите кнопку питания.

Режим приостановки или гибернации — это функции энергосбережения, которые могут отключать экран. Режим приостановки или гибернации может включаться автоматически, если компьютер включен, но не используется в течение длительного времени, либо если батарея имеет низкий уровень заряда.

• Программное обеспечение работает неправильно.
Если программное обеспечение не реагирует на запросы или реагирует неправильно, перезагрузите компьютер.
Для этого выберите Компьютер > Завершение работы > Перезагрузка.

• Компьютер включен, но не реагирует на команды.
Внимание! При аварийном завершении работы все несохраненные данные будут утеряны.

Нажмите ctrl+alt+delete и щелкните «Завершение работы». Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд.

• Компьютер сильно нагревается.
Работающий компьютер может немного нагреваться. Однако если при прикосновении к корпусу чувствуется, что компьютер очень горячий, это может свидетельствовать о перегреве, вызван-

ном перекрытием вентиляционных отверстий.

Если компьютер перегрелся, подождите, пока он остынет до комнатной температуры. Затем убедитесь, что при работе компьютера все вентиляционные отверстия полностью свободны.

Вентилятор компьютера включается автоматически для охлаждения внутренних компонентов и предотвращения перегрева. Регулярное включение и выключение вентилятора во время работы является нормальным.

Обращение в службу поддержки.

Если в данном руководстве не удалось найти ответы на вопросы, обратитесь в службу поддержки Azerty по адресу:
www.azerty.ru/page/support
Либо обратитесь в один из наших сервисных центров:
www.azerty.ru/page/service

На сайте предоставлены адреса и телефоны горячих линий.

Условия реализации.

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети.
Утилизируйте изделия и комплектующие к нему в соответствии с установленными правилами и нормативами.
Утилизировать в соответствии с Директивой ЕС 2002/96 (WEEE).

Примечание: по окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Дата производства указана на упаковке.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

• Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011);

• Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);

• ТР ТС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

ИЗГОТОВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С:

Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

МАРКИРОВКА:

Маркировка соответствует требованиям ТР ТС 005/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.

Место размещения:

•Транспортная упаковка

• Потребительская упаковка

• Изделие в форме стикера

• Маркировка:



Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте в момент получения товара.

Контактная информация.

Изготовитель:
«CIRFID TECHNOLOGY CO., LTD» ROOM 1002, ZIXINDA BUILDING, BAOYUAN ROAD, XIXIANG STREET, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA.

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Азерти», г. Москва ул. Большая Остроумовская, д. 12, помещение III-1, ОГРН 1217700617892.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт www.azerty.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Расчетный срок службы изделия: 36 месяцев.
Гарантийный срок хранения: 60 месяцев.

Предприятие-изготовитель гарантирует работу своей продукции в течение 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на:
- Механические повреждения;
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром.

Авторизованные сервисные центры на территории РФ:
www.azerty.ru/page/service

Гарантийное обслуживание производится изготовителем или официальным дилером при наличии паспорта изделия, отсутствии следов механических повреждений, следов воздействия

агрессивных сред.

Также к не гарантийным относятся следующие случаи:

- Отсутствие гарантийных пломб
- Следы залития жидкостями, пайки, перегрева и прочие признаки вмешательства
- Механическое повреждение корпуса и компонентов устройства

Срок выполнения гарантийного обслуживания может достигать 45 суток.

Отметки о продаже моноблока

Дата покупки _____

Продавец