Модель No:MS21901

MONSTER®
ADVENTURER FORCE

Портативная Bluetooth колонка

Краткое руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

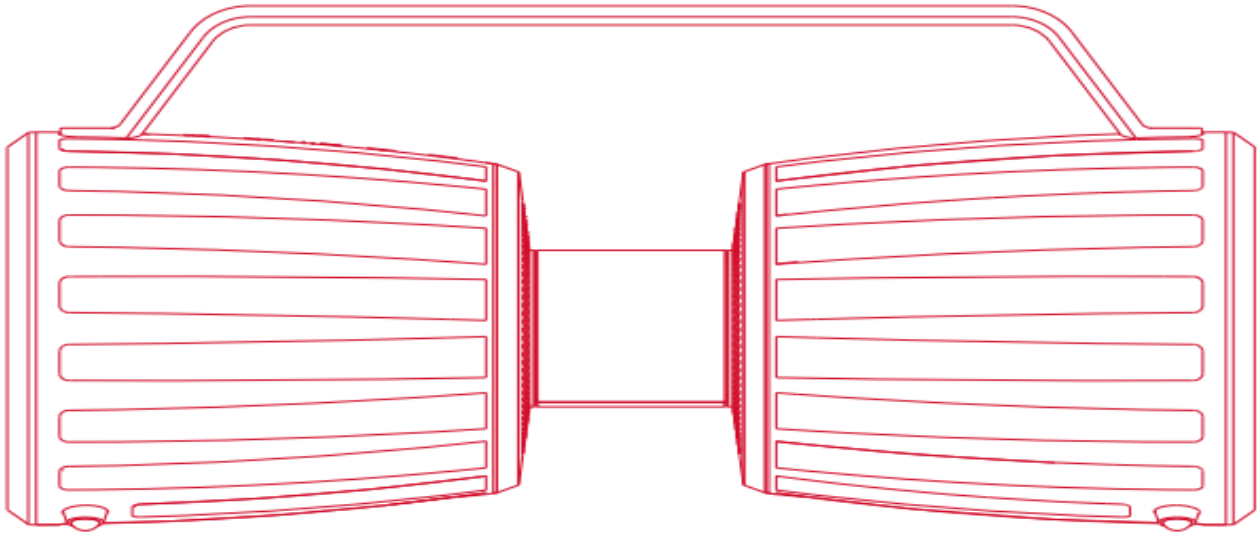

Обзор продукта

- Портативная колонка
- Кабель зарядки USB-C
- Краткое руководство по эксплуатации
- Кабель AUX IN
- Проводной микрофон

1. Кнопка регулировки громкости “V” – уменьшения громкости, воспроизведение в обратном направлении
2. Кнопка регулировки громкости “Λ” - увеличение громкости, перемотка трека вперёд
3. Многофункциональная кнопка (MFB) – сопряжение, воспроизведение музыки/пауза…
4. Кнопка включения/выключения питания
5. Кнопка режима «M» - выбор аудиовхода
6. Светодиодный индикатор

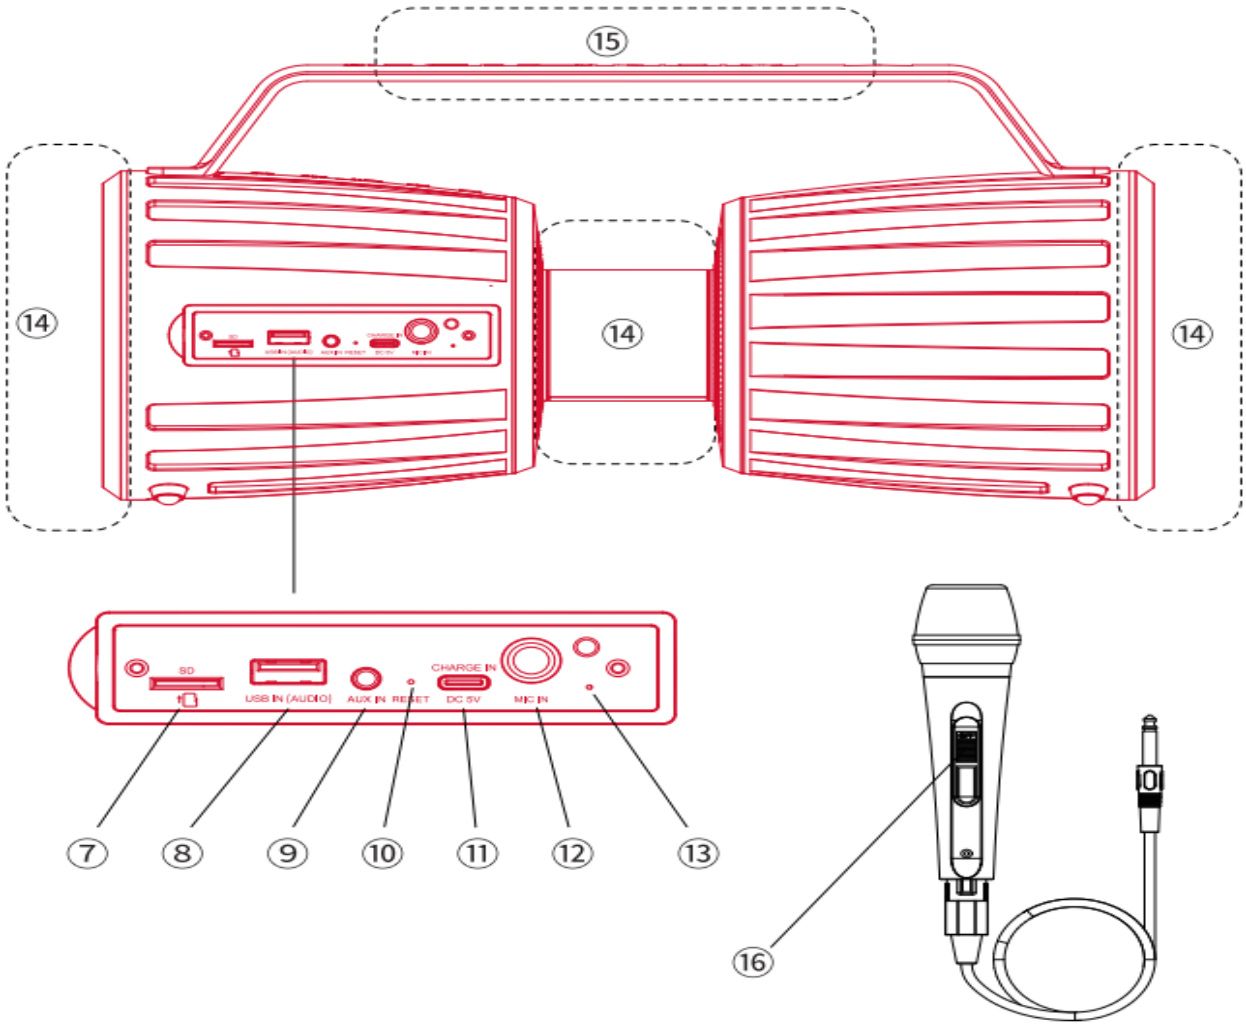

7. Слот для Micro SD
8. Порт USB IN
9. Порт AUX IN
10. Кнопка сброса
11. Вход для зарядки Type-C
12. Микрофон в разъёме (6,35 мм)
13. Светодиодный индикатор зарядки
14. Зоны выхода звука (зоны колонок)
15. Ручка для переноски
16. Включение/выключение микрофона

Питание/Зарядка

Для лучшего качества звука полностью зарядите колонку перед использованием.
В комплект входит зарядное устройство USB-C для стандартных устройств, совместимых с USB-C.
Используйте адаптер питания 5 В/2 А (не входит в комплект).
Внимание: - используйте только совместимый стандартный адаптер питания напряжением 5 В
- другие несовместимые зарядные устройства могут привести к повреждениям.
- не используйте, если разъём или устройство мокрые, или повреждены.

Включение/выключение питания

Чтобы включить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.
Чтобы выключить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.
Внимание: если устройство Bluetooth не подключено, колонка выключится через 15 минут.

Сопряжение

- Когда Вы распакуете и включите колонку в первый раз, она автоматический перейдёт в режим сопряжения
- Если подключено устройство Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку MFB около 2 секунд, отсоедините и подготовьте к сопряжению другое устройство
- Если колонка не подключена ни к одному устройству Bluetooth, она автоматически перейдёт в режим сопряжения

Во время сопряжения активируйте Bluetooth на своём телефоне и настройте его на поиск нового устройства Monster для сопряжения. Когда колонка будет успешно подключена, раздастся звуковой сигнал, синий светодиод перестанет мигать, а светодиодный индикатор останется включённым.

Регулятор громкости

Коротко нажмите кнопку регулировки громкости “^” и “v”, чтобы увеличить или уменьшить громкость

Музыка

Воспроизведение/пауза: в режиме воспроизведения музыки нажмите кнопку MFB для проигрывания или паузы мезыки.
Перемотка дорожки вперёд: в режиме воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости “^” в течении 2 секунд для перехода к следующей песне.
Воспроизведение в обратном порядке: в режиме воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости “v” в течении 2 секунд для перехода к предыдущей песне.

Воспроизведение с карты SD

Когда колонка включена и вставлена карта SD, приоритетным источником воспроизведения является карта SD. Если вы хотите использовать функцию Bluetooth нажмите кнопку **«M»**, чтобы переключить источник.

Воспроизведение через USB IN (Аудио)

Когда колонка включена и USB IN провод вставлен, приоритетным источником воспроизведения является USB IN. Если Вы хотите использовать функцию Bluetooth, то нажмите **«M»**, чтобы переключить источник.

Воспроизведение через AUX IN

Когда колонка включена и источник звука подключен через AUX IN, приоритетным источником воспроизведения является AUX IN. Если вы хотите использовать функцию Bluetooth, нажмите кнопку **«M»** чтобы переключить источник.

Приоритет воспроизведения

Режим Bluetooth является режимом воспроизведения по умолчанию, при наличии нескольких источников звука приоритет воспроизведения следующий

- Режим **AUX IN** – первый приоритет
- Режим **AUX IN** - второй приоритет
- Режим **SD** - третий приоритет
- Режим **Bluetooth**- четвёртый приоритет

Источник звука можно переключать нажатием кнопки «M», последовательность действий, следующая:



Микрофон (динамический – 72 дБ ± 3дБ)

Когда колонка включена, микрофон готов к использованию после подключения к разъёму MIC IN и включения.

Настройка энергосбережения

- В режиме Bluetooth, когда ни одно устройство не подключено, колонка автоматически выключится через 15 минут
- В режимах воспроизведение музыки AUX IN /SD карта/USB IN или Bluetooth в течении 15 минут не воспроизводится, то колонка автоматически выключается
- Если микрофон подключен к сети и работает вхолостую более 15 минут, то колонка автоматически выключится

Сбросить список сопряжённых устройств

После включения питания, при отсутствии воспроизведения музыки нажимайте кнопки регулировки громкости “^” и “v” одновременно в течении примерно 3 секунд.

Сброс настроек устройства

В случае неисправности нажмите кнопку сброса с помощью скрепки от бумаги.

Руководство по светодиодному индикатору

Статус	**Описание**	**Голосовой сигнал**
Включение	Светодиодный индикатор: синий светодиод горит около 1 секунды	Вступительный сигнал
Выключение	Светодиодный индикатор: синий светодиод горит около 1 секунды	До свидания
Сопряжение	Светодиодный индикатор режима: синий светодиод быстро мигает	Открытие
Соединение Bluetooth	Светодиодный индикатор режима: синий светодиод остаётся включенным	Ваше устройство подключено
Режим SD	Светодиодный индикатор режима: зелёный светодиод остаётся включенным	
Режим USB IN	Светодиодный индикатор режима: жёлтый светодиод остаётся включенным	
Режим AUX IN	Светодиодный индикатор режима: фиолетовый светодиод остаётся включенным	

Низкий уровень заряда батареи	Светодиодный индикатор режима: красный светодиод остаётся включенным	Battery low (Низкий заряд батареи)
Зарядка	Светодиодный индикатор зарядки: красный светодиод загорается при зарядке, выключается после полной зарядки	

Особое примечание:

- Индикатор ⑭ указывает на область подключения колонок, которую нельзя блокировать или сгибать, чтобы не повлиять на нормальное использование устройства
- Индикатор ⑮ указывает на ручку Bluetooth-колонки, что максимальный вес не должен превышать 25 кг во избежание несчастных случаев

Внимание при использовании аккумулятора:

- Полностью зарядите устройство перед использование
- Если батарея заменена неправильно, существует опасность взрыва, так как её можно заменить батареей только того же типа и эквивалента. Рекомендуется проконсультироваться с поставщиком, не производите замену аккумулятора самостоятельно.
- Батареи (аккумуляторы или комбинации батарей) не должны подвергаться воздействию освещения, нагрева или аналогичных воздействий условий перегрева.