Модель No:MS22101

MONSTER™

ADVENTURER MAX

Портативная колонка

Краткое руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

Обзор продукта

- Портативная колонка
- Кабель зарядки USB-C
- Кабель AUX IN
- Ремень для переноски
- Краткое руководство по эксплуатации

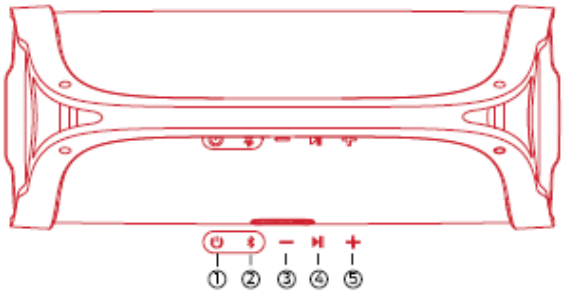

1. Кнопка включения/выключения питания, кнопка переключения режима, выбор аудиовхода Светодиодный индикатор зарядки
2. Сопряжение Bluetooth, отключение/подключение, светодиодный индикатор режима
3. Кнопка регулировки громкости «-», уменьшение громкости, перемотка назад
4.Многофункциональная кнопка (MFB), воспроизведение/пауза музыки. Переключение звука в помещении/на улице
5. Кнопка регулировки громкости «+», увеличение громкости, перемотка вперёд.

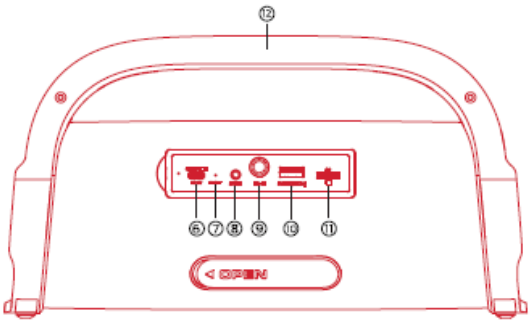

6. Разъём USB-C для зарядки
7. Кнопка сброса. AUX-вход
9. Микрофонный вход (6,35 мм)
10. USB-вход (аудио)
11. Слот для карты памяти SD
12. Ручка

Питание/Зарядка

Для лучшего качества звука перед использованием полностью зарядите колонку.
В комплект поставки входит зарядное устройство USB-C (только для зарядки, без функции передачи данных), которое можно подключить к компьютеру или другому устройству, поддерживающему стандартную зарядку через USB. Зарядка осуществляется с помощью адаптера питания 5 В/2 А или выше (не входит в комплект).
Внимание: для зарядки используйте ТОЛЬКО USB-выход компьютера или стандартный адаптер питания 5 В.
Использование нестандартного адаптера питания USB может привести к повреждению устройства. Не заряжайте колонку, если разъем и/или устройство влажные или повреждены.

Включение/выключение питания

В выключенном режиме нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания около 2 секунд, чтобы включить колонку, вы услышите сигнал включения.
Чтобы выключить колонку, снова нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания около 2 секунд. Вы услышите сигнал выключения.
Внимание: если устройство с Bluetooth не подключено, колонка выключится примерно через 15 минут.

Сопряжение

- При распаковке и первом включении колонки, она автоматически перейдет в режим сопряжения.
- Если подключено устройство Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth около 3 секунд, затем отключите колонку и подготовьте её к сопряжению с другим устройством.
- Если колонка не подключается к Bluetooth, она автоматически перейдет в режим сопряжения.

Во время сопряжения активируйте Bluetooth на телефоне и настройте его на поиск нового устройства Monster для сопряжения. После успешного подключения колонки раздастся звуковой сигнал, светодиодный индикатор перестанет мигать, а светодиодный индикатор останется включенным.

Регулировка громкости

Кратковременно нажмите кнопку громкости «+» или «-», чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Музыка

Воспроизведение/Пауза: В режиме воспроизведения музыки нажмите кнопку MFB, чтобы воспроизвести/приостановить воспроизведение музыки.
Перемотка вперёд: В режиме воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку громкости «+» в течение 2 секунд для перехода к следующей песне.
Перемотка назад: В режиме воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку громкости «-» в течение 2 секунд для перехода к предыдущей песне.

Воспроизведение с SD-карты

Когда колонка включена и вставлен накопитель SD, накопитель SD является приоритетным источником воспроизведения. Если вы хотите использовать функцию Bluetooth, нажмите кнопку “①” для переключения источника.

Воспроизведение через AUX IN

Когда колонка включена и источник звука подключен через AUX IN, приоритетным источником воспроизведения является AUX IN.

Если вы хотите использовать функцию Bluetooth, нажмите кнопку “①” для переключения источника.

Воспроизведение через USB IN (аудио)

Когда колонка включена и подключен USB-накопитель, приоритетным источником воспроизведения является USB IN (аудио). Если вы хотите использовать функцию Bluetooth, нажмите кнопку “①” для переключения источника.

Приоритет воспроизведения

Режим Bluetooth является режимом воспроизведения по умолчанию. При наличии нескольких источников звука приоритет воспроизведения, следующий:
· Режим SD — первый приоритет
· Режим AUX IN — второй приоритет
· Режим USB IN (аудио) — третий приоритет
· Режим Bluetooth — четвертый приоритет

Источник звука можно переключить нажатием кнопки “①”, последовательность действий, следующая:



Микрофон (динамический -60 дБ:t3 дБ)

Когда колонка включена, микрофон готов к использованию после подключения к разъему MIC IN и включения.

Настройки энергосбережения

• В режиме Bluetooth при подключении любого устройства колонка автоматически выключится через 15 минут.
· В режиме SD-карты/AUX IN/USB IN (AUDIO) или в режиме Bluetooth при воспроизведении музыки в течение 15 минут колонка автоматически выключится.
· Если микрофон подключен и не используется более 15 минут, колонка автоматически выключится.

Переключение режима звука в помещении/на улице

Когда колонка включена, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку (MFB) в течение 3 секунд, чтобы переключить режим звука в помещении/на улице.

Сброс устройства

Если возникла неисправность, нажмите кнопку сброса с помощью скрепки.

Руководство по светодиодному индикатору

Статус	**Описание**	**Голосовой сигнал**
Включение	Светодиодный индикатор: белый светодиод остаётся включенным	Вступительный сигнал
Выключение	Светодиодный индикатор: белый светодиодный индикатор выключен	До свидания
Сопряжение	Светодиодный индикатор режима: синий светодиод быстро мигает	Открытие

Соединение Bluetooth	Светодиодный индикатор режима: синий светодиод остаётся включенным	Ваше устройство подключено
Режим SD	Светодиодный индикатор режима: красный светодиод остаётся включенным	
Режим USB IN	Светодиодный индикатор режима: розовый светодиод остаётся включенным	
Режим AUX IN	Светодиодный индикатор режима: зелёный светодиод остаётся включенным	

Низкий уровень заряда батареи	-	Battery low (Низкий заряд батареи)
Зарядка	Светодиодный индикатор зарядки: красный светодиод загорается при зарядке, выключается после полной зарядки	

Особое примечание:

- ⑫ указывается на ручке Bluetooth-колонки, максимальный вес не может превышать 25 кг во избежание несчастных случаев

Внимание

Самостоятельная замена батареек без разрешения не рекомендуется.

Батареи (аккумуляторы или комбинации батарей) не должны подвергаться воздействию освещения, нагрева или аналогичных воздействий условий перегрева.