Модель No:MS22139

MONSTER™

MFS 1

Портативная Bluetooth колонка

Краткое руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

Обзор продукта

- Портативная колонка
- Кабель зарядки USB-C
- Краткое руководство по эксплуатации

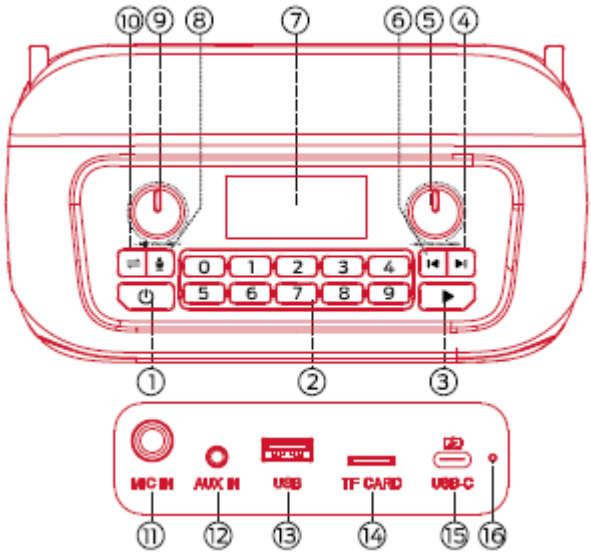

1. Кнопка включения/выключения питания
2. Кнопка выбора номера песни
3. Многофункциональная кнопка (MFB)

Воспроизведение музыки/пауза/ATS

4. Следующая песня/ канал
5. Регулятор громкости
6. Предыдущая песня/канал
7. Светодиодный дисплей
8. Кнопка воспроизведения
9. Кнопка громкости микрофона
10. Выбор аудиовхода
11. Микрофон в разъёме (6,35 мм)
12. Порт AUX IN
13. Порт USB IN (Аудио)
14. Порт TF CARD
15. Порт для зарядки USB-C
16. Индикатор зарядки

Изображения режимов на дисплее

BlUE Bluetooth	**SD Micro SD**	Горит индикатор: начать запись
AUH AUX IN	Горит индикатор: внутренний режим Индикатор не горит: в наружном режиме	Трёхступенчатый индикатор заряда батареи
USB Usb	Горит индикатор: цикл одной песни Индикатор не горит: все циклы песни	

Питание/Зарядка

Для лучшего качества звука полностью зарядите колонку перед использованием.
В комплект входит зарядное устройство USB-C для стандартных устройств, совместимых с USB-C.
Используйте адаптер питания 5 В/2 А (не входит в комплект).
Внимание: - Используйте только совместимый стандартный адаптер питания напряжением 5 В
- Другие несовместимые зарядные устройства могут привести к повреждениям.
- Не используйте, если разъём или устройство мокрые, или повреждены.

Включение/выключение питания

Чтобы включить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.
Чтобы выключить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.
Внимание: Если устройство Bluetooth не подключено, колонка выключится через 15 минут.

Подключение Bluetooth

- При первом использовании и включении колонка автоматически переходит в режим сопряжения
- При подключении к новому устройству нажмите кнопку “③”, чтобы отключить текущее подключенное устройство
- Если колонка не подключена ни к одному устройству Bluetooth, режим сопряжения запустится автоматически.

В режиме сопряжения включите функцию Bluetooth на вашем телефоне и выполните поиск «**Monster MFS 1**» для соединения. Когда колонка подключена, раздастся звуковой сигнал подключения, индикатор “bLUE” перестанет мигать и останется включенным.

Музыка

Воспроизведение/пауза: в режиме воспроизведения музыки нажмите клавишу “ ▶ ”для проигрывания или паузы мезыки.

Следующая песня: в режиме воспроизведения музыки нажмите кнопку " ▶| ", чтобы перейти к следующей песне.

Предыдущая песня: в режиме воспроизведения музыки нажмите кнопку " |◀ ", чтобы перейти к предыдущей песне

Быстрый выбор песни: нажмите 0-9, чтобы ввести серийный номер песни или диапазон радиочастот (эта функция поддерживает только USB флеш накопитель , карту SD и режим радио) для воспроизведения песен или прослушивания радио канала.

Воспроизведение с карты MICRO SD

Когда колонка включена и вставлена карта micro SD (не входит в комплект), приоритетным источником воспроизведения является карта micro SD. Если вы хотите использовать функцию Bluetooth нажмите кнопку “⑩”, чтобы переключить источник.

Воспроизведение через USB IN (Аудио)

Когда колонка включена и USB IN-провод вставлен, приоритетным источником воспроизведения является USB IN. Если Вы хотите использовать функцию Bluetooth, то нажмите “⑩”, чтобы переключить источник.

FM radio (FM-радио)

Для прослушивания FM-радио, нажмите кнопку “⑩”, чтобы переключиться в режим FM-радио. Автоматическое сохранение радиостанций: при первом использовании данного устройства длительно нажмите "③" для автоматического поиска и сохранения радиостанции.
Специальные рекомендации: если Вы измените место прослушивания, пожалуйста, выполните автоматический поиск и сохраните станцию ещё раз.

Воспроизведение через AUX IN

Когда колонка включена и источник звука подключен через AUX IN, приоритетным источником воспроизведения является AUX IN. Если вы хотите использовать функцию Bluetooth, нажмите кнопку “⑩” чтобы переключить источник.

Запись/воспроизведение

В режиме AUX IN (необходимо вставить USB-накопитель или карту Micro SD (TF) и использовать её вместе с микрофоном, нажмите кнопку "⑧", чтобы начать запись и нажмите любую клавишу ещё раз, чтобы завершить запись. Для воспроизведения записи удерживайте нажатой кнопку "⑧" в течении 2 секунд.

Приоритет воспроизведения

Режим Bluetooth является режимом воспроизведения по умолчанию, при наличии нескольких источников звука приоритет воспроизведения следующий

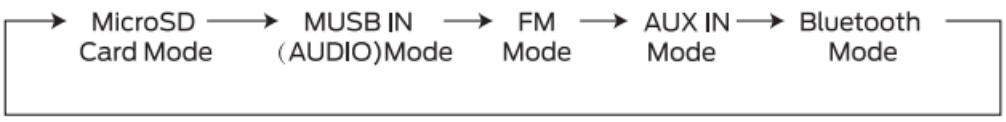

Режим микрофона (динамический – 60 дБ ± 3дБ)

Когда колонка включена, вставьте проводной микрофон (не входит в комплект) в разъём MIC IN в колонке, а затем включите переключатель на проводном микрофоне, чтобы использовать функцию микрофона.

Настройка энергосбережения

В режиме Bluetooth, когда ни одно устройство не подключено, колонка автоматически выключится через 15 минут

Переключение режима звукового эффекта

Когда колонка включена, нажмите и удерживайте кнопку “⑩” в течении 2 секунд, чтобы переключить режим звукового эффекта.

Сброс настроек устройства

В режиме AUX IN нажмите и удерживайте кнопки «⏭» и «⏮» в течении 2 секунд. Колонка перезапустится, что означает успешный сброс настроек.

Внимание

Самостоятельная замена батареек не рекомендуется.

Батареи (аккумуляторы или комбинации батарей) не должны подвергаться воздействию освещения, нагрева или аналогичных воздействий условий перегрева.