Модель No:MH22216

MONSTER™


PERSONA SE ANC

Беспроводные накладные наушники



Краткое руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

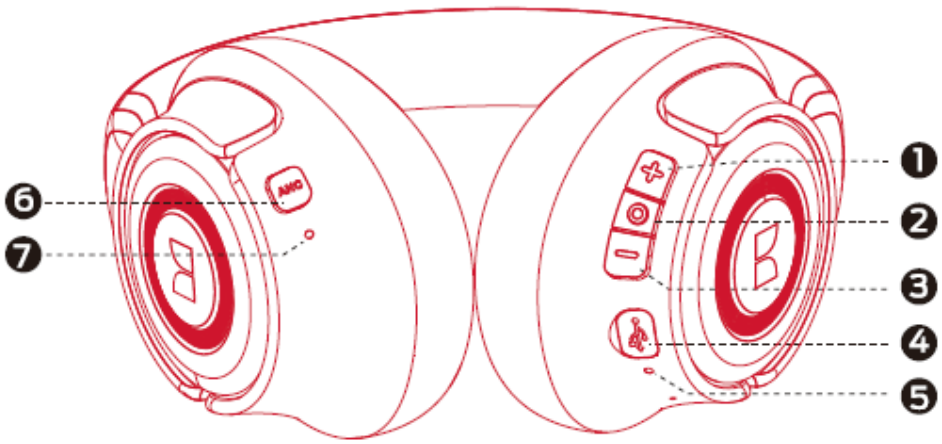

1. Кнопка увеличения громкости, предыдущая песня
2. Многофункциональная кнопка (MFB) (включение, воспроизведение, пауза, выключение)
3. Кнопка уменьшение громкости, следующая песня
4. Порт зарядки USB-C
5. Световой индикатор
6. Кнопка ANC
7. Световой индикатор ANC

Обзор продукта

- Накладные наушники
- Кабель для зарядки
- Краткое руководство по эксплуатации

Включение/Выключение питания

В выключенном состоянии продолжительно нажмите кнопку MFP в течении 3 секунд, чтобы включить наушники, быстро замигает белый индикатор и одновременно прозвучит звуковой сигнал системы.

В состоянии включения питания нажмите и удерживайте кнопку MFP в течении 5 секунд, чтобы выключить наушники, красный индикатор будет гореть в течении 2 секунд и одновременно прозвучит звуковой сигнал системы.

Сопряжение

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку MFP в течении 3 секунд, быстро замигает белый индикатор, и одновременно прозвучит звуковой сигнал системы. Для подключения нового устройства включите Bluetooth на вашем устройстве и выберите **«Monster Persona SE ANC»** из списка Bluetooth для подключения. После успешного сопряжения белый индикатор будет гореть 1 секунду и погаснет.

Музыка

Воспроизведение/пауза: короткое нажатие кнопки MFP
Следующая песня: при соединении с телефоном, длительное нажатие кнопки «-» в течении 2 секунд
Предыдущая песня: при соединении с телефоном, длительное нажатие кнопки «+» в течении 2 секунд

ANC (Шумоподавление)

Шумоподавление включено/прозрачность/шумоподавление выключено. Короткое нажатие кнопки ANC позволяет переключаться между режимами (по умолчанию шумоподавление выключено).
Шумоподавление включено: белый свет горит непрерывно.
Режим прозрачности (transparency): белый свет горит непрерывно.
Шумоподавление выключено: индикатор выключен.

Регулировка громкости

Уменьшение громкости: при соединении с телефоном, нажмите кнопку «-».
Увеличение громкости: при соединении с телефоном, нажмите кнопку «+».

Звонок

Приём/завершение вызова: короткое нажатие кнопки MFB.
Отклонение вызова: длительное нажатие кнопки MFB в течение 2 секунд.
Отмена вызова: если абонент не отвечает, дважды нажмите кнопку MFB.

Голосовой помощник

При подключенном телефоне: дважды нажмите многофункциональную кнопку (MFB).

Сброс настроек

Если наушники включены, но не подключены, быстро нажмите многофункциональную кнопку (MFB) пять раз, чтобы очистить запись сопряжения между гарнитурой и мобильным телефоном и перейти в режим поиска устройств. Если новое устройство не будет подключено в течение 3 минут, оно автоматически выключится.

Низкий заряд батареи

Красный индикатор начнет мигать, а значок Bluetooth-гарнитуры на панели состояния телефона станет красным.

Выключение при низком заряде батареи

Красный индикатор будет гореть в течение 2 секунд.

Ответственность за ваш слух

Во избежание потери слуха уменьшите громкость музыкального проигрывателя перед тем, как надеть наушники. После того, как гарнитура надета, медленно отрегулируйте громкость до подходящего уровня. Единица измерения шума – (дБ). Длительное воздействие шума 85 дБ или выше может постепенно привести к потере слуха. Следите за использованием, потеря слуха является результатом чрезмерного шума и времени. Чем громче звук, тем больше времени потребуется для снижения воздействия шума. Чем тише голос, тем дольше вы можете слушать.

Примечание об использовании батареи

- При неправильной замене аккумулятора существует опасность взрыва, батареи можно заменять только батареями того же типа или эквивалентными. Не рекомендуется заменять батарею самостоятельно.
- Аккумулятор не должен подвергаться воздействию таких условий, как солнечный свет, пожар или аналогичный перегрев