Модель No:MS11901


MONSTER™

SUPERSTAR™ THE SMARTER MUSIC SPEAKER | S110

Портативная колонка


Краткое руководство по эксплуатации


Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

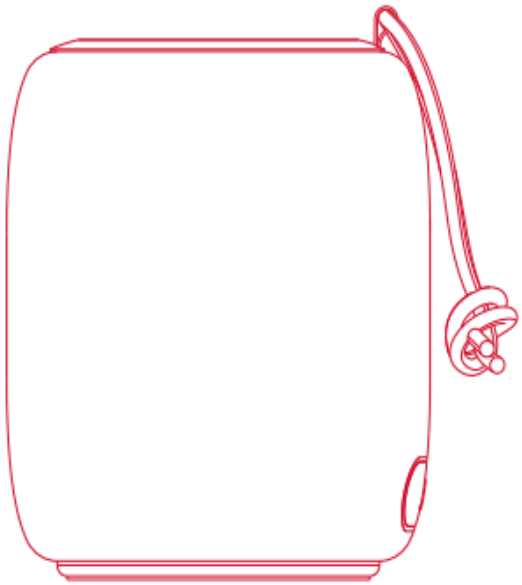

Обзор продукта

- Портативная колонка
- Кабель зарядки USB-C
- Шнурок для переноски
- Краткое руководство по эксплуатации

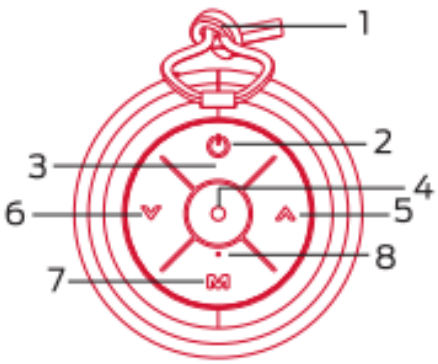

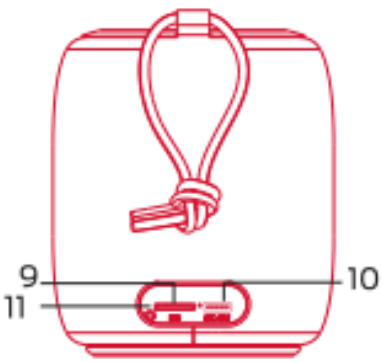

1. Шнурок для переноски
2. Кнопка включения/выключения питания
3. Световой индикатор
4. Многофункциональная кнопка (MFB): сопряжение/ответ на вызов/завершение/отключение воспроизведения музыки/пауза
5. Кнопка регулировки громкости "^":увеличение громкости/воспроизведение в обратном направлении
6. Кнопка регулировки громкости "v": уменьшение громкости/перемотка дорожки вперёд
7. Кнопка режима «M»
8. Микрофон
9. Светодиодный индикатор зарядки
10. Вход для зарядки USB-C
11. Слот для SD-карты

Питание/Зарядка

Перед использованием колонки необходимо зарядить аккумулятор и подключить динамик к совместимому устройству.

В комплект поставки входит USB-кабель для зарядки, который можно подключить к компьютеру или другому устройству, предназначенному для зарядки через USB. Вы можете использовать стандартное USB-совместимое зарядное устройство или подключить USB-кабель непосредственно к ноутбуку или ПК.

Внимание: для зарядки используйте только USB-выход компьютера или стандартный адаптер питания напряжением только 5 5 вольт (минимум 500 мА).

Использование для зарядки нестандартного USB-адаптера питания может привести к повреждениям. Не заряжайте, если разъём или устройство намокли или повреждены.

Включение/выключение питания

Чтобы включить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.
Чтобы выключить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.
Внимание: Если устройство Bluetooth не подключено, колонка будет выключена примерно через 5 минут.

Сопряжение по Bluetooth

- Когда Вы распакуете колонку и включите её первый раз, она автоматически перейдёт в режим сопряжения
- Если подключено устройство Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку MFB в течении 2 секунд , чтобы отсоединить и подготовить к сопряжению другое устройство.
- Если колонка не подключена ни к одному устройству Bluetooth, она автоматически перейдёт в режим сопряжения
- При сопряжении включите функцию Bluetooth мобильного телефона, выполните поиск устройств Monster для сопряжения и подключения. После успешного подключения вы услышите звуковой сигнал «подключено», и синий светодиодный индикатор сменит режим быстрого мигания на постоянное включение.

Регулятор громкости

Коротко нажмите кнопку регулировки громкости "^" или "v", чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Музыка

Воспроизведение/пауза: Нажмите кнопку MFB для воспроизведения/паузы.
Перемотка дорожки вперёд: В режиме воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости "^" в течении 2 секунд для перехода к следующей песне.
Воспроизведение в обратном порядке: в режиме воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости "v" в течении 2 секунд для перехода к предыдущей песни.

Вызов:

Ответить на вызов: Короткое нажатие на кнопку MFB
Отклонить вызов: нажмите и удерживайте кнопку MFB в течении 2 секунд.
Завершить вызов: Короткое нажатие кнопки MFB

Воспроизведение с SD-карты:

Когда в колонку вставлена SD-карта, она является приоритетным источником воспроизведения. Если Вы хотите использовать функцию Bluetooth, то нажмите кнопку «M», чтобы переключить источник.

Сбросить список сопряжённых устройств

После включения питания, когда музыка не воспроизводится/нет вызова, нажмите кнопки регулировки громкости "^" и "v" одновременно примерно на 3 секунды.

Подключение двух колонок, стерео режим (только для той же модели)

1. Сначала включите обе колонки и не подключайте устройство Bluetooth, например мобильный телефон
2. Дважды нажмите кнопку MFB на любой колонке, чтобы услышать звуковой сигнал, и два устройства автоматически соединятся.
3. После успешного подключения двух колонок в течении нескольких секунд будут слышны голосовые подсказки «Левый канал» и «Правый канал»

Примечание: Для наилучшего прослушивания в стерео режиме колонки должны располагаться на равном расстоянии от слушателя.

Руководство по светодиодному индикатору

Статус	**Описание**	**Голосовой сигнал**
Включение	Светодиодный индикатор: синий светодиод горит около 1 секунды	Звуковой сигнал включения питания
Выключение	Светодиодный индикатор: красный светодиод горит около 1 секунды	Звуковой сигнал «До свидания»
Сопряжение	Светодиодный индикатор: синий светодиод быстро мигает	Звуковой сигнал «Сопряжение»
Соединение	Светодиодный индикатор: синий светодиод остаётся включённым	Звуковой сигнал «Соединение»
Зарядка	Светодиодный индикатор зарядки: красный светодиод загорается при зарядке, выключается после полной зарядки.	-