DAREU

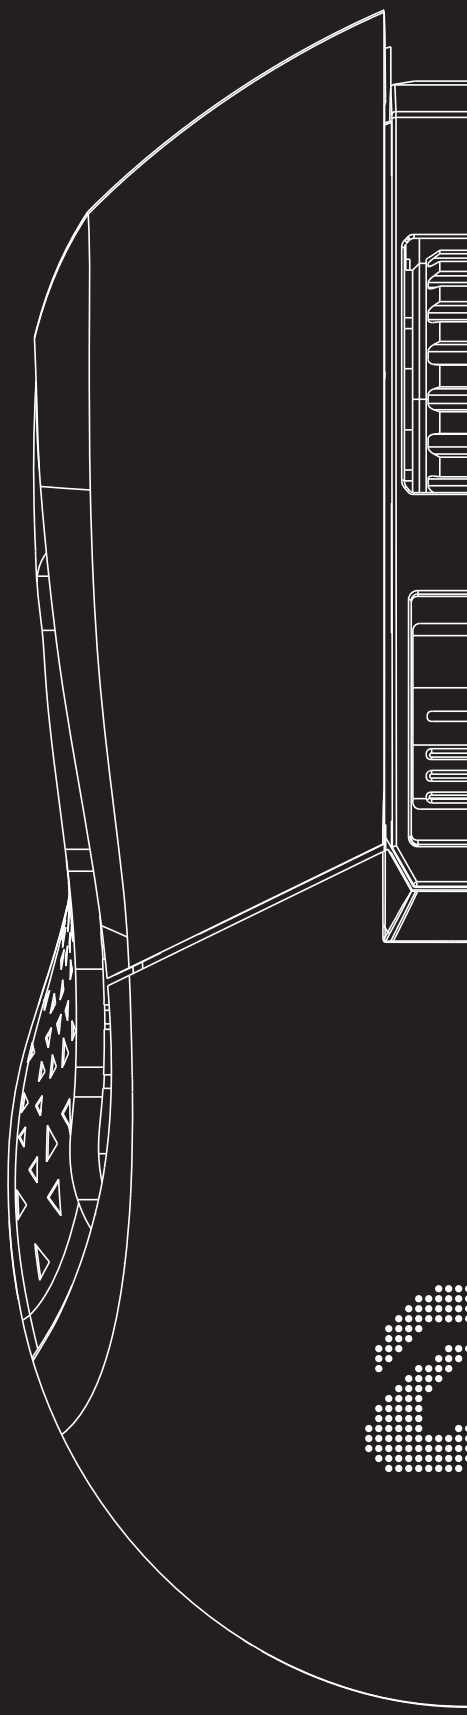

User Manual

What's in the box

English.....1~7

Русский.....8~14



2.4G dongle x1

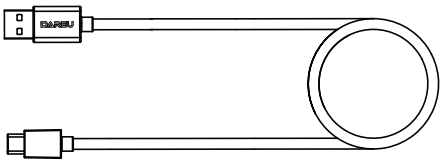

Cable x1

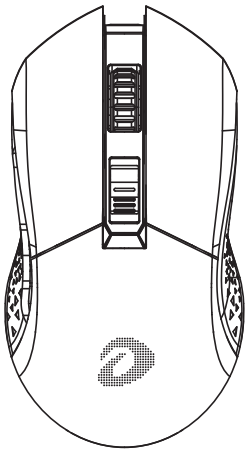

Mouse x1

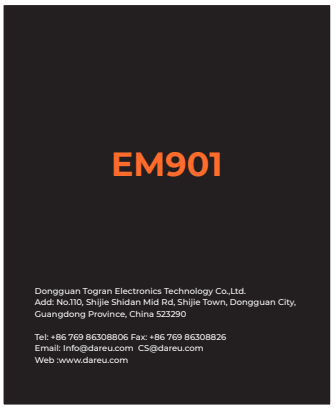

User manual x1

Product views

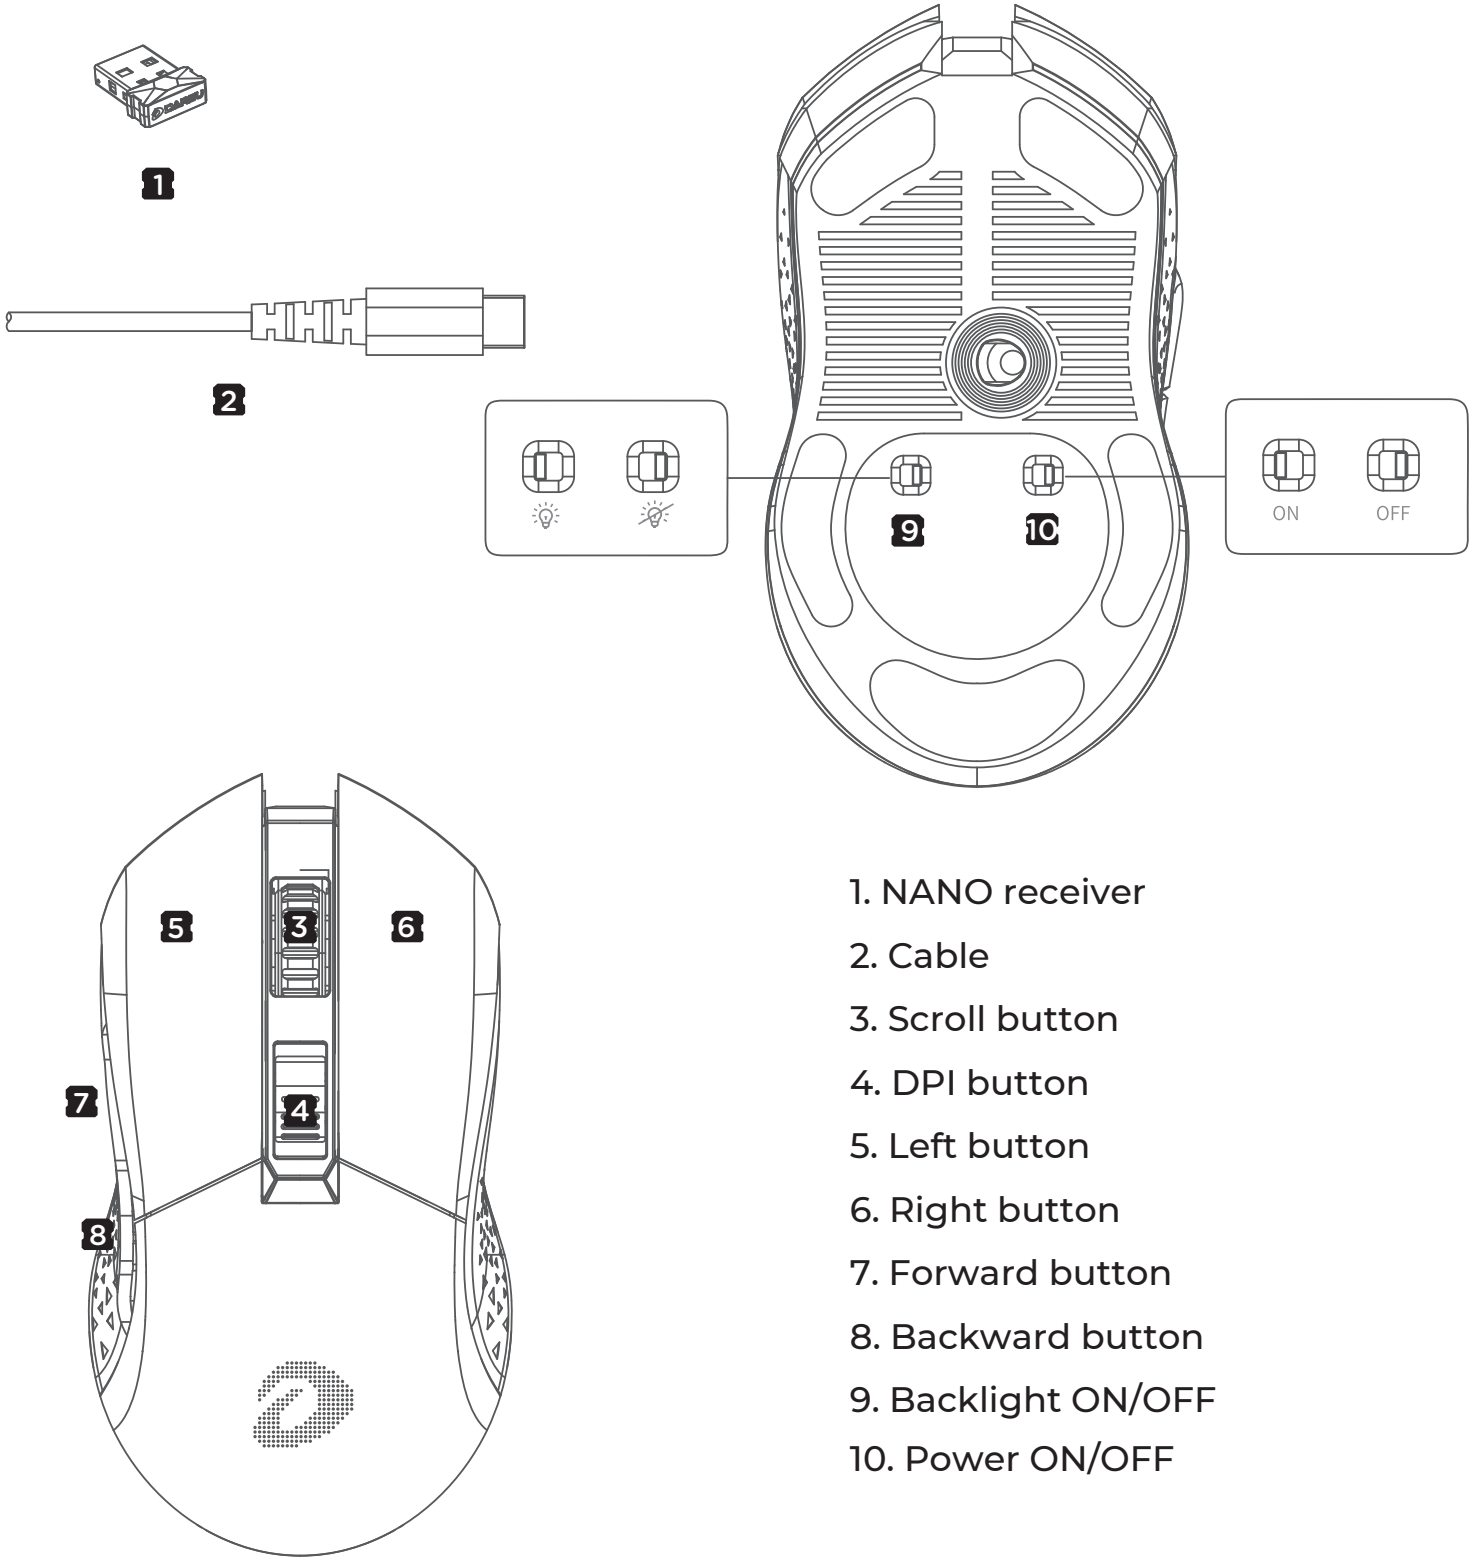

1. NANO receiver
2. Cable
3. Scroll button
4. DPI button
5. Left button
6. Right button
7. Forward button
8. Backward button
9. Backlight ON/OFF
10. Power ON/OFF

Mouse parameter

Wireless Mode	Working Mode (Refer to page 5)	2.4G wireless power saving mode / office mode	2.4G wireless gaming mode / e-sport mode
	Report Rate	125/250Hz	500/1000Hz
	Low power indicator	It will flash red when the battery is lower than 10%	
	DPI	600/1200/2400/3600/4800/10000dpi	
	Battery Capacity	930mAh	
	Power Consumption	30mAh (MAX)	
	Standby Mode	5.5mA (After 20 minutes of inactivity, it will enter sleep mode)	
	Charging time	Approx. 3 hours	

Wired Mode	IC	ATG 4090	Tracking Speed	100 ips
	Report Rate	125/250/500/1000Hz (Default: 1000Hz)	Acceleration	20G
	Weight	105g±5g	Frame Rate	6000 FPS
	Dimension	125 x 39.5 x 67.5 mm	DPI	600/1200/2400/3600/4800/10000dpi
	Charging Current	300mA	DPI color	Red/Blue/Green/Yellow/Orange/Purple

Note: Plugged cable, mouse is default in wired mode and begins charging. When the battery is less than 10%, the mouse indicator light is in red, 10-90% in orange, and 90%-100% in green.

How to connect

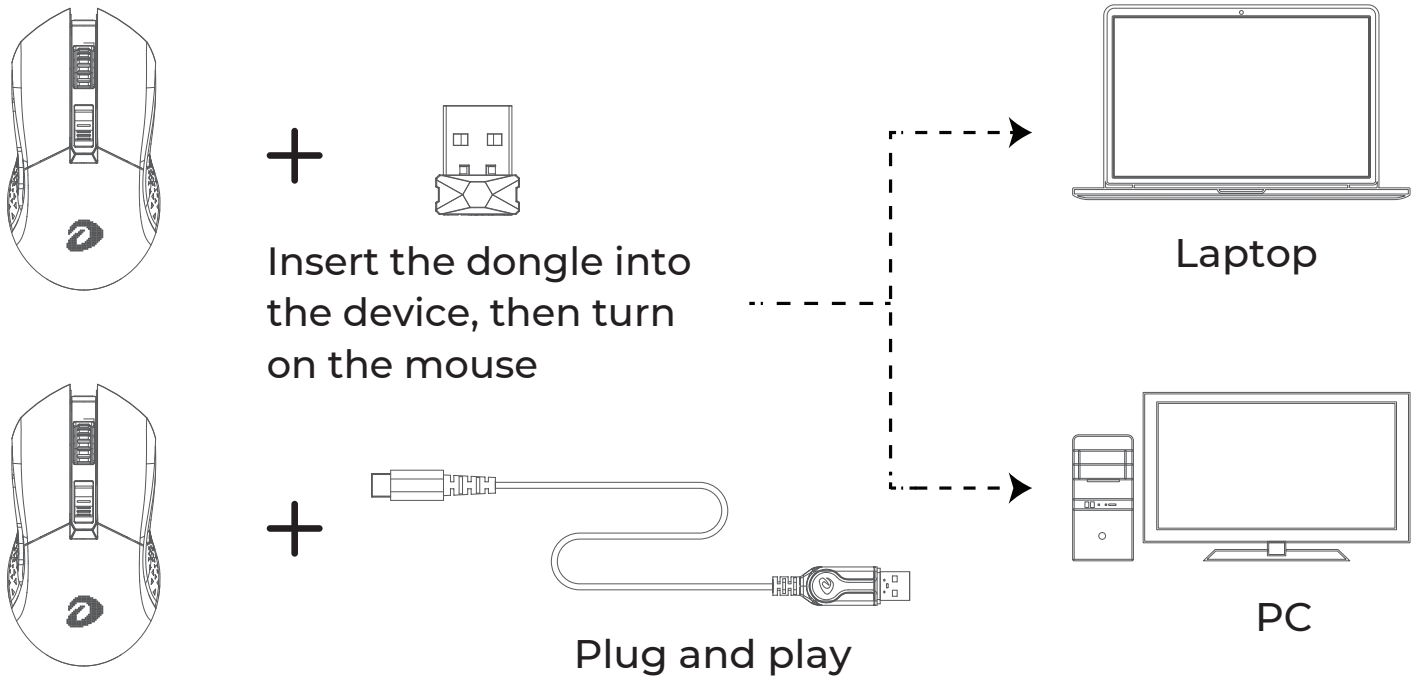

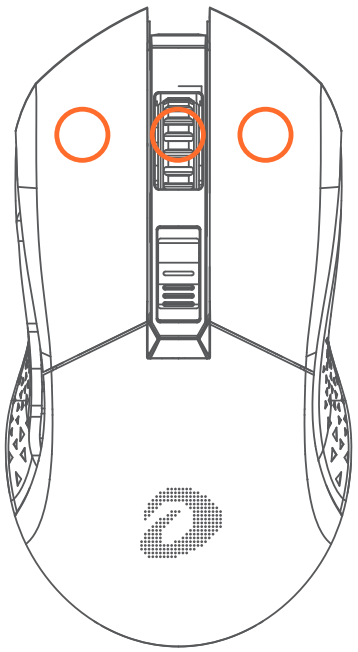

If the 2.4G wireless is not automatically paired successfully, manual pairing is required.

Pairing Steps

1- Pull out 2.4G dongle, and turn on mouse;

2- Press Left+Middle+Right buttons in 5 seconds, Logo indicator light will flash in yellow;

3- Insert the dongle;

4- Move the mouse close to the receiver, and the LOGO indicator light will become constant when successful.

Further knowing

Combination keys

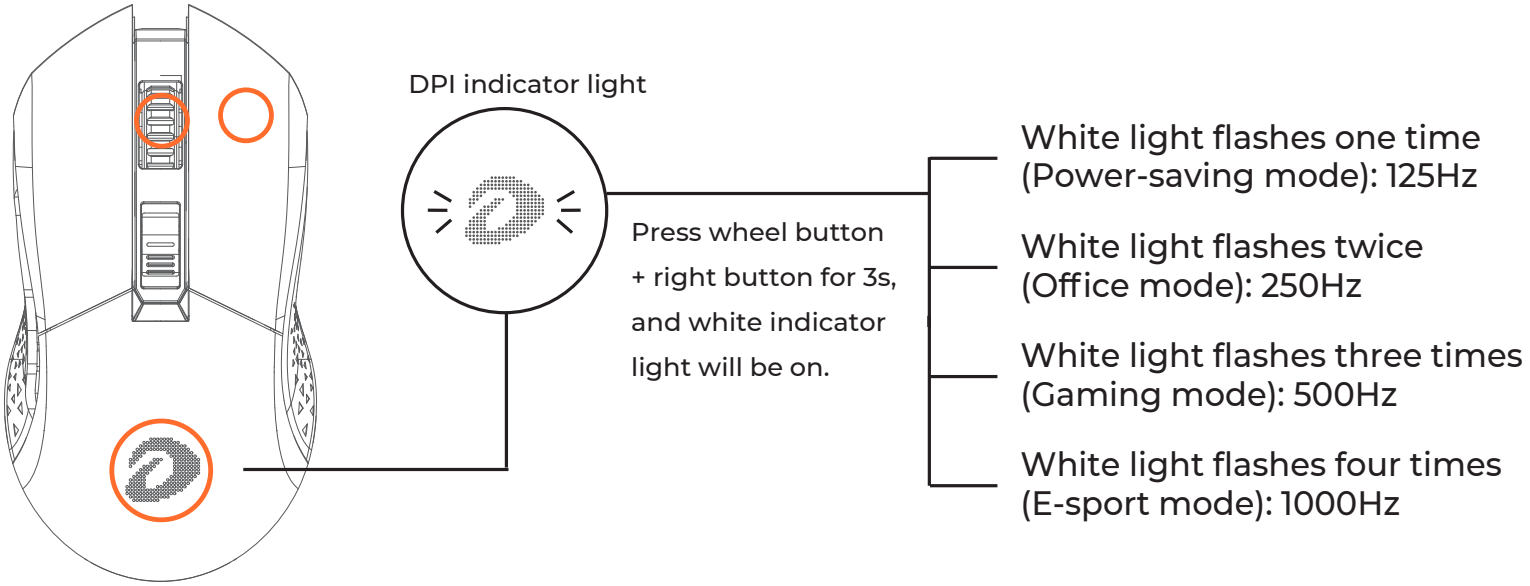

DPI value/lighting color

By default DPI is adjustable in 6 steps by DPI+/- button.

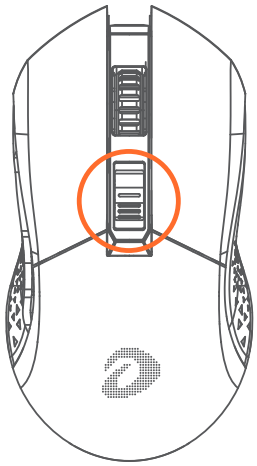

Red (600dpi)
Blue (1200dpi)
Green (2400dpi)
Yellow (3600dpi)
Orange (4800dpi)
Purple (10000dpi)

Colors above are default color

*We can change it by software as well.

How to use driver

Driver interface

Download driver from Dareu's official website (www.dareu.com) and install it on computer.

*Picture is for reference only.

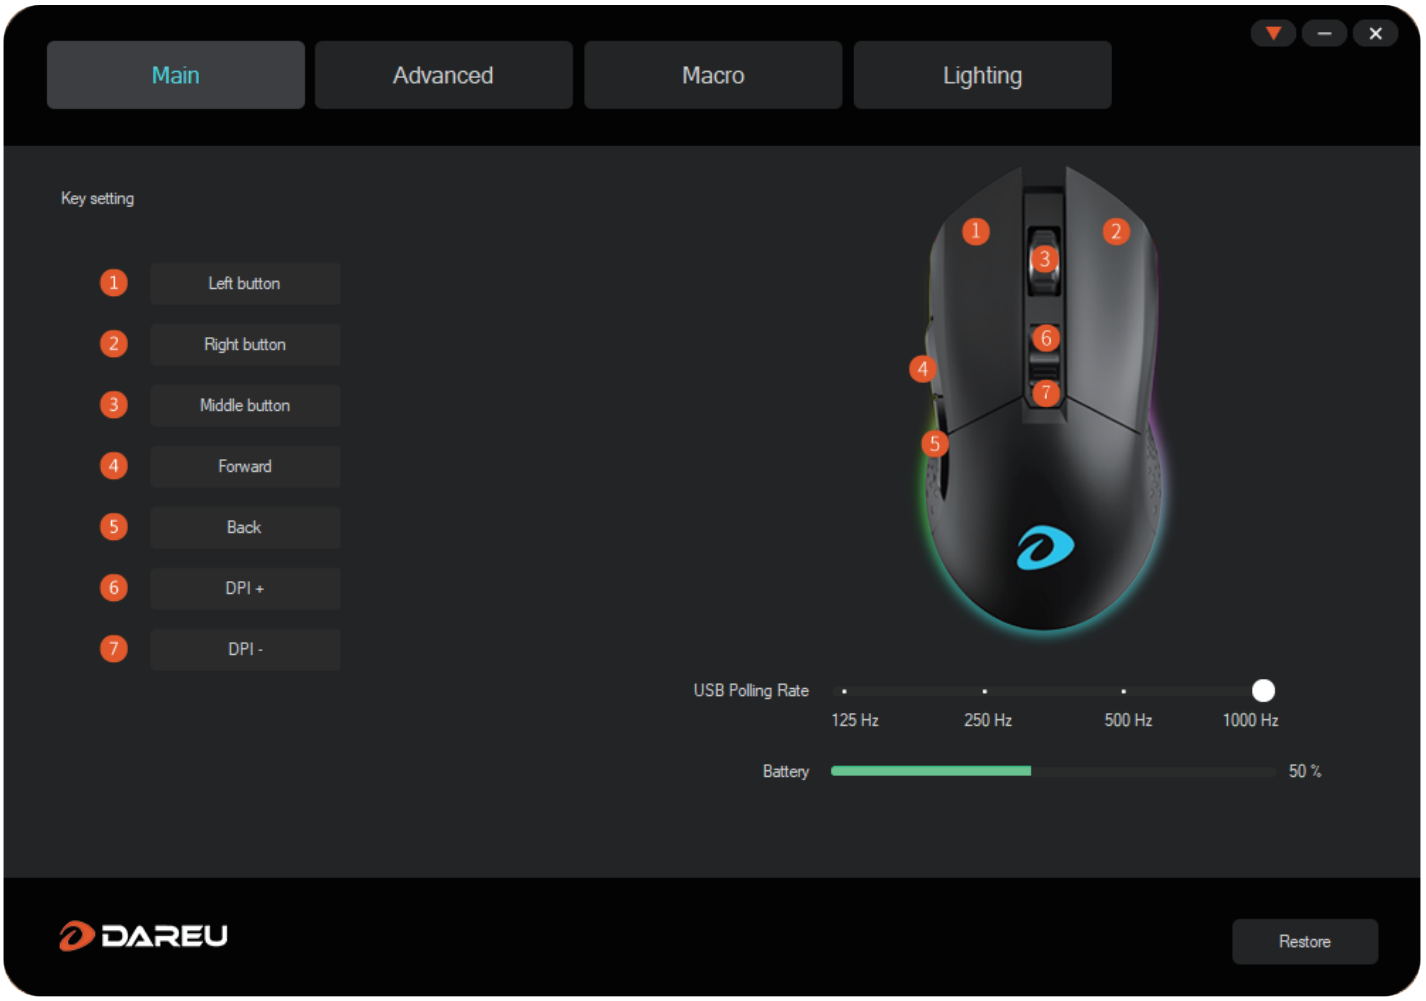

How to use driver

How to set macro function

① Create a new macro;

② Click ***Record***, then set the macro definition;

③ Before recording, we can check the options if needed;

④ When finished, click Stop Recording;

⑤ ***Save*** and back to ***Main*** page;

⑥ Press the key which we want to set the marco; （If want to set the macro definition for the Left/Right button, we must set other button to the Left/Right button first, otherwise the mouse will not work normally.）

⑦ Select the Macro option;

⑧ Select the Macro Definition which we recorded and confirm.

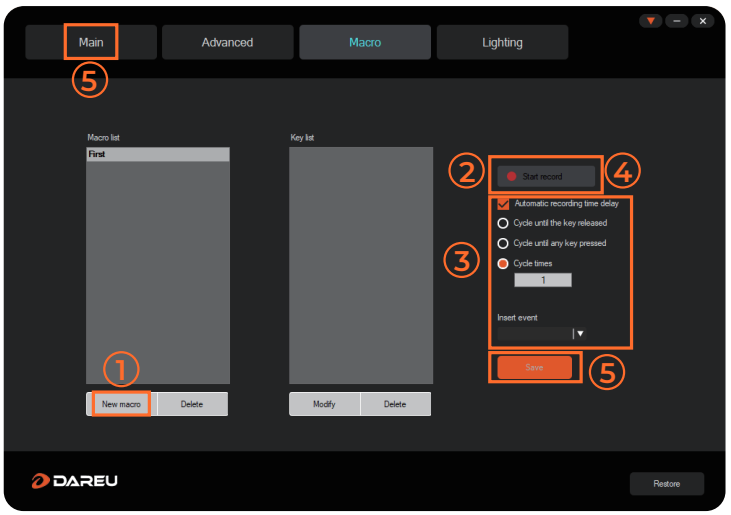



Что в коробке

English.....1~7

Русский.....8~14



2.4G ключ x1

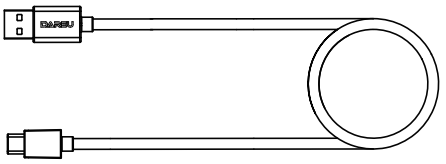

Кабель x1

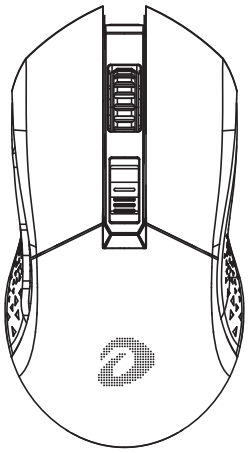

Мышь x1

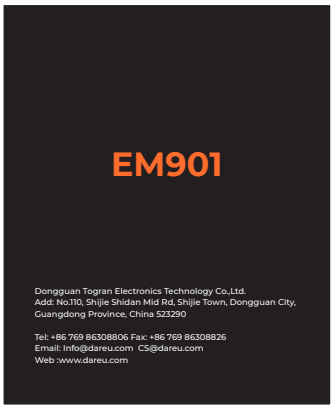

Инструкция по эксплуатации x1

Виды продуктов

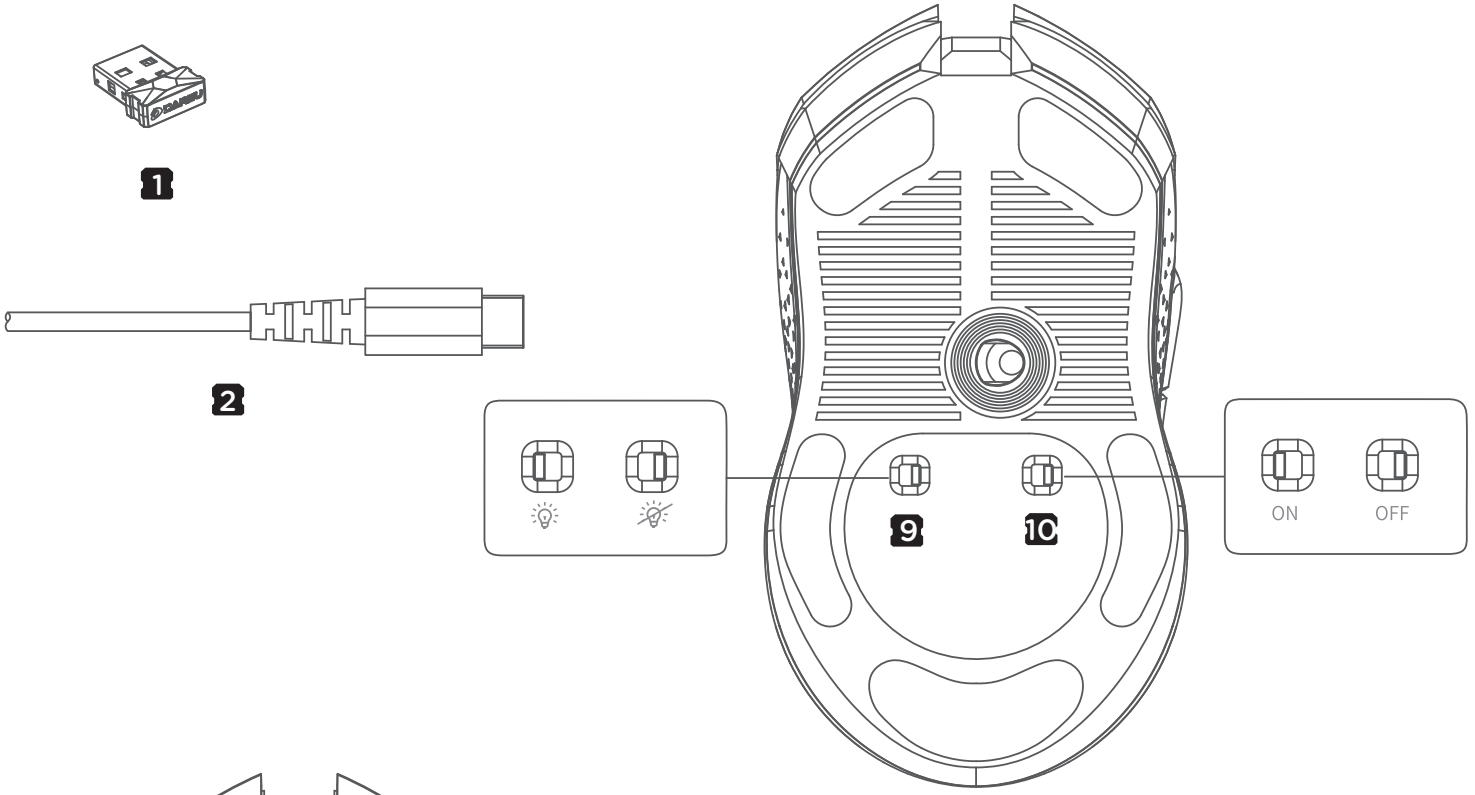

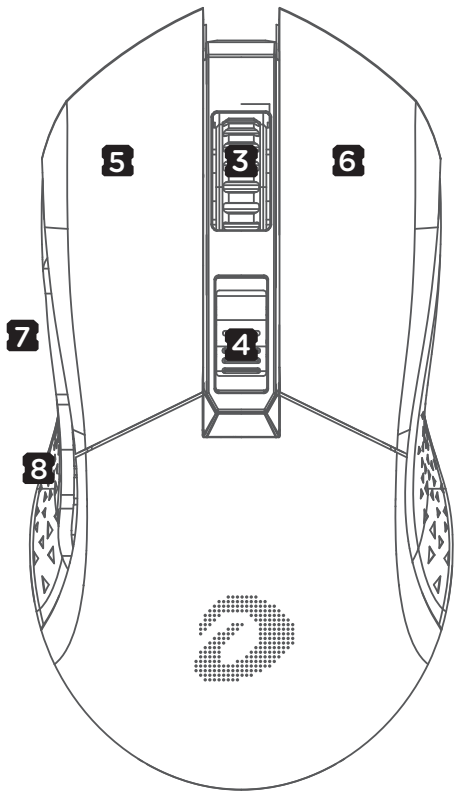

1. Наноприемник
2. Кабель
3. Колесо прокрутки
4. Кнопка DPI
5. Левая кнопка
6. Правая кнопка
7. Кнопка вперед
8. Кнопка назад
9. Вкл./ Выкл. освещения
10. Вкл./ Выкл. питание

Параметр

Беспроводной режим	Рабочий режим (см. стр. 5)	Беспроводной режим энергосбережения 2.4G/ офисный режим	Беспроводной режим игры/ режим киберспорта
	Скорость отчета	125/250 Гц	500/1000 Гц
	Индикатор низкой мощности	Индикатор будет мигать красным светом, когда заряд батареи станет ниже 10%	
	DPI	600/1200/2400/3600/4800/10000dpi	
	Емкость батареи	930 мАч	
	Энергопотребление	30 мАч (макс.)	
	Режим ожидания	5,5 мА (автоматически переходит в спящий режим при отсутствии действий в течение 20 минут)	
	Время зарядки	Прибл. 3 часа	

Проводной режим	Оптика IC	ATG 4090	Скорость слежения	100 ips
	Скорость отчета	125/250/500/1000 Гц (по умолчанию: 1000 Гц)	Ускорение	20 Г
	Размеры	105 г±5 г	Частота кадров	6000 FPS
	Измерение	125 x 39,5 x 67,5 мм	DPI	600/1200/2400/3600/4800/10000dpi
	Зарядный ток	300 мА	Цвет DPI	Красный/Синий/Зеленый/Желтый/ Оранжевый/Фиолетовый

ППримечание: при подключении кабеля, мышь по умолчанию переходит в проводной режим и начинает заряжаться.

Если заряд батареи ниже 10% — индикатор мыши красный, 10-90% — оранжевый, 90%-100% — зеленый.

Как соединить

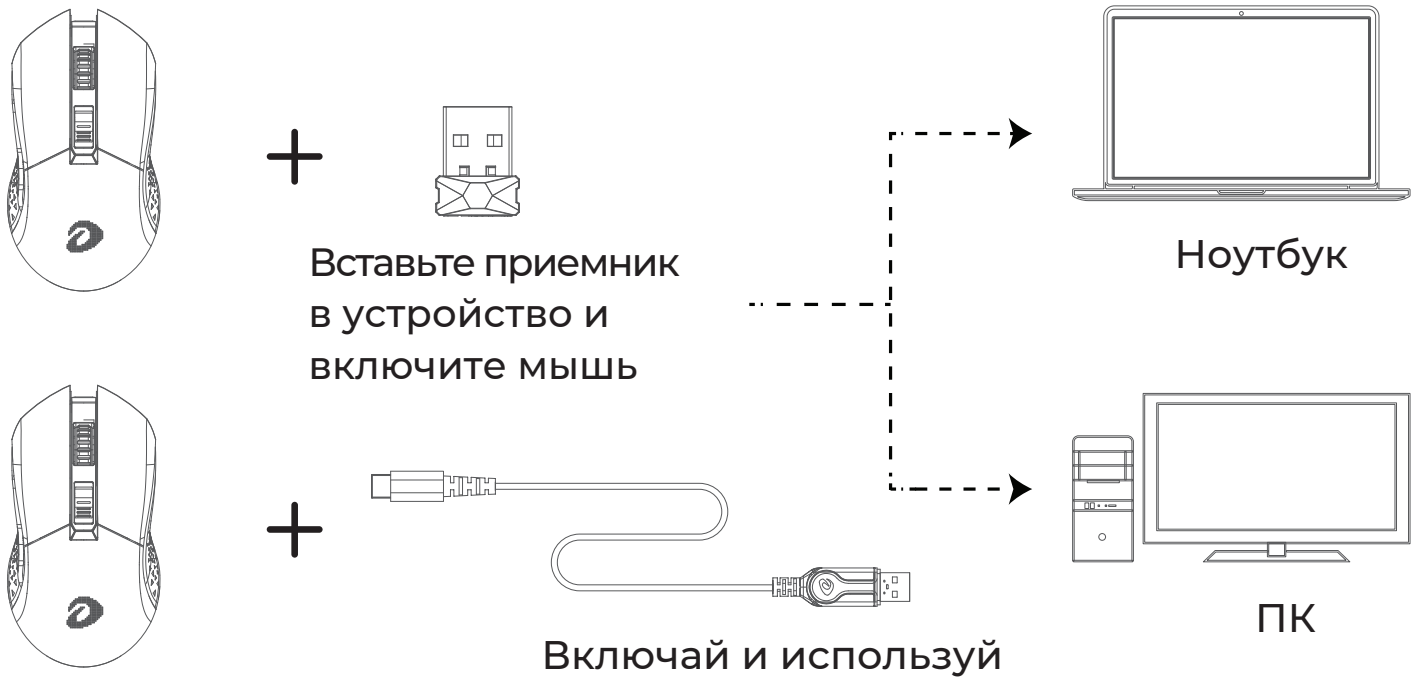

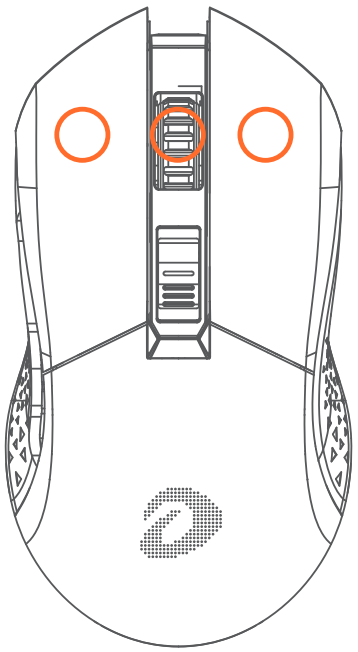

Если автоматическое сопряжение с беспроводным устройством 2.4G не выполнено успешно, нужно выполнить сопряжение вручную.

Этапы сопряжения

1- Отсоедините приемник 2.4G и включите мышь;

2- Нажмите левую + среднюю + правую кнопки и удерживайте их в течение 5 секунд, затем индикатор логотипа начнет мигать желтым цветом;

3- Вставьте приемник;

4- Разместите мышь рядом с приемником, после успешного сопряжения загорится индикатор логотипа.

Комбинированные клавиши

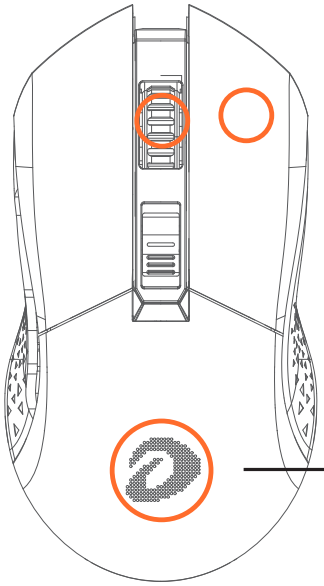



Нажмите кнопку колесика + правую кнопку в течение 3 с, и загорится белый индикатор.

- Мигание белого света один раз (режим энергосбережения): 125 Гц
- Мигание белого света два раза (офисный режим): 250 Гц
- Мигание белого света три раза (игровой режим): 500 Гц
- Мигание белого света четыре раза (киберспортивный режим): 1000 Гц

Значение DPI/цвет освещения

По умолчанию DPI можно регулировать до 6 уровней с помощью кнопки DPI+/-.

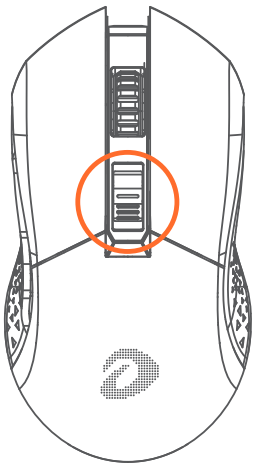

Красный (600 DPI)

Синий (1200 DPI)

Зеленый (2400 DPI)

Желтый (3600 DPI)

Оранжевый (4800 DPI)

Фиолетовый (10000 DPI)

Указанные выше цвета являются цветами по умолчанию

*Мы также можем изменить с помощью ПО.

Интерфейс драйвера

Скачайте драйвер с официального сайта Dareu (www.dareu.com) и установите его.

*Изображения приведены только для справки.

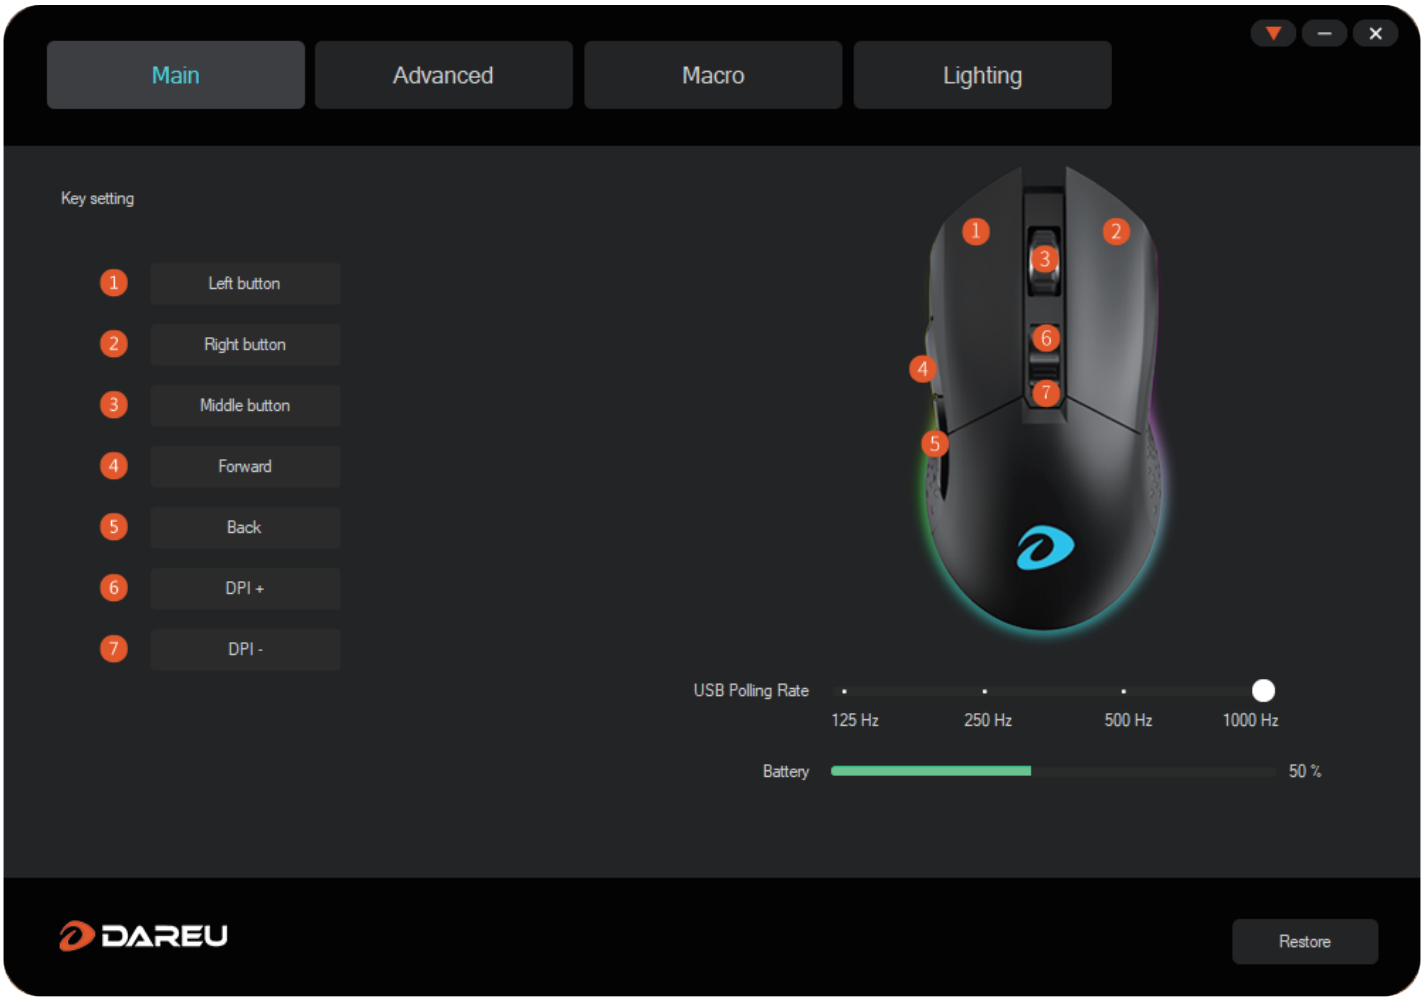

Как использовать драйвер

Как установить функцию макроса

① Создайте новый макрос;

② Нажмите кнопку Запись, затем задайте определение макроса;

③ Перед записью мы можем проверить параметры, если это необходимо;

④ Послезавершения нажмите на кнопку остановить запись;

⑤ Сохранить и вернуться на главную страницу;

⑥ Нажмите кнопку, для которой нужно задать макрос;
(если необходимо задать макрос для левой/правой кнопки, сначала нужно установить другую кнопку как левую/правую, иначе мышь не будет работать должным образом)

⑦ Выберите пункт Макрос;

⑧ Выберите определение макроса, которое мы записали, и подтвердите.

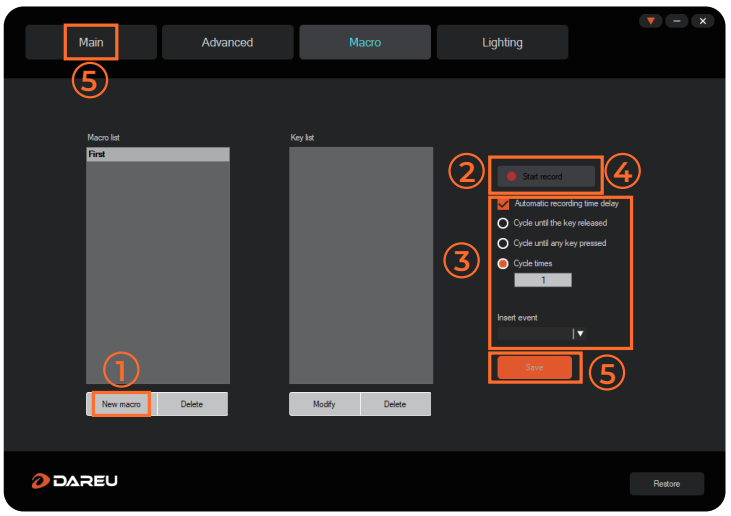

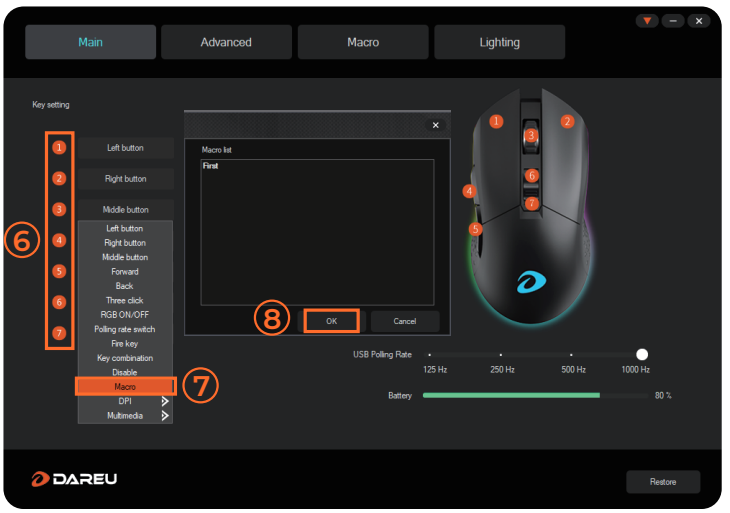

EM901

Dongguan Togran Electronics Technology Co.,Ltd.
Add: No.110, Shijie Shidan Mid Rd, Shijie Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China 523290

Tel: +86 769 86308806 Fax: +86 769 86308826
Email: Info@dareu.com CS@dareu.com
Web: www.dareu.com