



1



2



3

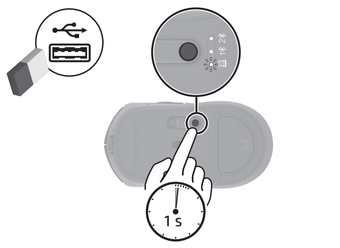

OR

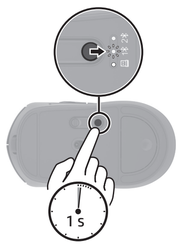

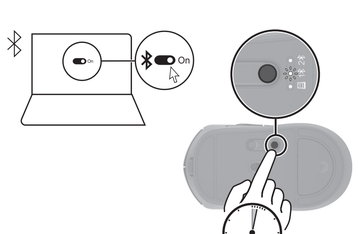

ENGLISH

Connect the mouse to one computer using the HP Unifying Dongle or Bluetooth.

To program the mouse buttons and connect to the dongle or Bluetooth, download the software. If the software does not download automatically on your computer, open **Microsoft Store**. Search for **HP Accessory Center**, and then download the app.

❶ **Programmable forward button**
By default, press to display the next page in your application history. Click and hold to locate the cursor (requires that HP Accessory Center is open).

❷ **Programmable back button**
By default, press to display the previous page in your application history. Click and hold and use the scroll wheel to adjust volume.

❸ **Programmable scroll wheel**
Scrolls the screen up or down. Press directly down on the scroll wheel to middle-click. Tilt right or tilt left to use functions programmed in the app. By default, tilt right to scroll the screen right and tilt left to scroll the screen left.

❹ **Copilot/HP software button**
Before connecting to HP Accessory Center, press to open Copilot in Windows.* After connecting to HP Accessory Center, press to perform the assigned function.

❺ **Power light**
White (5 s): The mouse is on.
Solid amber: The mouse is charging.
Blinking amber: The mouse needs to be charged.
Solid white: The mouse is fully charged and connected to power.

❻ **Power switch**
Turns the mouse on or off.

❼ **Pairing button**
Press and hold the button for 2 s to enter pairing mode for the HP Unifying Dongle and Bluetooth pairing.

❽ **Connection mode and pairing light**
Quickly flashing white (180 s): The mouse is in pairing mode.
Two blinks and pauses (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
Solid white (5 s): The mouse paired or reconnected successfully to the selected computer.

*Copilot in Windows (select products only) requires Windows 11. Some features require a neural processing unit (NPU). The timing of feature delivery and availability varies by market and device. You must have a Microsoft account to use the Copilot feature. When the Copilot feature is not available, pressing the Copilot key opens the Bing search engine. See **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

عربية

قم بتوصيل الماوس بجهاز كمبيوتر واحد باستخدام HP Unifying Dongle أو Bluetooth.

لبرمجة أزرار الماوس والاتصال بالدونجل أو Bluetooth، قم بتنزيل البرنامج. إذا لم يَتم تنزيل البرنامج تلقائيًا، فافتح **Microsoft Store**. ابحث عن **HP Accessory Center**، ثم نزّل التطبيق.

❶ **زر انتقال للأمام قابل للبرمجة**
بشكل افتراضي، اضغط عليه لعرض الصفحة التالية في محفوظات التطبيق. انقر مع الاستمرار لتحديد موقع المؤشر (يتطلب أن يكون HP Accessory Center مفتوحًا).

❷ **زر الرجوع القابل للبرمجة**
اضغط عليه لعرض الصفحة السابقة في محفوظات التطبيق بشكل افتراضي. انقر مع الاستمرار على عجلة التمرير واستخدمها لضبط مستوى الصوت.

❸ **عجلة التمرير القابلة للبرمجة**
تُستخدم للتمرير عبر الشاشة لأعلى أو لأسفل. اضغط مباشرةً لأسفل على عجلة التمرير للنقر بالزر الأوسط. قم بالإمالة يمينًا أو يسارًا لاستخدام الوظائف التي تمت برمجتها في التطبيق. بشكل افتراضي، أمِّلها يمينًا لتمرير الشاشة يمينًا، وأمِّلها يسارًا لتمرير الشاشة يسارًا.

❹ **زر Copilot/برنامج HP**
قبل الاتصال بـ HP Accessory Center، اضغط لفتح Copilot في Windows.* بعد الاتصال بـ HP Accessory Center، اضغط لتنفيذ الوظيفة المعينة.

❺ **مصباح الطاقة**
أبيض (5 ثوانٍ): الماوس قيد التشغيل.
كهرماني ثابت: يتم شحن الماوس.
كهرماني وامض: يجب شحن الماوس.
أبيض ثابت: الماوس مشحون بالكامل ومتصل بالطاقة.

❻ **مفتاح الطاقة**
يشغّل الماوس أو يوقف تشغيله.

❼ **زر الإقران**
اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين للدخول في وضع الإقران لـ HP Unifying Dongle وإقران Bluetooth.

❽ **وضع الاتصال ومصباح الإقران**
أبيض وامض بسرعة (180 ثانية): الماوس في وضع الإقران.
ومضتان ثم توقفات مؤقتة (180 ثانية): تجري الآن إعادة توصيل الماوس بجهاز كان مقترنًا به سابقًا.
أبيض ثابت (5 ثوانٍ): تم إقران الماوس أو إعادة اتصاله بالكمبيوتر المُحدَّد بنجاح.

*تتطلب ميزة Copilot في Windows (منتجات محددة فقط) نظام التشغيل Windows 11. تتطلب بعض الميزات وحدة معالجة عصبية (NPU). يختلف توقيت تسليم الميزات وتوافرها باختلاف السوق والجهاز. يجب أن يكون لديك حساب Microsoft لاستخدام ميزة Copilot. في حال عدم توفر ميزة Copilot، يؤدي الضغط على مفتاح Copilot إلى فتح محرك بحث Bing. انظر **http://aka.ms/WindowsAIFeatures** .

БЪЛГАРСКИ

Свържете мишката към един компютър с помощта на HP Unifying Dongle или Bluetooth.

За да програмирате бутоните на мишката и да се свържете към донгъл или Bluetooth, изтеглете софтуера. Ако софтуерът не се изтегли автоматично, на вашия компютър отворете **Microsoft Store**. Потърсете **HP Accessory Center**, след което изтеглете приложението.

❶ **Програмируем бутон напред**
По подразбиране, натиснете, за да се покаже следващата страница в хронологията на приложението. Щракнете и задръжте, за да видите курсора (изисква HP Accessory Center да е отворен).

❷ **Програмируем бутон назад**
По подразбиране, натиснете, за да се покаже предишната страница в хронологията на приложението. Щракнете и задръжте и използвайте колелото за превъртане, за да регулирате силата на звука.

❸ **Програмируемо колело за превъртане**
Превърта екрана нагоре или надолу. Натиснете колелото за превъртане директно надолу за щракване със среден бутон. Наклонете надясно или наляво, за да използвате програмираните в приложението функции. По подразбиране е необходимо да наклоните надясно, за да превъртите екрана надясно и съответно да наклоните наляво, за да превъртате екрана наляво.

❹ **Copilot/Софтуерен бутон HP**
Преди да се свържете към HP Accessory Center, натиснете, за да отворите Copilot в Windows.* След като се свържете към HP Accessory Center, натиснете, за да изпълните зададената функция.

❺ **Индикатор на захранването**
Бяло (5 сек.): Мишката е включена.
Непрекъснато жълто: Мишката се зарежда.
Мигащо жълто: Мишката трябва да се зареди.
Непрекъснато бяло: Мишката е напълно заредена и е свързана към източник на захранване.

❻ **Ключ за захранване**
Включва или изключва мишката.

❼ **Бутон за сдвояване**
Натиснете и задръжте за 2 сек., за да влезете в режим на сдвояване с HP Unifying Dongle и Bluetooth.

❽ **Индикатор за режим на свързване и сдвояване**
Бързо мигащо бяло светлина (180 сек.): Мишката е в режим на сдвояване.
Две премигвания и паузи (180 сек): Мишката се свързва отново към по-рано сдвоено устройство.
Непрекъснато бяло (5 сек.): Мишката е сдвоена или успешно свързана с избрания компютър.

*Copilot в Windows (само при някои продукти) изисква Windows 11. Някои функции изискват невронен процесор (NPU). Сроковете за доставка и наличност на функциите се различават в зависимост от пазара и устройството. Трябва да имате акаунт в Microsoft, за да използвате функцията Copilot. Когато няма функция Copilot, натискането на клавиша Copilot отваря търсачката Bing. Вижте **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

ČESKY

Připojte myš k jednomu počítači pomocí hardwarového klíče HP Unifying nebo rozhraní Bluetooth.

Chcete-li naprogramovat tlačítka myši a připojit se k hardwarovému klíči nebo rozhraní Bluetooth, stáhněte si software. Pokud se software nestáhne automaticky, otevřete v počítači obchod **Microsoft Store**. Vyhledejte aplikaci **HP Accessory Center** a poté ji stáhněte.

❶ **Programovatelné tlačítko vpřed**
Ve výchozím nastavení přejdete stisknutím na následující stránku v historii aplikace. Klikněte a podržte pro nalezení kurzoru (vyžaduje, aby byla otevřená aplikace HP Accessory Center).

❷ **Programovatelné tlačítko zpět**
Ve výchozím nastavení přejdete stisknutím na předchozí stránku v historii aplikace. Klikněte a podržte a použijte rolovací kolečko pro úpravu hlasitosti.

❸ **Programovatelné rolovací kolečko**
Posunuje obrazovku nahoru nebo dolů. Chcete-li kliknout prostředním tlačítkem, klikněte přímo dolů na rolovací kolečko. Chcete-li použít funkce naprogramované v aplikaci, nakloňte ho doleva nebo doprava. Ve výchozím nastavení se nakloněním doprava posunuje obrazovka doprava a nakloněním doleva se posunuje obrazovka doleva.

❹ **Tlačítko Copilot/software HP**
Před připojením k aplikaci HP Accessory Center stisknutím otevřete funkci Copilot ve Windows.* Po připojení k aplikaci HP Accessory Center stisknutím provedete přiřazenou funkci.

❺ **Indikátor napájení**
Bílá (5 s): Myš je zapnutá.
Svítí oranžově: Myš se nabíjí.
Bliká oranžově: Myš je třeba nabít.
Svítí bíle: Myš je plně nabitá a připojená k napájení.

❻ **Vypínač napájení**
Zapíná nebo vypíná myš.

❼ **Tlačítko párování**
Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 s přejděte do režimu párování pro hardwarový klíč HP Unifying a rozhraní Bluetooth.

❽ **Kontrolka režimu připojení a párování**
Rychle bliká bíle (180 s): Myš je v režimu párování.
Dvakrát blikne a zhasne (180 s): Myš se znovu připojuje k dříve spárovanému zařízení.
Svítí bíle (5 s): Myš je úspěšně spárována nebo znovu připojena k vybranému počítači.

*Copilot ve Windows (pouze vybrané produkty) vyžaduje systém Windows 11. Některé funkce vyžadují neurální procesorovou jednotku (NPU). Doba zpřístupnění a dostupnost této funkce se liší podle trhu a zařízení. Abyste mohli používat funkci Copilot, musíte mít účet Microsoft. Pokud funkce Copilot není dostupná, stisknutím klávesy Copilot se otevře vyhledávač Bing. Viz **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

DANSK

Tilslut musen til én computer ved hjælp af HP Unifying Dongle eller Bluetooth.

For at programmere museknapperne og tilslutte til donglen eller Bluetooth skal du downloade softwaren. Hvis softwaren ikke downloades automatisk, skal du åbne **Microsoft Store**. Søg efter **HP Accessory Center**, og download derefter appen.

❶ **Programmerbar frem-knap**
Som standard skal du trykke på denne knap for at få vist den næste side i din programhistorik. Klik og hold knappen nede for at lokalisere markøren (kræver, at HP Accessory Center er åbent).

❷ **Programmerbar tilbage-knap**
Som standard skal du trykke på denne knap for at få vist den forrige side i din programhistorik. Hold knappen nede, og brug rullehjulet for at justere lydstyrken.

❸ **Programmerbart rullehjul**
Ruller skærmbilledet op eller ned. Tryk direkte ned på rullehjulet for at midterklikke. Vip til højre eller venstre for at bruge funktioner, der er programmeret i appen. Som standard vipper du til højre for at rulle skærmbilledet til højre og til venstre for at rulle skærmbilledet til venstre.

❹ **Copilot/HP-softwareknap**
Før du tilslutter til HP Accessory Center, skal du trykke på knappen for at åbne Copilot i Windows.* Når du har tilsluttet til HP Accessory Center, skal du trykke på knappen for at udføre den tildelte funktion.

❺ **Tænd/sluk-lys**
Hvidt (5 sek.): Musen er tændt.
Lyser konstant gult: Musen lades op.
Blinker gult: Musen skal oplades.
Lyser konstant hvidt: Musen er fuldt opladet og sluttet til strøm.

❻ **Tænd/sluk-knap**
Tænder eller slukker musen.

❼ **Pardannelsesknap**
Hold knappen nede i 2 sek. for at aktivere pardannelsestilstanden på HP Unifying Dongle og Bluetooth-pardannelse.

❽ **Forbindelsestilstand og pardannelseslys**
Blinker hurtigt hvidt (180 sek.): Musen er i pardannelsestilstand.
To blink og en pause (180 sek.): Musen sluttes igen til en enhed, den tidligere har dannet par med.
Lyser konstant hvidt (5 sek.): Musen har dannet par med eller har genoprettet forbindelsen til den valgte computer.

*Copilot i Windows (kun udvalgte produkter) kræver Windows 11. Nogle funktioner kræver en NPU (neural processing unit). Tidspunktet for funktionernes levering og tilgængelighed varierer efter marked og enhed. Du skal have en Microsoft-konto for at bruge Copilot-funktionen. Hvis der ikke er nogen Copilot-funktion, åbnes Bing-søgemaskinen, når der trykkes på Copilot-tasten. Se **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

DEUTSCH

Schließen Sie die Maus mit dem HP Unifying Dongle oder über Bluetooth an einen Computer an.

Laden Sie die Software herunter, um die Maustasten zu programmieren und eine Verbindung zum Dongle oder Bluetooth herzustellen. Wenn die Software nicht automatisch heruntergeladen wird, öffnen Sie auf Ihrem Computer den **Microsoft Store**. Suchen Sie nach **HP Accessory Center** und laden Sie dann die App herunter.

❶ **Programmable forward button**
Standardmäßig zum Anzeigen der nächsten Seite in Ihrem Anwendungsverlauf drücken. Klicken und halten Sie die Taste, um den Cursor zu positionieren (HP Accessory Center muss geöffnet sein).

❷ **Programmierbare Zurück-Taste**
Standardmäßig zum Anzeigen der letzten Seite in Ihrem Anwendungsverlauf. Halten Sie die Taste gedrückt, und stellen Sie die Lautstärke mit dem Scrollrad ein.

❸ **Programmierbares Scrollrad**
Führt einen Bildlauf auf dem Bildschirm nach oben oder unten durch. Drücken Sie direkt auf das Scrollrad, um einen Mittelklick auszuführen. Neigen Sie das Scrollrad nach rechts oder links, um die in der App programmierten Funktionen zu verwenden. Standardmäßig neigen Sie es nach rechts, um auf dem Bildschirm nach rechts zu scrollen, und nach links, um auf dem Bildschirm nach links zu scrollen.

❹ **Copilot/HP Software-Taste**
Drücken Sie die Taste, um Copilot in Windows zu öffnen, bevor Sie eine Verbindung zum HP Accessory Center herstellen.* Drücken Sie die Taste, nachdem Sie eine Verbindung zum HP Accessory Center hergestellt haben, um die zugeordnete Funktion auszuführen.

❺ **Betriebsanzeige**
Weiß (5 Sek.): Die Maus ist eingeschaltet.
Leuchtet gelb: Die Maus wird aufgeladen.
Gelb blinkend: Die Maus muss aufgeladen werden.
Leuchtet weiß: Die Maus ist vollständig aufgeladen und an die Stromversorgung angeschlossen.

❻ **Netzschalter**
Zum Ein- bzw. Ausschalten der Maus.

❼ **Kopplungstaste**
Halten Sie die Taste 2 Sek. gedrückt, um den Kopplungsmodus für den HP Unifying Dongle und die Bluetooth-Kopplung aufzurufen.

❽ **Verbindungsmodus und Kopplungs-LED**
Blinkt schnell weiß (180 Sek.): Die Maus ist im Kopplungsmodus.
Zweimal blinkend und eine Pause (180 Sek.): Die Maus wird wieder mit einem zuvor gekoppelten Gerät verbunden.
Leuchtet weiß (5 Sek.): Die Maus wurde erfolgreich mit dem zweiten Computer gekoppelt oder neu verbunden.

* Für Copilot in Windows (nur bestimmte Produkte) ist Windows 11 erforderlich. Einige Funktionen erfordern eine Neural Processing Unit (NPU). Der Zeitpunkt der Bereitstellung der Funktionen und der Verfügbarkeit variiert je nach Markt und Gerät. Sie benötigen ein Microsoft Konto, um die Copilot-Funktion verwenden zu können. Wo die Copilot-Funktion nicht verfügbar ist, wird durch Drücken der Copilot-Taste die Suchmaschine Bing geöffnet. Siehe **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

ESPAÑOL

Conecte el mouse a un equipo usando el HP Unifying Dongle o Bluetooth.

Para programar los botones del mouse y conectarse al dongle o Bluetooth, descargue el software. Si el software no se descarga de forma automática en su equipo, abra la **Microsoft Store**. Busque **HP Accessory Center** y luego descargue la aplicación.

❶ **Botón de avanzar programable**
De modo predeterminado, al presionarlo muestra la página siguiente en el historial de su aplicación. Manténgalo presionado para ubicar el cursor (requiere que el HP Accessory Center esté abierto).

❷ **Botón de retroceder programable**
De modo predeterminado, al presionarlo muestra la página anterior en el historial de su aplicación. Mantenga la rueda de desplazamiento presionada y úsela para ajustar el volumen.

❸ **Rueda de desplazamiento programable**
Se desplaza en la pantalla hacia arriba o hacia abajo. Presione la rueda de desplazamiento para hacer clic con el botón central. Incline hacia la derecha o hacia la izquierda para usar las funciones programadas en la aplicación. De forma predeterminada, incline hacia la derecha para desplazarse hacia la derecha en la pantalla e incline hacia la izquierda para desplazarse hacia la izquierda.

❹ **Botón de software Copilot/HP**
Antes de conectarse al HP Accessory Center, presione para abrir Copilot en Windows.* Después de conectarse al HP Accessory Center, presione para realizar la función asignada.

❺ **Indicador luminoso de encendido**
Blanco (5 s): el mouse está encendido.
Ámbar fijo: el mouse se está cargando.
Ámbar intermitente: es necesario cargar el mouse.
Blanco fijo: el mouse está completamente cargado y conectado a la alimentación.

❻ **Interruptor de encendido/apagado**
Activa o desactiva el mouse.

❼ **Botón de emparejamiento**
Mantenga presionado durante 2 s para entrar en el modo de emparejamiento con el HP Unifying Dongle o con Bluetooth.

❽ **Luz de modo de conexión y emparejamiento**
Blanco intermitente rápido (180 s): el mouse está en modo de emparejamiento.
Dos parpadeos y pausas (180 s): el mouse se está reconectando a un dispositivo emparejado anteriormente.
Blanco fijo (5 s): el mouse se emparejó o se reconectó correctamente con el equipo seleccionado.

*Copilot en Windows (solo en algunos productos) requiere Windows 11. Algunos recursos requieren una unidad de procesamiento neuronal (NPU). El tiempo de entrega y disponibilidad de las funciones varía según el mercado y el dispositivo. Debe tener una cuenta de Microsoft para usar la función Copilot. Cuando la función Copilot no esté disponible, al presionar la tecla de Copilot se abrirá el motor de búsqueda de Bing. Consulte **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συνδέστε το ποντίκι σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το HP Unifying Dongle ή μέσω Bluetooth.

Για να προγραμματίσετε τα κουμπιά του ποντικιού και να συνδεθείτε με το dongle ή μέσω Bluetooth, πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού. Εάν δεν πραγματοποιηθεί αυτόματη λήψη του λογισμικού, ανοίξτε στον υπολογιστή σας το **Microsoft Store**. Αναζητήστε το **HP Accessory Center** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής.

❶ **Προγραμματιζόμενοκουμπί μετάβασης προς τα εμπρός**
Από προεπιλογή, αν το πατήσετε θα μεταβείτε στην επόμενη σελίδα του ιστορικού της εφαρμογής. Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο για να εντοπίσετε τον δρομέα (απαιτείται να είναι ανοικτό το HP Accessory Center).

❷ **Προγραμματιζόμενο κουμπί προηγούμενου**
Από προεπιλογή, αν το πατήσετε θα μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα του ιστορικού της εφαρμογής. Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο και χρησιμοποιήστε τον τροχό κύλισης για να ρυθμίσετε την ένταση.

❸ **Προγραμματιζόμενος τροχός κύλισης**
Πραγματοποιεί κύλιση της οθόνης προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Πιέστε απευθείας προς τα κάτω τον τροχό κύλισης για να κάνετε μεσαίο κλικ. Δώστε του κλίση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες που είναι προγραμματισμένες στην εφαρμογή. Από προεπιλογή, δώστε του κλίση προς τα δεξιά για κύλιση της οθόνης προς τα δεξιά και κλίση προς τα αριστερά για κύλιση της οθόνης προς τα αριστερά.

❹ **Κουμπί λογισμικού Copilot/HP**
Πριν συνδεθείτε στο HP Accessory Center, πατήστε για να ανοίξετε το Copilot στα Windows.* Αφού συνδεθείτε με το HP Accessory Center, πατήστε το για να εκτελέσετε τη λειτουργία που του έχει εκχωρηθεί.

❺ **Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας**
Λευκό (5 δευτερόλεπτα): Το ποντίκι είναι ενεργοποιημένο.
Σταθερά πορτοκαλί: Το ποντίκι φορτίζεται.
Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα Το ποντίκι πρέπει να φορτιστεί.
Σταθερά λευκό: Το ποντίκι είναι πλήρως φορτισμένο και συνδεδεμένο σε πηγή τροφοδοσίας.

❻ **Διακόπτης λειτουργίας**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ποντίκι.

❼ **Κουμπί σύζευξης**
Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης για το HP Unifying Dongle και σύζευξη μέσω Bluetooth.

❽ **Λειτουργία σύνδεσης και φωτεινή ένδειξη σύζευξης**
Αναβοσβήνει γρήγορα με λευκό χρώμα (180 δευτερόλεπτα): Το ποντίκι είναι σε λειτουργία σύζευξης.
Αναβοσβήνει δύο φορές και σταματά (180 δευτερόλεπτα): Το ποντίκι συνδέεται ξανά με μια συσκευή με την οποία έχει συζευχθεί προηγουμένως.
Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα (5 δευτερόλεπτα): Επιτυχής σύζευξη ή επανασύνδεση του ποντικιού με τον επιλεγμένο υπολογιστή.

*Το Copilot στα Windows (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) απαιτεί Windows 11. Ορισμένα χαρακτηριστικά απαιτούν τη χρήση ενός NPU. Ο χρόνος παράδοσης και διαθεσιμότητας των λειτουργιών ποικίλλει ανάλογα με την αγορά και τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Copilot πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό Microsoft. Όπου το χαρακτηριστικό Copilot δεν είναι διαθέσιμο, πατώντας το πλήκτρο Copilot ανοίγει η μηχανή αναζήτησης Bing. Βλ. **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

FRANÇAIS

Connectez la souris à un ordinateur à l'aide du dongle HP Unifying ou via Bluetooth.

Téléchargez le logiciel pour programmer les boutons de la souris et pour vous connecter au dongle ou au Bluetooth. Si le logiciel ne se télécharge pas automatiquement, ouvrez **Microsoft Store** sur votre ordinateur. Recherchez **HP Accessory Center**, puis téléchargez l'application.

❶ **Bouton avant programmable**
Par défaut, appuyez sur ce bouton pour afficher la page suivante dans l'historique de votre application. Cliquez et maintenez pour localiser le curseur (nécessite que HP Accessory Center soit ouvert).

❷ **Bouton retour programmable**
Par défaut, appuyez sur ce bouton pour afficher la page précédente dans l'historique de votre application. Cliquez et maintenez et utilisez la roulette de défilement pour régler le volume.

❸ **Roulette de défilement programmable**
Elle vous permet de faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas. Appuyez directement vers le bas sur la roulette de défilement pour effectuer un clic central. Inclinez vers la droite ou la gauche pour utiliser les fonctions programmées dans l'application. Par défaut, inclinez vers la droite pour faire défiler l'écran vers la droite et inclinez vers la gauche pour faire défiler l'écran vers la gauche.

❹ **Bouton logiciel HP/Copilot**
Avant de vous connecter à HP Accessory Center, appuyez pour ouvrir Copilot dans Windows.* Après connexion à HP Accessory Center, appuyez sur ce bouton pour exécuter la fonction attribuée.

❺ **Voyant d'alimentation**
Blanc (5 s) : La souris est allumée.
Orange fixe : La souris est en cours de chargement.
Orange clignotant : La souris doit être chargée.
Blanc fixe : La souris est entièrement chargée et connectée à l'alimentation.

❻ **Commutateur d'alimentation**
Active ou désactive la souris.

❼ **Bouton de couplage**
Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode de couplage pour le dongle HP Unifying et le Bluetooth.

❽ **Mode de connexion et voyant de couplage**
Clignotement rapide blanc (180 s) : La souris est en mode couplage.
Deux clignotements et pauses (180 s) : La souris se reconnecte à un périphérique préalablement associé.
Blanc fixe (5 s) : Le couplage ou la reconnexion de la souris avec l'ordinateur secondaire a été réalisé(e) avec succès.

* Copilot dans Windows (certains produits uniquement) requiert Windows 11. Certaines fonctions nécessitent une unité de traitement neuronal (NPU). La date de livraison des fonctionnalités et la disponibilité varient selon le marché et l'appareil. Vous devez avoir un compte Microsoft pour utiliser la fonction Copilot. Si la fonction Copilot n'est pas disponible, une pression sur la touche Copilot ouvre le moteur de recherche Bing. Reportez-vous au site **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

HRVATSKI

Povežite miš s jednim računalom pomoću ključića HP Unifying Dongle ili Bluetootha.

Da biste programirali gumbe miša i povezali se s ključićem ili Bluetoothom, preuzmite softver. Ako se softver ne preuzme automatski, na računalu otvorite **Microsoft Store**. Potražite **HP Accessory Center**, a zatim preuzmite aplikaciju.

❶ **Programibilni gumb za naprijed**
Pritisnite da biste po zadanom prikazali sljedeću stranicu u povijesti aplikacije. Kliknite i držite dok ne pronađete pokazivač (HP Accessory Center mora biti otvoren).

❷ **Programibilni gumb za povratak**
Pritisnite da biste po zadanom prikazali prethodnu stranicu u povijesti aplikacije. Kliknite i držite i koristite kotačić za pomicanje da biste prilagodili glasnoću.

❸ **Programibilni kotačić za pomicanje**
Pomiče zaslon prema gore ili dolje. Pritisnite izravno prema dolje na kotačiću za pomicanje u srednji klik. Nagnite udesno ili ulijevo da biste koristili funkcije programirane u aplikaciji. Po zadanom nagnite udesno da biste pomicali zaslon udesno ili nagnite ulijevo da biste ga pomicali ulijevo.

❹ **Gumb za Copilot/HP-ov softver**
Prije povezivanja s HP Accessory Center pritisnite da biste otvorili Copilot u sustavu Windows.* Nakon povezivanja s HP Accessory Center pritisnite za provođenje dodijeljene funkcije.

❺ **Žaruljica napajanja**
Bijelo (5 s): miš je uključen.
Stalno svijetli žuto: miš se puni.
Trepće žuto: potrebno je napuniti miš.
Stalno svijetli bijelo: miš je potpuno napunjen i priključen na izvor napajanja.

❻ **Prekidač napajanja**
Uključuje ili isključuje miš.

❼ **Gumb za uparivanje**
Pritisnite i držite gumb 2 s da biste pokrenuli način rada za uparivanje ključića HP Unifying Dongle i uparivanje Bluetoothom.

❽ **Način povezivanja i žaruljica uparivanja**
Brzo treperi u bijelo boji (180 s): miš je u načinu rada za uparivanje.
Dva treptaja i pauza (180 s): miš se ponovno povezuje s prethodno uparenim uređajem.
Svijetli bijelo (5 s): miš se uspješno po prvi puta ili ponovno upario s odabranim računalom.

*Za Copilot u sustavu Windows (samo odabrani proizvodi) potreban je Windows 11. Za neke značajke potrebna je neuralna jedinica za obradu (NPU). Vrijeme isporuke značajki i dostupnost ovise o tržištu i uređaju. Morate imati Microsoftov račun da biste koristili značajku Copilot. Ako značajka Copilot nije dostupna, pritiskom na tipku Copilot otvara se tražilica Bing. Pogledajte **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

ITALIANO

Connettere il mouse a un computer utilizzando HP Unifying Dongle oppure Bluetooth.

Per programmare i pulsanti del mouse ed effettuare la connessione al dongle o a Bluetooth, scaricare il software. Se il software non viene scaricato automaticamente, aprire **Microsoft Store** sul computer in uso. Cercare **HP Accessory Center**, quindi scaricare l'app.

❶ **Pulsante Avanti programmabile**
Per impostazione predefinita, premere il pulsante per visualizzare la pagina successiva nella cronologia dell'applicazione. Fare clic e tenere premuto il pulsante per individuare il cursore (è necessario che HP Accessory Center sia aperto).

❷ **Pulsante Indietro programmabile**
Per impostazione predefinita, premere il pulsante per visualizzare la pagina precedente nella cronologia dell'applicazione. Tenere premuto il pulsante e utilizzare la rotellina per regolare il volume.

❸ **Rotellina di scorrimento programmabile**
Consente di scorrere la schermata verso l'alto o verso il basso. Premere direttamente verso il basso sulla rotellina di scorrimento per fare clic con il pulsante centrale. Inclinare la rotellina verso sinistra o verso destra per utilizzare le funzioni programmate nell'app. Per impostazione predefinita, inclinare la rotellina verso destra per scorrere la schermata verso destra e inclinarla verso sinistra per scorrere la schermata verso sinistra.

❹ **Pulsante Copilot/Software HP**
Prima della connessione ad HP Accessory Center, premere il pulsante per aprire Copilot in Windows.* Dopo la connessione ad HP Accessory Center, premere il pulsante per eseguire la funzione assegnata.

❺ **Spia di accensione**
Bianca (5 secondi): il mouse è acceso.
Arancione fissa: il mouse è in carica.
Arancione lampeggiante: il mouse deve essere ricaricato.
Bianca fissa: il mouse è completamente carico e collegato all'alimentazione.

❻ **Interruttore di accensione**
Consente di accendere o spegnere il mouse.

❼ **Pulsante di abbinamento**
Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per accedere alla modalità di abbinamento di HP Unifying Dongle e Bluetooth.

❽ **Spia di abbinamento e della modalità di connessione**
Bianca lampeggiante velocemente (180 secondi): il mouse è nella modalità di abbinamento.
Due lampeggi e una pausa (180 secondi): il mouse si sta riconnettendo a un dispositivo abbinato in precedenza.
Bianca fissa (5 secondi): l'operazione di abbinamento o riconnessione del mouse con il computer selezionato è riuscita.

* Copilot in Windows (solo in determinati prodotti) richiede Windows 11. Alcune funzioni richiedono un'unità di elaborazione neurale (NPU). I tempi di consegna e la disponibilità delle funzioni variano in base al mercato e al dispositivo. Per utilizzare la funzione Copilot è necessario disporre di un account Microsoft. Se la funzione Copilot non è disponibile, premendo il tasto Copilot si apre il motore di ricerca Bing. Visitare **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

ҚАЗАҚША

Тінтуірді бір компьютерге HP Unifying Dongle немесе Bluetooth көмегімен қосыңыз.

Тінтуір түймелерін бағдарламалау және донглға немесе Bluetooth-қа қосу үшін бағдарламалық құралды жүктеп алыңыз. Бағдарламалық құрал автоматты түрде жүктеп алынбаса, компьютерде **Microsoft Store** қолданбасын ашыңыз. **HP Accessory Center** қолданбасын іздеңіз және оны жүктеп алыңыз.

❶ **Алға жылжуға арналған бағдарламаланатын түйме**
Әдепкісінше, қолданба журналының келесі бетін ашу үшін бұл түймені басыңыз. Курсордың орналасқан жерін анықтау үшін басып тұрыңыз (HP Accessory Center ашық болуы керек).

❷ **Артқа жылжуға арналған бағдарламаланатын түйме**
Әдепкісінше, қолданба журналының алдыңғы бетін ашу үшін бұл түймені басыңыз. Дыбыс деңгейін реттеу үшін түймені басып тұрыңыз және айналдыру дөңгелегін пайдаланыңыз.

❸ **Айналдыруға арналған бағдарламаланатын дөңгелек**
Бұл дөңгелек арқылы экран бойынша жоғары немесе төмен айналдыруға болады. Ортаңғы түймешікті басу үшін айналдыруға арналған дөңгелекті басыңыз. Қолданбада бағдарламаланатын функцияларды пайдалану үшін оң немесе сол жаққа еңкейтіңіз. Әдепкісінше, экранда оң жаққа жылжу үшін оң жаққа еңкейтіңіз. Сол жаққа жылжу үшін сол жаққа еңкейтіңіз.

❹ **Copilot/HP бағдарламалық құрал түймесі**
HP Accessory Center бағдарламасына қосылмас бұрын, Windows-қа арналған Copilot құралын ашу үшін бұл түймені басыңыз.* HP Accessory Center бағдарламасына қосылғаннан кейін, тағайындалған функцияны орындау үшін бұл түймені басыңыз.

❺ **Қуат индикаторы**
Ақ (5 с): тінтуір қосулы.
Сары түспен тұрақты жанады: тінтуір зарядталуда.
Сары түспен жыпылықтайды: тінтуір батареясын зарядтау керек.
Ақ түспен тұрақты жанады: тінтуір толығымен зарядталды және қуат көзіне қосылған.

❻ **Қуат қосқышы**
Бұл қосқыш арқылы тінтуір қосылады немесе өшіріледі.

❼ **Жұптау түймесі**
HP Unifying Dongle және Bluetooth арқылы жұптау режиміне кіру үшін түймені 2 с басып тұрыңыз.

❽ **Байланыс режимі және жұптау индикаторы**
Ақ түспен жылдам жыпылықтайды (180 с): тінтуір жұптау режимінде.
Екі рет жыпылықтап, тоқтата тұрады (180 с): тінтуір бұрын жұпталған құрылғыға қайта қосылуда.
Ақ түспен тұрақты жанады (5 с): тінтуір таңдалған компьютермен жұпталды немесе оған қайта қосылды.

* Windows-қа арналған Copilot жұмыс істеуі үшін (тек таңдаулы өнімдерде), Windows 11 операциялық жүйесі қажет. Кейбір функцияларға нейрондық процессор (NPU) керек. Функцияларды ұсыну уақыты және олардың қолжетімділігі нарық пен құрылғыға байланысты әртүрлі болады. Copilot функциясын пайдалану үшін Microsoft аккаунтының болуы керек. Copilot функциясы қолжетімді болмаған жағдайда, Copilot пернесі басылғанда, Bing іздеу жүйесі ашылады. **http://aka.ms/WindowsAIFeatures** сілтемесін қараңыз.

LATVIEŠU

Pievienojiet peli vienam datoram, izmantojot HP Unifying sargspraudni vai Bluetooth.

Lai ieprogrammētu peles pogas un savienotu ar sargspraudni Bluetooth, lejupielādējiet programmatūru. Ja programmatūras lejupielāde datorā nenotiek automātiski, atveriet **Microsoft Store**. Meklēšanas logā ierakstiet **HP Accessory Center** un pēc tam lejupielādējiet lietotni.

❶ **Programmējama poga Uz priekšu**
Nospiediet pēc noklusējuma, lai atvērtu lietotņu vēstures nākamo lapu. Noklikšķiniet un turiet nospiestu, lai pārvietotu kursoru (jābūt atvērtam HP Accessory Center).

❷ **Programmējama poga, lai pārietu atpakaļ**
Pēc noklusējuma nospiediet, lai atvērtu lietotņu vēstures iepriekšējo lapu. Noklikšķiniet un paturiet, un izmantojiet peles ritenīti, lai noregulētu skaļumu.

❸ **Programmējams peles ritenītis**
Ritina ekrānu augšup vai lejup. Piespiediet peles ritenīti tieši uz leju, lai noklikšķinātu ar peles vidējo pogu. Sasveriet pa labi vai p



MAGYAR

Csatlakoztassa az egeret egy számítógéphez a HP Unifying Dongle vagy Bluetooth segítségével.

Az egérgombok programozásához és a hardverkulcshoz vagy Bluetooth-hoz való csatlakozáshoz töltse le a szoftvert. Ha a szoftver nem töltődik le automatikusan, nyissa meg a **Microsoft Store** áruházat a számítógépen. Keressen rá a **HP Accessory Center** kifejezésre, majd töltse le az alkalmazást.

1. **Programozható előre gomb**
   Alapértelmezett beállítás esetén a gomb megnyomásával az alkalmazáselőzmények következő oldalára léphet. Kattintson és tartsa lenyomva a kurzor megtalálásához (ehhez a HP Accessory Centernek nyitva kell lennie).
2. **Programozható Vissza gomb**
   Alapértelmezett beállítás esetén a gomb megnyomásával az alkalmazás előzmények előző oldalára léphet. Kattintson és tartsa lenyomva a gombot, és használja a görgetőkereket a hangerő beállításához.
3. **Programozható görgetőkerék**
   Felfelé vagy lefelé görgeti a képernyőt. Nyomja le közvetlenül a görgőt a középső kattintáshoz. Döntse jobbra vagy balra egy adott alkalmazás programozott funkcióinak használatához. Alapértelmezés szerint a jobbra döntés jobbra, a balra döntés pedig balra görgeti a képernyőt.
4. **Copilot/HP szoftver gomb**
   Mielőtt csatlakozna a HP Accessory Centerhez, nyomja meg a gombot a Copilot megnyitásához Windows rendszerben.* Miután csatlakozott a HP Accessory Centerhez, nyomja meg a gombot a hozzárendelt funkció végrehajtásához.
5. **Tápfeszültségjelző fény**
   Fehér (5 mp): Az egér be van kapcsolva.
   Folyamatos borostyánsárga: Az egér töltődik.
   Villogó borostyánsárga: Az egeret fel kell tölteni.
   Folyamatos fehér: Az egér teljesen fel van töltve, és csatlakozik a tápellátáshoz.
6. **Tápkapcsoló**
   Az egér be- és kikapcsolására szolgál.
7. **Párosítás gomb**
   Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig, hogy belépjen a HP Unifying Dongle és a Bluetooth párosítási módjába.
8. **Csatlakozási üzemmód és párosításjelző fény**
   Gyorsan, fehéren villog (180 mp): Az egér párosítási üzemmódban van.
   Két villogás és egy szünet (180 másodpercig): Az egér ismét csatlakozik egy korábban párosított eszközhöz.
   Fehéren világít (5 mp): Az egér sikeresen párosítva vagy újracsatlakoztatva lett a kiválasztott számítógéppel.

*A Copilot Windows rendszerben történő használatához (csak egyes termékeken) Windows 11 szükséges. Egyes funkciókhoz neurális feldolgozóegység (NPU) szükséges. A funkciók rendelkezése bocsátásának és elérhetőségének időzítése piaconként és eszközönként eltérő. A Copilot funkció használatához rendelkeznie kell egy Microsoft-fiókkal. Ahol a Copilot funkció nem érhető el, a Copilot billentyű megnyomásakor a Bing keresőmotor nyílik meg. Lásd: **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

NEDERLANDS

Sluit de muis met de dongle of via Bluetooth aan op één computer.

Download de software om de muisknoppen te programmeren en verbinding te maken met de dongle of Bluetooth. Als de software niet automatisch wordt gedownload, opent u **Microsoft Store** op uw computer. Zoek **HP Accessory Center** en download de app.

1. **Programmeerbare vooruit-knop**
   Druk op deze knop om de volgende pagina in de applicatiegeschiedenis weer te geven. Houd deze knop ingedrukt om de cursor te zoeken (hiervoor moet HP Accessory Center zijn geopend).
2. **Programmeerbare terug-knop**
   Druk op deze knop om de vorige pagina in de applicatiegeschiedenis weer te geven. Houd deze knop ingedrukt en gebruik het scrollwieltje om het volume aan te passen.
3. **Programmeerbaar scrollwieltje**
   Hiermee scrollt u omhoog of omlaag op het scherm. Druk direct op het scrollwieltje om met de middelste muisknop te klikken. Kantel het wieltje naar rechts of links om functies te gebruiken die in de app zijn geprogrammeerd. Standaard schuift u op het scherm naar rechts als u het wieltje naar rechts kantelt en naar links als u het wieltje naar links kantelt.
4. **Knop voor Copilot/HP software**
   Voordat u verbinding maakt met HP Accessory Center, drukt u op deze knop om Copilot in Windows te openen.* Nadat u verbinding hebt gemaakt met HP Accessory Center, drukt u op deze knop om de toegewezen functie uit te voeren.
5. **Aan-uitlampje**
   Wit (5 sec.): de muis is ingeschakeld.
   Brandt oranje: de muis wordt opgeladen.
   Knippert oranje: de muis moet worden opgeladen.
   Brandt wit: de muis is volledig opgeladen en aangesloten op netvoeding.
6. **Aan-uitschakelaar**
   Hiermee schakelt u de muis in of uit.
7. **Koppelingsknop**
   Houd deze knop 2 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus voor de HP Unifying Dongle en Bluetooth te activeren.
8. **Lampje voor verbindingsmodus en koppeling**
   Knippert snel wit (180 sec.): de muis bevindt zich in de koppelingsmodus.
   Knippert twee keer met een pauze (180 sec.): de muis maakt opnieuw verbinding met een eerder gekoppeld apparaat.
   Brandt wit (5 sec.): de muis is gekoppeld of opnieuw verbonden met de geselecteerde computer.

*Voor Copilot in Windows (alleen geselecteerde producten) is Windows 11 vereist. Voor sommige functies is een neurale verwerkingseenheid (NPU) vereist. De timing van de levering en beschikbaarheid van functies variëren per markt en apparaat. U moet een Microsoft-account hebben om de Copilot-functie te kunnen gebruiken. Als de Copilot-functie niet beschikbaar is, wordt met de Copilot-toets de zoekmachine Bing geopend. Zie **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

NORSK

Koble musen til én datamaskin ved hjelp av HP Unifying Dongle eller Bluetooth.

Last ned programvaren for å programmere museknappene og koble til maskinvarelåsen eller Bluetooth. Hvis programvaren ikke lastes ned automatisk på datamaskinen, åpner du **Microsoft Store**. Søk etter **HP Accessory Center**, og last ned appen.

1. **Programmerbar forover-knapp**
   Som standard trykker du på denne for å vise den neste siden i programhistorikken. Klikk og hold inne for å finne markøren (krever at HP Accessory Center er åpent).
2. **Programmerbar tilbake-knapp**
   Som standard trykker du på denne for å vise den forrige siden i programhistorikken. Klikk og hold inne, og bruk rullehjulet til å justere volumet.
3. **Programmerbart rullehjul**
   Ruller skjermen opp eller ned. Trykk direkte ned på rullehjulet for å midtklikke. Vipp til venstre eller høyre for å bruke funksjoner som er programmert i appen. Som standard vipper du til høyre for å rulle skjermen til høyre og til venstre for å rulle skjermen til venstre.
4. **Knapp for Copilot/HP-programvare**
   Før du kobler til HP Accessory Center, trykker du på denne for å åpne Copilot i Windows.* Når du har koblet til HP Accessory Center, trykker du på denne for å utføre den tilordnede funksjonen.
5. **Av/på-lampe**
   Hvit (5 s): Musen er aktiv.
   Lyser vedvarende gult: Musen lades.
   Blinker gult: Musen må lades.
   Lyser vedvarende hvitt: Musen er fulladet og koblet til strøm.
6. **Av/på-bryter**
   Slår musen på eller av.
7. **Paringsknapp**
   Trykk og hold inne i 2 sek for å gå inn i paringsmodus for HP Unifying Dongle og Bluetooth.
8. **Tilkoblingsmodus og paringslampe**
   Blinker raskt hvitt (180 sek): Musen er i paringsmodus.
   To blink og én pause (180 sek): Musen kobler til en tidligere sammenkoblet enhet.
   Lyser vedvarende hvitt (5 sek): Musen er paret med eller koblet til den valgte datamaskinen.

* Copilot i Windows (kun på enkelte produkter) krever Windows 11. Noen funksjoner krever en nevral behandlingsenhet (NPU). Tidspunktet for levering og tilgjengelighet av funksjon varierer etter marked og enhet. Du må ha en Microsoft-konto for å bruke Copilot-funksjonen. Der Copilot-funksjonen ikke er tilgjengelig, åpner du Bing-søkemotoren ved å trykke på Copilot-tasten. Se **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

POLSKI

Podłącz mysz do jednego komputera za pomocą klucza sprzętowego HP Unifying Dongle lub Bluetooth.

Aby zaprogramować przyciski myszy i połączyć się z kluczem sprzętowym lub Bluetooth, pobierz oprogramowanie. Jeśli oprogramowanie nie zostanie pobrane automatycznie, otwórz **Microsoft Store**. Wyszukaj aplikację **HP Accessory Center**, a następnie pobierz ją.

1. **Programowalny przycisk do przodu**
   Domyślnie naciśnij, aby wyświetlić następną stronę historii aplikacji. Kliknij i przytrzymaj, aby ! zlokalizować kursor (wymaga otwartego Centrum akcesoriów HP).
2. **Programowalny przycisk w tył**
   Domyślne naciśnięcie powoduje przejście do poprzedniej strony w historii aplikacji. Kliknij i przytrzymaj, a następnie za pomocą kółka przewijania dostosuj głośność.
3. **Programowalne kółko przewijania**
   Służy do przewijania ekranu w górę lub w dół. Naciśnij bezpośrednio kółko przewijania, aby kliknąć środkowy przycisk. Przechyl w prawo lub w lewo, aby korzystać z funkcji zaprogramowanych w aplikacji. Domyślnie przechyl w prawo, aby przewijać ekran w prawo, lub przechyl w lewo, aby przewijać ekran w lewo.
4. **Przycisk oprogramowania Copilot/HP**
   Przed połączeniem z HP Accessory Center naciśnij przycisk Copilot w systemie Windows*. Po połączeniu z HP Accessory Center naciśnij, aby wykonać przypisaną funkcję.
5. **Wskaźnik zasilania**
   Świeci na biało (5 s): Mysz jest włączona.
   Świeci na pomarańczowo: Trwa ładowanie myszy.
   Migający kolor bursztynowy: Mysz wymaga ładowania.
   Ciągłe światło białe: Mysz jest w pełni naładowana i podłączona do zasilania.
6. **Włącznik zasilania**
   Służy do włączania lub wyłączania myszy.
7. **Przycisk parowania**
   Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania dla klucza sprzętowego HP Unifying Dongle i Bluetooth.
8. **Tryb łączenia i światło parowania**
   Szybko miga na biało (180 s): Mysz jest w trybie parowania.
   Dwa mignięcia i przerwa (180 s): Mysz łączy się ponownie ze sparowanym wcześniej urządzeniem.
   Stałe białe światło (5 sekund): Mysz została pomyślnie sparowana lub ponownie połączyła się pomyślnie z wybranym komputerem.

*Copilot w systemie Windows (tylko wybrane produkty) wymaga systemu Windows 11. Niektóre funkcje wymagają jednostki przetwarzania neuronowego (NPU). Czas realizacji funkcji i dostępność zależy od rynku i urządzenia. Aby korzystać z funkcji Copilot, należy posiadać konto Microsoft. Jeśli funkcja Copilot nie jest dostępna, naciśnięcie klawisza Copilot otwiera wyszukiwarkę Bing. Zobacz **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

PORTUGUÊS

Ligue o rato a um computador utilizando o HP Unifying Dongle ou Bluetooth.

Para programar os botões do rato e ligar ao dongle ou ao Bluetooth, transfira o software. Se o software não for automaticamente transferido para o computador, abra a **Microsoft Store**. Procure **HP Accessory Center** e transfira a aplicação.

1. **Botão de avanço programável**
   Por predefinição, prima para ver a página seguinte no histórico da aplicação. Clique sem soltar para localizar o cursor (é necessário que o HP Accessory Center esteja aberto).
2. **Botão de retrocesso programável**
   Por predefinição, prima para ver a página anterior no histórico da aplicação. Clique sem soltar e utilize a roda de deslocamento para ajustar o volume.
3. **Roda do rato programável**
   Desloca o ecrã para cima ou para baixo. Pressione diretamente a roda do rato para clicar com o botão do meio. Incline para a direita ou para a esquerda para usar as funções programadas na aplicação. Por predefinição, incline para a direita para deslocar o ecrã para a direita e incline para a esquerda para deslocar o ecrã para a esquerda.
4. **Botão do software Copilot/HP**
   Antes de ligar ao HP Accessory Center, pressione para abrir o Copilot no Windows.* Após a ligação ao HP Accessory Center, pressione para executar a função atribuída.
5. **Luz de alimentação**
   Branca (5 seg.): o rato está ligado.
   Amarelo fixo: o rato está a ser carregado.
   Amarelo intermitente: é necessário carregar o rato.
   Branco fixo: o rato está totalmente carregado e ligado à corrente elétrica.
6. **Comutador de alimentação**
   Liga ou desliga o rato.
7. **Botão de emparelhamento**
   Pressione sem soltar durante 2 segundos para entrar no modo de emparelhamento para o HP Unifying Dongle e o Bluetooth.
8. **Modo de ligação e luz de emparelhamento**
   Branca intermitente rápida (180 seg.): o rato está no modo de emparelhamento.
   Duas intermitências e uma pausa (180 seg.): o rato está a voltar a ligar a um dispositivo emparelhado anteriormente.
   Branca fixa (5 seg.): o rato foi corretamente emparelhado ou novamente ligado ao computador selecionado.

*O Copilot no Windows (apenas em determinados produtos) requer o Windows 11. Alguns recursos requerem uma NPU. A sincronização da entrega e da disponibilidade de funcionalidades varia de acordo com o mercado e o dispositivo. Tem de ter uma conta da Microsoft para utilizar a funcionalidade Copilot. Quando a funcionalidade Copilot não estiver disponível, premir a tecla do Copilot abre o motor de busca Bing. Consulte **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

ROMÂNĂ

Conectați mouse-ul la un computer utilizând HP Unifying Dongle sau Bluetooth.

Pentru a programa butoanele mouse-ului și pentru conectarea la dongle sau Bluetooth, descărcați software-ul. Dacă software-ul nu se descarcă automat pe computerul dumneavoastră, deschideți **Microsoft Store**. Căutați **HP Accessory Center**, apoi descărcați aplicația.

1. **Buton înainteprogramabil**
   În mod implicit, apăsați pentru a afișa pagina următoare din istoricul aplicației. Faceți click și țineți apăsat pentru a localiza cursorul (necesită ca HP Accessory Center să fie deschis).
2. **Butonul înapoi, programabil**
   În mod implicit, apăsați pentru a afișa pagina anterioară din istoricul aplicației. Faceți click și țineți apăsat și utilizați rotița de derulare pentru a regla volumul.
3. **Rotiță de derulare programabilă**
   Derulează ecranul în sus sau în jos. Apăsați direct în jos pe rotița de derulare pentru a face click în mijloc. Înclinați spre dreapta sau spre stânga pentru a utiliza funcțiile programate în aplicație. În mod implicit, înclinați spre dreapta pentru a derula ecranul spre dreapta și înclinați spre stânga pentru a derula ecranul spre stânga.
4. **Buton Copilot/software HP**
   Înainte de a conectarea la HP Accessory Center, apăsați pentru a deschide Copilot în Windows.* După conectarea la HP Accessory Center, apăsați pentru a desfășura funcția asociată.
5. **Led de alimentare**
   Alb (5 s): Mouse-ul este activ.
   Chihlimbariu staționar: Mouse-ul se încarcă.
   Chihlimbariu intermitent: Mouse-ul trebuie încărcat.
   Alb staționar: Mouse-ul este încărcat complet și conectat la sursa de alimentare.
6. **Comutator de alimentare**
   Activează sau dezactivează mouse-ul.
7. **Buton de asociere**
   Țineți apăsat butonul timp de 2 s pentru a intra în modul de asociere pentru HP Unifying Dongle și Bluetooth.
8. **Mod de conexiune și indicator luminos de asociere**
   Alb intermitent rapid (180 s): Mouse-ul este în modul de asociere.
   Două intermitențe și pauze (180 s): Mouse-ul se reconectează la un dispozitiv cu care a fost asociat anterior.
   Alb staționar (5 s): Mouse-ul a fost asociat sau reconectat cu succes cu computerul selectat.

*Copilot în Windows (numai la anumite produse) necesită Windows 11. Unele caracteristici necesită o unitate de procesare neuronală (NPU). Calendarul de livrare și disponibilitate al caracteristicilor variază în funcție de piață și de dispozitiv. Pentru a utiliza caracteristica Copilot, trebuie să aveți un cont Microsoft. Când caracteristica Copilot nu este disponibilă, apăsarea tastei Copilot deschide motorul de căutare Bing. Consultați **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

РУССКИЙ

Подключите мышь к одному компьютеру с помощью ключа доступа HP Unifying Dongle или через Bluetooth.

Чтобы запрограммировать кнопки мыши и подключиться к ключу доступа или к Bluetooth, загрузите программное обеспечение. Если программное обеспечение не загружается автоматически, откройте на компьютере **Microsoft Store**. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти **HP Accessory Center**, и загрузите приложение.

1. **Программируемая кнопка «Вперед»**
   По умолчанию эта кнопка позволяет перейти к следующей странице из журнала приложения. Нажмите и удерживайте, чтобы определить местоположение курсора (требуется, чтобы приложение HP Accessory Center было открыто).
2. **Программируемая кнопка «Назад»**
   По умолчанию эта кнопка позволяет перейти к предыдущей странице из журнала приложения. Для регулировки громкости нажмите и удерживайте колесико прокрутки.
3. **Программируемое колесо прокрутки**
   Прокрутка экрана вверх или вниз. Нажмите непосредственно на колесико прокрутки, чтобы щелкнуть средней кнопкой мыши. Наклоняйте вправо или влево, чтобы использовать функции, запрограммированные в приложении. По умолчанию наклоните вправо или влево, чтобы прокрутить экран в соответствующую сторону.
4. **Кнопка программного обеспечения Copilot/HP**
   Нажмите перед подключением к HP Accessory Center, чтобы открыть Copilot в Windows.* Нажмите после подключения к HP Accessory Center, чтобы выполнить назначенную функцию.
5. **Индикатор питания**
   Белый (5 с): мышь включена.
   Светится желтым: мышь заряжается.
   Светится мигающим желтым: мышь нужно зарядить.
   Светится белым: мышь полностью заряжена и подключена к источнику питания.
6. **Переключатель питания**
   Включение и отключение мыши.
7. **Кнопка сопряжения**
   Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим связывания с ключом доступа HP Unifying Dongle и сопряжения по Bluetooth.
8. **Индикатор включения и сопряжения**
   Быстро мигает белым (180 с): мышь в режиме сопряжения.
   Мигает два раза и делает паузу (180 с): мышь повторно подключается к устройству, с которым была связана ранее.
   Светится белым (5 с): выполнено сопряжение или повторное подключение мыши к выбранному компьютеру.

*Copilot для Windows (только для некоторых моделей), требуется Windows 11. Для некоторых функций требуется нейронный процессор (NPU). Сроки доставки функций и услуг зависят от рынка и устройства. Для использования функции Copilot необходимо иметь учетную запись Microsoft. Если функция Copilot недоступна, нажмите клавишу Copilot, чтобы открыть поисковую систему Bing. См. **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

SLOVENČINA

Pripojte myš k jednému počítaču pomocou adaptéru HP Unifying Dongle alebo Bluetooth.

Ak chcete naprogramovať tlačidlá myši a pripojiť sa k adaptéru alebo Bluetooth, stiahnite si softvér. Ak sa softvér automaticky nestiahne, otvorte v počítači aplikáciu **Microsoft Store**. Vyhľadajte položku **HP Accessory Center** (Centrum príslušenstva HP) a potom si stiahnite aplikáciu.

1. **Programovateľné tlačidlo dopredu**
   V predvolenom nastavení stlačením zobrazíte nasledujúcu stránku v histórii aplikácie. Kliknutím a podržaním umiestnite kurzor (vyžaduje sa, aby bola otvorená aplikácia HP Accessory Center (Centrum príslušenstva HP).
2. **Programovateľné tlačidlo späť**
   V predvolenom nastavení stlačením zobrazíte predchádzajúcu stránku v histórii aplikácie. Kliknite na tlačidlo a podržte ho, pomocou rolovacieho kolieska upravte hlasitosť.
3. **Programovateľné rolovacie koliesko**
   Posúva obrazovku nahor alebo nadol. Ak chcete kliknúť na stredné tlačidlo, kliknite priamo nadol na rolovacie koliesko. Naklonením doprava alebo doľava použijete funkcie naprogramované v aplikácii. V predvolenom nastavení naklonením doprava posuniete obrazovku doprava a naklonením doľava posuniete obrazovku doľava.
4. **Tlačidlo softvéru Copilot/HP**
   Pred pripojením k HP Accessory Center (Stredisku príslušenstva HP) stlačením otvoríte program Copilot v systéme Windows.* Po pripojení k aplikácii HP Accessory Center (Stredisku príslušenstva HP) stlačením tlačidla vykonáte priradenú funkciu.
5. **Indikátor napájania**
   Svieti trvalé biele svetlo (5 s): Myš je zapnutá.
   Trvale svieti jantárové svetlo: Myš sa nabíja.
   Blikajúce jantárové svetlo: Myš je potrebné nabiť.
   Svieti trvalé biele svetlo: Myš je úplne nabitá a pripojená k zdroju napájania.
6. **Vypínač napájania**
   Zapína alebo vypína myš.
7. **Tlačidlo párovania**
   Stlačením a podržaním na 2 s prejdete do režimu párovania adaptéru HP Unifying Dongle.a Bluetooth.
8. **Režim pripojenia a kontrolka párovaniatia**
   Rýchlo bliká bielou farbou (180 s): Myš je v režime párovania.
   Dve bliknutia a prestávka (180 s): Myš sa znova pripája k predtým spárovanému zariadeniu.
   Svieti na bielo (5 s): Myš sa úspešne spárovala alebo znovu pripojila k vybranému počítaču.

*Funkcia Copilot v systéme Windows (len vybrané produkty) vyžaduje systém Windows 11. Niektoré funkcie vyžadujú neurónovú procesorovú jednotku (NPU). Načasovanie dodania a dostupnosť funkcie sa líšia podľa trhu a zariadenia. Na používanie funkcie Copilot musíte mať konto Microsoft. Keď funkcia Copilot nie je k dispozícii, stlačením klávesu Copilot otvoríte vyhľadávací nástroj Bing. Pozrite si lokalitu **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

SLOVENŠČINA

Miško priključite v en računalnik s ključkom HP Unifying Dongle ali prek vmesnika Bluetooth.

Če želite programirati gumbe miške in povezati ključek ali vmesnik Bluetooth, prenesite programsko opremo. Če se programska oprema ne prenese samodejno v računalnik, odprite trgovino **Microsoft Store**. Poiščite **HP Accessory Center** in prenesite aplikacijo.

1. **Programirljiv gumb za pomik naprej**
   Privzeto ga pritisnite, da prikažete naslednjo stran v zgodovini aplikacij. Kliknite in pridržite, da poiščete kazalec (zahteva, da je HP Accessory Center odprt).
2. **Programirljiv gumb za pomik nazaj**
   Privzeto ga pritisnite, da prikažete prejšnjo stran v zgodovini aplikacij. Kliknite in pridržite ter uporabite drsno kolesce, da prilagodite glasnost.
3. **Programirljivo drsno kolesce**
   Omogoča drsenje po zaslonu navzgor ali navzdol. Za klik s srednjim gumbom neposredno pritisnite drsno kolesce. Nagnite ga v levo ali desno, da uporabite funkcije, programirane v aplikaciji. Privzeto ga nagnite v desno, da pomaknete zaslon v desno, in nagnite ga v levo, da pomaknete zaslon v levo.
4. **Gumb Copilot/programska oprema HP**
   Preden se povežete s HP Accessory Center, pritisnite, da odprete Copilot v sistemu Windows.* Ko se povežete s HP Accessory Center, pritisnite, da izvedete dodeljeno funkcijo.
5. **Lučka za vklop**
   Sveti belo (5 s): miška je vklopljena.
   Sveti rumeno: miška se polni.
   Utripa rumeno: miško je treba napolniti.
   Sveti belo: miška je povsem napolnjena in priključena na napajanje.
6. **Stikalo za vklop/izklop**
   Vklopi ali izklopi miško.
7. **Gumb za seznanjanje**
   Za preklop v način seznanjanja za ključek HP Unifying Dongle in vmesnik Bluetooth pritisnite gumb in ga pridržite dve sekundi.
8. **Način povezovanja in lučka seznanjanja**
   Hitro utripa belo (180 s): miška je v načinu seznanjanja.
   Dva utripa in premor (180 s): miška se ponovno povezuje s predhodno seznanjeno napravo.
   Sveti belo (5 s): miška je uspešno seznanjena ali znova povezana z izbranim računalnikom.

*Copilot v sistemu Windows (samo pri nekaterih izdelkih) zahteva operacijski sistem Windows 11. Nekatere funkcije zahtevajo nevralno procesorsko enoto (NPU). Čas dostave in razpoložljivost funkcije se razlikujeta glede na tržišče in napravo. Za uporabo funkcije Copilot morate imeti Microsoftov račun. Če funkcija Copilot ni na voljo, s pritiskom tipke Copilot odprete iskalnik Bing. Glejte **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

SUOMI

Yhdistä hiiri yhteen tietokoneeseen HP Unifying Dongle -sovittimella tai Bluetoothilla.

Voit ohjelmoida hiiren painikkeet ja yhdistää sen sovittimeen tai Bluetoothiin lataamalla ohjelmiston. Jos ohjelmisto ei lataudu tietokoneellasi automaattisesti, avaa **Microsoft Store**. Kirjoita hakukenttään **HP Accessory Center** ja lataa sovellus.

1. **Ohjelmoitava eteenpäin-painike**
   Oletusarvoisesti voit näyttää sovelluksesi historian seuraavan sivun painamalla tätä painiketta. Paikanna kohdistin pitämällä tätä painiketta painettuna (edellyttää, että HP Accessory Center on avattu).
2. **Ohjelmoitava takaisin-painike**
   Oletusarvoisesti voit näyttää sovelluksesi historian edellisen sivun painamalla tätä painiketta. Säädä äänenvoimakkuutta pitämällä tätä painiketta painettuna ja käyttämällä vierityspyörää.
3. **Ohjelmoitava vierityspyörä**
   Vierittää näyttöä ylös tai alas. Napsauta keskipainiketta painamalla vierityspainiketta suoraan alaspäin. Käytä sovellukseen ohjelmoituja toimintoja kallistamalla oikealle tai vasemmalle. Oletuksena kallistus oikealle vierittää näyttöä oikealle ja kallistus vasemmalle vierittää näyttöä vasemmalle.
4. **Copilot-/HP-ohjelmistopainike**
   Ennen kuin muodostat yhteyden HP Accessory Centeriin, avaa Copilot Windowsissa painamalla tätä painiketta.* Kun olet muodostanut yhteyden HP Accessory Centeriin, suorita määritetty toiminto painamalla tätä painiketta.
5. **Hiiren merkkivalo**
   Valkoinen (5 s): hiiri on päällä.
   Tasaisesti palava keltainen: hiiri latautuu.
   Vilkkuva keltainen: hiiri täytyy ladata.
   Tasaisesti palava valkoinen: hiiri on ladattu täyteen ja yhdistetty virtalähteeseen.
6. **Virtakytkin**
   Kytkee hiiren päälle tai pois.
7. **Parinmuodostuspainike**
   Siirry HP Unifying Dongle- ja Bluetooth-parinmuodostustilaan painamalla tätä painiketta 2 sekunnin ajan.
8. **Yhteystila ja liittämisen merkkivalo**
   Nopeasti vilkkuva valkoinen (180 s): hiiri on parinmuodostustilassa.
   Kaksi välkähdystä ja tauko (180 s): hiiri yhdistää uudelleen laitteeseen, joka on aiemmin liitetty laitepariksi.
   Tasainen valkoinen (5 s): laitepari on muodostettu tai hiiri on palauttanut yhteyden valittuun tietokoneeseen.

*Windows Copilot -ominaisuus (vain tietyissä tuotteissa) vaatii Windows 11:n. Jotkin ominaisuudet vaativat neuraalisuorittimen (NPU). Ominaisuuden toimituksen ja saatavuuden ajoitus vaihtelee markkinoiden ja laitteiden mukaan. Copilot-ominaisuuden käyttöä varten sinulla on oltava Microsoft-tili. Jos Copilot-ominaisuus ei ole käytettävissä, Copilot-näppäimen painaminen avaa Bing-hakukoneen. Katso **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

SRPSKI

Povežite miš sa računarom pomoću HP Unifying dongla ili koristeći Bluetooth.

Da biste programirali tastere miša i povezali se sa donglom ili koristeći Bluetooth, preuzmite softver. Ako se softver ne preuzme automatski na računaru, otvorite **Microsoft Store**. Potražite **HP Accessory Center**, a zatim preuzmite aplikaciju.

1. **Programabilno dugme za napred**
   Pritisnite da biste podrazumevano prikazali sledeću stranicu u istoriji aplikacije. Kliknite i zadržite da biste našli kursor (zahteva da HP Accessory Center bude otvoren).
2. **Programabilno dugme za nazad**
   Pritisnite da biste podrazumevano prikazali prethodnu stranicu u istoriji aplikacije. Kliknite i zadržite i koristite točkić za pomeranje da biste podesili jačinu zvuka.
3. **Programabilni točkić**
   Pomera prikaz na ekranu nagore ili nadole. Pritisnite direktno na točkić miša za srednji klik. Nagnite nadesno ili nalevo da biste koristili funkcije koje su programirane u aplikaciji. Podrazumevano, nagnite nadesno da biste pomerali ekran nadesno i nagnite nalevo da biste pomerali ekran nalevo.
4. **Dugme Copilot/HP softver**
   Pre povezivanja sa HP Accessory Center, pritisnite da biste otvorili Copilot u operativnom sistemu Windows.* Nakon povezivanja sa HP Accessory Center, pritisnite da biste izvršili dodeljenu funkciju.
5. **Lampica napajanja**
   Bela (5 s): miš je uključen.
   Svetli žuto: miš se puni.
   Treperi žuto: potrebno je napuniti miš.
   Svetli belo: miš je potpuno napunjen i povezan na napajanje.
6. **Prekidač za napajanje**
   Uključuje i isključuje miš.
7. **Dugme za uparivanje**
   Pritisnite i držite 2 sekunde da biste ušli u režim uparivanja za HP Unifying dongl i Bluetooth uparivanje.
8. **Režim veze i svetlo za uparivanje**
   Bela koja brzo treperi (180 s): miš je u režimu uparivanja.
   Dva treptaja i pauza (180 s): miš se ponovo povezuje sa prethodno uparenim uređajem.
   Svetli u beloj boji (5 s): miš je uspešno uparen ili ponovo povezan sa izabranim računarom.

*Copilot u operativnom sistemu Windows (samo na pojedinim proizvodima) zahteva Windows 11. Neke funkcije zahtevaju neuronsku procesorsku jedinicu (NPU). Vreme isporuke funkcija i njihova dostupnost razlikuju se u zavisnosti od tržišta i uređaja. Morate da imate Microsoft nalog da biste koristili funkciju Copilot. Kada funkcija Copilot nije dostupna, pritiskom na taster Copilot otvara se pretraživač Bing. Pogledajte **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

SVENSKA

Anslut musen till en dator med HP Unifying Dongle eller Bluetooth.

Om du vill programmera musknapparna och ansluta till dongeln eller Bluetooth hämtar du programvaran. Om programvaran inte hämtas automatiskt öppnar du **Microsoft Store**. Sök efter **HP Accessory Center** och hämta appen.

1. **Programmerbar framåtknapp**
   Som standard trycker du på denna för att visa nästa sida i programhistoriken. Håll ned för att hitta markören (kräver att HP Accessory Center är öppnat).
2. **Programmerbar tillbakaknapp**
   Som standard trycker du på denna för att visa föregående sida i programhistoriken. Håll ned och använd mushjulet för att justera volymen.
3. **Programmerbart mushjul**
   Rullar uppåt eller nedåt på skärmen. Tryck ner mushjulet direkt för att mittenklicka. Luta åt höger eller vänster för att använda funktioner som har programmerats i appen. Som standard lutar du åt höger för att rulla skärmen åt höger och åt vänster för att rulla skärmen åt vänster.
4. **Copilot/HP-programvaruknapp**
   Tryck för att öppna Copilot i Windows innan du ansluter till HP Accessory Center.* När du har anslutit till HP Accessory Center trycker du för att utföra den tilldelade funktionen.
5. **Strömlampa**
   Vit (5 sek): Musen är aktiverad.
   Fast gul: Musen laddas.
   Blinkande gul: Musen behöver laddas.
   Fast vit: Musen är helt laddad och ansluten till en strömkälla.
6. **Strömbrytare**
   Aktiverar eller stänger av musen.
7. **Parkopplingsknapp**
   Tryck och håll ned i 2 sekunder för att öppna parkopplingsläget för HP Unifying Dongle och Bluetooth.
8. **Lampa för anslutningsläge och parkoppling**
   Snabbt blinkande vitt (180 sekunder): Musen är i parkopplingsläge.
   Två blinkningar och en paus (180 sek): Musen återansluter till en tidigare parkopplad enhet.
   Fast vitt sken (5 sek): Musen paras ihop med eller återansluts till den valda datorn.

* Copilot i Windows (endast vissa produkter) kräver Windows 11. Vissa funktioner kräver en NPU (neural processing unit). Tidpunkten för funktionens leverans och tillgänglighet varierar mellan olika marknader och enheter. Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna använda Copilot-funktionen. Om Copilot-funktionen inte är tillgänglig öppnas sökmotorn Bing när man trycker på Copilot-tangenten. Se **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

TÜRKÇE

HP Unifying Dongle veya Bluetooth'u kullanarak fareyi bir bilgisayara bağlayın.

Fare düğmelerini programlamak ve donanım kilidine veya Bluetooth'a bağlanmak için yazılımı indirin. Yazılım bilgisayarınıza otomatik olarak indirilmezse **Microsoft Store**'u açın. **HP Accessory Center**'ı arayın ve ardından uygulamayı indirin.

1. **Programlanabilir ileri düğmesi**
   Varsayılan olarak uygulama geçmişinizdeki bir sonraki sayfayı görüntülemek için düğmeye basın. İmleci bulmak için basılı tutun (HP Accessory Center'ın açık olması gerekir).
2. **Programlanabilir geri düğmesi**
   Varsayılan olarak uygulama geçmişinizdeki bir önceki sayfayı görüntülemek için düğmeye basın. Sesi ayarlamak için kaydırma tekerleğini tıklayıp basılı tutun ve kullanın.
3. **Programlanabilir kaydırma tekerleği**
   Ekranı yukarı veya aşağı kaydırır. Kaydırma tekerleğinde doğrudan orta düğmeyi aşağı doğru bastırın. Uygulama içinde programlanmış işlevleri kullanmak için sağa veya sola doğru eğin. Varsayılan olarak ekranı sağa kaydırmak için sağa, sola kaydırmak için sola doğru eğin.
4. **Copilot/HP yazılım düğmesi**
   HP Accessory Center'a bağlanmadan önce Copilot'ı Windows'ta açmak için basın.* HP Accessory Center'a bağlandıktan sonra, atanan işlevi gerçekleştirmek için basın.
5. **Güç ışığı**
   Beyaz (5 sn): Fare açıktır.
   Düz sarı: Fare şarj ediliyor.
   Yanıp sönen sarı: Farenin şarj edilmesi gerekiyor.
   Kesintisiz beyaz: Fare tam şarjlı ve güç kaynağına bağlı.
6. **Güç düğmesi**
   Fareyi açar veya kapatır.
7. **Eşleştirme düğmesi**
   HP Unifying Dongle ve Bluetooth eşleştirme moduna girmek için 2 saniye boyunca basılı tutun.
8. **Bağlantı modu ve eşleştirme ışığı**
   Hızla yanıp sönen beyaz (180 sn): Fare, eşleştirme modundadır.
   İki defa yanıp sönme ve duraklama (180 sn): Fare daha önceden eşleştirilmiş bir aygıta yeniden bağlanıyor.
   Kesintisiz beyaz (5 sn): Fare, seçili bilgisayar ile başarıyla eşleşmiştir veya yeniden bağlanmıştır.

*Windows'ta Copilot (yalnızca belirli ürünlerde) Windows 11 gerektirir. Bazı özellikler sinirsel işleme ünitesi (NPU) gerektirir. Özelliklerin kullanıma sunulma zamanı ve kullanılabilirliği pazara ve aygıtla göre değişir. Copilot özelliğini kullanabilmek için bir Microsoft hesabınız olması gerekir. Copilot özelliği kullanılamıyorsa Copilot tuşuna basıldığında Bing arama motoru açılır. Bkz. **http://aka.ms/WindowsAIFeatures**.

УКРАЇНСЬКА

Підключіть мишу до одного комп'ютера за допомогою стандартного адаптера HP або Bluetooth.

Завантажте програмне забезпечення, щоб запрограмувати кнопки миші та підключитися до адаптера або Bluetooth. Якщо програмне забезпечення не завантажується автоматично, відкрийте на комп'ютері **Microsoft Store**. Знайдіть програму **HP Accessory Center** і завантажте її.

1. **Програмована кнопка переходу вперед**
