AONIC 50

Беспроводные наушники

The Shure AONIC 50 Wireless Noise-cancelling Headphones user guide (Model: SBH2350).
Version: 1.6 (2022-B)

Table of Contents

AONIC 50 Беспроводные наушники **3**

Связь Bluetooth® **3**

Связывание нескольких устройств 3

Использование кнопок **4**

Светодиодный индикатор **5**

Мобильное приложение для прослушивания ShurePlus PLAY **5**

Общее описание 5

Режим окружающей среды 6

Активное шумоподавление 7

Создание пользовательских предварительных установок 7

Adjusting EQ 8

Режимы предварительной настройки 9

Обновление микропрограммы для изделий Shure AONIC 10

Кабельные соединения **12**

Уход и техобслуживание **12**

Frequently Asked Questions - FAQ **12**

Хранение **12**

Принадлежности **13**

Принадлежности, входящие в комплект 13

Запасные части 13

Технические характеристики **13**

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ **14**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ НАУШНИКОВ! 14

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 14

ВНИМАНИЕ 15

ОСТОРОЖНО 15

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 15

Для изделий, в которых применяется технология Bluetooth 16

ОСТОРОЖНО 16

ВНИМАНИЕ 16

Сертификация **17**

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ **17**

AONIC 50
Беспроводные наушники

Связь Bluetooth®

Если питание наушников включается в первый раз или если они ранее не связывались с другим аудиоисточником, наушники автоматически переходят в режим связи.

1. На источнике аудиосигнала выберите устройство Shure 50.
2. При успешном подключении вы услышите сообщение Connected.

При включении питания наушники автоматически связываются с ранее подключенными устройствами. Спустя несколько секунд вы услышите сообщение Connected.

Ручное подключение

1. Выключите наушники.
2. Нажмите и в течение 6 секунд удерживайте кнопку power.
3. Когда вы услышите сообщение Bluetooth pairing mode, отпустите кнопку.
4. На источнике аудиосигнала выберите устройство Shure 50.
5. При успешном подключении вы услышите сообщение Connected.

Примечание. Если подключение не удается выполнить с первой попытки, повторите процесс сначала.

Для настройки функций прослушивания с помощью устройства загрузите бесплатное приложение ShurePlus™ PLAY для iOS и Android.

Связывание нескольких устройств

Наушники AONIC 50 поддерживают связывание нескольких устройств через Bluetooth, что позволяет подключать наушники к двум устройствам одновременно. AONIC 50 будут оставаться подключенными к обоим устройствам и поочередно принимать входные сигналы.

При возникновении трудностей с наушниками AONIC 50 и процедурой связывания нескольких устройств выполните следующие действия.

1. Очистите список связанных устройств (PDL) для AONIC 50 в приложении PLAY
2. Очистите AONIC 50 от любых ранее связанных устройств
3. Выключите питание наушников AONIC 50
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания наушников AONIC 50 в течение 6 секунд
5. Когда услышите сообщение Bluetooth pairing mode, отпустите кнопку
6. Выберите Shure 50 на мобильном телефоне
7. При успешном подключении вы услышите сообщение Connected
8. Отключите Bluetooth на своем мобильном телефоне
9. Выключите питание наушников AONIC 50
10. Нажмите и удерживайте кнопку питания наушников AONIC 50 в течение 6 секунд, чтобы снова войти в режим связывания Bluetooth
11. Подключение к другому устройству
12. Включите Bluetooth на первом мобильном телефоне и выберите в настройках Shure 50.

Сообщение Connected вы не услышите, но увидите, что наушники подключены к обоим устройствам.

Использование кнопок



Кнопка питания

Вкл. питание	Нажмите и удерживайте 2 секунды
Выключить питание	Нажмите и удерживайте 2 секунды
Подключение Bluetooth	1. **Выключение наушников** 2. Нажмите и удерживайте 6 секунд
Проверка состояния батареи	Нажмите дважды (звуковое уведомление о статусе)
Очистить список связанных устройств	1. **Выключите наушники и подсоедините их к зарядному устройству** 2. Нажмите и удерживайте 7 секунд



Центральная кнопка

Воспроизведение/пауза	Нажмите один раз
Следующая композиция	Нажмите два раза
Предыдущая композиция	Нажмите три раза
Ответить/завершить вызов	Нажмите один раз
Отклонить вызов	Нажмите и удерживайте 2 секунды
Включение голосового помощника	Нажмите и удерживайте 2 секунды



Боковые кнопки

Увеличение громкости	Нажмите +

Уменьшение громкости	Нажмите -



Режим окружающей среды/переключатель ANC

Режим окружающей среды	Нажмите переключатель вверх
Активное шумоподавление	Нажмите переключатель вниз

Аппаратный сброс

Если кнопки не реагируют на повторные нажатия, можно выполнить аппаратный сброс для принудительного отключения питания.

1. Одновременно нажмите кнопки +, - и кнопку питания для немедленного отключения питания наушников. При этом не будут сброшены какие-либо значения, которые вы могли изменить.
2. Включите наушники.

Светодиодный индикатор

Подключение Bluetooth	Попеременно вспыхивает красным и синим
Выполнено подключение Bluetooth	Синий в течение 2 секунд, затем гаснет
Потеряно подключение Bluetooth	Медленно мигает синим
Низкий заряд батареи	Медленно мигает красным
Зарядка	Красный

Мобильное приложение для прослушивания ShurePlus PLAY

Общее описание

Мобильное приложение для прослушивания ShurePlus PLAY представляет собой аудиопроигрыватель высокого разрешения с расширенными возможностями управления эквалайзером. С помощью устройства iOS или Android можно воспроизводить аудиофайлы в несжатом формате. Используйте предварительные настройки эквалайзера Shure для настройки звука или создайте собственные предварительные настройки эквалайзера на вкладке настройки. Разблокируй-

те режим окружающей среды и функции ANC с помощью подключения к беспроводным устройствам Shure и устройствам True Wireless на вкладке устройства.

Основные особенности

- Импорт и воспроизведение нескольких типов файлов в формате высокого и стандартного разрешения
- Создание предварительных настроек с помощью параметрического графического эквалайзера
- Регулировка громкости с помощью полноэкранного регулятора
- Создание списков воспроизведения и организация музыкальной библиотеки по списку воспроизведения, исполнителю, названию альбома, названию композиции, жанру или композитору
- Быстрое получение требуемого звучания с помощью предварительно заданных режимов эквалайзера для различных ситуаций прослушивания.

Режим окружающей среды

Режим окружающей среды позволяет подчеркнуть окружающий шум вокруг. Это может быть особенно полезным, если вы хотите слушать музыку или говорить по телефону, но и предпочитаете слышать окружающий звук.

Для использования режима окружающей среды переместите вертикальный переключатель на задней части правой чашки наушника в верхнее положение.

В приложении ShurePlus PLAY можно отрегулировать режим окружающего звука в рамках десяти уровней.

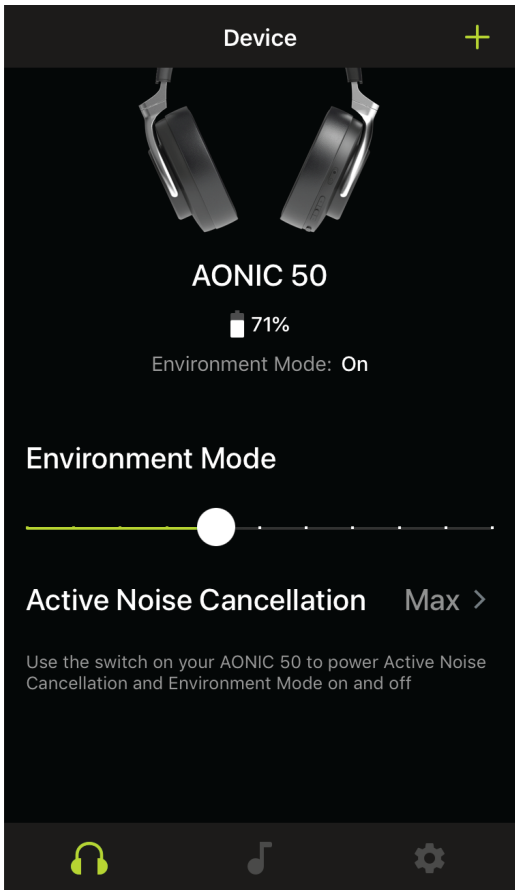

Активное шумоподавление

Активное шумоподавление (ANC) позволяет подавлять некоторые или все окружающие шумы. Это может быть особенно полезным во время путешествий на автомобиле, автобусе или поезде, когда слышен шум дороги, а также в условиях шума реактивного самолета, что может стать причиной увеличения громкости.

Для использования режима ANC переместите вертикальный переключатель на задней части правой чашки наушника в нижнее положение.

В приложении ShurePlus PLAY можно отрегулировать режим ANC в рамках двух уровней.

- Максимальный
- Нормальный

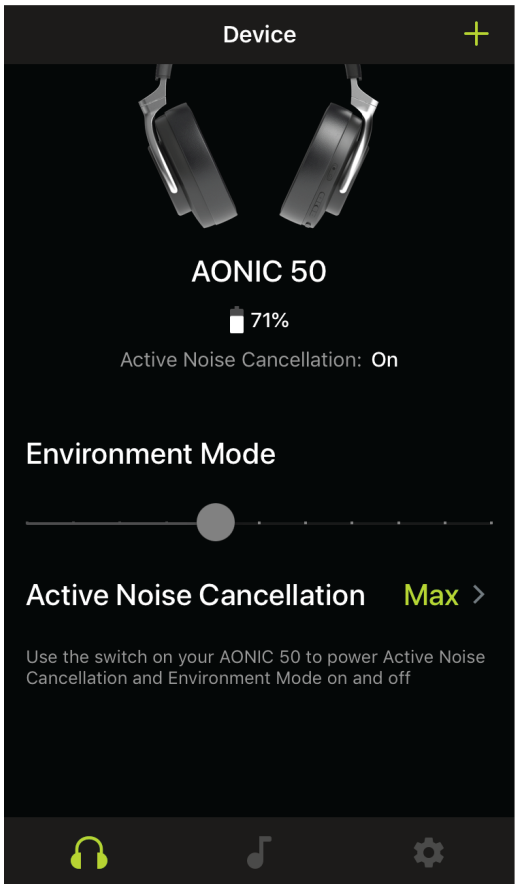

Создание пользовательских предварительных установок

Добавить новую предварительную установку

1. Прокрутите для нажатия Добавить новую предварительную установку или Вручную Новые предварительные настройки начинаются с плоской характеристики.
2. Отрегулируйте параметры частоты, усиления и ширины полосы. Существует три способа настройки эквалайзера.
   - Коснитесь значений, чтобы ввести нужную цифру.
   - Коснитесь - или +, чтобы выполнить регулировки с большими приращениями.
   - Можно коснуться и перетащить кружки с цифрами для более значительных изменений.

3. Нажмите Сохранить, чтобы указать имя и сохранить новую индивидуальную предварительную настройку. Индивидуальные предварительные настройки отобразятся после списка предварительных настроек Shure.

Дублированная предварительная установка

Можно дублировать предварительные настройки Shure и индивидуальные предварительные настройки. Функция дублирования предварительных настроек удобна, если нравится звучание, но необходимо выполнить регулировку и сохранить настройки звука.

1. Начните с выбора уже существующей предварительной настройки.
2. Нажмите 3 точки у пункта Дополнительные параметры и выберите Дублировать.
3. Прокрутите вниз, чтобы найти дублирующую предварительную настройку в списке индивидуальных предварительных настроек.
4. Коснитесь 3 точек у пункта Дополнительные параметры и выберите Правка.
5. Отрегулируйте параметры частоты, усиления и ширины полосы. Введите нужную цифру. Коснитесь - или +, чтобы выполнить регулировки с малыми приращениями. Кроме того, можно коснуться и перетащить кружки с цифрами для более значительных изменений.
6. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить новую индивидуальную предварительную настройку.

Adjusting EQ

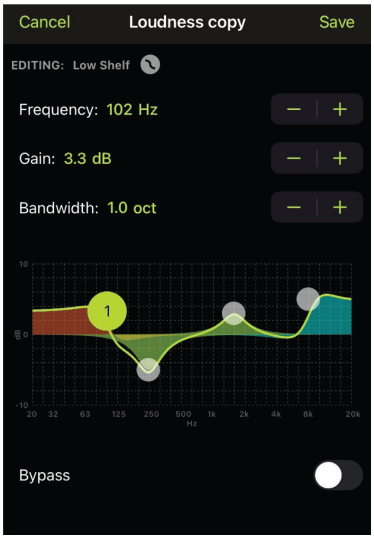

Select and adjust frequency, gain, and bandwidth in the equalizer.

Описание коррекции

4-полосный параметрический эквалайзер предназначается для регулировки громкости независимых, регулируемых диапазонов частот в целях точного формирования частотной характеристики. Для получения плоской частотной характеристики эквалайзер можно обходить.

Частота	Выберите центральную частоту фильтра для отсечки/усиления.
Усиление	Регулировка уровня для конкретного фильтра.

Ширина полосы или Q	Регулировка диапазона частот, на который влияет фильтр. Значение представлено в октавах.

Часто используемые настройки эквалайзера

Усиление высоких частот для улучшения разборчивости речи. Добавьте полочный фильтр высоких частот, чтобы усилить частоты выше 1 кГц на 3–6 дБ

Уменьшение шума от систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха окружающих условий Добавьте фильтр высоких частот для ослабления частот ниже 200 Гц

Уменьшите многократное эхо и шипение Определите конкретный диапазон частот, который «возбуждает» помещение:

1. Установите какой-либо малое значение Q
2. Увеличьте усиление до уровня от +10 до +15 дБ, а затем экспериментируйте с частотами от 1 кГц до 6 кГц, чтобы выявить диапазон многократного эха или шипения
3. Уменьшите усиление на выявленной частоте (начните с настройки от –3 до –6 дБ), чтобы свести к минимуму нежелательный шум в помещении

Уменьшите уровень пустых, резонирующих звуков в помещении Определите конкретный диапазон частот, который «возбуждает» помещение и снизьте его.

1. Установите какой-либо малое значение Q
2. Увеличьте усиление до уровня от +10 до +15 дБ, а затем экспериментируйте с частотами от 300 Гц до 900 Гц, чтобы выявить резонансную частоту
3. Уменьшите усиление на выявленной частоте (начните с настройки от –3 до –6 дБ), чтобы свести к минимуму нежелательный шум в помещении

Режимы предварительной настройки

Используйте предварительные настройки для быстрого доступа к часто используемым сценариям прослушивания. Семь выбираемых предварительных настроек 4-полосного эквалайзера позволяют оптимизировать настройки усиления, частотной коррекции и сжатия. Воспроизведите композицию и найдите предварительную настройку, которая наилучшим образом подходит для нее, затем отрегулируйте уровни при необходимости.

Предварительная настройка	Назначение
Усиление басов	Повышение низких частот
Завал нижних звуковых частот	Понижение низких частот
Подъем в области высоких частот	Повышение высоких частот
Завал верхних звуковых частот	Понижение высоких частот
Усиление вокала	Повышение четкости голоса за счет усиления вокального диапазона
Деэссер	Уменьшить шипение / свистящие звуки голоса

Предварительная настройка	Назначение
Громкость	Четкость для прослушивания при низкой громкости. Усиление низких и высоких частот, чтобы общее звучание воспринималось громче.

Обновление микропрограммы для изделий Shure AONIC

Выполните обновление микропрограммы, чтобы воспользоваться дополнительными функциями и усовершенствованиями дизайна изделий AONIC. Для проверки обновлений микропрограммы подключите изделие AONIC к устройству, на котором работает приложение ShurePlus PLAY, доступное для устройств Android и iOS.

Для успешного обновления микропрограммы выполните следующие действия

1. Включите режим самолета на мобильном устройстве.
2. Включите Bluetooth и установите связь изделия AONIC с устройством.

   Внимание! Пользователям Android следует проверить настройки, чтобы убедиться, что оба адаптера подключены к устройству.

3. Откройте приложение ShurePlus PLAY и перейдите на вкладку Device.
   - **ВАЖНО.** Убедитесь, что оба модуля наушников или адаптеров связаны с устройством и находятся поблизости (для применимых изделий).
   - Если оба модуля наушников или адаптеров не подключаются автоматически, перейдите на вкладку музыки, а затем снова перейдите на вкладку устройства.
4. Когда будет доступно обновление, отобразится зеленая точка рядом с Обновление микропрограммы в меню настройки устройства.



5. Коснитесь значка вставки и следуйте пошаговым инструкциям на экране. С помощью индикатора выполнения отображается процент выполнения для обоих адаптеров; это единый процесс.

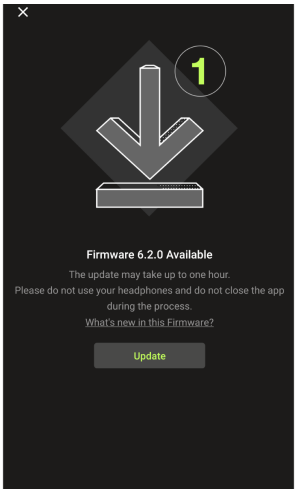

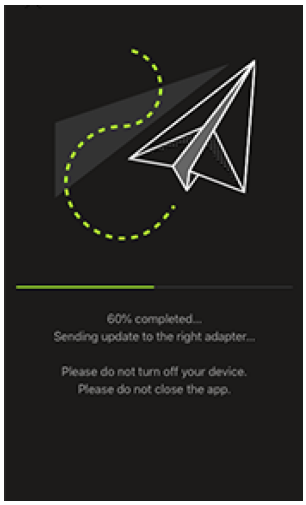

6. После успешного обновления отобразится экран Update Completed.
   - Не выключайте питание изделия AONIC до завершения обновления.
   - Не кладите адаптеры в корпус во время обновления микропрограммы. При этом будет отменено обновление.
   - **Примечание.** В случае сбоя обновления с первой попытки полностью закройте приложение до повторной попытки. Возможно, придется принудительно закрыть приложение, чтобы убедиться, что оно не работает в фоновом режиме. Подождите 5 минут до открытия приложения и повторной попытки. См. следующий список для получения советов по успешному обновлению.
7. Подтвердите новую версию микропрограммы в меню About (экран Device > … > About > Firmware Version).

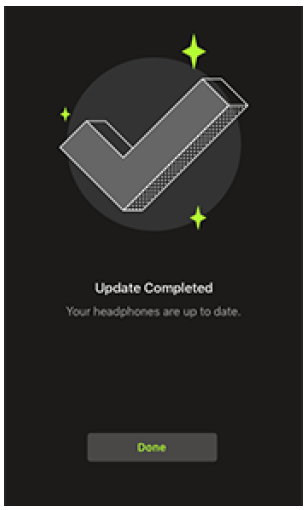

Советы для обеспечения наиболее надежного процесса обновления

- Убедитесь, что мобильное устройство и изделие AONIC **включены** и находятся **рядом** друг с другом.
- Использование изделия или мобильного устройства при загрузке может стать причиной замедления или отмены процесса обновления.

- Для обновления необходимо, чтобы мобильное устройство и изделие AONIC имели **заряд батареи как минимум 50%**.
- Приблизительное время загрузки для наушников составляет **не более 30 минут.**
- Не закрывайте приложение PLAY и убедитесь, что включен экран.
- Не обновляйте информацию в местах с высокой активностью мобильной или беспроводной связи WiFi, например в аэропорту или на железнодорожном вокзале. Эти помехи могут значительно замедлить или стать причиной отмены процесса обновления.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия операционной системы (ОС).

В случае появления каких-либо проблем обратитесь в подразделение обслуживания и ремонта компании Shure.

Кабельные соединения

В наушниках также используется два разных кабеля для доступа к звуку вместо использования беспроводной функции.

- **USB-C:**
  - Зарядите наушники
  - Подключение к цифровому аудиосигналу
- **Аудиокабель 3,5 мм:** подключение к аналоговому аудиопорту

Уход и техобслуживание

Для очистки наушников используйте мягкую увлажненную ткань.

ОСТОРОЖНО. Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими растворители. Не допускайте попадания жидкости и посторонних предметов в отверстия излучателей.

Frequently Asked Questions - FAQ

For more information, or to view other Frequently Asked Questions, visit the Shure FAQ.

Хранение

Store headphones in protective case when not in use.

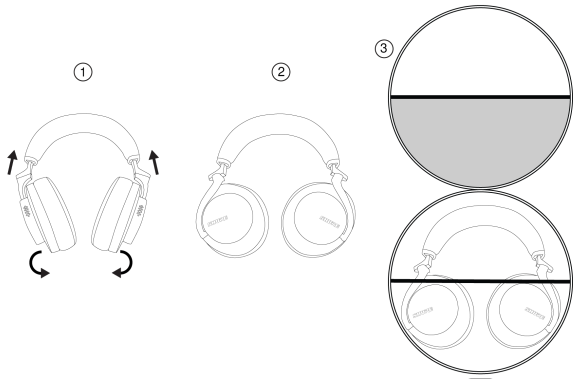

Принадлежности

Принадлежности, входящие в комплект

REPL SBH2350 CASE ONLY	RPH-SBH2350-CASE
REPL USB-C to USB-A CABLE 1M	RPH-CABLE-USB
REPL 2.5-3.5MM CABLE 1.5M	RPH-CABLE-AUDIO

Запасные части

SBH2350 REPLACEMENT EARPADS (BLACK)	SBH2350-BK-PADS
SBH2350 REPLACEMENT EARPADS (DARK BROWN)	SBH2350-BR-PADS

Технические характеристики

Model/**Модель**:
SBH2350

Тип преобразователя
Динамический, неодимовый магнит

Размер головки
50 мм

Амплитудно-частотная характеристика
20 до 22,000 Гц

Чувствительность
при 1 кГц
97,5 дБ/мВт

Импеданс
при 1 кГц
39 Ом

Максимальная входная мощность
100 мВт

Масса
334 г (11,8унций)

Рабочая температура
0°C до 45°C (32°F до 113°F)

Температура хранения
-10°C до 45°C (14°F до 113°F)

Тип антенны
Внутренняя монопольная

Усиление
+2,05 Дби

Рабочая частота
2402 МГц-2480 МГц

Тип модуляции
FHSS

Выходная мощность ВЧ-сигнала
+4 дБм (EIRP)

Поддерживаемые кодеки
aptX, aptX HD, aptX Low Latency, SBC, AAC, LDAC

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем пользоваться этим изделием, прочитайте и сохраните прилагаемые предупреждения и указания по технике безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ НАУШНИКОВ!

Используйте, очищайте и обслуживайте наушники в соответствии с инструкциями изготовителя.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В зависимости от степени опасности и серьезности повреждений, возможные результаты неправильного использования отмечены одним из двух слов-сигналов — ВНИМАНИЕ или ОСТОРОЖНО.

	ВНИМАНИЕ. Игнорирование этих предупреждений может привести к серьезной травме или смерти в результате неправильной эксплуатации.
	ОСТОРОЖНО. Игнорирование этих предупреждений может привести к незначительной травме или повреждению имущества в результате неправильной эксплуатации.

ВНИМАНИЕ

- Если в устройство попадет вода или иные посторонние предметы, оно может загореться или вызвать электрический удар.
- Не пытайтесь модифицировать это изделие. Это может привести к личной травме и (или) поломке изделия.
- Не пользуйтесь наушниками, если опасно не слышать происходящее вокруг, например, если вы ведете машину или едете на велосипеде, гуляете или совершаете пробежку там, где есть движущийся транспорт.
- Храните это изделие и его принадлежности в месте, недоступном для детей. Обращение с изделием или использование изделия детьми может представлять опасность смерти или тяжелой травмы. Изделие содержит мелкие детали и провода, которые могут стать причиной удушья или удушения.
- Прекратите использование наушников и обратитесь за квалифицированной медицинской помощью, если вы испытываете раздражение, дискомфорт, а также при чрезмерном скоплении ушной серы.

ОСТОРОЖНО

- Ни в коем случае не разбирайте и не модифицируйте это устройство, чтобы не повредить его.
- Не прикладывайте значительное усилие и не тяните за кабель, чтобы не повредить устройство.
- Содержите наушники сухими и не подвергайте его воздействию очень высоких или низких температур и влажности.
- Если вы сейчас лечите уши, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать это устройство.



Высокое звуковое давление

Риск повреждения слуха

Во избежание повреждения слуха не выполняйте прослушивание на высоких уровнях громкости в течение длительных периодов времени.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. ПРОЧИТАЙТЕ эти инструкции.
2. СОХРАНИТЕ эти инструкции.
3. ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на все предупреждения.
4. СЛЕДУЙТЕ всем инструкциям.
5. НЕ пользуйтесь этим прибором вблизи воды.
6. ЧИСТИТЕ ТОЛЬКО сухой тканью.
7. НЕ перекрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями изготовителя.
8. НЕ устанавливайте вблизи каких бы то ни было источников тепла — радиаторов, обогревателей, печей или других приборов (включая усилители), выделяющих тепло.

9. ЗАЩИТИТЕ силовой шнур, чтобы на него не наступали и чтобы он не был пережат, особенно в местах подсоединения к вилкам, розеткам и в месте выхода из прибора.
10. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО те принадлежности и приспособления, которые предусмотрены изготовителем.
11. ОТСОЕДИНЯЙТЕ прибор ОТ СЕТИ во время грозы или если он не используется длительное время.

Для изделий, в которых применяется технология Bluetooth

ВНИМАНИЕ

- Следуйте инструкциям изготовителя.
- Батарея изделия может взрываться или выделять токсичные материалы. Остерегайтесь ожогов или возгорания. Ни в коем случае нельзя вскрывать, разбивать, модифицировать, разбирать, нагревать выше 60°C или сжигать батареи.
- Необходимо соблюдать экологические требования к утилизации использованных батарей.
- Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву от солнца, открытого пламени и т.п.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ вносить несанкционированные изменения в данное изделие.

ОСТОРОЖНО

- Во время управления транспортным средством соблюдайте соответствующие законы относительно использования мобильного телефона и наушников.
- Это изделие содержит магнитный материал. Проконсультируйтесь со своим терапевтом относительно возможного влияния магнитных материалов на медицинские имплантаты в вашем теле.
- Не подвергайте батарейки (батарейные блоки питания или установленные батарейки) чрезмерному нагреву от солнца, открытого пламени и т.п.
- Не допускайте разрушения или разрезания батарей (батарейных блоков питания или установленных батарей)
- Не подвергайте батареи (батарейные блоки питания или установленные батареи) воздействию очень низкого давления воздуха
- При установке батарей неверного типа существует риск возгорания или взрыва

ОСТОРОЖНО

- Ни в коем случае не разбирайте и не модифицируйте это устройство, чтобы не повредить его.
- Не прикладывайте значительное усилие и не тяните за кабель, чтобы не повредить устройство.
- Содержите устройство сухим и не подвергайте его воздействию экстремальных температур и влажности.

ВНИМАНИЕ

- Если в устройство попадет вода или иные посторонние предметы, оно может загореться или вызвать электрический удар.
- Не пытайтесь модифицировать это изделие. Это может привести к личной травме и (или) поломке изделия.

Примечание. Замена батареи должна производиться только уполномоченными специалистами по обслуживанию компании Shure.

Изменения или модификации, не получившие явно выраженного утверждения от органа, отвечающего за соблюдение установленных норм, могут лишить пользователя права эксплуатировать это оборудование.

Примечание. Тестирование проводилось с использованием входящих в комплект и рекомендуемых типов кабелей. Использование неэкранированных кабелей может ухудшить характеристики ЭМС.

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅

自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用

不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Сертификация

Для получения актуальной нормативной информации и сведений о соответствии нормам перейдите по адресу http://www.shure.com/earphones.

Примечание. Тестирование проводилось с использованием входящих в комплект и рекомендуемых типов кабелей. Использование неэкранированных кабелей может ухудшить характеристики ЭМС.

Это изделие удовлетворяет существенным требованиям всех соответствующих директив ЕС и имеет разрешение на маркировку CE.

Уведомление о CE: Настоящим Shure Incorporated заявляет, что данное изделие с маркировкой CE определено как соответствующее требованиям Европейского союза. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по адресу: https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity.

Уполномоченный европейский представитель:
Shure Europe GmbH
Department: Общее соответствие стандартам
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Телефон: +49-7262-92 49 0
Факс: +49-7262-92 49 11 4
Электронная почта: EMEAsupport@shure.de

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Компания Shure Incorporated («Shure») настоящим гарантирует первичному покупателю и потребителю, если ниже не указано иное, отсутствие при нормальной эксплуатации в данном изделии дефектов в материалах и качестве изготовления в течение двух (2) лет с момента приобретения изделия потребителем непосредственно у Shure или официального торгового посредника Shure.

На все перезаряжаемые батарейки, содержащиеся или входящие в комплект данного изделия, распространяется гарантия на период одного (1) года с момента приобретения изделия потребителем. Однако перезаряжаемые батарейки - это расходуемые изделия, и их емкость будет уменьшаться с течением времени в зависимости от температуры, количества времени на хранении, циклов зарядки и других факторов; таким образом, снижение емкости батарейки не представляет собой дефект материалов или качества изготовления.

По своему усмотрению Shure произведет ремонт или замену дефектного изделия и незамедлительно вернет его вам. Гарантия будет действительна только в том случае, если в момент возврата изделия потребитель представит доказательство покупки в виде подлинного товарного чека, полученного непосредственно от Shure или официального торгового посредника Shure. Если Shure вынесет решение в пользу замены дефектного изделия, тогда Shure оставляет за собой право заменить дефектное изделие другим изделием такой же модели или модели, сопоставимой по качеству и функциональности по усмотрению Shure.

Если в течение гарантийного периода вы решите, что изделие имеет дефекты, тщательно упакуйте его, застрахуйте и верните вместе с доказательством покупки, предварительно оплатив почтовые расходы, в Отдел технического обслуживания (Service Department) компании Shure Incorporated по указанному ниже адресу.

За пределами Соединенных Штатов верните изделие своему дилеру или в официальный сервис-центр. Список адресов можно найти на вебсайте www.Shure.com или получить, обратившись в Shure по указанному ниже адресу.

Данная гарантия передаче не подлежит. Настоящая гарантия не распространяется на случаи неправильной или ненадлежащей эксплуатации изделия, эксплуатации с нарушением инструкций компании Shure, естественного износа, форс-мажорных обстоятельств, покупки у третьей стороны, не имеющей отношения к Shure или официальным торговым посредникам Shure, несанкционированного ремонта или модификации изделия.

НАСТОЯЩИМ SHURE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ В ПРЕДЕЛАХ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ЕСЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕ ДОПУСКАЕТ СНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ОНИ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. НАСТОЯЩИМ SHURE ТАКЖЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ СО СЛУЧАЙНЫМИ УБЫТКАМИ, ФАКТИЧЕСКИМИ УБЫТКАМИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫМИ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ДЕЛА ИЛИ КОСВЕННЫМИ УБЫТКАМИ.

В некоторых странах не допускаются ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии или исключение или ограничения в отношении случайных или косвенных убытков, поэтому приведенное выше ограничение может на вас не распространяться. Настоящая гарантия дает вам определенные юридические права, вы также можете иметь и другие права, которые в разных странах могут быть различными.

Данная гарантия не ограничивает права потребителя, закрепленные в действующем законодательстве.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ОТМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, СВЯЗАННЫЕ С ДАННЫМ ИЗДЕЛИЕМ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕСЯ НА НЕГО. ИСКЛЮЧЕНИЕ: ЛЮБОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕСЯ ИЛИ ВХОДЯЩЕЕ В КОМПЛЕКТ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. ВМЕСТО ЭТОГО НА НЕГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ, ЕСЛИ ТАКОВАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ЛИЦЕНЗИОННОМ СОГЛАШЕНИИ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ SHURE, ПРИЛАГАЕМОМ К ЭТОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.