DENON®

AH-C840NCW

Настоящие беспроводные наушники с ANC

Руководство пользователя

Подготовка

Распаковка 4
Названия и функции деталей 5
- Наушники 5
- Зарядный чехол 6

Список операций 7
Зарядка/питание 9
- Зарядка чехла 9
- Зарядка наушников-капелек 10
- Проверка оставшегося заряда батареи наушников-капелек или зарядного чехла 12
- Включение наушников-капелек 13
- Выключение наушников-капелек 13

Надевание 14
- Ношение наушников-капелек 14
- Замена ушных вкладышей 15

Загрузка приложения Denon Headphones 16

Подключения

Работа функции Bluetooth 17
- Сопряжение 17
- Подключение 18
- Первое подключение к наушникам-капелькам 18
- Сопряжение с другими Bluetooth-устройствами 20
- Подключение к Bluetooth-устройствам, совместимым с LE Audio 22
- Динамическое подключение к двум Bluetooth-устройствам (многоточечное подключение) 24

Эксплуатация

Прослушивание музыки 25
- Прослушивание музыки с помощью соединения Bluetooth 25
- Воспроизведение только на одном наушнике-капельке 27

Настройка режима активного шумоподавления или режима проницаемости 28
Выполнение телефонных звонков 30
- Осуществление вызова 30
- Ответ на входящий вызов 31
- Игнорирование входящего вызова 32
- Включение/выключение микрофона (приглушение звука) 32
- Использование функции ожидания вызова 33

Информация 35
- Воспроизведение звука и телефонные звонки на Bluetooth-устройстве 35

Устранение неполадок

Устранение неполадок **36**
- Питание не включается 36
- Наушники-капельки/зарядный чехол не заряжаются 36
- Не удается зарядить по беспроводной сети 37
- Невозможно выполнить подключение через Bluetooth 37
- Нет звука 39
- Не слышен звук из одного наушника-капельки 39
- Звук искажен, звучит с шумом или прерывается 40
- Не удается совершить телефонный вызов 40
- Невозможно подключить наушники к приложению Denon Headphones 41
- Сенсорный датчик работает неправильно 41
- Решение проблемы не найдено 42

Сброс настроек до заводских значений **43**

Приложение

Меры предосторожности при использовании **45**
Утилизация этих наушников-капелек **45**
Сведения о товарном знаке **46**
Технические характеристики **47**

Благодарим за приобретение этого продукта.
Для обеспечения правильной эксплуатации внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием продукта.

Распаковка

Перед использованием устройства убедитесь в наличии всего перечисленного ниже.

 Краткое руководство пользователя	 Инструкции по технике безопасности	 USB-кабель (кабель типа C с разъемом Type-C, прибл. 0,2 м)	 Амбюшуры (размер L/LONG S/S)

Названия и функции деталей

Наушники

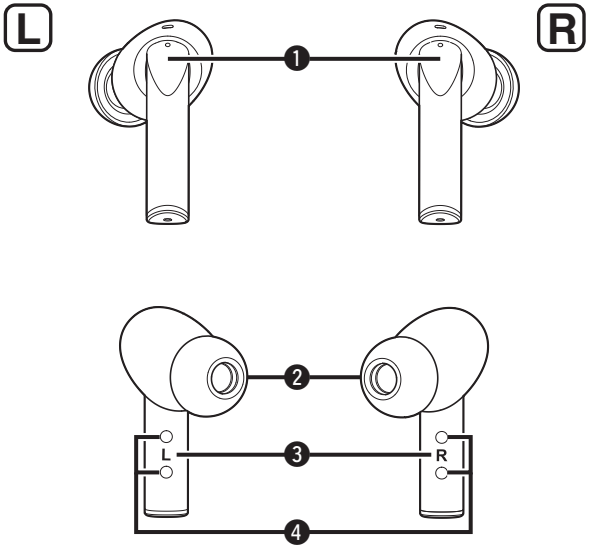

❶ **Датчик прикосновения**

Наушниками-капельками можно управлять, касаясь их пальцем.

- “Список операций” (☞ стр. 7)
- “Прослушивание музыки” (☞ стр. 25)
- “Настройка режима активного шумоподавления или режима проницаемости” (☞ стр. 28)
- “Выполнение телефонных звонков” (☞ стр. 30)

❷ **Ушной вкладыш (размер M)**

❸ **Индикаторы L/R**

❹ **Разъем для зарядки**

Зарядный чехол

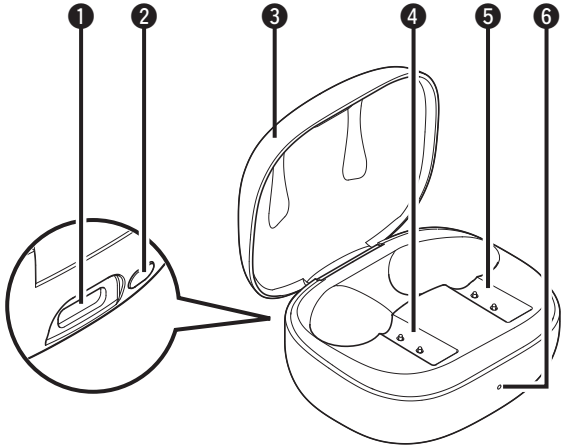

❶ **Разъем для зарядки (USB Type-C)**
Для зарядки подключите USB-кабель, входящий в комплект поставки.

❷ **Многофункциональная кнопка**
Выполняет различные операции.
- “Проверка оставшегося заряда батареи наушников-капелек или зарядного чехла” (☞ стр. 12)
- “Сопряжение с другими Bluetooth-устройствами” (☞ стр. 20)
- “Сброс настроек до заводских значений” (☞ стр. 43)

❸ **Крышка**
Открывая и закрывая крышку, включаются и выключаются наушники-капельки, выполняется зарядка и отображается оставшийся уровень заряда наушников-капелек и зарядного чехла.
- “Зарядка/питание” (☞ стр. 9)

❹ **Зарядное устройство для левого наушника-капельки**

❺ **Зарядное устройство для правого наушника-капельки**

❻ **Светодиодный индикатор состояния**
Отображает различные состояния, такие как статус зарядки, уровень перезаряжаемой батареи и статус Bluetooth-соединения.

Список операций

Основные принципы работы наушников-капелек.



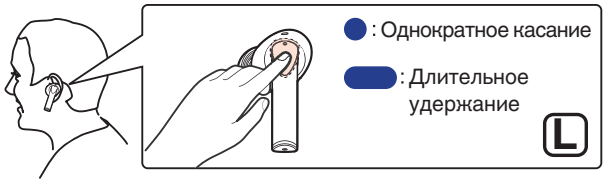

Управление музыкой	Воспроизведение/Пауза	● или ●
	Следующая композиция	●● или ●●
	Предыдущая композиция	●●● или ●●●
Операция вызова	Принять вызов	● или ●
	Завершить/отклонить вызов	●● или ●●
	Отключить/включить микрофон (Вызов активен, отказ от второго вызова)	● ▬ 2s или ● ▬ 2s

Настройка режима звучания	Активное шумоподавление  Проницаемость	2s или 2s
Сопряжение	Переход в режим сопряжения Bluetooth	5s или 5s

- Настроить работу сенсорного датчика можно с помощью приложения Denon Headphones. Можно назначить управление громкостью, активацию голосового помощника и другие функции на каждое действие сенсорного датчика, либо же полностью отключить его.
- Даже если управление громкостью назначено на двойное касание, оно не сработает во время звонка. При двойном касании во время звонка, в первую очередь завершится вызов.
- Функции голосового помощника недоступны, когда наушники подключены к LE Audio.

Зарядка/питание

В наушники-капельки и зарядный чехол встроена перезаряжаемая батарея. Для зарядки используйте прилагаемый USB-кабель для подключения к компьютеру или USB-адаптеру AC (имеется в продаже). Наушники-капельки также можно заряжать с помощью имеющегося в продаже беспроводного зарядного устройства.

Зарядка чехла

Если зарядный чехол заряжается с наушниками-капельками, то заряжаются как зарядный чехол, так и наушники-капельки.

1 С помощью USB-кабеля (входит в комплект) подключите зарядный чехол к USB-адаптеру переменного тока (не входит в комплект) или к PC.

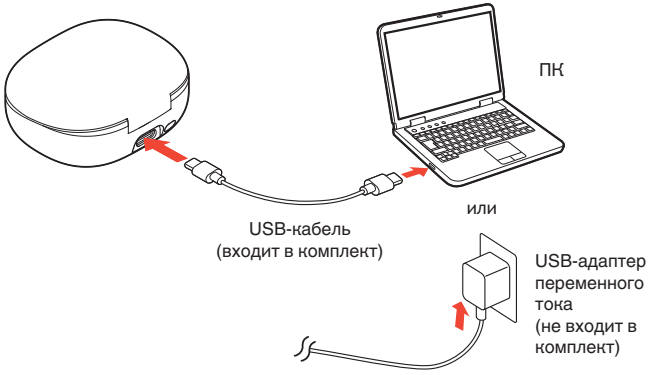

Состояние заряда батареи можно проверить с помощью светодиодного индикатора состояния на зарядном чехле.

Состояние зарядки	Цвет светодиодного индикатора состояния	
Зарядка (20 % или менее)	Мигает красным цветом	
Зарядка (более 20 %)	Горит красным цветом	
Полностью заряжен	Горит зеленым цветом	

- При использовании наушников-капелек в первый раз после покупки или если оставшийся заряд батареи низкий, зарядите батарею. Если уровень заряда батареи низкий, в наушниках-капельках раздается предупреждающий звуковой сигнал.
- Наушники-капельки можно использовать примерно в течение 7 часов воспроизведения музыки (режим активного шумоподавления) при полной зарядке батареи.
- Потребуется около 3 часов, чтобы зарядить полностью разряженную батарею из состояния полного отсутствия мощности.
- Время использования наушников-капелек зависит от температуры среды и метода использования.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При подсоединении USB-кабеля к порту USB убедитесь, что разъем кабеля соответствует форме входного разъема. Подсоединение кабеля к разъему с силой может привести к повреждениям.
- Параметры зарядки на выходе должны быть следующие: постоянное напряжение 5 В пост. тока, сила тока 2,4 А или меньше.
- Если зарядные порты наушников-капелек и зарядный чехол загрязнены, зарядку выполнить, возможно, не получится. Зубочисткой, обмотанной чистой тканью и смоченной безводным этанолом, регулярно протирайте порты, проявляя осторожность.
- При обнаружении влаги в наушниках-капельках, тщательно протрите их перед тем, как поместить в зарядный чехол.
- При зарядке наушников-капелек путем подключения к компьютеру, то даже если на компьютере и отображается сообщение об ошибке, указывающее на нераспознанное USB-устройство, они будут заряжаться. Для контроля состояния заряда проверьте статус LED.

■ Беспроводная зарядка

Наушники-капельки можно заряжать с помощью имеющегося в продаже беспроводного зарядного устройства. Чтобы зарядить наушники-капельки, поместите на беспроводное зарядное устройство зарядный чехол с закрытой крышкой. Ответы по вопросам зарядки ищите в инструкции по эксплуатации беспроводного зарядного устройства.

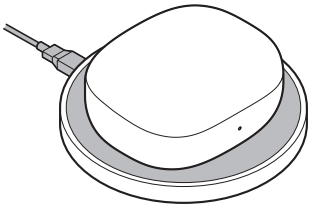

Зарядка наушников-капелек

Наушники-капельки заряжаются от зарядного чехла простым путем их установки в заряженный зарядный чехол. Даже при отсутствии доступа к питанию наушники-капельки можно заряжать.

1 Поместите наушники-капельки в заряженный зарядный чехол.

- Если открыть крышку зарядного чехла, статус LED будет отображать уровень оставшегося заряда зарядного чехла. (☞ стр. 12)

- При открытии крышки с наушниками-капельками внутри зарядного чехла, статус LED будет отображать оставшийся заряд батареи самих наушников-капелек. Если в зарядном чехле находятся и левый, и правый наушники-капельки, на дисплее отобразится заряд того, у которого уровень заряда батареи меньше.

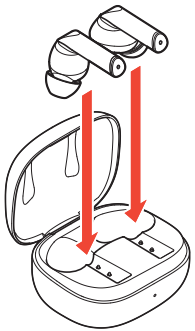

2 Закройте крышку зарядного чехла.

Начнется зарядка.

- Если закрыть крышку зарядного чехла, статус LED будет отображать уровень оставшегося заряда зарядного чехла. (☞ стр. 12)

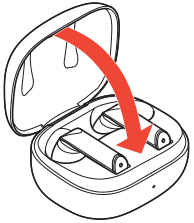

- Полностью заряженным зарядным чехлом можно три раза заряжать полностью разряженные наушники-капельки.
- Потребуется около 3 часов, чтобы зарядить полностью разряженную батарею из состояния полного отсутствия мощности.
- Когда уровень заряда батареи, встроенной в наушники-капельки, падает, раздается звуковой сигнал. Зарядите наушники-капельки.
- Даже если в зарядный чехол поместить только один наушник-капельку, его можно зарядить.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если зарядные порты наушников-капелек и зарядный чехол загрязнены, зарядку выполнить, возможно, не получится. Зубочисткой, обмотанной чистой тканью и смоченной безводным этанолом, регулярно протирайте порты, проявляя осторожность.
- При обнаружении влаги в наушниках-капельках, тщательно протрите их перед тем, как поместить в зарядный чехол.

Проверка оставшегося заряда батареи наушников-капелек или зарядного чехла

Если открыть или закрыть крышку зарядного чехла, статус LED отобразит уровень заряда батареи наушников-капелек или самого зарядного чехла.

■ Отображение оставшегося заряда батареи наушников-капелек

При открытии крышки зарядного чехла с наушниками-капельками внутри, в зависимости от оставшегося заряда их батареи, статус LED загорается следующим образом.

Уровень оставшегося заряда батареи	Цвет светодиодного индикатора состояния	
20 % или менее	Горит красным	
Более 20 %	Горит зеленым	

- Если в зарядном чехле находятся и левый, и правый наушники-капельки, на дисплее отобразится заряд того, у которого уровень заряда батареи меньше.
- Отобразить оставшийся заряд батареи наушников-капелек можно путем нажатия многофункциональной кнопки на задней стороне зарядного чехла, когда наушники-капельки находятся в нем и его крышка открыта.
- Оставшийся заряд батареи наушников-капелек можно также проверить на дисплее устройства iOS или Android. Кроме того, проверить заряд можно и с помощью приложения Denon Headphones.

■ Отображение оставшегося заряда батареи зарядного чехла

При выполнении следующих операций, статус LED загорается в зависимости от оставшегося заряда зарядного чехла:

- Закрытие крышки зарядного чехла
- Открытие крышки зарядного чехла, когда в них нет наушников-капелек

Уровень оставшегося заряда батареи	Цвет светодиодного индикатора состояния	
20 % или менее	Горит красным	
Более 20 %	Горит зеленым	

- Отобразить оставшийся заряд зарядного чехла можно нажатием многофункциональной кнопки на его задней стороне в следующих состояниях:
  - Когда крышка зарядного чехла закрыта;
  - Когда наушников-капелек нет в зарядном чехле и его крышка открыта

Включение наушников-капелек

1 Откройте крышку зарядного чехла с находящимися внутри него наушниками-капельками.

Наушники-капельки автоматически включаются и начинают подключение по Bluetooth.

- При первом подключении к Bluetooth-устройству наушники-капельки находятся в режиме сопряжения после включения питания. Выполните подключение по Bluetooth. (☞ стр. 18)

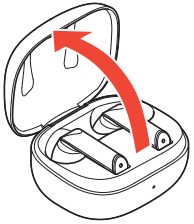

Выключение наушников-капелек

1 Поместив наушники-капельки в зарядный чехол, закройте его крышку.

Наушники-капельки включатся, и начнется зарядка. (☞ стр. 10)

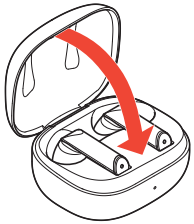

Надевание

Ношение наушников-капелек

1 **Вставьте наушники-капельки в уши.**

- Вставьте наушник-капельку с отметкой L (левый) в левое ухо, а наушник-капельку с отметкой R (правый) — в правое.

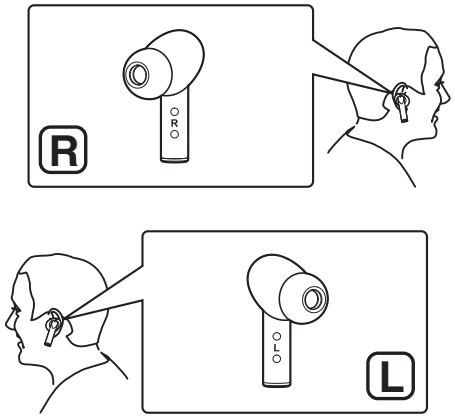

ПРИМЕЧАНИЕ

- В комплект входят ушные вкладыши разного размера. Если ушные вкладыши вам не подходят, замените их на вкладыши подходящего размера. (☞ стр. 15)
- Если случайно задеть сенсорные датчики во время ношения наушников-капелек, то они активируются. Будьте осторожны, чтобы случайно не задевать сенсорные датчики.

■ Сведения о функции ношения

Благодаря датчику обнаружения ношения, встроенному в наушники-капельки, воспроизведение приостанавливается, когда их извлечь из ушей и возобновляется, когда их надеть вновь.

- Функцию автоматической остановки датчика ношения можно отключить с помощью приложения Denon Headphones.

Замена ушных вкладышей

При покупке к наушникам-капелькам прикреплены амбушюры размера M.

Если они не подходят по размеру из-за амбушюр, замените другими амбюшурами, входящими в комплект (размеры L/LONG S/S).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если использовать амбушюры, отличные от входящих в комплект, то наушники-капельки, возможно, не поместятся в зарядный чехол не будете заряжаться. Используйте входящие в комплект амбюшуры.

1 Снимите ушные вкладыши.

- Удерживайте ушной вкладыш и потяните, наклоняя его.

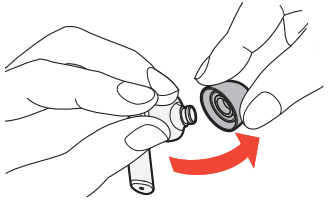

2 Подсоедините ушные вкладыши.

- Совместите насадку с креплением динамика и надавите на нее до упора с небольшим усилием.

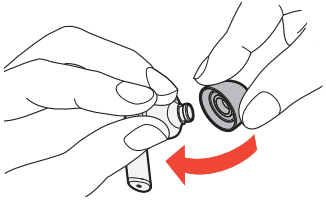

Загрузка приложения Denon Headphones

Настроить разные параметры наушников-капелек можно с помощью их приложения Denon. Перечисленные ниже функции также можно включить, настроив параметры приложения:

- **Настройки LE Audio**
- **Настройка работы сенсорного датчика**
- **Эквалайзер**

- В заводских настройках функция LE Audio наушников отключена. Чтобы подключить LE Audio к устройству Bluetooth, поддерживающему LE Audio, включите функцию наушников LE Audio с помощью приложения.
- Можно назначить управление громкостью, активацию голосового помощника и другие функции на каждое действие сенсорного датчика, либо же полностью отключить его.

Загрузите приложение Denon Headphones со следующих служб распространения приложений:

- iOS — App Store
- Android — Google Play

Работа функции Bluetooth

Вы можете наслаждаться прослушиванием музыки через беспроводную сеть путем подключения наушников-капелек к своему Bluetooth-устройству.

Сопряжение

Сопряжение (регистрация) является действием, которое требуется для подключения Bluetooth-устройства к наушникам-капелькам. При использовании Bluetooth в первый раз необходимо выполнить процедуру сопряжения наушников-капелек и Bluetooth-устройства для обеспечения их связи друг с другом. Если Bluetooth-устройство сопряжено с наушниками-капельками, то повторное сопряжение для будущих соединений Bluetooth с этим устройством не требуется.

- Сопряжение необходимо повторно выполнить в следующих случаях.
  - При сопряжении с наушниками-капельками 9 или более устройств
    На данных наушниках-капельках может храниться информация о сопряжении 8 устройств. При сопряжении 9 или более устройств новая информация о сопряжении переписывает старую информацию, начиная с самой старой информации.
- Несколько Bluetooth-устройств не могут воспроизводиться одновременно.

■ Сведения о функции быстрого сопряжения Fast Pair (поддержка устройств Android)

У наушников-капелек есть функция Fast Pair. Если ваше Bluetooth-устройство работает на базе Android с Android OS 6.0/ Google Play 11.7 или более поздней версии, то сопряжение наушников-капелек и Bluetooth-устройства можно выполнить путем поднесения их близко друг к другу.

Fast Pair

■ Сведения о функции быстрого сопряжения Swift Pair (поддержка Windows PC)

У наушников-капелек есть функция Swift Pair. Если на вашем PC установлена OS Windows 11 или более поздняя версия, то сопряжение наушников-капелек и Bluetooth-устройства можно выполнить путем поднесения их близко друг к другу.

Подключение

Есть три способа подключения к Bluetooth-устройствам:

1 **Первое подключение к наушникам-капелькам** (☞ стр. 18)

2 **Сопряжение с другими Bluetooth-устройствами** (☞ стр. 20)

3 **Подключение к Bluetooth-устройствам, совместимым с LE Audio** (☞ стр. 22)

Первое подключение к наушникам-капелькам

1 Откройте крышку зарядного чехла с находящимися внутри него наушниками-капельками.

Будет активирован режим сопряжения.

- В режиме сопряжения светодиодный индикатор состояния медленно мигает белым цветом.

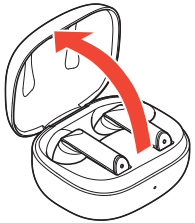

2 Включите функцию Bluetooth на Bluetooth-устройстве.

- Сведения см. в руководстве пользователя подсоединяемого Bluetooth-устройства.

3 Выберите “Denon AH-C840NCW” из списка устройств, отображенного на экране Вашего Bluetooth-устройства.

Соединение Bluetooth установлено.

- На экране Bluetooth-устройства подтвердите установку соединения.

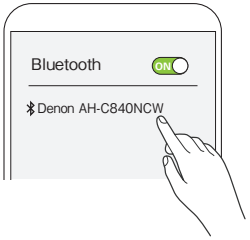

4 Воспроизведение музыки на Bluetooth-устройстве.

Музыка на подсоединенном Bluetooth-устройстве воспроизводится через наушники-капельки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед воспроизведением музыки проверьте уровень громкости на используемом Bluetooth-устройстве и наслаждайтесь звучанием.
- Если вставить наушники-капельки в зарядный чехол и снова открыть его крышку, то они автоматически подключатся к последнему подключенному Bluetooth-устройству.

- Если сопряжение не выполняется в течение двух минут, режим сопряжения наушников-капелек отменяется. Если в этом случае открыть крышку зарядного чехла после его закрытия, наушники-капельки выполнят сопряжение повторно.
- Если статус LED не мигает белым даже при открытии крышки зарядного чехла, наушники-капельки не находятся в режиме сопряжения. Оставив крышку зарядного чехла открытой, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на его задней стороне в течение примерно двух секунд, чтобы переключиться в режим сопряжения.

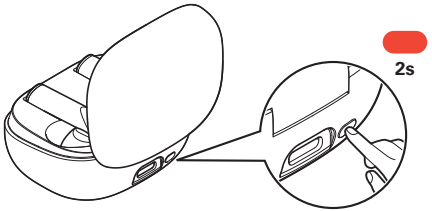

- При появлении запроса на ввод PIN-кода (ключа регистрации) введите “0000” (четыре нуля).

Сопряжение с другими Bluetooth-устройствами

Для сопряжения наушников-капелек с двумя или более Bluetooth-устройствами, необходимо вручную перевести наушники-капельки в режим сопряжения. Существует два способа вручную перевести наушники-капельки в режим сопряжения: из зарядного чехла и из самих наушников-капелек.

■ Использование зарядного чехла

1 **Поместите наушники-капельки в чехол.**

- Не закрывайте крышку зарядного чехла.

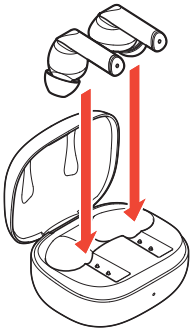

2 **Не закрывая крышку зарядного чехла, нажмите и удерживайте примерно в течение 2 секунд многофункциональную кнопку.**

Если статус LED на зарядном чехле медленно мигает белым, наушники-капельки находятся в режиме сопряжения.

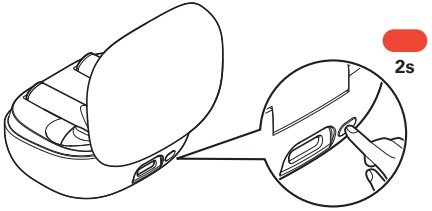

3 **Включите функцию Bluetooth на Bluetooth-устройстве.**

- Сведения см. в руководстве пользователя подсоединяемого Bluetooth-устройства.

4 **Выберите “Denon AH-C840NCW” из списка устройств, отображенного на экране Bluetooth-устройства.**

Соединение Bluetooth установлено.

- На экране Bluetooth-устройства подтвердите установку соединения.

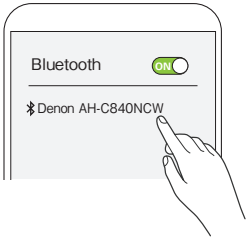

■ Эксплуатация наушников-капелек

1 **На правом или левом наушнике-капельке коснитесь сенсорного датчика, затем вновь нажмите его и удерживайте нажатым в течение 5 секунд.**

Режим сопряжения будет активирован, и из наушников-капелек раздастся звуковой сигнал.

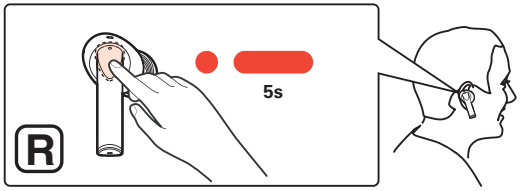

или

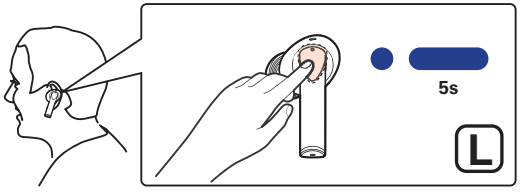

2 **Включите функцию Bluetooth на Bluetooth-устройстве.**

- Сведения см. в руководстве пользователя подсоединяемого Bluetooth-устройства.

3 **Выберите “Denon AH-C840NCW” из списка устройств, отображенного на экране Bluetooth-устройства.**

Соединение Bluetooth установлено.

- На экране Bluetooth-устройства подтвердите установку соединения.

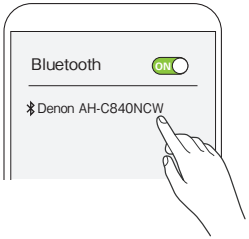

Подключение к Bluetooth-устройствам, совместимым с LE Audio

Наушники поддерживают LE Audio. Функция наушников LE Audio отключена в настройках по умолчанию. Для подключения включите функцию LE Audio с помощью приложения Denon Headphones.

1 **Выполните сопряжение Bluetooth-устройства, совместимого с LE Audio, с наушниками.**

- Способы сопряжения см. в “Первое подключение к наушникам-капелькам” (☞ стр. 18) или “Сопряжение с другими Bluetooth-устройствами” (☞ стр. 20).

2 **Подключите наушники к приложению Denon Headphones и включите “Настройки” – “LE Audio”.**

3 **Удалите историю подключения для “Denon AH-C840NCW” в настройках подключения Bluetooth-устройства.**

4 **Поместите наушники-капельки в чехол.**

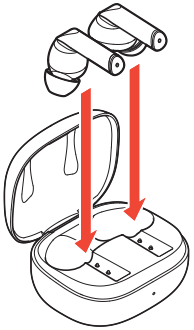

5 **Не закрывая крышку зарядного чехла, нажмите и удерживайте примерно в течение 2 секунд многофункциональную кнопку.**

Если статус LED на зарядном чехле медленно мигает белым, наушники-капельки находятся в режиме сопряжения.

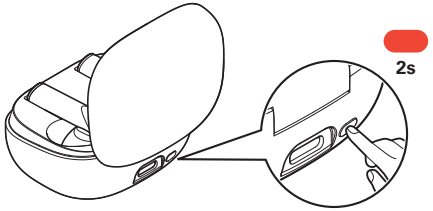

6 **Убедитесь, что функция Bluetooth на Bluetooth-устройстве включена, и выберите “Denon AH-C840NCW” из списка устройств, отображаемого на экране Bluetooth-устройства.**

Сопряжение будет завершено.

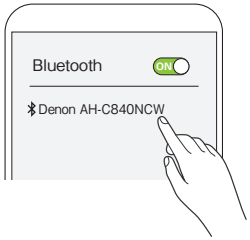

- Для подключения с LE Audio, могут потребоваться настройки на Bluetooth-устройстве, совместимом с LE Audio. Например, если в настройках подключения Bluetooth-устройства есть переключатель LE Audio, убедитесь, что переключатель включен. Подробную информацию см. в руководстве пользователя Bluetooth-устройства.
- Когда включена функция наушников LE Audio, Google Fast Pair и Swift Pair недоступны. Подключите наушники, используя настройки подключения Bluetooth-устройства.
- Когда подключен LE Audio, голосовой помощник недоступен, даже если он и назначен сенсорному датчику.
- Если изменить настройку LE Audio с включенной на отключенную, необходимо также удалить историю подключения на Bluetooth-устройстве. Для повторного подключения выполните шаги с 3 по 6.
- Даже с устройствами, совместимыми с LE Audio, подключение и работа могут быть нестабильными в зависимости от самого устройства. В этом случае в приложении Denon Headphones отключите настройку LE Audio или восстановите заводские настройки наушников. (☞ стр. 43)

Динамическое подключение к двум Bluetooth-устройствам (многоточечное подключение)

Наушники-капельки можно одновременно подключить к двум Bluetooth-устройствам. Пока музыка воспроизводится на одном устройстве, можно переключиться на воспроизведение с другого устройства без необходимости повторного подключения по Bluetooth.

1 Подключите наушники-капельки к двум Bluetooth-устройствам через Bluetooth.

- “Первое подключение к наушникам-капелькам” (☞ стр. 18)
- “Сопряжение с другими Bluetooth-устройствами” (☞ стр. 20)

- Чтобы переключиться на воспроизведение на другом устройстве, остановите воспроизведение на том, на котором в данный момент воспроизводится музыка, а затем начните воспроизведение музыки уже на другом. Однако при включенной функции “Соединения” - “Авто переключение” в приложении Denon Headphones, можно автоматически переключать устройство на воспроизведение музыки без остановки воспроизведения на текущем устройстве, просто начав воспроизведение музыки на другом устройстве.
- Функцию многоточечного подключения можно отключить с помощью приложения Denon Headphones.

Прослушивание музыки

Прослушивание музыки с помощью соединения Bluetooth

Сначала убедитесь, что наушники-капельки и Bluetooth-устройство подключены через Bluetooth. (☞ стр. 17)

Операции воспроизведения можно выполнить как с Bluetooth-устройства, так и с наушников-капелек. Здесь приводится объяснение операции с использованием наушников-капелек.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед воспроизведением музыки проверьте уровень громкости на используемом Bluetooth-устройстве и наслаждайтесь звучанием.

Воспроизведение/пауза

Коснитесь сенсорного датчика правого или левого наушника-капельки один раз.

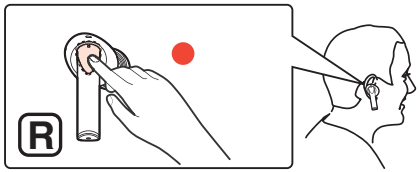

или

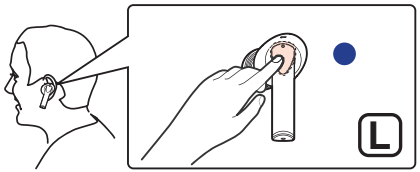

Выбор дорожки

Следующий трек: дважды коснитесь сенсорного датчика правого или левого наушника-капельки один раз.

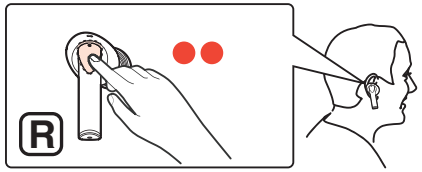

или

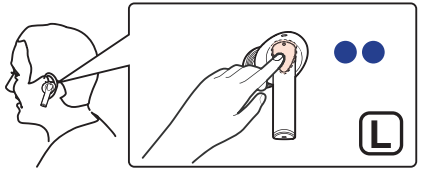

Предыдущий трек: трижды коснитесь датчика касания правого или левого наушника-капельки.

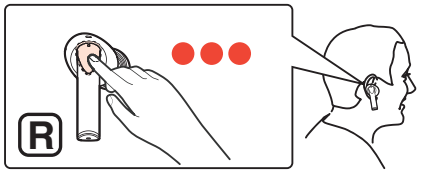

или

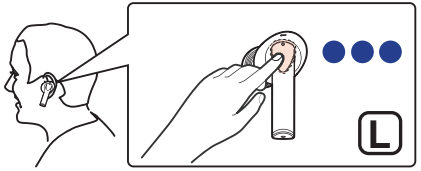

- Благодаря датчику обнаружения ношения, встроенному в наушники-капельки, воспроизведение приостанавливается, когда их извлечь из ушей и возобновляется, когда их надеть вновь. Функцию автоматической остановки датчика ношения можно отключить с помощью приложения Denon Headphones.
- А еще, носить наушник-капельку можно только с одной стороны.
- Если один из наушников-капелек разрядился, продолжить воспроизведение можно с помощью и другого. В этом случае воспроизведение осуществляется в монофоническом режиме.

Воспроизведение только на одном наушнике-капельке

Наушники-капельки можно использовать и с одной стороны. Если стереозвук воспроизводится только с одной стороны, звук автоматически преобразуется в монофонический.

1 Надевайте наушник-капельку, который хотите использовать.

- Поместите неиспользуемый наушник-капельку в зарядный чехол.

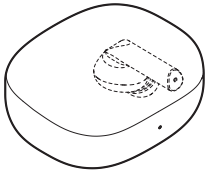

Настройка режима активного шумоподавления или режима проницаемости

Наушники-капельки можно адаптировать к используемой среде, установив режим активного шумоподавления или режим проницаемости.

- **Режим активного шумоподавления**

  Если во время прослушивания музыки включен режим активного шумоподавления, окружающий шум снижается, что позволяет лучше сосредоточиться на музыке. Кроме того, функцию активного шумоподавления можно использовать отдельно, без воспроизведения музыки, что позволяет вам сосредоточиться в тихой обстановке.
- **Режим проницаемости**

  Если при прослушивании музыки установлен режим проницаемости, окружающие звуки улавливаются с микрофона этого устройства и смешиваются с прослушиваемой музыкой. Окружающие звуки слышны даже во время воспроизведения музыки, поэтому можно наслаждаться прослушиванием музыки, одновременно контролируя окружающие звуки.

- Режим Active Noise Cancelling (Активное шумоподавление) автоматически оптимизирует шумоподавление в зависимости от среды, в которой используются наушники, и способа их ношения. Оптимизация может изменить эффективность шумоподавления и то, как вы слышите звуки.

1 Удерживайте нажатым сенсорный датчик на правом или левом наушнике-капельке в течение примерно двух секунд.

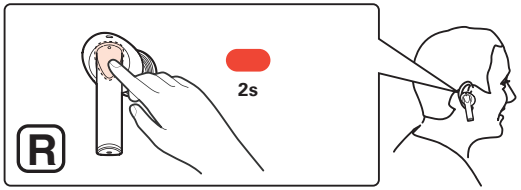

или

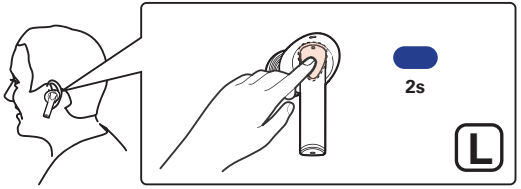

При каждом длительном нажатии раздается звуковой сигнал, и наушники-капельки переключаются в следующий режим.

Режим	**Количество звуковых уведомлений**
Режим активного шумоподавления (по умолчанию)	Один раз
Режим проницаемости	Два раза

- Режим активного шумоподавления можно отключить с помощью приложения Denon Headphones.

Выполнение телефонных звонков

С надетыми наушниками-капельками можно выполнять вызовы. Можно слышать голос абонента через наушники-капельки, и ваш голос будет передаваться через встроенный в них микрофон. Подключенными мобильными телефонами с поддержкой Bluetooth, можно управлять с помощью сенсорного датчика на правом или левом наушнике-капельке.

Осуществление вызова

1 **Вызовы можно осуществлять с помощью используемого мобильного телефона.**

Воспроизведение музыки приостанавливается, и устанавливается соединение.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Пока раздается гудок набора, дважды коснетесь сенсорного датчика на правом или левом наушнике, чтобы отменить вызов.

2 **Чтобы завершить вызов, дважды коснитесь сенсорного датчика правого или левого наушника.**

По завершении вызова воспроизведение приостановленной композиции возобновляется.

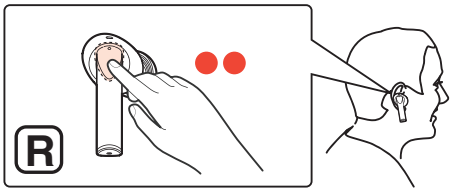

или

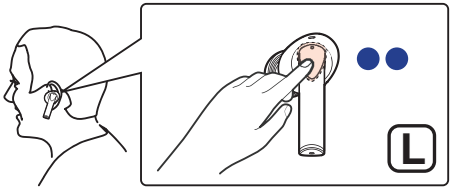

Ответ на входящий вызов

1 При поступлении входящего вызова коснитесь сенсорного датчика на правом или левом наушнике-капельке, чтобы ответить на вызов.

Воспроизведение музыки приостанавливается, и устанавливается соединение.

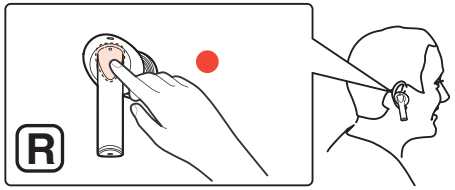

или

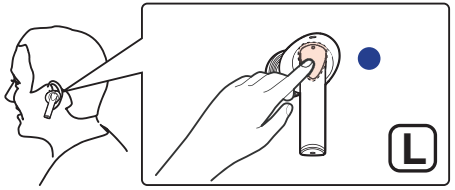

2 Чтобы завершить вызов, дважды коснитесь сенсорного датчика правого или левого наушника.

По завершении вызова воспроизведение приостановленной композиции возобновляется.

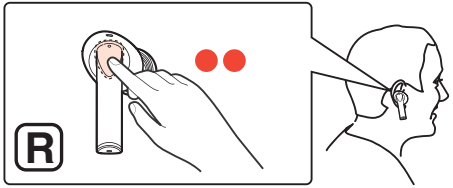

или

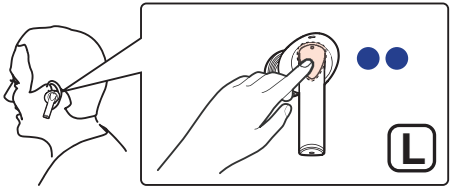

Игнорирование входящего вызова

1 При поступлении входящего вызова дважды коснитесь сенсорного датчика правого или левого наушника.

Вызов на телефоне будет завершен.

- По завершении вызова воспроизведение приостановленной композиции возобновляется.

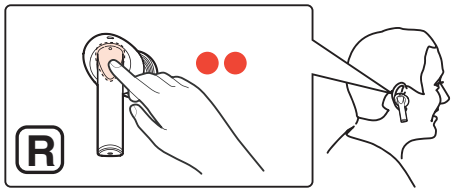

или

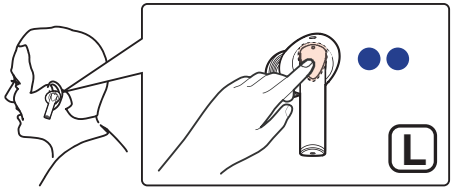

Включение/выключение микрофона (приглушение звука)

1 Во время звонка дважды коснитесь сенсорного датчика на правом или левом наушнике-капельке, а затем нажмите еще раз и удерживайте примерно две секунды.

При каждом нажатии на него включается/выключается режим микрофона (отключается звук) со звуковым уведомлением в наушниках-капельках.

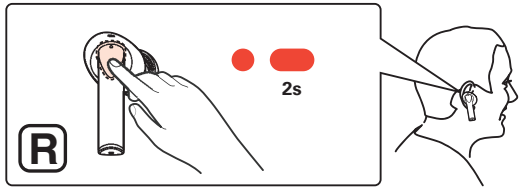

или

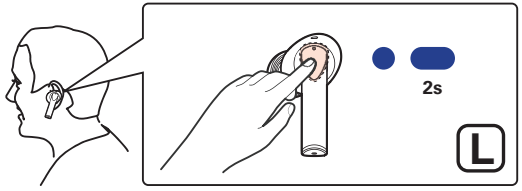

Использование функции ожидания вызова

При получении вызова во время другого разговора по телефону вы можете перевести текущий вызов (вызов A) в режим удержания и переключиться на новый вызов (вызов B).

- Некоторые мобильные телефоны могут не поддерживать эти функции.

1 При поступлении вызова во время разговора, коснитесь сенсорного датчика на правом или левом наушнике-капельке.

- При этом текущий вызов (вызов A) будет переведен в режим удержания, и произойдет переключение на новый вызов (вызов B).
- Когда закончится новый вызов (вызов B), наушники-капельки вернутся к вызову на удержании (вызов A).

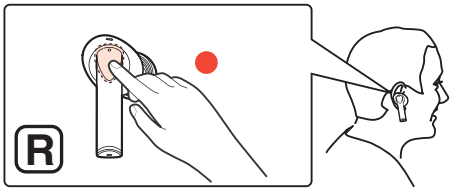

или

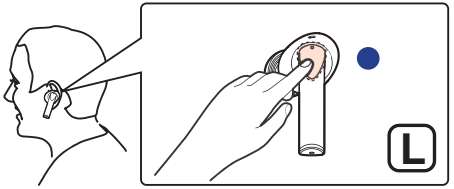

- Во время приема вызова его можно отклонить двойным касанием сенсорного датчика правого или левого наушника.

■ Чтобы возвратиться к вызову, находящемуся в режиме удержания (вызову A), сделайте следующее

1 **Во время вызова (вызов B) дважды коснитесь сенсорного датчика правого или левого наушника, затем нажмите еще раз примерно на 2 секунды.**

- Текущий вызов (вызов B) будет завершен, и произойдет переключение на вызов на удержании (вызов A).

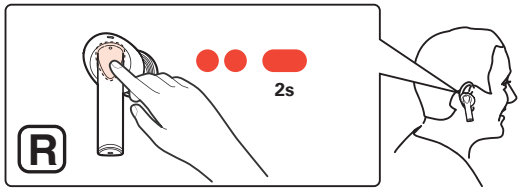

или

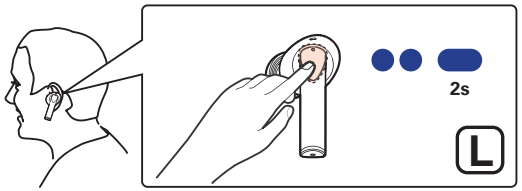

Информация

Воспроизведение звука и телефонные звонки на Bluetooth-устройстве

- Эти наушники-капельки соответствуют стандартам защиты содержимого SCMS-T. Данные наушники-капельки можно использовать с устройствами и мобильными телефонами, соответствующими стандарту SCMS-T.
- Для прослушивания музыки с помощью соединения Bluetooth подсоединенное Bluetooth-устройство должно соответствовать стандарту A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). (*)
- Для управления воспроизведением на Bluetooth-устройстве с помощью наушников-капелек, подсоединенное Bluetooth-устройство должно соответствовать AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). (*)
- Для использования наушников-капелек для выполнения телефонных вызовов подсоединенное Bluetooth-устройство должно быть совместимо с профилем HSP (Headset Profile) или HFP (Hands-free Profile). (*)
- Для выполнения вызовов во время воспроизведения аудио Bluetooth-устройство должно быть совместимо с профилем HFP или HSP и A2DP. (*)

* Сведения о профилях, с которыми совместимо Bluetooth-устройство, см. в руководстве пользователя Bluetooth-устройства.

Устранение неполадок

Сначала проверьте следующее.

1. Правильно ли установлены все подключения.
2. Были ли правильно выполнены указания, приведенные в инструкции по эксплуатации.
3. Правильно ли работает подключенное устройство.

Если наушники-капельки не работают должным образом, проверьте соответствующую проблему.

Если проблема не описывается здесь, возможно наличие неисправности. Обратитесь в магазин, в котором были приобретены наушники-капельки. Если сотрудники магазина, где вы приобрели наушники-капельки, также не знают способ решения проблемы, обратитесь в центр обслуживания клиентов компании Denon или ближайший центр для гарантийного ремонта.

Питание не включается

Питание не включается.

- Когда батарея разрядится, то чтобы зарядить ее поместите наушники-капельки в зарядный чехол и с помощью прилагаемого USB-кабеля подключите его к адаптеру AC или компьютеру. Наушники-капельки также можно заряжать с помощью имеющегося в продаже беспроводного зарядного устройства. (☞ стр. 9)

Наушники-капельки/зарядный чехол не заряжаются

Наушники-капельки не заряжаются.

- Убедитесь, что зарядный чехол был предварительно заряжен.
- Оберните зубочистку чистой тканью, смоченной безводным этанолом, и аккуратно очистите грязь, прилипшую к портам наушников-капелек и зарядного чехла.

Зарядный чехол не заряжается.

- Убедитесь, что прилагаемый USB-кабель правильно подключен от зарядного чехла к USB-адаптеру AC или компьютеру.
- Если зарядный чехол подключен к компьютеру через USB-порт, убедитесь, что компьютер включен.

Не удается зарядить по беспроводной сети

Зарядка с помощью имеющегося в продаже беспроводного зарядного устройства невозможна.

- Закройте крышку зарядного чехла и поместите его в центр зарядной области беспроводного зарядного устройства так, чтобы логотип DENON на зарядном чехле был обращен вверх.
- Убедитесь, что между зарядным чехлом и беспроводным зарядным устройством нет посторонних предметов.

Невозможно выполнить подключение через Bluetooth

Невозможно выполнить подключение с помощью Bluetooth.

- Убедитесь, что Bluetooth-устройство и функция Bluetooth включены.
- Проверьте, не находится ли Bluetooth-устройство в режиме сна.
- Поднесите Bluetooth-устройство ближе к наушникам-капелькам.
- Выключите и включите Bluetooth-устройство и повторите попытку.
- Если статус LED не мигает белым даже при открытии крышки зарядного чехла, наушники-капельки не находятся в режиме сопряжения. Оставив крышку зарядного чехла открытой, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на его задней стороне в течение примерно двух секунд, чтобы переключиться в режим сопряжения.
- Выберите A2DP в качестве профиля соединения Bluetooth на передающем Bluetooth-устройстве. Для получения подробностей см. руководство пользователя Bluetooth-устройства.

■ Дальнейшее устранение неполадок

- Перезапустите Bluetooth-устройство и снова попробуйте установить сопряжение с наушниками через Bluetooth.
- Если ранее сопряжение с наушниками через Bluetooth уже выполнялось, удалите наушники из списка сопряженных Bluetooth-устройств и снова попробуйте установить сопряжение.
- Убедитесь, что наушники обновлены до последней версии с помощью приложения Denon Headphones.
- Восстановите заводские настройки наушников. (☞ стр. 43)

Не удается подключиться к LE Audio

- Для подключения к LE Audio требуется совместимое с LE Audio Bluetooth-устройство. Кроме того, даже если Bluetooth-устройство и поддерживает LE Audio, могут потребоваться настройки для включения LE Audio. Подробную информацию см. в руководстве пользователя Bluetooth-устройства.
- В заводских настройках функция LE Audio наушников отключена. Включите настройку LE Audio с помощью приложения Denon Headphones. После изменения настройки LE Audio наушников удалите историю подключения для “Denon AH-C840NCW” в настройках подключения Bluetooth-устройства один раз, а затем снова выполните сопряжение. (☞ стр. 22)
- Когда включена функция наушников LE Audio, Google Fast Pair и Swift Pair недоступны для подключения LE Audio. Подключите наушники, используя настройки подключения Bluetooth-устройства. (☞ стр. 22)
- Убедитесь, что наушники обновлены до последней версии с помощью приложения Denon Headphones.
- Даже с устройствами, совместимыми с LE Audio, подключение и работа могут быть нестабильными в зависимости от самого устройства. В этом случае в приложении Denon Headphones отключите настройку LE Audio или восстановите заводские настройки наушников. (☞ стр. 43)

Нет звука

Нет звука.

- Выполните сопряжение наушников-капелек с Bluetooth-устройством. (☞ стр. 18)
- Убедитесь, что подключенное Bluetooth-устройство включено.
- Убедитесь, что аудио воспроизводится на Bluetooth-устройстве.
- Настройка громкости.
- Убедитесь, что наушники-капельки не подключены к другому Bluetooth-устройству. Если они подключены, переключите соединение на Bluetooth-устройство, которое хотите использовать. (☞ стр. 24)
- На некоторых Bluetooth-устройствах, даже если и переключать устройства воспроизведения при многоточечном подключении, аудио, возможно, не переключится на устройство, с которого нужно выполнить воспроизведение. В этом случае отключите от других Bluetooth-устройств, которые могут быть подключены.

Не слышен звук из одного наушника-капельки

Не слышен звук из одного наушника-капельки.

- Левый и правый наушники-капельки заряжаются независимо друг от друга. В зависимости от типа наушников-капелек расход заряда батареи отличается в левом и правом наушниках-капельках. Таким образом, оставшийся уровень заряда в одном из наушников-капелек может израсходоваться раньше другого. Поместите наушники-капельки в зарядный чехол и с помощью прилагаемого USB-кабеля для зарядки батареи подключите его к адаптеру AC или компьютеру. Наушники-капельки также можно заряжать с помощью имеющегося в продаже беспроводного зарядного устройства. (☞ стр. 9)
- Сопряжение между левым и правым наушниками-капельками отменено. Вставьте наушники-капельки в зарядный чехол и выполните сопряжение левого и правого наушников-капелек, дважды нажав многофункциональную кнопку на зарядном чехле с его открытой крышкой.

Звук искажен, звучит с шумом или прерывается

Звук искажен, звучит с шумом или прерывается.

- Настройка громкости.
- Bluetooth-устройство находится вне диапазона. Поднесите Bluetooth-устройство ближе к наушникам.
- Подключение по Bluetooth подвержено воздействию беспроводных помех. Держите наушники-капельки подальше от таких приборов, как микроволновые печи и другие беспроводные устройства.
- Отключите и снова включите питание устройства и повторите попытку.

Не удается совершить телефонный вызов

Не удается совершить телефонный вызов.

- Некоторые смартфоны и приложения не поддерживают режим громкой связи.

Голос абонента не слышен.

- При входящем вызове коснитесь сенсорного датчика на правом или левом наушнике-капельке, чтобы ответить на вызов.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство и функция Bluetooth включены.
- Выберите HSP или HFP в качестве профиля соединения Bluetooth на передающем Bluetooth-устройстве. Для получения подробностей см. руководство пользователя Bluetooth-устройства.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство установлено на обработку вызовов через наушники-капельки. Для получения подробностей см. руководство пользователя Bluetooth-устройства.
- Увеличьте громкость входящего вызова.
- Отключите наушники от Bluetooth-устройства, а затем подключите их вновь.

Собеседник не слышит ваш голос.

- Если встроенный микрофон выключен, голос не будет слышен. Включите функцию микрофона. (☞ стр. 32)

Невозможно подключить наушники к приложению Denon Headphones

Невозможно подключить наушники к приложению Denon Headphones.

- Убедитесь, что Bluetooth-устройство и приложение Denon Headphones обновлены до последней версии.
- Закройте и снова откройте приложение Denon Headphones.
- Убедитесь, что наушники подключены к Bluetooth-устройству по Bluetooth. Для использования приложения Denon Headphones, необходимо установить подключение через Bluetooth. Подключение через Bluetooth активно только при отсутствии подключенных кабелей.
- Проверьте стабильность Интернет-соединения.
- Удалите приложение Denon Headphones, перезапустите Bluetooth-устройство, а затем переустановите приложение Denon Headphones.
- Восстановите заводские настройки наушников. (☞ стр. 43)

Приложение не может отобразить экран для наушников, которыми вы хотите управлять.

- Некоторые Bluetooth-устройства позволяют подключать несколько наушников Denon одновременно. Проверьте подключения Bluetooth-устройства. Если подключено несколько наушников Denon, отключите их от наушников, которыми управлять не нужно.

Сенсорный датчик работает неправильно

Сенсорный датчик работает неправильно.

- С помощью приложения Denon Headphones убедитесь, что сенсорный датчик наушников настроен правильно.
- Восстановите заводские настройки наушников. (☞ стр. 43)

Решение проблемы не найдено

Решение проблемы не найдено.

- Убедитесь, что наушники заряжены. (☞ стр. 12)
- Убедитесь, что ваши наушники, Bluetooth-устройство и приложение Denon Headphones обновлены до последней версии.
- Убедитесь, что Bluetooth-соединение установлено.

■ Дальнейшее устранение неполадок

- Выберите “Забыть наушники” в настройках Bluetooth-устройства и снова выполните сопряжение.
- Перезагрузите Bluetooth-устройство, к которому пытаетесь подключиться.
- Удалите и переустановите приложение Denon Headphones.
- Восстановите заводские настройки наушников. (☞ стр. 43)
- Очистите наушники.

Сброс настроек до заводских значений

Если наушники-капельки не работают должным образом, перезапустите их.
Различные настройки в этом случае будут сброшены до заводских значений. Снова выполните необходимые настройки.

1 **Поместите наушники-капельки в зарядный чехол.**

- Не закрывайте крышку зарядного чехла.

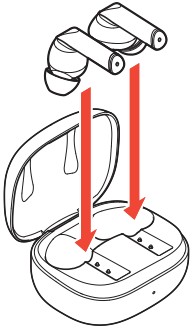

2 **Не закрывая крышку зарядного чехла, нажмите и удерживайте примерно в течение 10 секунд многофункциональную кнопку.**

После этого светодиодный индикатор состояния мигает в течение 3 секунд красным и зеленым.

- После успешного перезапуска статус LED мигнет синим светом.

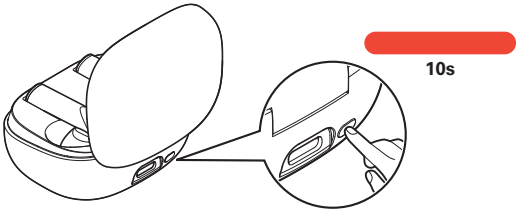

3 **Закройте крышку зарядного чехла.**

Все настройки сброшены до заводских значений.

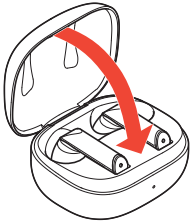

Меры предосторожности при использовании

- Ознакомьтесь с руководством пользователя Bluetooth-устройства, которое необходимо подсоединить.
- При использовании наушников-капелек в общественном транспорте или общественных местах проверьте параметры громкости и убедитесь, что вы не мешаете людям поблизости.
- Не гарантируется работа данных наушников-капелек со всеми сочетаниями мобильных телефонов/Bluetooth-устройств.
- Данные наушники-капельки не поддерживают подключение ко всем мобильным телефонам/Bluetooth-устройствам.
- Технология беспроводной связи Bluetooth работает на расстоянии приблизительно 10 м. Однако препятствия (люди, металлические объекты, стены и т.д.) и условия радиоволн влияют на диапазон связи.
- Для использования функции Bluetooth, подсоединяемое Bluetooth-устройство и наушники-капельки должны поддерживать один и тот же профиль. Сведения о профилях, с которыми совместимо Bluetooth-устройство, см. в руководстве пользователя Bluetooth-устройства.
- Из-за функций технологии беспроводной связи Bluetooth, воспроизведение аудио на наушниках-капельках слегка запаздывает по сравнению с воспроизведением голоса/аудио на передающем устройстве.

Утилизация этих наушников-капелек

Встроенную батарею наушников-капелек можно утилизировать.

За информацией об утилизации данных наушников-капелек обратитесь в сервисный центр компании Denon.

Сведения о товарном знаке

Словесный товарный знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными торговыми знаками Bluetooth SIG, Inc, и любое использование таких знаков компанией DEI Sales, Inc. разрешено лицензией. Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

App Store® зарегистрирован в США и других странах.

Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC.

Технические характеристики

■ Раздел наушников-капелек

Тип:	Активный
Приводы:	ф12 мм
Частота воспроизведения:	20-20 000 Гц

■ Секция Bluetooth

Соответствие стандартам:	Bluetooth 5.3
Класс мощности передачи:	Класс 1
Совместимые профили:	A2DP/AVRCP/HSP/HFP
Соответствующий кодек:	AAC/SBC/LC3
Время непрерывного воспроизведения	
Функция активного шумоподавления ВЫКЛ.:	Приблизит. 10 часов Прибл. 35 часа (с зарядным чехлом)
Функция активного шумоподавления ВКЛ.:	Приблизит. 7 часов Прибл. 24 часа (с зарядным чехлом)

■ Главный

Рабочий диапазон температур:	5 °C - 35 °C
Номинальное входное напряжение зарядки для зарядного чехла:	5 В пост. тока, 2,4 А или менее
Источник питания:	3,85 В пост. тока (внутренняя литий-полимерная батарея для наушников-капелек) 3,8 В пост. тока (внутренняя литий-полимерная аккумуляторная батарея для зарядного чехла)
Вес:	5 г x 2 (наушники-капельки) 44 г (зарядный чехол)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Время использования наушников-капелек различается в зависимости от способа их использования.
- “мощность, вырабатываемая зарядным устройством, должна составлять от 4,0 до 8,0 Вт, чтобы обеспечить максимальную скорость зарядки”.



* В целях усовершенствования технические характеристики и конструкция могут изменяться без уведомления.

DENON®

www.denon.com

3520 11006 00ASB

© 2024 Masimo. All Rights Reserved.