HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА

H-EP203

Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.
Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ВАЖНО! Не включайте устройство сразу, если Вы приехали его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип гарнитуры: вкладыши
Диаметр мембраны: 10 мм
Чувствительность: 121 ± 3 дБ
Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц
Интерфейс подключения: Bluetooth 5.4
Поддерживаемые профили: A2DP, HFP, HID, AVRCP
Время работы без подзарядки:
до 4 ч разговора*
до 5 ч прослушивания аудиофайлов*
Сенсорное управление
Независимая беспроводная конструкция
Магнитное основание кейса
Магнитный замок кейса
Функция hands-free
Активное шумоподавление
Время зарядки гарнитуры: до 2 ч
Время зарядки кейса: до 3 ч
Рабочая дистанция: до 10 м
Ёмкость батареи кейса: 200 мАч

Ёмкость батареи гарнитуры: 30 мАч
Входное напряжение для зарядного кейса: 5В, 1А
Размер одного наушника: 29 x 20 x 25 мм
Размер зарядного кейса: 43 x 58 x 24 мм
Вес (кейс + наушники): 41 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Беспроводная гарнитура H-EP203
USB-C кабель (для зарядки)
Набор сменных резиновых насадок (2 пары)
Руководство пользователя
Гарантийный талон

*Измерения проводились на средней громкости

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

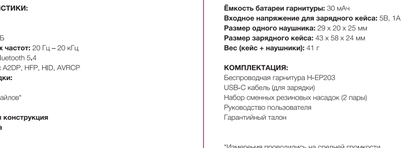

1. Микрофон и светодиодный индикатор гарнитуры
2. Контакты для зарядки батареи гарнитуры и второй микрофон
3. Многофункциональная кнопка – данная кнопка отвечает за управление всеми функциями гарнитуры
4. Светодиодный индикатор кейса
5. USB-C разъём (для зарядки)

ЗАРЯДКА КЕЙСА

1. Перед тем, как начать использовать гарнитуру в первый раз, необходимо полностью зарядить кейс. Подключите USB-кабель к USB-C разъему кейса, другой конец кабеля к источнику питания 5В 1А. После того, как кейс полностью зарядится, отсоедините USB-кабель от кейса и источника питания.
2. Время полной зарядки кейса – до 3 ч.
3. После того, как кейс был полностью заряжен в первый раз, в дальнейшем его использование поддерживает возможность одновременного зарядки и батареи кейса, и помещённой в него гарнитуры.

Во время зарядки индикатор кейса начнёт мигать белым цветом. Индикатор постоянно горит белым цветом – кейс полностью заряжен.

ЗАРЯДКА ГАРНИТУРЫ

1. Перед тем, как начать использовать гарнитуру в первый раз, необходимо ее полностью зарядить при помощи ранее заряженного кейса. Разместите гарнитуру в специальных полостях кейса, чтобы контакты питания гарнитуры и кейса совпадали. Закройте крышку кейса.
2. Время полной зарядки гарнитуры – до 2 ч.
3. Если гарнитура не использовалась в течение долгого времени или батарея гарнитуры полностью разряжена, то во время начала зарядки гарнитуре в кейсе может запоздать на несколько минут.
4. Если заряд батареи слишком низкий и гарнитура не была помещена в кейс для зарядки, то гарнитура автоматически выключится.

Во время зарядки светодиодный индикатор гарнитуры постоянно горит белым цветом. Индикатор погас – гарнитура полностью заряжена.

ВНИМАНИЕ!
Гарнитура автоматически образует пару с вашим Bluetooth-устройством после извлечения ее из кейса, Если синхронизация не была установлена автоматически, то следуйте инструкциям ниже.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Для включения устройства и подключения по Bluetooth извлеките гарнитуру из кейса, светодиодные индикаторы на наушниках начнут попеременно мигать синим и белым цветом. Далее наушники гарнитуры автоматически установят пару друг с другом.
2. Активируйте Bluetooth на своём Bluetooth-устройстве. В списке доступных устройств найдите гарнитуру H-EP203 и подключитесь к ней. В случае успешного подключения светодиоды на гарнитуре погаснут.
3. После первого успешного сопряжения между гарнитурой и вашим устройством гарнитура будет подключаться к вашему устройству автоматически. Если ваше устройство было ранее подключено к другим устройствам, вам нужно будет в ручном режиме выбрать среди активных Bluetooth-устройств гарнитуру H-EP203.
4. Каждый из наушников гарнитуры может работать в режиме моно-гарнитуры.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Длительно нажмите и удерживайте (до 3 секунд) многофункциональные кнопки (3) на обоих наушниках гарнитуры, после чего гарнитура включится. Длительно нажмите и удерживайте (до 6-7 секунд) многофункциональные кнопки (3) на обоих наушниках гарнитуры, после чего гарнитура выключится. Наушники можно включать/выключать по отдельности. Для выключения наушников также поместите гарнитуру в кейс и закройте его – наушники автоматически выключатся.

УПРАВЛЕНИЕ

Воспроизведение/Пауза

Для начала воспроизведения или постановки на паузу один раз кратковременно нажмите на многофункциональную кнопку (3). Функция доступна на любом из наушников гарнитуры.

Увеличение громкости

Для увеличения уровня громкости дважды кратковременно нажмите многофункциональную кнопку (3) на правом наушнике.

Уменьшение громкости

Для уменьшения громкости дважды кратковременно нажмите многофункциональную кнопку (3) на левом наушнике.

Следующий аудиофайл

Для переключения на следующий аудиофайл во время прослушивания аудиофайла используйте кратковременное тройное нажатие на многофункциональную кнопку (3) на правом наушнике, после этого произойдет переключение на следующий аудиофайл.

Предыдущий аудиофайл

Для переключения на предыдущий аудиофайл во время прослушивания аудиофайла используйте кратковременное тройное нажатие на многофункциональную кнопку (3) на левом наушнике, после этого произойдет переключение на предыдущий аудиофайл.

Ответ на вызов/Отклонение входящего вызова

Для того, чтобы принять звонок, во время входящего звонка дважды кратковременно нажмите на многофункциональную кнопку (3) на любом из наушников. Для отклонения входящего вызова длительно (до 2 секунд) нажмите на многофункциональную кнопку (3).

Завершение вызова

Для того, чтобы завершить вызов, дважды кратковременно нажмите на многофункциональную кнопку (3) на любом из наушников.

Голосовой ассистент

Для запуска голосового ассистента на вашем смартфоне (Siri, Google assistant) нажмите и удерживайте 3 секунды многофункциональную кнопку (3) на левом наушнике, после чего голосовой ассистент запустится (при условии, что он включен и настроен на вашем смартфоне).

Низкий уровень заряда батареи

При уровне заряда гарнитуры ниже 20% белый световой индикатор будет мигать 2 раза каждые 3 минуты и раздастся звуковой сигнал. При разряде батареи до критического уровня гарнитура автоматически выключится.

РЕЖИМ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

Для переключения на режим шумоподавления во время прослушивания аудиофайла используйте длительное нажатие (3 секунды) на правый наушник. Для отключения режима шумоподавления во время прослушивания аудиофайла используйте длительное нажатие (3 секунды) на правый наушник. ANC включено – один тоновый сигнал. ANC выключено – двойной тоновый сигнал. Во время совершения звонков по телефону автоматически задействуется ENC шумоподавление.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
3. Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
4. Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
5. Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
6. Не храните устройство в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
7. Избегайте попадания воды на устройство.
8. Избегайте падения устройства и механических воздействий на него. Компания-производитель не несет ответственность в случае повреждения пользователем.
9. Не используйте для чистки устройства химические вещества или моющие средства. Всегда выключайте устройство перед чисткой. Допускается только сухая очистка поверхностей.
10. Используйте только одобренные производителем аксессуары.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам слуха.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.





РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Функция Bluetooth не включается.
Решение: Зарядите батарею при помощи кейса, предварительно убедившись, что у кейса достаточно заряда.

Проблема: Невозможно выполнить процедуру сопряжения.
Решение: Расположите подключаемое устройство Bluetooth ближе к гарнитуре или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Невозможно установить соединение Bluetooth.
Решение:
- Убедитесь, что подключаемое устройство включено и функция Bluetooth на этом устройстве активирована.
- Убедитесь, что гарнитура не подключена к другому устройству.
- Выполните процедуру сопряжения еще раз.

Проблема: Нет звука в гарнитуре.
Решение:
- Проверьте, не установлен ли на устройстве уровень громкости на значение «0».
- Проверьте, не загрязнены ли наушники.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

НАЗНАЧЕНИЕ

Беспроводная гарнитура предназначена для работы с плеерами/смартфонами/планшетами и прочими устройствами по средствам передачи данных по протоколу Bluetooth.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:
www.hyundai-electronics.com.ru

HYUNDAI

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Ltd
Адрес: офис 5555, здание 8, Синхуа Гуо'Е Да Шэ, № 4, ул. Гуо'Е Лю, Нанышань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Address: No. 5555, Building 8, Xinghua Gong Yu Dashe, No. 4, Gong Yu Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

EAC
V1.2024