



1. Фотографии распаковки

2. Комплектация в коробке: зарядное устройство, велосипедная корзина, мешочек





4. Первый этап сборки, установка руля: вставьте рулевую колонку в вертикальную трубу передней вилки, отрегулируйте положение руля по ориентиру в виде страховочной линии, затяните винт рулевой колонки шестигранным ключом M6 с усилием затяжки 10 Н·м







6. Третий шаг: крепление опоры переднего брызговика. С помощью крестообразной отвертки открутите крепежный винт опоры, затем проденьте винт через отверстие в опоре и затяните его, в заключение закрепите винт с помощью 8-миллиметровой плоской отвертки. Момент затяжки: 4–6 Н·м

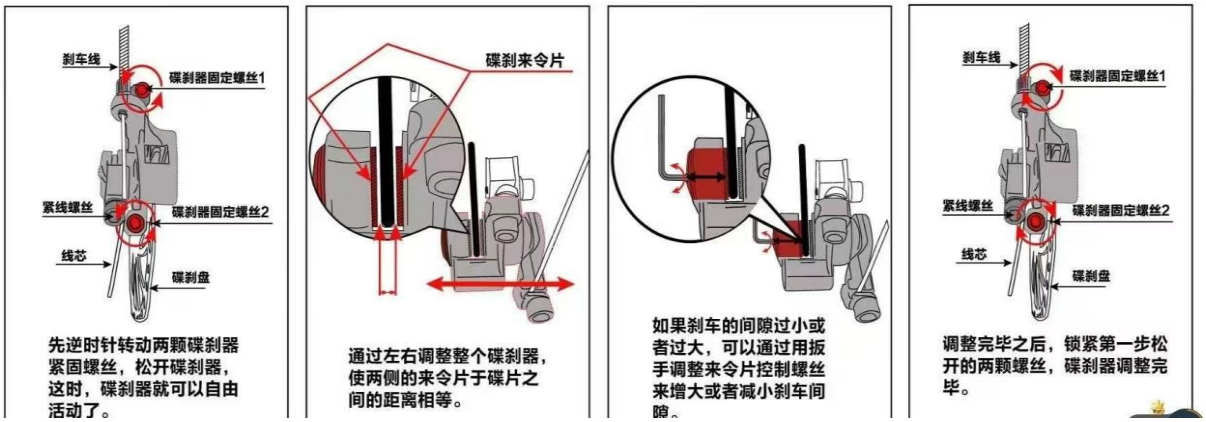

8. Порядок регулировки передних и задних дисковых тормозов.



10. Шестой шаг, установка велосипедной корзины: вставьте винт M5*20 мм в маленькую пластинку с отверстием, установите ее внутри корзины, продев через дугу корзины, затяните

гайку и закрепите на раме





11. Шаг 7, регулировка руля: отрегулируйте руль в положение для езды, ручки руля должны быть параллельны земле, затем затяните крепежные винты руля шестигранным ключом M6. Момент затяжки: 10 Н · м





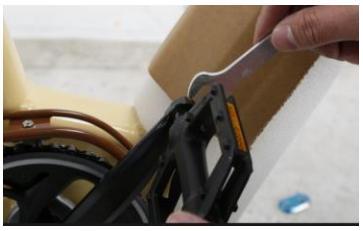

13. Шаг 9, установка педалей: распакуйте педали; педали с маркировкой «R» означает правую сторону, со стороны шатуна, закрутите педаль по часовой стрелке и зафиксируйте с помощью 15-миллиметрового гаечного ключа. Маркировка «L» означает левую сторону, со стороны кривошипа, закрутите педаль против часовой стрелки. Момент затяжки: 13–15 Н · м



1. Разъем для зарядки 2. Красная кнопка — выключатель питания аккумулятора



Инструкция по сборке

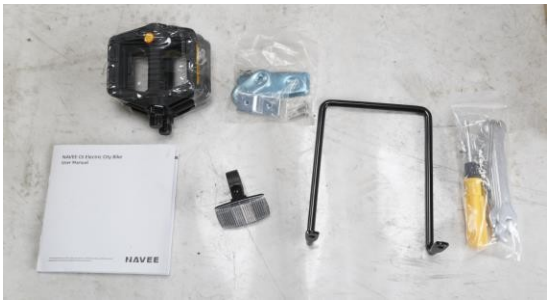



3. Комплектация в маленьком пакете: инструкция по педалям, комплектующие для велосипедной корзины, опоры для корзины, инструменты, передний светоотражатель

4. Набор инструментов (отвертки 8–10 мм, 9–10 мм, 13–15 мм)
(шестигранные ключи M6, M5, M4, M3, M2,5, M2)
(двухфункциональная отвертка)







5. Второй шаг, установка переднего брызговика: сначала ослабьте гайку на подвеске передней вилки, поместите брызговик на винт, затяните гайку 10-миллиметровым гаечным ключом, чтобы закрепить брызговик. Момент затяжки: 6–8 Н·м













7. Четвертый шаг, установка переднего колеса: сначала снимите защитную планку передней вилки, ослабьте винты переднего колеса, затем установите переднее колесо на переднюю вилку. Убедитесь, что тормозные колодки установлены в среднем положении тормозного диска, после чего установите предохранительный крючок

Затяните гайку с помощью 15-миллиметрового разводного ключа. Момент затяжки: 25–30 Н · м. Внимание: при установке переднего колеса следите за тем, чтобы между передним тормозным диском и тормозными колодками оставалось пространство с обеих сторон, чтобы избежать трения о тормоз.

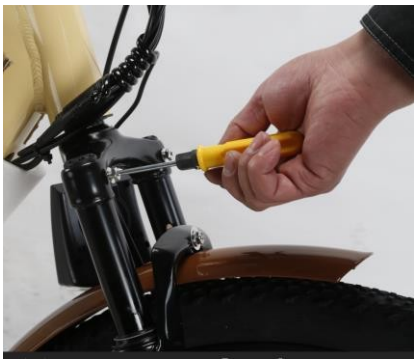



9. Пятый шаг, установка опоры корзины: с помощью отвертки открутите крепежные винты передней рамы, затем закрепите раму на передней вилке и затяните 10-миллиметровым гаечным ключом. Момент затяжки: 6–8 Н · м

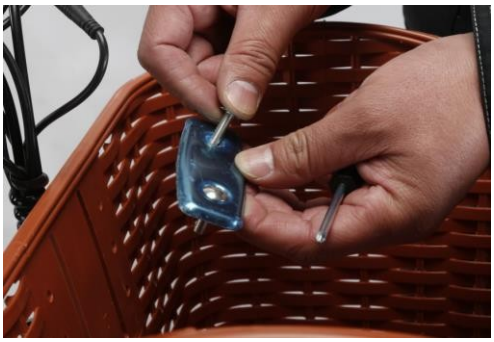



Закрепите фонарь и держатель на дуге корзины, затяните винты отверткой. Затем проденьте оставшиеся два винта через большой держатель, пропустив их изнутри корзины через вилку, момент затяжки: 4–6 Н · м

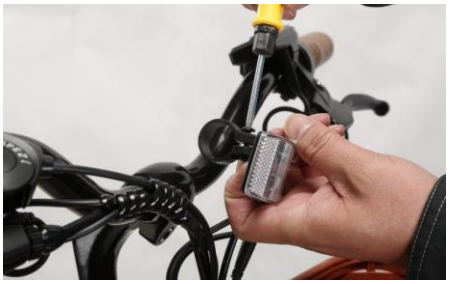

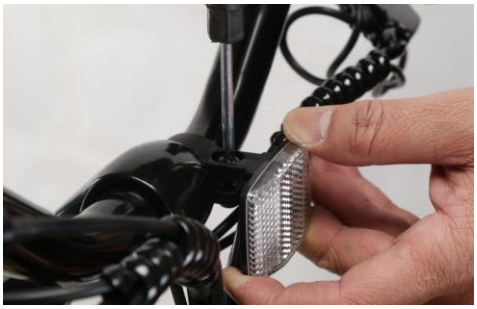

12. Шаг 8. Крепление переднего отражателя: снимите винты с переднего отражателя и закрепите его на руле

Затем затяните винты, чтобы отражатель находился под углом 90° к земле. Момент затяжки: 2–3 Н·м





14. Десятый шаг, крепление седла: откройте быстроразъемное крепление, отрегулируйте высоту седла, поверните гайку, а затем зафиксируйте ручку быстроразъемного крепления. Если необходимо отрегулировать высоту седла, просто откройте ручку быстроразъемного крепления, отрегулируйте высоту, а затем зафиксируйте ручку.



