项目名称

T2545 俄规

版本号

MP1.0

设计时间

20250921

物料名称

使用说明书

设计师

审核

批准

料号

40150500010225

材质工艺要求：

材质要求：	封面 80g 哑粉纸，上哑油；内页 68g 晨鸣云镜，钉装
颜色及专色：	Pantone Cool Gray 11C
尺寸要求：	140*140mm

变更履历：

NAVEE

NAVEE Electric Scooter

GT5 Pro/GT5 Max

EN User Manual

RU Руководство пользователя

1. Safety Instructions

Original instructions

IMPORTANT! Please read carefully before using the product and keep for future reference.
For detailed e-manual, please visit www.naveetech.com

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- Before riding, please wear helmets, hand/wrist pads, knee pads, elbow pads, and other protective gear at all times.
- The scooter shall be used by one person only. Obligation to always wear shoes. Do not divert the use of the vehicle. This product is for personal riding only and is not intended for acrobatic or stunt use.
- The product is recommended for riders above age of 16 and below age of 50. People who are not suitable for riding this product include: (1) Persons under the influence of alcohol or drugs. (2) Persons who are unable to engage in strenuous physical activity due to illness or medical conditions. (3) Persons with poor balance or impaired motor skills. (4) Persons whose weight exceeds the product limit. (5) Pregnant women. (6) Persons with visual or hearing impairments.Comply with local laws and regulations when riding this product. Do not ride where prohibited by local laws.
- Comply with local laws and regulations when riding this product. Do not ride where prohibited by local laws.
- In countries or regions where there are currently no national standards or regulations regarding electric scooters, you must strictly follow the safety instructions outlined in this manual when operating the product. Failure to do so may pose safety risks to children. Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. shall not be held directly or jointly liable for any personal injury, property damage, accidents, legal disputes, or any other adverse consequences resulting from misuse or use in violation of the guidance provided in this manual.
- Do not ride in traffic lanes or residential areas where vehicles and pedestrians are both allowed. When passing through a place designated for pedestrians who are entitled to the right-of-way laws like crosswalk, please get off to walk along with the scooter.
- Required preparations for using this product inlude: ensuring the steering system is properly adjusted, that all connected accessories (such as the folding system) are properly tightened and undamaged, and that the brakes and wheels are in good condition.
- Perform a basic inspection of the electric scooter before each ride. If there are abnormal conditions such as loose parts, low battery alerts, flat tires or excessive wear of tires, strange sounds, malfunctions and other abnormal conditions, stop riding immediately and call for professional support.
- Take the time to learn the basics of the practice to avoid any serious accident that can take place in the first months. Information on practice and safe use (can be found on the website: www.naveetech.com)
- Ensure clear visibility and make sure others can see you while riding.

- Do not ride in bad weather, low visibility, or after intense physical exertion.
- Do turn on the headlight and slow down the speed when you ride at dark.
- Make sure that the kickstand is positioned on a flat surface and the kick scooter is stable enough to stand alone before leaving it.
- This electric scooter is a leisure device. However, when entering a public area, it will be considered a means of transportation and subject to possible safety risks for all means of transportation. Riding in strict accordance with the instructions in this manual will protect you and others to the greatest extent.
- The user should check the limits of use in accordance with the local regulations. Ride the scooter on the roads or areas permitted by local regulations and laws and park it in the areas permitted. If the local regulations and laws have different provisions on the maximum speed, the local regulations and laws will prevail. Please respect and follow the road safety and vehicle rules.
- Respect pedestrians' Right of Way. Try not to startle them while driving, especially children. When you ride from behind pedestrians, ring your bell to give them a heads-up and slow your scooter down to pass from their left, and keep to the right at a low speed while riding across them (applicable to countries where vehicles drive on the right). When you drive across pedestrians, keep the lowest speed or getting off the vehicle.
- In any case, anticipate your trajectory and your speed while respecting the code of the road, the code of the sidewalk and the most vulnerable. Notify your presence when approaching a pedestrian or cyclist when you are not seen or heard. Cross the protected passages while walking. Cross the protected passages while walking. Avoid high traffic areas or overcrowded areas.
- Riding with high speed or a speed that is not appropriate or adequate for the situation (bad weather conditions, bad surface conditions, or the like) may lead into a potential loss of stability or loss of control. To reduce any risk, you must follow all instructions in this manual. Be careful when mounting and dismantling the product, it may fall and cause injury.
- Traffic in the city has many obstacles to cross such as curbs or steps. It is recommended to avoid obstacle jumps. It is important to anticipate and adapt your trajectory and speed to those of a pedestrian before crossing these obstacles. It is also recommended to get out of the vehicle when these obstacles become dangerous due to their shape, height or slippage.
- Do not lend your scooter to whoever does not know the operations. Before lending the electric scooter to others, please make sure that the rider has read this instruction manual and watched the instruction video, and understood the basic operation. Remind riders to wear safety protection correctly to ensure the safety of riders.
- Contact your seller for appropriate training organizations.
- In all cases, take care of yourself and others.
- Any load attached to the handlebar will affect the stability of the vehicle.
- Do not touch the brake system, it could cause injuries due to sharp edges. The brake may become hot in use. Do not touch after use.
- The A-weighted emission sound pressure level is less than 70 dB(A).
- The mechanical vibrations transmitted by KickScooter are less than 2.5 m/s^2.
- For a better riding experience, it is recommended to carry out a regular maintenance of the product.
- Eliminate any sharp edges caused by use.

- Accessories and any additional items which are not approved by the manufacturer shall not be used.
- Regular maintenance of the vehicle is a factor of safety.
- The self-tightening nuts as well as the other self-tightening fastenings may lose their efficiency and that they may need to be retightened.
- Regularly check the tightening of the various bolted elements, in particular the wheel axles, the folding system, the steering system and the brake shaft.
- Do not modify or transform the vehicle, including the steering tube and sleeve, stem, folding mechanism and rear brake.
- Do not make any modifications that are not noted in the instructions.
- Make sure the scooter is turned off when being transported and kept in its original packaging if possible.
- In order to avoid accidental injuries such as electric shock and fire caused by improper use, please read the instructions carefully before use, and keep them properly for future reference.
- Please use this product in accordance with the instructions in the User Manual. Users are responsible for any loss or damage arising from improper use of this product.
- Power-off the vehicle during charging, or into a certain nonoperational mode.
- Do not charge if the charge port or charge cable is wet. Read this manual carefully before charging.
- Do not charge the scooter at an ambient temperature above 40° C or below 0° C.
- Please keep a safe distance when the scooter is driving on a level/no slope road. The braking distance will increase in wet weather.
- The shock absorption of this product is not adjustable (if applicable).
- The appliance is not intended for use at elevations greater than 2000 m above sea level.
- The appliance shall be disconnected from its power source during service and when replacing parts.
- The external flexible cable or cord of this transformer (charger) cannot be replaced; if the cord is damaged, the transformer (charger) shall be scrapped.
- If the external flexible cable or cord of this transformer is damaged, it shall be replaced by the manufacturer or their service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This product contains batteries that can only be replaced by qualified technicians or after-sales service.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance. Do not use a battery charger from any other product. Keep a safe distance from the surrounding combustibles when charging, the vehicle must be placed in a well-ventilated area.
- **WARNING:** Do not use any third-party battery or battery charger. Use only with FY-5461500 (GT5 Pro RU) / FY1505462450 (GT5 Max RU) supply unit.
- **WARNING!** Keep plastic covering away from children to avoid suffocation.
- **WARNING!** Never use the product close to a water source.

- **WARNING!** Stop using the product when damaged.
- **WARNING !** As with any mechanical component, a vehicle is subject to high stresses and wear. The various materials and components may react differently to wear or fatigue. If the expected service life for a component has been exceeded, it may break suddenly, therefore risking causing injuries to the user. Cracks, scratches and discoloration in the areas subject to high stresses indicate that the component has exceeded its service life and please contact an authorized or a specialized repairer.repairer.

Watch out for hand crush and pinch points hazards in the following positions during use:

1. Between the handlebar and the stem when installing the handlebar.
2. Openings on the wheels.
3. Between the front mudguard and the deck.
4. Between the quick release lever and the safety lock, and between the folding joint and the stem when folding or unfolding.
5. Between the mudguards and the wheels.

2. Package Contents

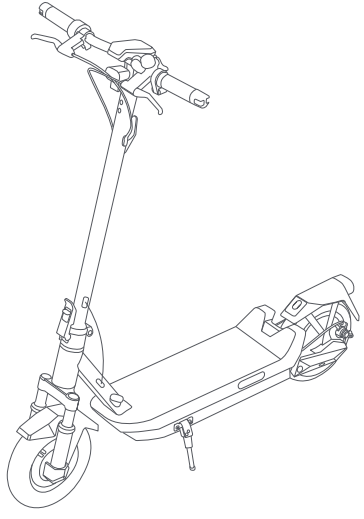

Electric Scooter



User Manual



Battery Charger



Screws × 5



Allen Key

2. Product Overview

Electric Scooter

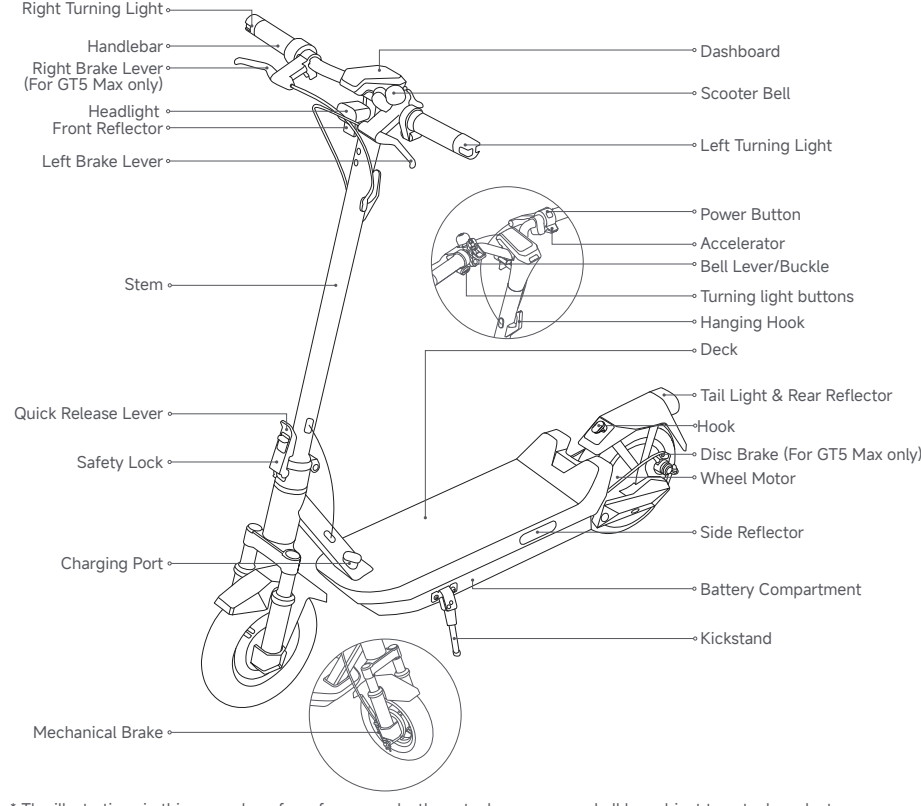

* The illustrations in this manual are for reference only, the actual appearance shall be subject to actual product.

Power Button

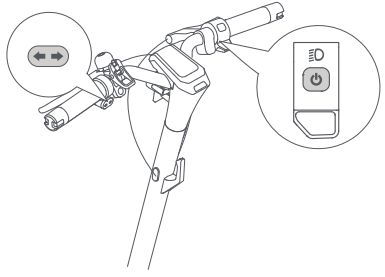

Press the button ⏻ to turn the scooter on, and hold the button ⏻ for 2 to 3 seconds to turn the scooter off. When the scooter is on, press once to turn on/off the headlight and taillight, and press twice to change riding modes.

Dashboard

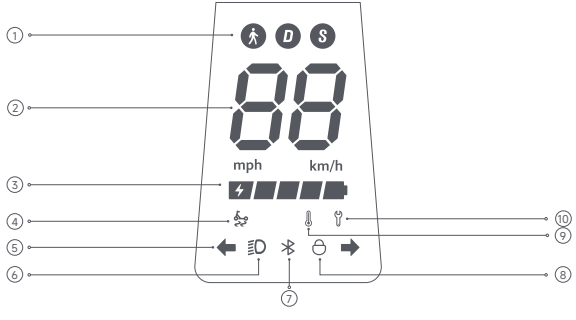

① Riding Modes: is for walking mode, and its maximum speed is 6 km/h. D is for standard mode. S is for sport mode.

② Speedometer: It displays the current speed when the scooter is working. When the scooter has an issue, it displays an error code. When the scooter is charging, it displays the current battery level.

③ Battery Level: The battery power is indicated by 5 bars, each representing approximately 20% of a full battery.

④ TCS anti-slip reminder: When the TCS (traction control system) anti-slip function is enabled, the scooter can prevent the tires from slipping excessively to maintain stability during operations such as starting, accelerating, or turning. The TCS anti-slip function is enabled when is on, and disabled when is off. This function can be enabled or disabled via the NAVEE app.

⑤ Turning Indicating: When the scooter is on, press the left or right turning button, then the corresponding turning light and the indicator on the control panel will blink. Meanwhile, the buzzer will respond at the same frequency. Press the button again to turn off the turning light.

⑥ Light: When the scooter is on, short press the power button to turn the front or rear lights on or off. Short press the power button twice to switch modes. These short presses of the power button will not turn off the scooter. Alternatively, you can enable the auto-sensing light function via the APP. During the ride, the headlight and taillight will turn on/off automatically based on ambient light brightness.

Note: After activating the auto-sensing light function, if you manually turn the light on or off, this function will temporarily deactivate. You will need to restart the electric scooter for it to take effect.

⑦ Bluetooth: The Bluetooth icon is always on, indicating that the scooter has been successfully connected to the mobile device. After connecting the Bluetooth, enable the Bluetooth proximity unlock function in the APP, turn the scooter off first before locking, if the mobile phone is far away from the scooter, the motor will automatically lock, and it will remain locked when turned on again, if the mobile phone is close to the scooter, squeeze any brake, and the motor will automatically unlock.

⑧ Lock: When the icon lights up, it indicates that the scooter is locked. You can lock/unlock the scooter via the NAVEE app.

⑨ Temperature Warning: If the battery temperature is too high or too low, the thermometer icon will be on. Use or charge the scooter after its battery temperature returns to the normal operating range.

⑩ Error Notification: When the wrench icon displays red, it indicates that the scooter has an error.

4. Assembly

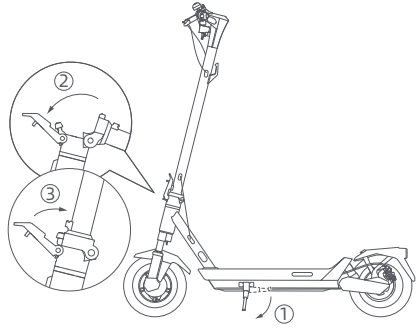

1 Put down the kickstand, and hold up the stem until it is completely in an upright position. Then push the quick release lever inward to the end.

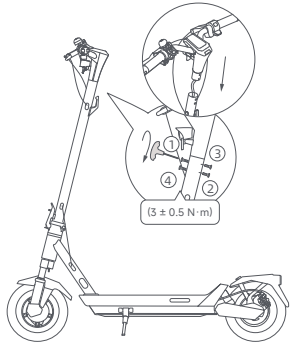

2 Install the handlebar onto the stem, and make sure to install the handlebar in the correct direction. Follow the number order as illustrated to pre-tighten the four screws with the included Allen key. Make sure the handlebar is correctly installed and then tighten the screws thoroughly.

5. Charging

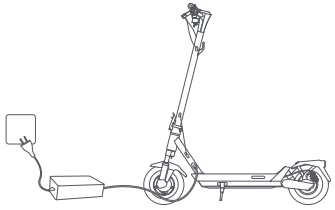



1. Open the charging port cover.

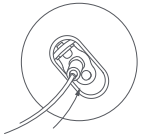

2. Plug the AC adapter into the charging port.



3. After charging, remove the plug and carefully close the charging port cover.

The scooter is fully charged when the LED on the battery charger changes from red to green.

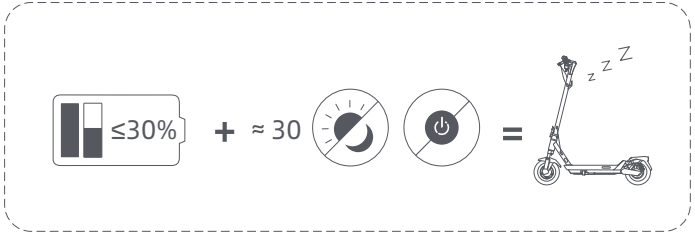

For GT5 Pro only

WARNING: Do not charge the non rechargeable batteries. Charge your scooter indoors, and never expose it to rain.When the scooter is turned off for about a month with the battery level of the scooter being lower than 30%, the scooter will enter sleep mode. In this case, the scooter cannot be turned on. To exit the sleep mode, charge the scooter for about three seconds to activate the battery.

6. Download the NAVEE App

Activate your scooter

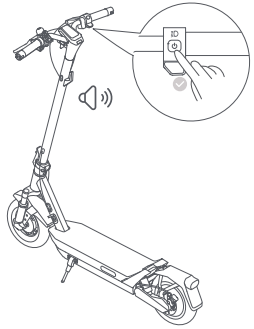

Note: For your safety, the scooter will stay in speed limit of 10 km/h and beep continuously before activation. To unlock full functions, please activate the scooter via the NAVEE App. Once activated, the beeping will stop and speed limits will be lifted.

NAVEE APP

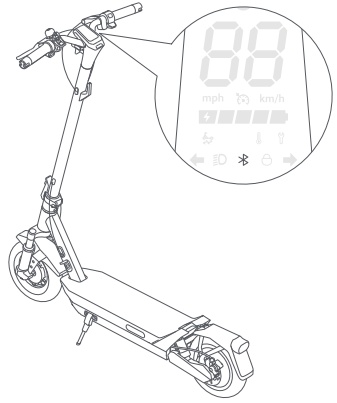

1 Scan the QR code to download and install the NAVEE app. Then register and log in.

2 Power on the scooter; a blinking Bluetooth icon indicates the scooter is waiting to be connected.

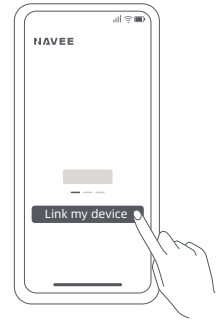

3 Open the NAVEE app, click on [Link my device] and follow the instructions to link your scooter.

Unpairing

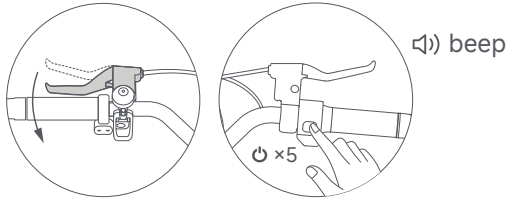

In the NAVEE app, remove the connected device. With the scooter powered on, squeeze the brake lever and quickly tap the power button 5 times. A beep confirms successful reset.

7. How to Ride

Before ridng

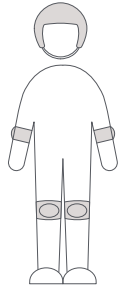

Always wear a helmet, hand/wrist pads, knee pads, elbow pads, and other protective gear to minimize any possible injury.

Starting & Accelerating

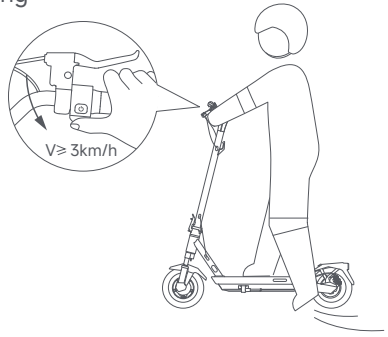

Place one foot on the deck and use the other foot to slowly push off. Once the scooter is gliding, put both feet on the deck and gently press the accelerator.

Note: This electric scooter is powered by an electric motor. The default start speed is 3 km/h and can be customized via the NAVEE app to suit your riding preferences.

Steering

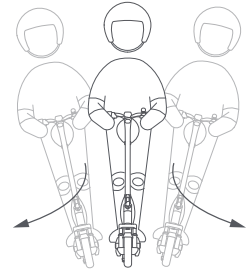

Tilt your body to the steering direction as you turn, and slowly turn the handlebar.

Decelerating & Braking

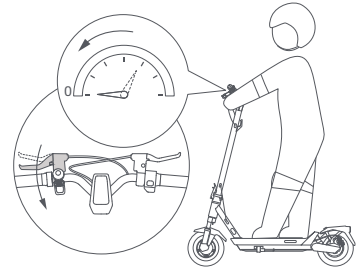

Release the accelerator to slow down, and press the brake lever to brake.

Parking



When stopping, place one foot on the ground and get off the scooter. Use the kickstand to park.

- Do not park your kick scooter on a slope.
- Make sure that the kickstand is positioned on a flat surface.

8. APP Features

Note: Features may vary depending on your app or firmware version. Please refer to your actual vehicle for accurate details.

Bluetooth Lock

Go to: **App > More Features > Bluetooth Lock** to choose either passcode or Bluetooth proximity unlock.

Method 1: Passcode Unlock

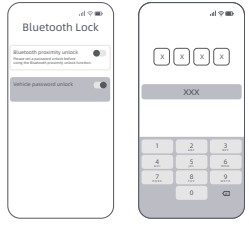

1 Select "Passcode Unlock" and set a 4-digit code (e.g., 1234). Slide in the app to lock the scooter.

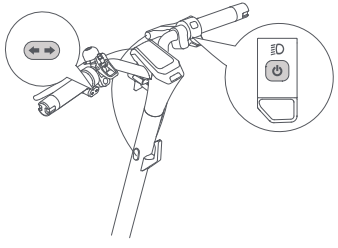



Enter Unlock Password

2 To unlock, power on the scooter and press either turn signal button, and the display will show a two-digit interface: the left digit indicates the passcode position (1–4), and the right digit shows the current input. Use the left and right turn signal buttons to increase or decrease the digits. Squeeze either brake lever to confirm each password entered.

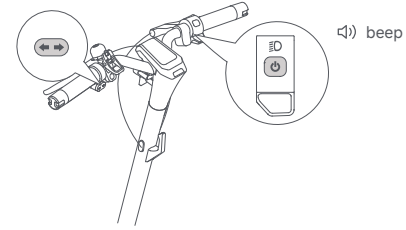

3 After entering four digits, press the power button to confirm. A beep indicates a successful unlock.
Tips: If you enter the wrong code five times, the vehicle will lock. Use the app to unlock again.

Method 2: Bluetooth Proximity Lock

Note: Please set a digital passcode via the app before enabling this feature.

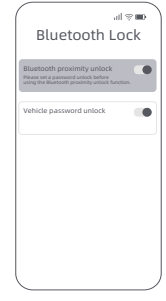

1 Enable Bluetooth Proximity Unlock In the app.

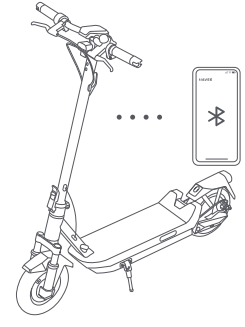

2 Power the scooter off and move your phone out of Bluetooth range; the motor will lock automatically. To unlock, power on the scooter, bring your phone close to it, then press either brake lever or use the NAVEE app to slide to unlock.
Note: This feature consumes battery while active. Use accordingly.

Apple Find My (for iOS users)

Please make sure your iPhone or iPad is running iOS 14.5 or later.

Pairing



Open the NAVEE app, go to More Features > Find My, and enable the feature.
You'll be directed to the Find My app to complete the pairing. Tap the "+" icon, then select "Add Other Item". Follow the on-screen instructions to pair the scooter.
Note: Pairing will time out after 10 minutes. To retry, enable the Find My feature again in the NAVEE app.

Unpairing



Open the NAVEE app, go to More Features > Find My and disable the feature. Open the Find My app, locate your vehicle and remove it from the list.

How to Find the Serial Number

EN

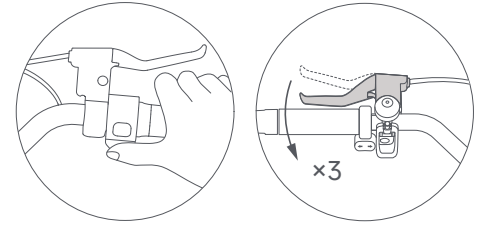

If already paired via Find My app, fully press the accelerator and squeeze the brake lever 3 times. The scooter's serial number will appear in the Find My app.

⚠ Precautions

Note: Before using the product, please carefully read and abide by the following important safety information.



This product can only be used by one person, do not carry others at the same time.

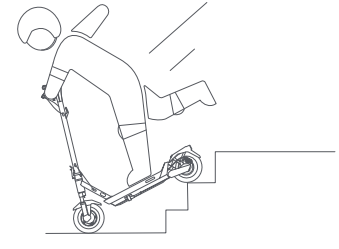

Do not try riding up or down stairs, nor try jumping over obstacles.

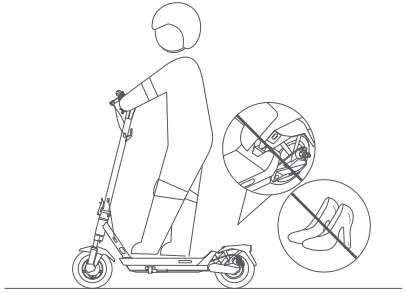

Do not keep your feet on the rear mudguard.
Please do not wear high heels while riding.

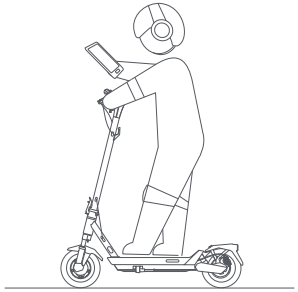

Do not use mobile phone or wear earphones when operating the scooter.

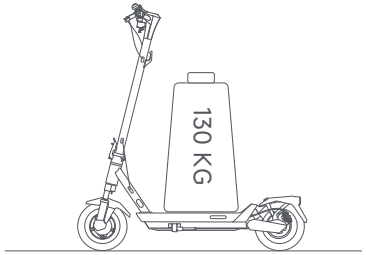

Do not use this product beyond the maximum load (130 kg) as specified by this product.

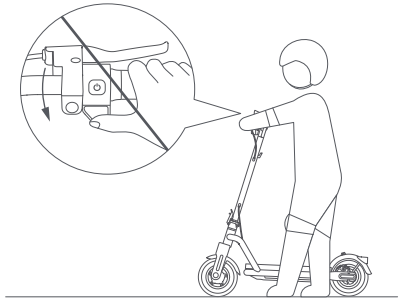

Do not press the accelerator when you're walking alongside the scooter.

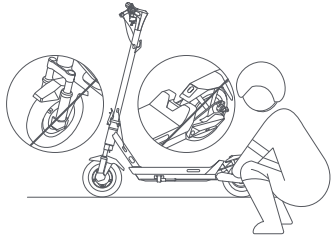

Do not touch the mechanical brake.
Do not touch the disc brake.(For GT5 Max only)

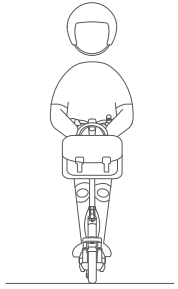

Do not hang bags or other heavy stuff on the handlebar.

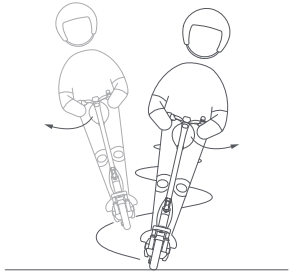

Do not abruptly change the steering direction at high speed.

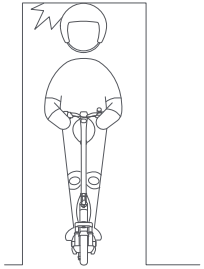

Avoid hitting your head on door frames, elevators, and other overhead obstacles.



Please don't ride in bad weathers such as rain, snow, fog, hail,and when the road is slippery or icy. If you encounter the above situations on the way, please do not make an emergency break. Keep your distance and slow down to get off. You can walk with your scooter or fold it up for transportation.



Do not make dangerous actions during riding, such as riding with one leg or one hand. Make sure that both legs and hands are kept on the electric scooter.

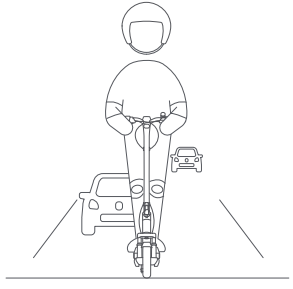

Unless otherwise authorized by the local laws, it is forbidden and illegal to ride on public roads, motorways, and expressways.



In case of uneven roads or other poor road conditions, please slow down in time and ride carefully, slow down or get off the vehicle. Scooter is special riding products. Please try to ride on flat roads without potholes.

9. Fold/Unfold & Carry

The scooter MUST be turned off before being folded.

Fold

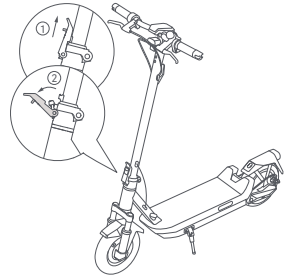

Hold the stem, lift the safety lock and open the quick release lever. Lift the safety lock and push down the quick release lever again, then fold the stem.

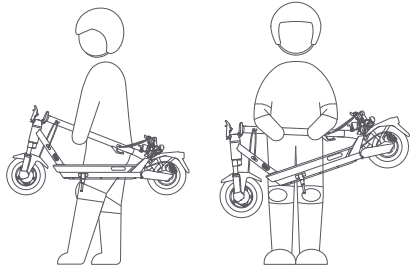

Align the buckle with the hook and secure them together.

Carry

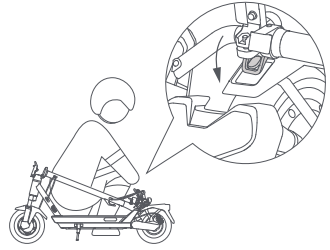

If necessary, lift the scooter by the front fork base and the rear footrest. Always make sure that it is carried by at least two people.

Unfold

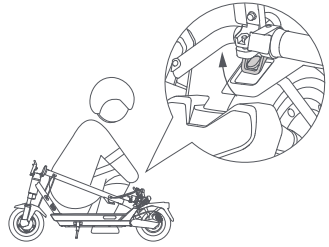

Pull the buckle upwards to release it from the hook. Hold up the stem, then lift the safety lock, and push the quick release lever inward to the end.

Safety Tips: When lifting the stem of the scooter, NEVER put your hands between the joints as may result in serious injuries.

10. Maintenance and Care

Cleaning

Before cleaning your scooter:

Turn off the power. Unplug the charging cable. Make sure the charging port cover is fully closed.

To clean:

Wipe the scooter with a soft, damp cloth. For stubborn dirt, use a soft brush (e.g., a toothbrush). Finish by drying all surfaces with a clean, dry cloth.

Avoid the following:

· Using high-pressure water (this may damage internal components).
· Using corrosive cleaners (they can harm both external and internal parts).

Battery Care

To maximize battery life:

Avoid fully draining the battery. Charge it regularly.

Always keep usage, charging, and storage temperatures within the limits stated in the specifications.

If unused for a long period, charge every 60 days to prevent permanent battery damage. A fully charged scooter can remain in standby for about 120–180 days.

Battery Warnings:

· Only use the original charger and battery provided with your scooter.
· Never use a battery or charger from another model or brand.
· Do not charge or use the scooter if the battery is damaged or has been exposed to water.
· Do not attempt to remove the battery yourself — it requires professional servicing.

Storage

If storing the scooter long-term:

Fully charge the battery. Power off the scooter. Store in a cool, dry place away from sunlight and humidity.

Use the original packaging for transport if available.

Storage Reminders:

· Keep the scooter away from flammable materials.
· Avoid storing in direct sunlight or very damp environments.
· This product contains a lithium battery. Follow local laws for transportation and storage.

Environmental Notice

1. The scooter contains a rechargeable lithium-ion battery pack, and improper disposal of these batteries will cause harm to the environment. Follow the steps below to remove the batteries before disposing of the scooter and discard the batteries properly:

2. Before removing the battery, make sure the scooter is powered off and the battery is fully discharged. Unscrew the screws securing the plastic components, kickstand, battery compartment cover, and controller cover, then carefully remove each component.
3. Unplug the battery connector, and then remove the batteries. Do not damage the battery case to avoid any risk of injuries. Do not use the battery if it is damaged, has a strange odor, emits smoke, or gets overheated. Keep a leaking battery away from other objects.
4. Recycle the removed battery at a certified battery recycling facility.

Scooter Maintenance Schedule (Recommended):

Maintaining the scooter regularly can help keep the scooter neat and in good condition, avoid safety hazards, minimize breakdowns, slow down the deterioration of the scooter, and extend the scooter's service life.

Item	Service Object	Actions	Every month	Every 3 months	Every 500 km/ 6 months	Every 1000 km/ 1 year	Every 10000 km/ 3 years
Tires	Tire Tread Wear	Check whether the tire is cracked, deformed, worn, etc.			√	√	√
Screws	Handlebar Assembly Screws	Tighten the screw that connects the handlebar assembly with the stem assembly (with the recommended torque of 3.0 ± 0.5 N·m).		√	√	√	√
		Tighten the accelerator screw (with the recommended torque of 2.0 ± 0.1 N·m).				√	√
		Tighten the brake lever screw (with the recommended torque of 3.5 ± 0.3 N·m).				√	√
	Disc Brake Caliper (For GT5 Max only)	Tighten the screw that fixes the disc brake caliper (with the recommended torque of 7.0 ± 0.5 N·m).			√	√	√
Functions	Mechanical Brake Adjustment	Before adjusting, get yourself a 4 mm wrench (prepared by the user) and make sure the scooter is turned off and not being charged. During adjusting, pull the end of the brake cable to make the cable tight. When the brake is too tight, use the tool to turn the nut on the screw rod counterclockwise, so as to slightly shorten the brake cable's exposed bottom part. When the brake is too loose, use the tool to turn the nut on the screw rod clockwise, so as to slightly lengthen the brake cable's exposed bottom part.			√	√	√

Item	Service Object	Actions	Every month	Every 3 months	Every 500 km/ 6 months	Every1000 km/ 1 year	Every 10000 km/ 3 years
Functions	Disc Brake Adjustment(For GT5 Max only)	Before adjusting, get yourself a 5 mm wrench (prepared by the user) and make sure the scooter is turned off and not being charged. During adjusting, pull the end of the brake cable to make the cable tight. If the brake is too tight, use the tool to loosen the screw by turning it counterclockwise, pull the disc brake rocker arm outwards, and then tighten the screw. If the brake is too loose, use the tool to loosen the screw by turning it ounterclockwise, push the disc brake rocker arm forwards, and then tighten the screw.			√	√	√
	Charging	Charge the scooter at a suitable temperature. The indicator on the battery charger is red when the scooter is charging, and turns green when the scooter is fully charged. The control panel will show the charging status simultaneously during charging.			√	√	√
	Steering	Turn the handlebar 45° -50° to the left and right to make sure the turning angle is correct and the steering is free from resistance and stagnation.				√	√
Important Components	Battery Assembly	Fully charge the scooter before leaving it unused for a long time, and turn it on to charge every 60 days.					√

11. Specifications

Product	Name	NAVEE Electric Scooter
	Model	GT5 Pro RU
Dimensions	Unfolded: L × W × H (mm) [1]	1198 × 600 × 1280
	Folded: L × W × H (mm)	1198 × 610 × 580
Net Weight	Vehicle Net Weight (kg)	24.9
Rider	Load Range (kg)	25-130
	Age (years)	16–50
	Body Length (cm)	120–200
Assembled Electric Scooter	Max. Speed (km/h)	40
	Max. Range (km) [2]	Approx. 75
	Full-speed Range (km) [3]	Approx. 30
	Max. Incline (%)	Approx. 24
	Suitable Surfaces	Cement or asphalt road, with benches of less than 1 cm or crevices narrower than 3 cm
	Operating Temperature (°C)	-10 to 40
	Storage Temperature (°C)	-20 to 45
	IP Rating	IPX5
	Charging Time (h)	Approx. 5
Battery Pack	Model	T2545-BD1A
	Nominal Voltage (VDC)	46.8
	Max. Charge Voltage (VDC)	54.6
	Rated Energy (Wh)	561.6
	Intelligent Battery Management System	Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge, and over-charge protection
	Normal Charging Temperature Range (°C)	0 to 40
	Rated Capacity (Ah)	12
Wheel Motor	Rated Power (kW; W)	0.6; 600
Battery Charger	Model [4]	FY-5461500
	Output Power (W)	81.9
	Input	100-240 V~ 50/60 Hz
	Rated Output (VDC; A)	54.6; 1.5
Tire	Front & Back Tires	10-inch Tubeless Tires
Bluetooh	Frequency Band (s)	2.4000–2.4835 GHz
	Max. RF Power (dBm)	8

[1] Vehicle height: From the ground to the top of the scooter.
[2] Max. Range: Measured when there is no wind and at 25±5 ° C, the scooter is fully charged to ride at a constant speed of 15 km/h on a flat surface with a load of 75±5 kg.
[3] Full-speed Range: Measured in no-wind conditions at 25±5 ° C, with a fully charged scooter riding at maximum speed on a flat surface with a 75±5 kg load.
[4] To recharge the battery, only use the battery charger provided in the package.

Product	Name	NAVEE Electric Scooter
	Model	GT5 Max RU
Dimensions	Unfolded: L × W × H (mm) [1]	1198 × 600 × 1280
	Folded: L × W × H (mm)	1198 × 610 × 580
Net Weight	Vehicle Net Weight (kg)	24.8
Rider	Load Range (kg)	25-130
	Age (years)	16–50
	Body Length (cm)	120–200
Assembled Electric Scooter	Max. Speed (km/h)	40
	Max. Range (km) [2]	Approx. 90
	Full-speed Range (km) [3]	Approx. 40
	Max. Incline (%)	Approx. 28
	Suitable Surfaces	Cement or asphalt road, with benches of less than 1 cm or crevices narrower than 3 cm
	Operating Temperature (°C)	-10 to 40
	Storage Temperature (°C)	-20 to 45
	IP Rating	IPX5
	Charging Time (h)	Approx. 5
Battery Pack	Model	T2345-BD5A
	Nominal Voltage (VDC)	46.8
	Max. Charge Voltage (VDC)	54.6
	Rated Energy (Wh)	596.7
	Intelligent Battery Management System	Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge, and over-charge protection
	Normal Charging Temperature Range (°C)	0 to 40
	Rated Capacity (Ah)	12.75
Wheel Motor	Rated Power (kW; W)	0.7; 700
Battery Charger	Model [4]	FY1505462450
	Output Power (W)	133.77
	Input	100-240 V~ 50/60 Hz
	Rated Output (VDC; A)	54.6 ; 2.45
Tire	Front & Back Tires	10-inch Tubeless Tires
Bluetooh	Frequency Band (s)	2.4000–2.4835 GHz
	Max. RF Power (dBm)	8

[1] Vehicle height: From the ground to the top of the scooter.
[2] Max. Range: Measured when there is no wind and at 25±5 ° C, the scooter is fully charged to ride at a constant speed of 15 km/h on a flat surface with a load of 75±5 kg.
[3] Full-speed Range: Measured in no-wind conditions at 25±5 ° C, with a fully charged scooter riding at maximum speed on a flat surface with a 75±5 kg load.
[4] To recharge the battery, only use the battery charger provided in the package.

12. Safety Warning


Danger!
Read user manual before use.


WARNING
Read carefully and keep for future reference.


WARNING
Hot Surface


Do not expose to moiture


Light


SMPS incorporating a short-circuit-proof safety isolating transformer(inherently or non-inherently)



SMPS (Switch mode power supply unit)



Time-lag miniature fuse-link where X is the symbol for the time/current characteristic as given in IEC 60127


Audible warning to alert people


WARNING
For indoor use only (for the charger).


WARNING
Class II appliance


WARNING
Sharp Edges



The charger intended for use at altitudes not exceeding 5000m.


Turning indicator


Direct current


Alternating current


Polarity of the charger output, center positive

13. Troubleshooting

Error Codes	Reasons	Solutions
E1	Dashboard failure	Please timely contact after-sales service for detection and repair.
E2/E3/E4/E5/E6/E7/ E8/E9	Controller failure	
E0/F1/F2	Battery pack malfunction	Please timely contact after-sales service for solutions or repair.
H3	Accelerator failure	Please check that the accelerator is returned to its position, otherwise it cannot run normally.
		Please timely contact after-sales service for detection and repair if the accelerator wiring harness is loose or damaged.
H4	Brake failure	Please check that the brake lever is returned to its position, otherwise it cannot run normally.
		If the brake lever wire becomes loose or damaged, please contact
H5	Motor failure	Please timely contact after-sales service for detection and repair.

14. Certification

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. product, with included parts (cables, cords, and so on) meets the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 2011/65/EU Annex II and its amendment Directive (EU) 2015/863.

European Union Compliance Statement
Battery recycling information for the European Union



Batteries or packaging for batteries are labeled in accordance with Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and accumulators and waste batteries and accumulators. The Directive determines the framework for the return and recycling of used batteries and accumulators as applicable throughout the European Union. This label is applied to various batteries to indicate that the battery is not to be thrown away, but rather reclaimed upon end of life per this Directive.

In accordance with the Regulation (EU) 2023/1542, batteries and accumulators are labeled to indicate that they are to be collected separately and recycled at end of life. The label on the battery may also include a chemical symbol for the metal concerned in the battery (Pb for lead, Hg for mercury, and Cd for cadmium). Users of batteries and accumulators must not dispose of batteries and accumulators as unsorted municipal waste, but use the collection framework available to customers for the return, recycling, and treatment of batteries and accumulators. Customer participation is important to minimize any potential effects of batteries and accumulators on the environment and human health due to the potential presence of hazardous substances.

Before placing electrical and electronic equipment (EEE) in the waste collection stream or in waste collection facilities, the end user of equipment containing batteries and/or accumulators must remove those batteries and accumulators for separate collection.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

15. Warranty Summary

This product includes a limited warranty that covers manufacturing defects for a specified period from the date of purchase. Warranty terms, duration, and service availability may vary by country or region. The warranty does not cover damage caused by misuse, accidents, or unauthorized repairs. For detailed terms and local support, please visit https://service.naveetech.com.

Battery Pack

WARNING

1. Do not dismantle, open or shred secondary cells or batteries.

2. Keep batteries out of the reach of children. Battery usage by children should be supervised. Especially keep small batteries out of reach ofsmall children.

3. Seek medical advice immediately if a cell or a battery has been swallowed.

4. Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.

5. Do not short-circuit a cell or a battery. Do not store cells or batteries haphazardly in a box ordrawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.

6. Do not remove a cell or battery from its original packaging until required for use.

7. Do not subject cells or batteries to mechanical shock.

8. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes.If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seekmedical advice.

9. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.

10. Observe the plus (+) and minus (-) marks on the cell, battery and equipment and ensurecorrect use.

11. Do not use any cell or battery which is not designed for use with the equipment.

12. Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device.

13. Always purchase the battery recommended by the device manufacturer for the equipment.

14. Keep cells and batteries clean and dry.

15. Wipe the cell or battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.

16. Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct chargerand refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions.

17. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.

18. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells orbatteries several times to obtain maximum performance.

19. Retain the oriqinal product literature for future reference.

20. Use the cell or battery only in the application for which it was intended.

21. When possible, remove the battery from the equipment when not in use and dispose of it properly.

Battery Charger

WARNING

1. The charger is designed for indoor use only. Do not expose it to rain or snow.

2. Do not used for non-rechargeable batteries, as they can overheat and break.

3. Misuse other types of batteries may burst causing personal injury and damage.

4. Do not incinerate, disassemble or short circuit batteries.

5. If the performance of the batteries decrease substantially, it is time to replace the batteries.

6. Store the charger in a cool and dry place when not in use.

7. Disconnect the supply before making or breaking the connections to the battery.

8. Explosive gases. Prevent flames and sparks. Provide adequate ventilation during charging.

9. During charging, the battery must be placed in a Well Ventilated area.

10. Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm persons. Do not let them use theappliances without supervision.

11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensoryor mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision orinstruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

12. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reducedphysical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been givensupervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazardsinvolved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be madeby children without supervision.

13. The external flexible cable or cord of this transformer cannot be replaced; if the cord is damaged, thetransformer shall be scrapped.

14. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from themanufacturer or its service agent.

Charging instructions

1.Connect the charger directly to a power source. Never use extension cords.

2.The charger can only charge Lithium-ion battery.

3.Avoid reverse charging.

4. The chargers are not intended to charge automobile batteries.



detachable power supply part

1. Инструкции по безопасности

ВАЖНО! Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием изделия и сохраните ее для дальнейшего использования. Подробное электронное руководство см. на сайте www.naveetech.com.

- Данный бытовой прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под надзором или не получили инструктаж по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Данный бытовой прибор предназначен для детей старше 8 лет и лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под надзором или получили инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности.
  Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
- Прибор можно использовать только с блоком питания, поставляемым вместе с прибором.
- Перед поездкой всегда надевайте шлем, накладки на руки/запястья, наколенники, налокотники и другое защитное снаряжение.
- Скутер должен использоваться только одним человеком. Всегда носите обувь. Не отвлекайтесь от использования транспортного средства.
- Данное изделие предназначено только для персонального катания и не предназначено для использования в акробатических целях.
- Изделие рекомендуется для лиц старше 16 лет и моложе 50 лет. К лицам, которые не могут пользоваться данным изделием, относятся: (1) лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, (2) лица, не способные заниматься напряженной физической деятельностью по состоянию здоровья или физическому состоянию, (3) лица, не способные держать равновесие или не способные держать равновесие из-за нарушения двигательных навыков, (4) лица, чей вес превышает допустимый, (5) беременные женщины, (6) лица, страдающие нарушениями зрения и/или слуха.
- При использовании данного изделия соблюдайте местные законы и правила. Не катайтесь там, где это запрещено местными законами.
- При езде в странах и регионах, где нет соответствующих национальных стандартов и правил для электрических скутеров, пожалуйста, строго соблюдайте требования безопасности для водителей, приведенные в данном руководстве по эксплуатации. Компания Brightway innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. не несет прямой ответственности и солидарной ответственности за все имущественные, личные потери, несчастные случаи, судебные споры и все другие неблагоприятные события, вызывающие конфликт интересов, вызванные использованием продукции в нарушение инструкции по эксплуатации. Не катайтесь по дорожным полосам или жилым районам, где разрешено движение транспорта и пешеходов. При проезде через места, такие как пешеходный переход, предназначенные для пешеходов, которые имеют преимущественное право движения, пожалуйста, спешьтесь, чтобы пройти вместе со скутером.
- Не выбирайте для первой поездки места, где могут появиться дети, пешеходы, домашние животные, автомобили, велосипеды или другие препятствия и потенциальные опасности.
- Необходимые приготовления к использованию данного изделия включают в себя: правильную регулировку рулевого управления, проверку того, что все подключенные принадлежности (например, система складывания) надлежащим образом затянуты и не повреждены, а также что тормоза и колеса находятся в хорошем состоянии.
- Перед каждой поездкой проводите базовый осмотр электроскутера. При обнаружении ненормальных условий, таких как незакрепленные детали, предупреждения о низком заряде аккумулятора, спущенные шины или чрезмерный износ шин, странные звуки, неисправности и другие ненормальные условия, немедленно прекратите катание и обратитесь в сервисный центр.
- Необходимые приготовления к использованию данного изделия включают в себя: правильную регулировку рулевого управления, проверку того, что все подключенные принадлежности (например, система складывания) надлежащим образом затянуты и не повреждены, а также что тормоза и колеса находятся в хорошем состоянии.
- Для того чтобы ездить безопасно, вы должны четко видеть, что находится перед вами, и быть хорошо видимым для других.
- Не катайтесь в плохую погоду, при плохой видимости или после интенсивных физических нагрузок.
- Обязательно включайте фары и снижайте скорость во время езды в темное время суток.
- Перед тем как оставить самокат, убедитесь, что его откидная подножка установлена на ровной поверхности и самокат достаточно устойчив, чтобы стоять самостоятельно.
- Этот электрический скутер является устройством для отдыха. Однако при въезде в общественное место он будет рассматриваться как средство передвижения и к нему будут отнесены возможные риски безопасности, характерные для всех средств передвижения. Езда в строгом соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве, в наибольшей степени обеспечит безопасность для вас и окружающих.
- Пользователь должен проверить пределы использования скутера в соответствии с местными правилами. Ездите на скутере по дорогам или территориям, на которых разрешено ездить по местным правилам и законам, паркуйте его в разрешенных местах. Если местные правила и законы содержат другие положения о максимальной скорости, местные правила и законы будут иметь преимущественную силу. Пожалуйста, уважайте и соблюдайте правила дорожной безопасности и эксплуатации транспортного средства.
- Уважайте преимущественное право пешеходов на проход. Старайтесь не пугать их во время движения, особенно детей. Когда вы едете сзади пешеходов, просигнальте, чтобы предупредить их, и притормозите скутер, чтобы проехать слева от них, и держитесь справа на низкой скорости, когда едете через группу пешеходов (применимо для стран, где транспортные средства движутся справа). Переезжая через группу пешеходов, держитесь самой низкой скорости или сойдите с транспортного средства.
- В любом случае, нужно предвидеть свою траекторию и скорость, соблюдая правила дорожного движения, правила тротуара и учитывая наиболее уязвимые места дороги. Давайте знать о своем присутствии при приближении к пешеходу или велосипедисту, если вас не видно или не слышно. Пересекайте защищенные переходы только сойдя со скутера. Пересекайте защищенные переходы только сойдя со скутера. Избегайтемест с интенсивным движением или переполненных людьми. Езда с высокой скоростью или скоростью, не соответствующей или неадекватной ситуации (плохие погодные условия, плохое состояние поверхности и т.п.), может привести к возможной потере устойчивости или контроля. Чтобы снизить любой риск, необходимо следовать всем инструкциям данного руководства. Будьте осторожны при монтаже и разборке изделия, оно может упасть и нанести травму.

- Движение в городе предполагает много препятствий, которые нужно пересекать, например, бордюры или ступеньки. Рекомендуется избегать прыжков через препятствия. Важно предвидеть и адаптировать свою траекторию и скорость к скорости пешехода, прежде чем пересекать эти препятствия. Также рекомендуется сходить со скутера, когда эти препятствия становятся опасными из-за своей формы, высоты или риска скольжения.
- Не одалживайте скутер тому, кто не знаком с его эксплуатацией. Прежде чем передать электроскутер другим лицам, убедитесь, что этот человек прочитал данное руководство по эксплуатации, просмотрел обучающее видео и понял основные правила эксплуатации. Напоминайте пользователям скутера о необходимости правильно надевать защитные средства для обеспечения их безопасности.
- Обратитесь к продавцу для получения информации о соответствующих учебных организациях.
- В любом случае, заботьтесь о себе и других.
- Любой груз, прикрепленный к рулю, будет влиять на устойчивость скутера.
- Не прикасайтесь к тормозной системе, это может привести к травмам из-за острых краев. В процессе эксплуатации тормоз может нагреваться. Не прикасайтесь к нему после использования.
- Взвешенный уровень звукового шума составляет менее 70 дБ(А).
- Для улучшения качества езды рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание изделия.
- Устраните все острые края, возникшие в результате использования.
- Аксессуары и любые дополнительные элементы, не одобренные производителем, не должны использоваться при эксплуатации.
- Регулярное техническое обслуживание транспортного средства является фактором безопасности.
- Самозатягивающиеся гайки, а также другие самозатягивающиеся крепежные элементы могут потерять свою эффективность, и их, возможно, потребуется затянуть повторно.
- Регулярно проверяйте затяжку различных болтовых элементов, в частности осей колес, системы складывания, рулевого управления и тормозного вала.
- Не изменяйте и не трансформируйте транспортное средство, включая рулевую трубу и втулку, шток, механизм складывания и задний тормоз.
- Не выполняйте никаких модификаций, которые не указаны в инструкциях.
- Убедитесь, что скутер выключен при транспортировке, и по возможности храните его в оригинальной упаковке.
- Во избежание случайных травм, таких как поражение электрическим током и пожар, вызванных неправильным использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и храните ее надлежащим образом для справки в будущем.
- Пожалуйста, используйте данное изделие в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве пользователя. Пользователи несут ответственность за любые потери или ущерб, возникшие в результате неправильного использования данного изделия.
- Во время зарядки выключайте транспортное средство или переводите его в нерабочий режим.
- Не заряжайте устройство, если порт зарядки или кабель зарядки мокрые. Перед зарядкой внимательно прочитайте данное руководство.
- Не заряжайте скутер при температуре окружающей среды выше 40° C или ниже 0° C.
- Соблюдайте безопасную дистанцию при движении скутера по ровной дороге / дороге без уклонов. В сырую погоду тормозной путь увеличивается.

- Амортизация данного изделия не регулируется (если применимо).
- Прибор не предназначен для использования на высоте более 2000 м над уровнем моря.
- Во время обслуживания и при замене деталей прибор должен быть отключен от источника питания.
- Внешний гибкий кабель или шнур данного трансформатора (зарядного устройства) не подлежит замене; если шнур поврежден, трансформатор (зарядное устройство) подлежит утилизации.
- Если внешний гибкий кабель или шнур данного трансформатора поврежден, он должен быть заменен изготовителем, сервисным агентом или специалистом, имеющим аналогичную квалификацию, во избежание опасности.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или специалистом, имеющим аналогичную квалификацию, во избежание опасности.
- Данное изделие содержит аккумуляторы, которые могут быть заменены только квалифицированным техническим персоналом или специалистами послепродажного обслуживания.
- Данное устройство содержит аккумуляторы, которые могут быть заменены только квалифицированным персоналом.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для зарядки аккумулятора используйте только съемный блок питания, поставляемый с данным прибором. Не используйте зарядное устройство от любого другого изделия. Во время зарядки держитесь на безопасном расстоянии от горючих материалов, которые могут быть поблизости.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте аккумулятор или зарядное устройство сторонних производителей. Используйте только с блоком питания FY-5461500 (GT5 Pro RU) / FY1505462450 (GT5 Max RU).
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Держите пластиковую крышку подальше от детей во избежание удушья.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не используйте изделие вблизи источника воды.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекратите использование изделия, если оно повреждено.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Как и любой механический компонент, транспортное средство подвержено высоким нагрузкам и износу. Различные материалы и компоненты могут по-разному реагировать на износ или усталость.
  Если ожидаемый срок службы компонента превышен, он может внезапно сломаться, что чревато травмами для пользователя. Трещины, царапины и изменение цвета в местах, подверженных высоким нагрузкам, указывают на то, что срок службы компонента превышен, поэтому нужно обратиться в авторизованный или специализированный ремонтный центр.

Во время использования обратите внимание на риск защемления рук в следующих местах:

1. Между рулем и рулевой стойкой во время установки руля.
2. Отверстия в колесах.
3. Между передним брызговиком и платформой.
4. Между фиксатором быстроразъемного механизма и замком фиксатора быстроразъемного механизма, а также между складным шарниром и рулевой стойкой при складывании или раскладывании.
5. Между брызговиками и колесами.

2. Комплект поставки

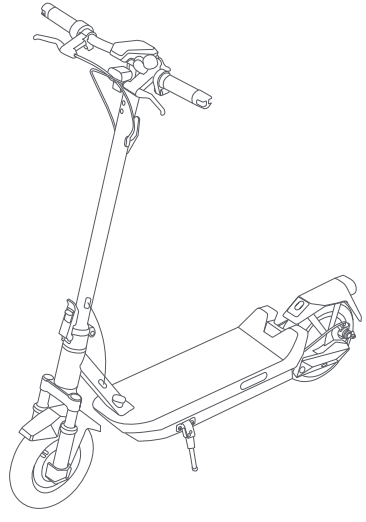

Электросамокат



Руководство пользователя



Зарядное устройство



Винты x 5



Шестигранный ключ

3. Обзор продукта

Электросамокат

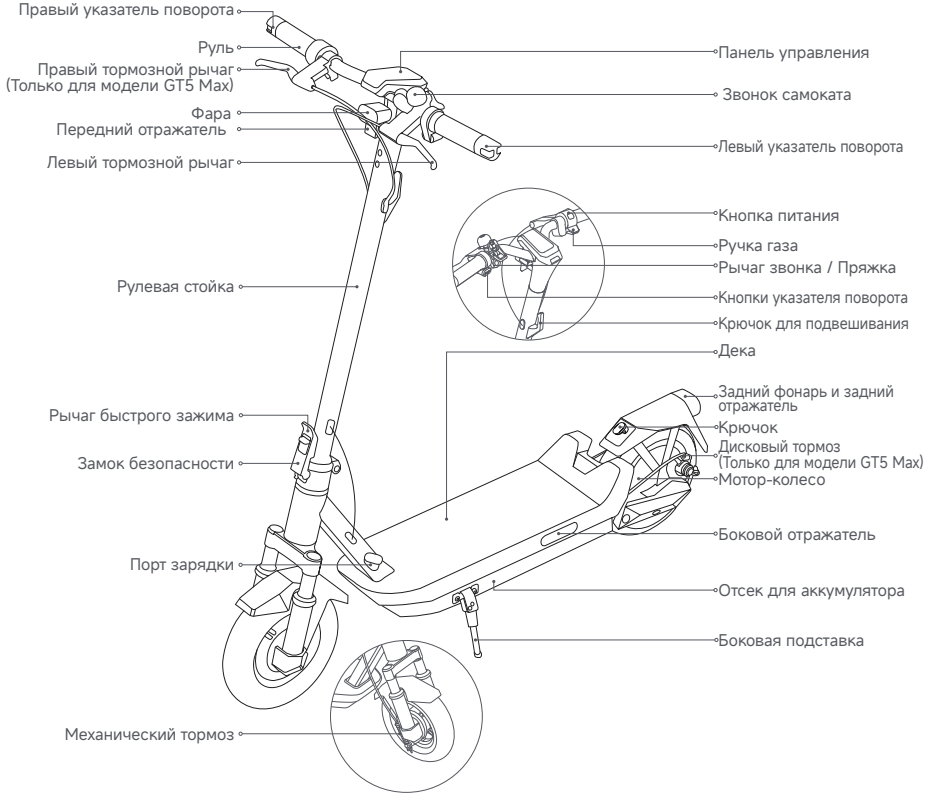

* Изображения приведены только для иллюстрации. Фактический продукт может отличаться.

Кнопка питания

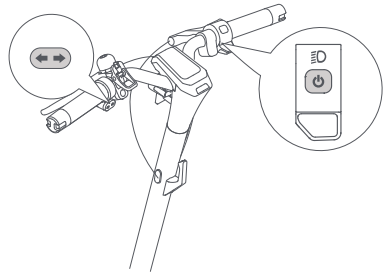

Нажмите кнопку ⏻ , чтобы включить электросамокат; чтобы выключить, удерживайте кнопку 2–3 секунды. Когда электросамокат включён, однократное нажатие включает/выключает фары и задний свет, два нажатия переключают режимы езды.

Приборная панель

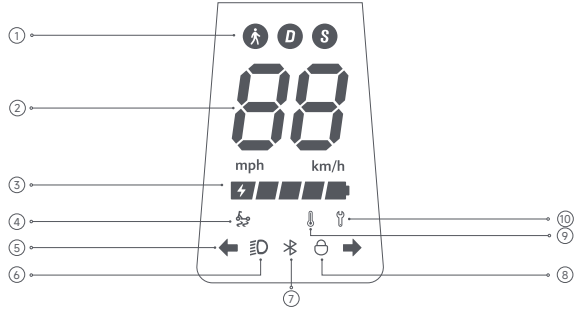

① Режимы езды: 🚶 означает режим ходьбы; максимальная скорость – 6 км/ч. D – стандартный режим; S – спортивный режим.

② Спидометр: отображает текущую скорость движения; при обнаружении неисправностей показывает коды ошибок; также отображает уровень заряда батареи во время зарядки.

③ Уровень заряда батареи: уровень заряда батареи отображается с помощью 5 полос; каждая полоса соответствует примерно 20% от полного заряда.
④ Система контроля тяги (TCS): при включении эта система предотвращает чрезмерное скольжение колес и повышает общую устойчивость во время старта, ускорения или поворотов. Включение/выключение системы TCS возможно через приложение NAVEE.
⑤ Примечание: после активации функции автоматического включения фар ручное включение/выключение фар временно отключает эту функцию; для её восстановления необходимо перезагрузить скутер.
⑥ Индикатор поворота: при включении скутера нажмите кнопку поворота влево/вправо; соответствующий индикатор на панели управления начинает мигать; также звучит сигнальный звук. Повторное нажатие кнопки выключает индикатор поворота.
Фары: при включенном скутере нажмите кнопку управления фарами для их включения/выключения. Функцию автоматического включения/выключения фар также можно активировать через приложение NAVEE; в этом режиме фары автоматически включаются/выключаются в зависимости от условий освещения.
⑦ Bluetooth: иконка Bluetooth светится при успешном подключении скутера к мобильному устройству; через приложение NAVEE можно активировать функцию автоматического разблокирования скутера при приближении пользователя. Для блокировки скутера его необходимо выключить; при повторном включении скутера и нахождении телефона в близком расстоянии двигатель автоматически блокируется; для разблокировки снова включите скутер и нажмите любую из педалей тормоза.
⑧ Замок: иконка замка светится при блокированном скутере; блокировку/разблокировку скутера можно выполнить через приложение NAVEE.
⑨ Предупреждение о температуре: иконка термометра светится при чрезмерно высокой или низкой температуре батареи; перед использованием или зарядкой скутера дождитесь возвращения температуры в нормальный диапазон.
⑩ Индикатор ошибок: красная иконка в виде ключа означает наличие неисправности в системе.

4. Сборка

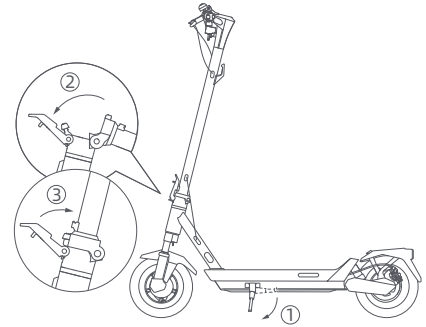

1 Разложите рулевую стойку и затем нажмите рычаг быстрого освобождения внутрь.

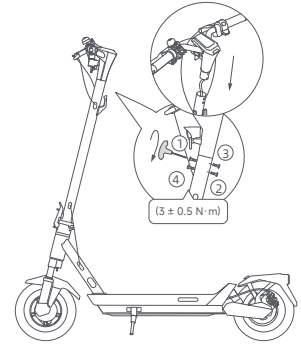

2 Установите руль на рулевую стойку и убедитесь, что он установлен в правильном направлении

5. Зарядка

Скутер полностью заряжен, когда индикатор на зарядном устройстве меняет цвет с красного на зеленый.

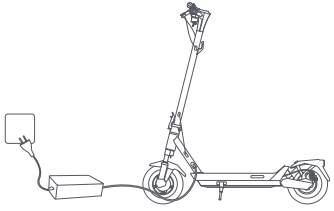



1. Откройте крышку зарядного порта.

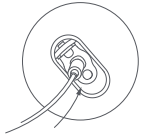

2. Вставьте зарядное устройство в порт для зарядки.



3. После зарядки вытащите штекер и плотно закройте крышку зарядного порта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Во избежание возможных повреждений или возгорания используйте только оригинальное зарядное устройство. Во время зарядки выключите устройство или переведите его в определенный нерабочий режим.
- Заряжайте скутер в помещении и никогда не подвергайте его воздействию дождя. Не заряжайте аккумулятор, если порт зарядки или шнур питания мокрые. Если аккумулятор поврежден или пропитан водой, запрещается заряжать или продолжать использовать аккумулятор.

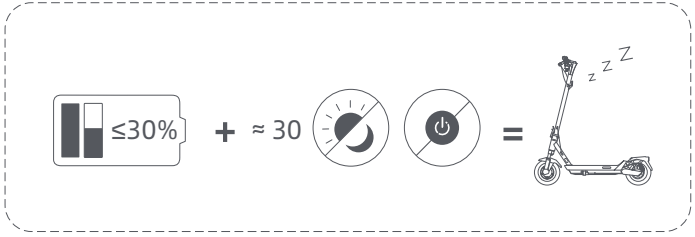

Только для модели GT5 Pro

Если самокат выключен примерно на месяц, а уровень заряда аккумулятора самоката ниже 30%, он перейдет в спящий режим. В этом случае, самокат не может быть включен. Чтобы выйти из спящего режима, зарядите самокат в течение примерно трех секунд, чтобы активировать аккумулятор.

6. Подключитесь к приложению NAVEE

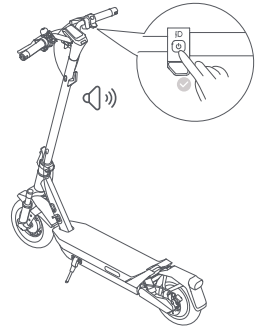

1 Для вашей безопасности при включении скутер будет издавать звуковой сигнал, а скорость до активации ограничена 10 км/ч. При первом использовании скутера его необходимо активировать через приложение NAVEE App. После активации скутера звуковой сигнал прекратится, а ограничение скорости будет снято.

NAVEE APP

2 Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение, затем вы сможете зарегистрироваться / войти в систему.

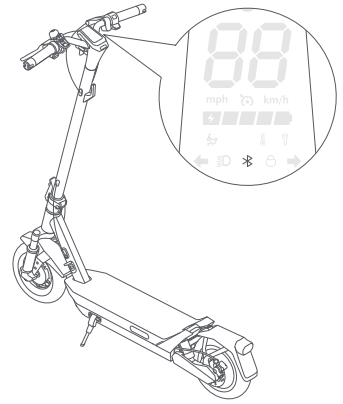

3 Включите скутер; мигающий значок Bluetooth указывает на то, что скутер ожидает подключения.

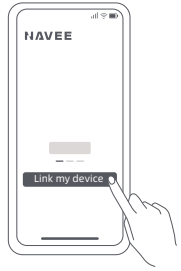

4 Откройте приложение NAVEE, нажмите на параметр [Подключить мое устройство] и следуйте инструкциям, чтобы подключить свой скутер.

Отвязка приложения NAVEE

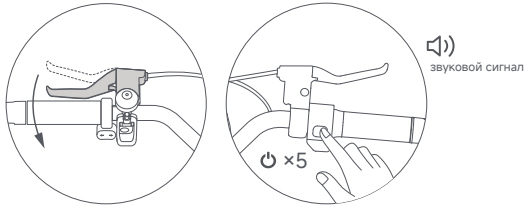

В приложении NAVEE удалите подключённое устройство. При включённом самокате зажмите рычаг тормоза и быстро нажмите кнопку питания 5 раз. Сигнал звукового сигнала подтвердит успешный сброс.

Примечание: сброс доступен только тогда, когда самокат не движется и не заблокирован.

7. Обучение езде

Перед поездкой

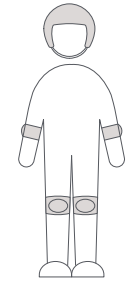

Перед поездкой всегда надевайте шлем, накладки на руки/запястья, наколенники, налокотники и другое защитное снаряжение.

Запуск и ускорение

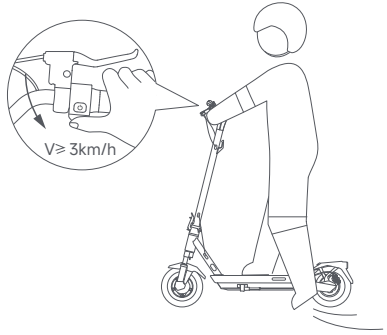

Поместите одну ногу на платформу, а второй медленно оттолкнитесь от земли. Когда самокат начнет двигаться по инерции, поставьте вторую ногу на платформу и слегка нажмите на рычаг газа.

Советы: Этот электроскутер работает от электродвигателя. Начальная скорость по умолчанию составляет 3 км/ч и может быть настроена через приложение NAVEE в соответствии с вашими предпочтениями.

Рулевое управление

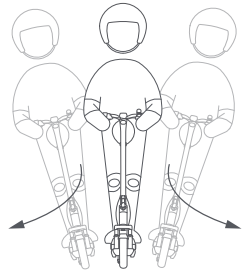

При выполнении поворотов наклоняйте корпус в нужную сторону и медленно поворачивайте руль.

Замедление, торможение и парковка

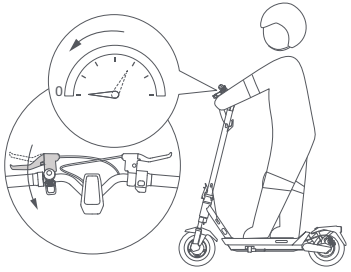

Отпустите педаль газа, чтобы замедлиться, и нажмите на рычаг тормоза, чтобы резко затормозить.



Когда электросамокат замедлит ход или остановится, поставьте одну ногу на землю, чтобы слезть с электросамоката. Опускайте подножку при парковке электросамоката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПАРКОВКЕ

- Не паркуйте самокат на склоне.
- Перед тем как оставить самокат, убедитесь, что его откидная подножка установлена на ровной поверхности и самокат достаточно устойчив, чтобы стоять самостоятельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вы можете блокировать самокат при парковке, чтобы посторонние не смогли использовать его без вашего разрешения.

8. Функции приложения

Примечание: функции могут отличаться в зависимости от версии приложения или прошивки. Точные сведения см. в документации к вашему автомобилю.

Блокировка по Bluetooth

Перейдите: Приложение > Дополнительные функции > Блокировка Bluetooth, чтобы выбрать либо код-пароль, либо разблокировку по близости Bluetooth.

Метод 1: Разблокировка по паролю

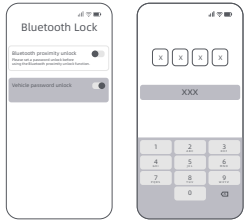

1 Выберите «Разблокировка по паролю» и установите 4-значный код (например, 1234). Проведите в приложении, чтобы заблокировать самокат.

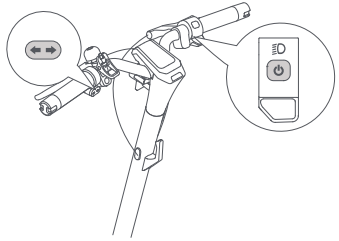



Enter Unlock Password

2 Для разблокировки включите самокат и нажмите любую кнопку поворотника — на дисплее появится интерфейс с двумя цифрами: левая цифра показывает позицию кода (1–4), правая — текущее значение ввода. Используйте левую и правую кнопки поворотников для увеличения или уменьшения цифр. Нажмите любой тормозной рычаг для подтверждения каждой введённой цифры.

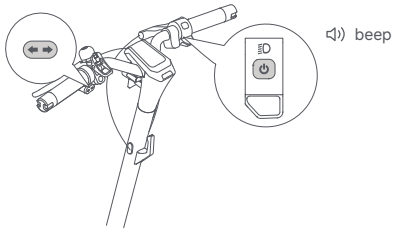

3 После ввода четырёх цифр нажмите кнопку питания для подтверждения. Звуковой сигнал укажет на успешную разблокировку.
Совет: Если вы введёте неверный код 5 раз подряд, транспортное средство заблокируется. Для повторной разблокировки используйте приложение.

Метод 2: Разблокировка по близосати Bluetooth

Примечание: Перед включением этой функции установите цифровой пароль в приложении.

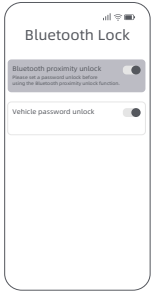

1 Активируйте функцию «Разблокировка по близости Bluetooth» в приложении.

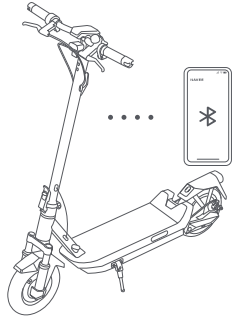

2 Выключите самокат и отнесите телефон за пределы зоны действия Bluetooth — двигатель заблокируется автоматически. Для разблокировки включите самокат, поднесите телефон ближе и нажмите любой тормозной рычаг либо используйте приложение NAVEE для слайд-разблокировки.
Примечание: Эта функция потребляет заряд батареи во время работы. Используйте с учётом этого.

Apple Find My (для пользователей iOS)

Убедитесь, что на вашем iPhone или iPad установлена версия iOS 14.5 или новее.

Сопряжение



Откройте приложение NAVEE, перейдите в «Дополнительные функции» > «Find My» и активируйте функцию.

Вы будете перенаправлены в приложение «Find My» для завершения сопряжения. Нажмите значок «+», затем выберите «Добавить другой предмет». Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сопряжение с самокатом.

Примечание: Время ожидания сопряжения — 10 минут. Для повторной попытки снова включите функцию «Find My» в приложении NAVEE.

Отвязка устройства

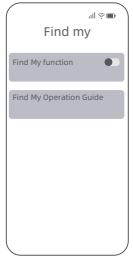

Откройте приложение NAVEE, перейдите в «Дополнительные функции» > «Find My» и отключите функцию. Затем откройте приложение «Find My», найдите ваше устройство и удалите его из списка.

Как найти серийный номер (SN Code)

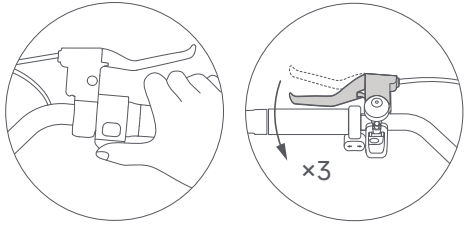

Если самокат уже сопряжён через приложение Find My, полностью нажмите на ручку акселератора и трижды сожмите тормозной рычаг. Серийный номер самоката появится в приложении Find My.

⚠ Меры предосторожности

Примечание: перед использованием изделия внимательно прочитайте и соблюдайте следующую важную информацию по технике безопасности.



Данным изделием может пользоваться только один человек, не перевозите одновременно других людей.

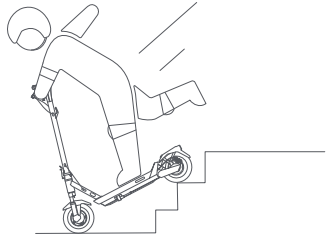

Не пытайтесь подниматься или спускаться по лестнице, на скутере, не пытайтесь перепрыгивать через препятствия.

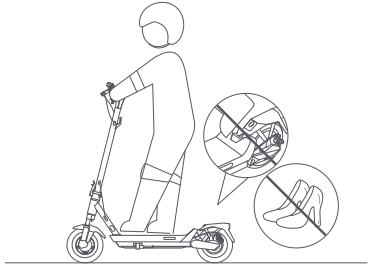

Не держите ноги на заднем брызговике.

Пожалуйста, не носите высокие каблуки во время езды.

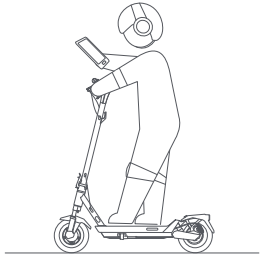

Не пользуйтесь мобильным телефоном и не надевайте наушники во время управления скутером.

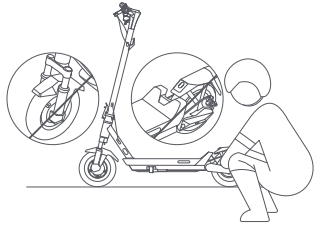

Не прикасайтесь к механическому тормозу.

Не прикасайтесь к дисковому тормозу. (только для GT5 Max)

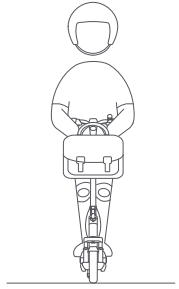

Не вешайте сумки или другие тяжелые предметы на руль.

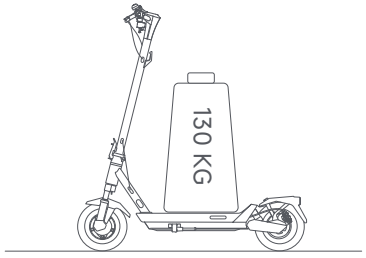

Не используйте данное изделие сверх максимальной нагрузки (130 кг), указанной для данного изделия.

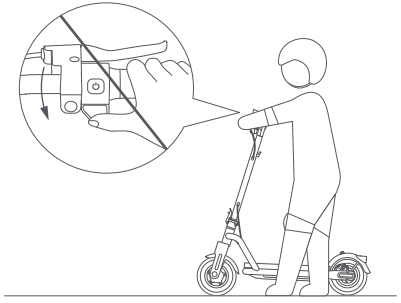

Не нажимайте на педаль газа, когда вы идете рядом со скутером.

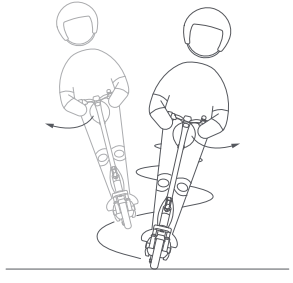

Не меняйте резко направление руля на высокой скорости.

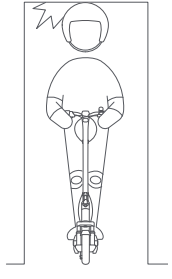

Избегайте ударов головой о дверные коробки, лифты и другие препятствия, которые могут появиться перед вами.



Пожалуйста, не ездите в плохую погоду, такую как дождь, снег, туман, град, а также когда дорога скользкая или обледенелая. Если по дороге вы столкнулись с вышеперечисленными ситуациями, пожалуйста, не совершайте резкого торможения. Держите дистанцию и притормаживайте, чтобы сойти со скутера. Вы можете идти со скутером или сложить его для транспортировки.



Не совершайте опасных действий во время езды, таких как езда на одной ноге или держась за руль одной рукой. Следите за тем, чтобы обе ноги и руки оставались на электроскутере.

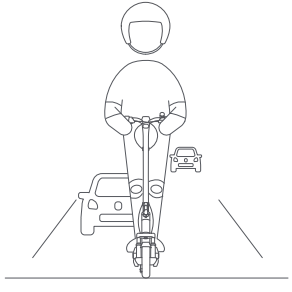

Если иное не разрешено местными законами, на скутере запрещено и незаконно ездить по дорогам общего пользования, автомагистралям и скоростным шоссе.



В случае неровной дороги или других плохих дорожных условий, пожалуйста, своевременно снижайте скорость и ездите осторожно, или же слезьте и толкайте скутер. Скутер является особым средством передвижения. Пожалуйста, старайтесь ездить по ровным дорогам без выбоин.

9. Складывание / раскладывание и переноска

Перед складыванием скутер ДОЛЖЕН быть выключен.

Складывание

1. Удерживая вертикальную трубу, нажмите на фиксатор, вытяните рычаг быстрого разблокирования, затем сложите трубу.

2. Совместите скобу с крючком и закрепите их вместе.

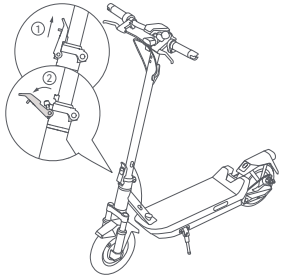

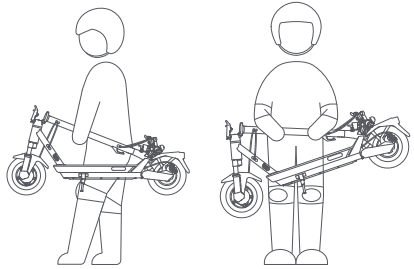

Переноска

Для переноски держите трубу одной рукой или двумя руками.

Раскладывание

Потяните скобу вверх, чтобы освободить ее от крючка. Удерживайте трубу, затем поднимите предохранительный замок и вдавите быстросъемный рычаг внутрь до упора.

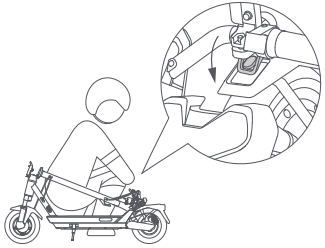

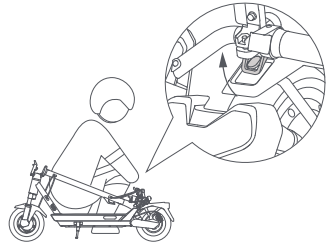

Советы по безопасности: при подъеме трубы скутера НИКОГДА не помещайте руки между соединениями, так как это может привести к серьезным травмам.

10. Уход и обслуживание

Очистка

Перед чисткой скутера необходимо выключить питание, отсоединить зарядные кабели и плотно закрыть крышку зарядного устройства.

Протрите основное шасси мягкой влажной тканью, трудноудаляемые загрязнения можно оттереть зубной щеткой. После этого протрите все участки сухой тканью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не мойте скутер струей воды под высоким давлением.
- Не чистите скутер едкими чистящими средствами, которые повредят внешнюю и внутреннюю конструкцию скутера.

Аккумулятор

Всегда заряжайте аккумулятор до его разрядки, чтобы продлить срок его службы.

При езде, хранении или зарядке не превышайте указанный температурный предел (см. технические характеристики). Несоблюдение инструкций по использованию, хранению или зарядке может привести к повреждению аккумулятора, отказу в зарядке и аннулированию гарантии.

Время работы полностью заряженного скутера в режиме ожидания составляет примерно 120-180 дней. Если скутер не используется в течение длительного времени, его следует заряжать каждые 30 дней. Пожалуйста, обращайте внимание на время работы в режиме ожидания, чтобы предотвратить необратимое повреждение аккумулятора из-за отсутствия зарядки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не используйте аккумуляторные блоки других моделей или марок, так как это может представлять угрозу безопасности.
- Во избежание возможных повреждений или возгорания используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Если аккумулятор поврежден или пропитан водой, запрещается заряжать или продолжать использовать его.
- Не снимайте аккумулятор. Извлечение аккумулятора является сложной операцией, а неправильная установка может повлиять на работу скутера.

Хранение

Если скутер не будет использоваться в течение длительного времени, полностью зарядите его, затем выключите и храните в сухом прохладном месте. Убедитесь, что скутер выключен при транспортировке, и по возможности храните его в оригинальной упаковке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Пожалуйста, не оставляйте скутер под жарким солнцем или в сильно влажном месте на длительное время.
- Пожалуйста, не ставьте скутер рядом с легковоспламеняющимися материалами.
- Данное изделие содержит встроенный литиевый аккумулятор и должно транспортироваться только в том случае, если это разрешено местными законами и правилами.

Указания по охране окружающей среды

Скутер содержит перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, и неправильная утилизация этих аккумуляторов нанесет вред окружающей среде. Выполните следующие действия, чтобы извлечь аккумуляторы перед утилизацией скутера, и утилизируйте их надлежащим образом:

1. Перед извлечением аккумуляторов лучше израсходовать их и убедиться, что скутер отключен от источника питания. Затем открутите нижнюю крышку скутера, чтобы снять их. Затем снимите крепежный кронштейн аккумуляторного пакета.
2. Отсоедините разъем аккумулятора, а затем его. Не повредите корпус аккумулятора во избежание риска получения травм.Не используйте аккумулятор, если он поврежден, странно пахнет, дымит или перегревается. Держите протекающий аккумулятор подальше от других объектов.
3. Утилизируйте извлеченные аккумуляторы на профессиональном предприятии по переработке.

График технического обслуживания скутера (рекомендуемый):

Регулярное обслуживание скутера поможет сохранить его в аккуратном и хорошем состоянии, избежать угрозы безопасности, минимизировать поломки, замедлить износ скутера и продлить срок его службы.

Элемент	Объект обслуживания	Действия	Каждый месяц	Каждые 3 месяца	Каждые 500 км/6 месяцев	Каждые 1000 км/1 год	Каждые 10000 км/3 года
Шины	Износ протектора шин	Проверьте, нет ли на шине трещин, деформаций, износа и т.д.			√	√	√
Винты	Винты руля в сборе	Затяните винт, соединяющий рулевой узел со штангой (рекомендуемый момент затяжки — 3.0 ± 0.5 Н·м).		√	√	√	√
		Затяните винт акселератора (рекомендуемый момент затяжки — 2. ± 0.1 Н·м).				√	√
		Затяните винт рычага тормоза (рекомендуемый момент затяжки — 3.5 ± 0.3 Н·м).					
	Дисковый тормозной суппорт (только для GT5 Max)	Затяните винт, крепящий дисковый тормозной суппорт (с рекомендуемым моментом затяжки 7,0 ± 0,5 Н·м).			√	√	√
Функции	Регулировка механического тормоза	Перед регулировкой подготовьте гаечный ключ на 4 мм (приобретается пользователем), убедитесь, что самокат выключен и не заряжается. Во время регулировки потяните за конец тормозного троса, чтобы натянуть его. Если тормоз слишком тугой, используйте инструмент, чтобы повернуть гайку на штоке против часовой стрелки — это немного укоротит оголённый нижний конец троса. Если тормоз слишком свободный, поверните гайку по часовой стрелке — это удлинит трос.			√	√	√

Элемент	Объект обслуживания	Действия	Каждый месяц	Каждые 3 месяца	Каждые 500 км/6 месяцев	Каждые 1000 км/1 год	Каждые 10000 км/3 года
Функции	Регулировка дискового тормоза (только для GT5 Max)	Перед регулировкой подготовьте гаечный ключ на 5 мм (приобретается пользователем), убедитесь, что самокат выключен и не заряжается. Во время регулировки натяните тормозной трос. Если тормоз слишком тугой, ослабьте винт, повернув его против часовой стрелки, потяните рычаг дискового тормоза наружу и снова затяните винт. Если тормоз слишком свободный — ослабьте винт, нажав на рычаг тормоза вперёд, затем снова затяните винт.			√	√	√
	Зарядка	Заряжайте скутер при подходящей температуре. Индикатор на зарядном устройстве горит красным цветом, когда скутер заряжается, и становится зеленым, когда скутер полностью заряжен. Во время зарядки на панели управления будет одновременно отображаться состояние зарядки.			√	√	√
	Рулевое управление	Поверните руль на 45° -50° влево и вправо, чтобы убедиться в правильности угла поворота и отсутствии сопротивления и застоев в рулевом управлении.				√	√
Важные компоненты	Аккумулятор в сборе	Полностью заряжайте скутер перед тем, как оставить его без использования на длительное время, и включайте его на зарядку каждые 60 дней.					√

Колеса, тормозные колодки и другие уязвимые детали изношены или повреждены и требуют замены, пожалуйста, своевременно обращайтесь в службу послепродажного обслуживания.

Чтобы найти квалифицированную сервисную мастерскую, свяжитесь с нами по адресу service@navee.tech/www.naveetech.com.

11. Технические характеристики

ИздеИе	Название	Электросамокат NAVEE
	Модель	GT5 Pro RU
Размеры	Транспортное средство: Длина × ширина × высота (мм)[1]	1198 × 600 × 1280
	В сложенном виде: Длина × ширина × высота (мм)	1198 × 610 × 580
Вес НеТТО	Вес нетто транспортного средства (кг)	24,9
Водитель	Диапазон нагрузок (кг)	25-130
	Срок службы (лет)	16-50
	Длина корпуса (см)	120-200
Собранный электрический самокат	Максимальная скорость (км/ч)	40
	Максимальный пробег (км)[2]	Прибл. 75
	Dpober Ha nonHoйckopocTn (km)[3]	Npn6n. 30
	Макс. преодолеваемый уклон (%)	Npu6n. 24
	Пригодная местность	Бетонные или асфальтовые дороги, с выступами менее 1 см или щелями шириной менее 3 см
	Рабочая температура (°C)	От-10 до 40
	Температура хранения (°C)	От-20 до 45
	Класс защиты	IPX5
	Время зарядки (ч	Прибл. 8
Аккумулятор	Модель	T2545-BD1A
	Номинальное напряжение (вольт постоянного тока)	46,8
	Макс. напряжение зарядки (В)	54,6
	Номинальное потребление энергии (Вт · ч)	561,6
	Интеллектуальная система управления аккумулятором	Защита от перегрева, короткого замыкания, сверхтока, переразряда и перезаряда
	Нормальный температурный диапазон при зарядке (°C)	От 0 до 40
	Номинальная емкость (А · ч)	12
Aewrarenb колеса	Номинальная мощность (кВт; Вт)	0,6; 600
Зарядное устройство	Monenb[4]	FY-5461500
	Выходная мощность (Вт)	81,9
	Входное	100-240 В~ 50/60 Гц
	Номинальное напряжение (В пост. тока; А)	54,6;1,5
Шина	Передние и задние шины	10- дюймовые бескамерные шины
Bluetooth	Диапазон частот (с)	2,4000 –2,4835 Гц
	Макс. РЧ- мощность (дБм)	8

[1] Высота транспортного средства: от земли до верхней части самоката.
[2] Максимальный запас хода: измеряется при отсутствии ветра и температуре 25±5 °C, когда самокат полностью заряжен и движется с постоянной скоростью 15 км/ч по ровной поверхности с нагрузкой 75±5 кг.
[3] Дальность пробега на полной скорости: измерено при отсутствии ветра при температуре 25±5 °C, при полностью заряженном скутере, движущемся с максимальной скоростью по ровной поверхности с нагрузкой 75±5 кг.
[4] Для подзарядки аккумулятора используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки.

ИздеИе	Название	Электросамокат NAVEE
	Модель	GT5 Max RU
Размеры	Транспортное средство: Длина × ширина × высота (мм)[1]	1198 × 600 × 1280
	В сложенном виде: Длина × ширина × высота (мм)	1198 × 610 × 580
Вес НеТТО	Вес нетто транспортного средства (кг)	24,8
Водитель	Диапазон нагрузок (кг)	25-130
	Срок службы (лет)	16-50
	Длина корпуса (см)	120-200
Собранный электрический самокат	Максимальная скорость (км/ч)	40
	Максимальный пробег (км)[2]	Прибл. 90
	Dpober Ha nonHoйckopocTn (km)[3]	Npn6n. 40
	Макс. преодолеваемый уклон (%)	Npu6n. 28
	Пригодная местность	Бетонные или асфальтовые дороги, с выступами менее 1 см или щелями шириной менее 3 см
	Рабочая температура (°C)	От-10 до 40
	Температура хранения (°C)	От-20 до 45
	Класс защиты	IPX5
	Время зарядки (ч	Прибл. 5
Аккумулятор	Модель	T2345-BD5A
	Номинальное напряжение (вольт постоянного тока)	46,8
	Макс. напряжение зарядки (В)	54,6
	Номинальное потребление энергии (Вт · ч)	596,7
	Интеллектуальная система управления аккумулятором	Защита от перегрева, короткого замыкания, сверхтока, переразряда и перезаряда
	Нормальный температурный диапазон при зарядке (°C)	От 0 до 40
	Номинальная емкость (А · ч)	12,75
Aewrarenb колеса	Номинальная мощность (кВт; Вт)	0,7; 700
Зарядное устройство	Monenb[4]	FY1505462450
	Выходная мощность (Вт)	133,77
	Входное	100-240 В~ 50/60 Гц
	Номинальное напряжение (В пост. тока; А)	54,6 ; 2,45
Шина	Передние и задние шины	10- дюймовые бескамерные шины
Bluetooth	Диапазон частот (с)	2,4000 –2,4835 Гц
	Макс. РЧ- мощность (дБм)	8

[1] Высота транспортного средства: от земли до верхней части самоката.
[2] Максимальный запас хода: измеряется при отсутствии ветра и температуре 25±5 °C, когда самокат полностью заряжен и движется с постоянной скоростью 15 км/ч по ровной поверхности с нагрузкой 75±5 кг.
[3] Дальность пробега на полной скорости: измерено при отсутствии ветра при температуре 25±5 °C, при полностью заряженном скутере, движущемся с максимальной скоростью по ровной поверхности с нагрузкой 75±5 кг.
[4] Для подзарядки аккумулятора используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки.

12. Предупреждение об опасности



Опасно!
Перед использованием прочтите руководство пользователя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимательно прочитайте и сохраните для дальнейшего использования.



ВНИМАНИЕ
Горячая поверхность



Не подвергайте воздействию влаги



Фара



SMPS с защитным разделительным трансформатором, защищенным от короткого замыкания (встроенным или не встроенным)



SMPS (переключаемый импульсный источник питания)



Миниатюрная плавкая вставка с задержкой срабатывания, где X – символ временной/токовой характеристики, как указано в стандарте IEC 60127



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Только для использования в помещении
(для зарядного устройства).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Прибор класса II



Внимание
Острые края



Зарядное устройство предназначено для использования на высотах, не превышающих 5000 м.



Поворотные индикаторы

Постоянный ток

Переменный ток



Полярность выхода зарядного устройства, центральная положительная

13. Устранение неисправностей

RU

Коды ошибок	Причины	Решения
E1	Неисправность приборной панели	Своевременно обращайтесь в службу послепродажного обслуживания для обнаружения неисправностей и ремонта.
E2/E3/E4/E5/ E6/E7/E8/E9	Неисправность контроллера	
E0/F1/F2	Неисправность аккумуляторной батареи	Своевременно обратитесь в службу послепродажного обслуживания для получения решений или ремонта.
H3	Неисправность акселератора	Убедитесь, что акселератор возвращен в исходное положение, иначе он не сможет нормально работать.
		В случае ослабления или повреждения жгута проводов акселератора своевременно обращайтесь в службу послепродажного обслуживания для обнаружения неисправностей и ремонта.
H4	Неисправность тормоза	Убедитесь, что тормозной рычаг возвращен в исходное положение, иначе он не сможет нормально работать.
		В случае ослабления или повреждения троса тормозного рычага следует немедленно обратиться в службу послепродажного обслуживания для проверки и ремонта.
H5	Неисправность мотора	Своевременно обращайтесь в службу послепродажного обслуживания для обнаружения неисправностей и ремонта.

14. Сертификация

Заявление о соответствии требованиям Европейского союза
Информация об утилизации аккумуляторов для Европейского союза

Аккумуляторы или упаковка для аккумуляторов маркируются в соответствии с Европейской директивой 2006/66/EC и поправкой 2013/56/EU, касающейся аккумуляторов и батарей и отходов аккумуляторов и батарей. Директива определяет рамки возврата и переработки использованных батарей и аккумуляторов, применимые на территории Европейского Союза. Эта этикетка наклеивается на различные аккумуляторы, чтобы указать, что аккумулятор не выбрасывается, а утилизируется по окончании срока службы в соответствии с этой директивой.
В соответствии с Европейской директивой 2006/66/EC и поправкой 2013/56/EU, батареи и аккумуляторы маркируются, чтобы указать, что они подлежат раздельному сбору и переработке по окончании срока службы. Этикетка на аккумуляторе может также включать химический символ соответствующего металла в аккумуляторе (Pb - свинец, Hg - ртуть, Cd - кадмий). Пользователи батарей и аккумуляторов не должны выбрасывать батареи и аккумуляторы как несортированные бытовые отходы, а использовать имеющиеся у клиентов рамки сбора для возврата, переработки и обработки батарей и аккумуляторов. Участие клиентов важно для минимизации любого потенциального воздействия батарей и аккумуляторов на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия опасных веществ.
Прежде чем поместить электрическое и электронное оборудование (ЭЭО) в поток сбора отходов или в пункты сбора отходов, конечный пользователь оборудования, содержащего батареи и/или аккумуляторы, должен извлечь эти батареи и аккумуляторы для отдельного сбора.

Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)

Все изделия с этим символом являются отходами электрического и электронного оборудования (WEEE согласно директиве 2012/19/EU), которые не следует смешивать с несортированным бытовым мусором. Вместо этого следует защитить здоровье человека и окружающую среду, сдав отработанное оборудование в специальный пункт приема отработанного электрического и электронного оборудования, назначенный правительством или местными властями. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Для получения дополнительной информации о местонахождении, а также сроках и условиях работы таких пунктов сбора обращайтесь к установщику или в местные органы власти.

Директива об ограничении использования опасных веществ (RoHS)

Данное изделие Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. с входящими в комплект деталями (кабели, шнуры и т. д.) соответствует ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании согласно 2011/65/EU Приложению II и Директиве о поправках к нему (EU) 2015/863.

Сделано в Китае

Правила и условия реализации: без ограничений.
Соответствие техническим регламентам: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Срок эксплуатации: 3 лет

Дата изготовления: см. на упаковкеСведения об импортере и контактная информация отдела послепродажного обслуживания указаны на упаковке.

Сведения об импортере указаны на упаковке.

Это изделие работает при относительной влажности от 0% до 75%.

Температура хранения: от -20 ° C до 45 ° C.

Влажность при хранении: 30%–70%.

Рабочая температура изделия — от -10 ° C до 40 ° C, температура хранения — от –20 ° C до 45 ° C.

Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур или повышенной влажности. Когда рабочая температура или температура хранения выходит за пределы рабочего диапазона, изделие может выйти из строя, а срок службы батареи сократиться. Если изделие оставить в машине или подвергнуть длительному воздействию прямых солнечных лучей, температура превысит рабочую. В таком случае переместите изделие в прохладное, хорошо проветриваемое место вдали от прямых солнечных лучей, а затем попробуйте запустить его снова.

Перед транспортировкой убедитесь, что электросамокате выключен, и по возможности храните его в оригинальной упаковке.

Этот продукт представляет собой небольшой электрический скутер для личного использования, этот продукт не предназначен для акробатического использования. Во время езды соблюдайте местные законы и правила и соблюдайте правила безопасности. Этот продукт подходит для использования на открытом воздухе и не подходит для промышленного или коммерческого использования.

Этот продукт продается онлайн или офлайн.

15. Гарантийное резюме

Этот продукт включает ограниченную гарантию, которая покрывает производственные дефекты в течение определенного периода с даты покупки. Условия гарантии, продолжительность и доступность обслуживания могут варьироваться в зависимости от страны или региона. Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием, несчастными случаями или несанкционированным ремонтом. Для получения подробных условий и местной поддержки, пожалуйста, посетите https://service.naveetech.com.

Зарядное устройство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Зарядное устройство предназначено для использования только внутри помещений. Не подвергайте его воздействию дождя или снега.

2. Не используйте неперезаряжаемые батареи, так как они могут перегреться и выйти из строя.

3. Ошибочное использование аккумуляторов других типов может привести к их разрыву, что вызовет травмы и повреждения.

4. Не сжигайте, не разбирайте и не замыкайте аккумулятор.

5. Если производительность аккумуляторов существенно снижается, значит, их пора заменить.

6. Храните зарядное устройство в сухом и прохладном месте, когда оно не используется.

7. Перед подключением или отключением аккумулятора отключите питание изделия.

8. Взрывоопасные газы. Не допускайте образования пламени и искр. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время зарядки.

9. Во время зарядки аккумулятор должен находиться в хорошо проветриваемом помещении.

10. Храните электроприборы в недоступном для детей и немощных людей месте. Не позволяйте им пользоваться приборами без присмотра.

11. Данный бытовой прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под надзором или не получили инструктаж по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.

12. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под надзором или прошли инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.

13. Внешний гибкий кабель или шнур данного трансформатора не подлежит замене; если шнур поврежден, трансформатор подлежит утилизации.

14. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром или узлом, который можно приобрести у производителя или его сервисного агента.

Инструкции по зарядке

1. Подключите зарядное устройство непосредственно к источнику питания. Никогда не используйте удлинители.

2. Зарядное устройство может заряжать только литий-ионные аккумуляторы.

3. Избегайте обратной зарядки.

4. Зарядные устройства не предназначены для зарядки автомобильных аккумуляторов.

 съемная часть источника питания

Аккумулятор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не разбирайте, не вскрывайте и не измельчайте вторичные элементы или аккумуляторы.

2. Храните аккумуляторы в недоступном для детей месте. Использование аккумуляторов детьми должно осуществляться под присмотром. Особенно это касается маленьких аккумуляторов, которые должны храниться в недоступном для маленьких детей месте.

3. При проглатывании элементов или аккумулятора немедленно обратитесь к врачу.

4. Не подвергайте элементы и аккумуляторы воздействию тепла или огня. Не допускайте хранения под прямыми солнечными лучами.

5. Не допускайте короткого замыкания элемента или аккумулятора. Не храните элементы или аккумуляторы беспорядочно в коробке или ящике, где они могут замкнуться друг на друга или быть закороченными другими металлическими предметами.

6. Не извлекайте элементы или аккумуляторы из оригинальной упаковки до тех пор, пока они не потребуются для использования.

7. Не подвергайте элементы и аккумуляторы механическим ударам.

8. В случае протекания элемента не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если контакт произошел, промойте пораженное место большим количеством воды и обратитесь к врачу.

9. Не используйте никакие другие зарядные устройства, кроме тех, которые специально предусмотрены для использования с данным оборудованием.

10. Соблюдайте символы плюс (+) и минус (-) на элементе, аккумуляторе и оборудовании и следите за правильностью их использования.

11. Не используйте элементы или аккумуляторы, не предназначенные для работы с данным оборудованием.

12. Не смешивайте в одном устройстве элементы разного производства, емкости, размера или типа.

13. Всегда приобретайте аккумулятор, рекомендованный производителем устройства для данного оборудования.

14. Содержите элементы и аккумуляторы в чистоте и сухости.

15. При загрязнении протрите клеммы элемента или аккумулятора чистой сухой тканью.

16. Вторичные элементы и аккумуляторы перед использованием необходимо зарядить. Всегда используйте правильное зарядное устройство и обращайтесь к инструкциям производителя или руководству по эксплуатации оборудования для получения соответствующих инструкций по зарядке.

17. Не оставляйте аккумулятор на длительном заряде, если он не используется.

18. После длительного хранения, для достижения максимальной производительности, может потребоваться несколько раз зарядить и разрядить элементы или аккумуляторы.

19. Сохраните оригинальную литературу по изделию для дальнейшего использования.

20. Используйте элемент или аккумулятор только в тех целях, для которых они предназначены.

21. По возможности извлекайте аккумулятор из оборудования, когда оно не используется.

22. Утилизировать надлежащим образом.

RU

Legal Statement

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Правовое заявление

Использование значка «Работает с Apple» означает, что продукт был разработан для работы с технологией, указанной в значке, и был сертифицирован производителем продукта на соответствие спецификациям и требованиям продукта Apple Find My network. Компания Apple не несет ответственности за работу этого устройства или использование этого продукта, а также за его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS и watchOS являются товарными знаками компании Apple Inc.

IOS является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

For more information & after-sales support, contact us via service@navee.tech/www.naveetech.com/Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.naveetech.com

Manufactured by/Изготовитель:
Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Address/Адрес: Building A2, Shangjinwan Headquarters Economic Park, No.2288, Wuzhong Avenue, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou Jiangsu P.R. China

MADE IN CHINA/Сделано в Китае



Original instructions
Оригинальная инструкция
40150500010225-RU
Версия руководства пользователя: V1.0 2025.10.27