G30P

Пайдаланушының нұсқаулығы

ninebot® KickScooter MAX

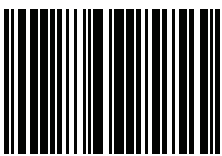

4809924

Мазмұны

1 Жүру кезінде қауіпсіздік 2
2 Жиынтықтамасы 4
3 Сұлбасы 5
4 Сіздің KickScooter құрастыру 6
5 Бірінші сапар 7
6 Зарядтау 8
7 Мініп жүруге үйрету 8
8 Ескертулер 10
9 Жинау және алып жүру 14
10 Техникалық қызмет көрсету 15
11 Техникалық сипаттамалары 16
12 Сертификаттар 17
13 Тауар белгісі және құқықтық мәлімдеме 19
14 Байланыстар 20

Ninebot KickScooter Max таңдағаныңыз үшін рақмет!

Ninebot KickScooter Max таңдағаныңыз үшін рақмет! (мұнда бұдан әрі «KickScooter».)

Сіздің KickScooter-іңіз бұл сәнді көлік құралы, ол Сізге басқа райдерлермен қатынасу мүмкіндігін беретін мобильді қолданбаны қолданады.

Сапармен рақаттаныңыз және бүкіл әлемдегі райдерлерге қосылыңыз.

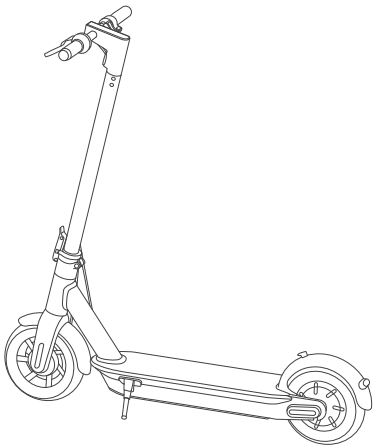

1 Жүру кезінде қауіпсіздік

1. KickScooter жүру көлігі болып табылады. KickScooter-мен жүру дағдыларын үйрену үшін Сізге тәжірибе мен машықтану керек. Ninebot Inc. компаниясы (сондай-ақ Ninebot-тың еншілес кәсіпорындары мен филиалы (Beijing; Tech Co., Ltd.), немесе Segway Inc. компаниясы пайдаланушының тәжірибесіздігі немесе осы нұсқаулықта келтірілген нұсқауларды бұзу нәтижесінде алған жарақаттар мен залал үшін жауапкершілікті көтермейді.
2. Осы нұсқаулықта келтірілген барлық ұсынымдар мен ескертулерді орындау арқылы құлау немесе басқа ақаулықтардың тәуекелін азайта алатыныңызды ескертіңіз, бірақ барлық тәуекел жағдайларынан Сіз құтыла алмайсыз. KickScooter-ге мініп жүрген сайын Сіз бақылауды жоғалтып, соғысу немесе құлау себебінен жарақат алу тәуекелінің бар болғанын ұмытпаңыз. Қоғамдық жерлерге кірген кезде әрқашанда жергілікті заңдар мен ережелерді орындаңыз. Басқа көлік түрлерінің жағдайларында болғанындай, жоғары жылдамдық ұзақ күйді талап етеді. Ілінісу төмен жерлерде кенеттен тежеу доңғалақтың сырғанауына немесе құлауға әкеп соқтыруы мүмкін. Сақ болыңыз және жүрген кезде сіз және басқа адамдар немесе көлік құралдары арасында әрқашан қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз. Абай болыңыз және бейтаныс жерлерге кірген кезде жылдамдықты азайтыңыз.
3. Жүрген кезде әрқашан дулыға киіңіз. Рұқсат етілген, иекке арналған белдікшесі бар велосипед немесе скейтборд үшін дұрыс келтірілген, бастың артқы жағының қорғанысын қамтамасыз ететін дулығаны пайдаланыңыз.
4. Өзіңіздің бірінші сапарыңызды балалармен, жаяу жүргіншілермен, үй жануарларымен, көлік құралдарымен, велосипедтермен соғысу мүмкіндігі бар немесе басқа да кедергілері мен әлеуетті қауіптіліктері бар аумақтарда жасамаңыз.
5. Оларға әрқашан жүру құқығын беріп, жаяу жүргіншілерді құрметтеңіз. Мүмкіндігі болғанда, оларды сол жағынан айналып өтіңіз. Жаяу жүргінші жақындаған кезде оң жағынан болыңыз, жылдамдықты азайтыңыз. Жаяу жүргіншілерді қорқытпаңыз. Жаяу жүргіншілерге артынан жақындағанда өзіңіз туралы білдіріңіз және өз жылдамдығыңызды жүру жылдамдығына дейін азайтыңыз. Жағдайға сәйкес жүру қозғалысының жергілікті заңдары мен нормаларын орындаңыз.
6. Заңнамасы болмаған жерлерде осы нұсқаулықта сипатталған қауіпсіздік ережелерін орындаңыз. Ninebot Inc. компаниясы немесе Segway Inc. компаниясы қауіпсіздік нұсқауларды бұзу нәтижесінде туындаған қандай болса да материалдық залал, дене жарақаттары/өлім, жазатайым оқиғалар немесе заңды даулар үшін жауапкершілікті көтермейді.
7. Егер басқа тұлғалар осы нұсқаулықты мұқият оқымаған және қоса берілген жаңа пайдаланушының нұсқаулығын орындамаған болса, оларға Сіздің KickScooter-іңізді өздігінен жүруге мүмкіндік бермеңіз. Жаңа пайдаланушылардың қауіпсіздігі үшін жауапкершілікті Сіз көтересіз. KickScooter-мен жүрудің базалық дағдыларын игергенше жаңа райдерлерге көмектесіңіз. Әрбір жаңа пайдаланушы дулыға мен басқа қорғаныш жабдығын киетініне көз жеткізіңіз.
8. Әрбір сапар алдында бос бекіткіш бөлшектерді және зақымданған компоненттерді тексеріңіз. Егер KickScooter оғаш дыбыстарды немесе қауіп сигналдарын беретін болса, жүруді дереу тоқтатыңыз. Segway-Ninebot қолданбасы арқылы

KickScooter-ге диагностикалауды жүргізіңіз және толық ақпарат алу үшін өз дилеріңізге/дистрибьюторыңызға қоңырау шалыңыз.

9. Мұқият болыңыз! KickScooter-дің алдында да, алысқа да мұқият қараңыз. Сіздің көзіңіз - кедергілердің қауіпсізі алдын алу және ілінісуі төмен болатын беткі қабаттарда (басқаларымен қатар, ылғалды жер, борпылдақ құм, қиыршық тас және мұз) жүруге арналған үздік құралы.

10. Жарақат алу қауіпін азайту үшін Сіз «АБАЙЛАТУ» мен «ЕСКЕРТУ» тармақтарын оқып, осы нұсқаулықта келтірілген барлық ұсынымдарды орындауыңыз керек. Жоғары жылдамдықпен жүрмеңіз. Автокөлік жүретін жолдармен ешбір жағдайда жүрмеу керек. Өндіруші ұсынатын райдерлердің жасы - 14 бастап 60 жасқа дейін. Қауіпсіздік техникасы жөнінде осы нұсқауларды әрқашан орындаңыз:

A. KickScooter-мен жүруге болмайтын адамдар:
   i. Алкогольдік немесе есірткілік масаң күйде болатын адамдар.
   ii. Қызу физикалық әрекетпен айналысқан кезде оларға қауіп төндіретін ауруларға шалдыққан адамдар.
   iii. Теңгерумен немесе оларға теңгеруді қолдануға кедергі жасайтын қимыл-тірек дағдыларымен мәселелері бар адамдар.
   iv. Белгіленген шектерден асып кеткен салмағы бар адамдар (Техникалық сипаттамаларын қар.).
   v. Жүкті әйелдер.

B. 18 жасқа толмаған пайдаланушылар KickScooter-мен ересек адамдардың байқауымен ғана жүруі тиіс.

C. Осы өнімді пайдаланған кезде жергілікті заңдар мен ережелерді орындаңыз. Заңмен тыйым салынған аумақтарға кірмеңіз.

E. Қауіпсіз жүру үшін Сіздің алдыңызда болғанды анық көру керек, сондай-ақ басқалар үшін көрінуі тиіс.

11. Қармен, жаңбыр астында немесе су, кір не мұзды жолмен немесе қандай болса да себептен тайғақ болған басқа беткі қабатпен жүрмеңіз. Құм, қиыршық тас немесе таяқ секілді кедергілерден өтпеңіз. Бұл теңгеруді немесе ілінісуді жоғалту нәтижесіндегі құлауға әкеп соқтыруы мүмкін.

12. Егер ол немесе оның зарядтау құрылғысы немесе резеткісі суланған жағдайда өз KickScooter-іңізді зарядтауға талпынбаңыз.

13. Басқа электронды құрылғымен болғандай кернеудің кенеттен ықтимал серпілістерінің нәтижесінде KickScooter зақымдануын болдырмау үшін зарядтау кезінде қорғаныс сүзгісін пайдаланыңыз. Қоса берілген Segway компаниясының зарядтау құрылғысын ғана қолданыңыз. Басқа үлгілердің зарядтау құрылғысын пайдаланбаңыз.

14. Ninebot немесе Segway компаниясының рұқсат етілген бөлшектері мен аксессуарларын ғана пайдаланыңыз. Өз KickScooter құрылмасына өзгерістер енгізбеңіз. Кез келген түріндегі түрленімдер Сіздің KickScooter-іңіздің жұмысына кедергі келтіруі, жарақаттарға және/немесе зақымдануларға әкеп соқтыруы және Шектелген кепілдіктен айыруы мүмкін.

2 Жиынтықтамасы

Жинақталған KickScooter

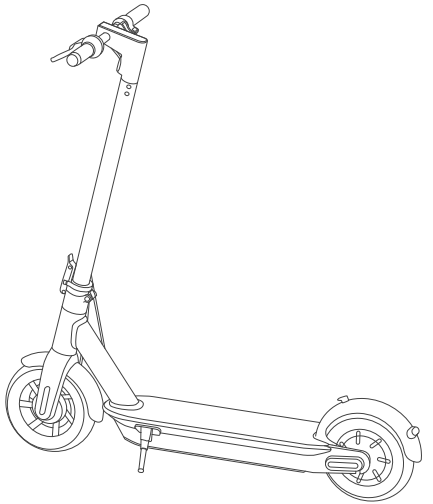

Пайдаланушылық құжаттама

ПАЙДАЛА-НУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ	ЖЫЛДАМ БАСТАУ	КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Аксессуарлар

Қуаттау баусымы



Алты қырлы кілт 3 мм



Қақпақша сояушының ұзартқышы



«KickScooters» арналған құпиясөзді бұғаттау



Зарядтау құрылғысы (Бөлек сатылады)



Бұрама M5x 6



KickScooter қаптамасын ашқан кезде жоғарыда аталған барлық заттардың бар болуына көз жеткізіңіз. Егер қандай да болсо зат жетпесе, дилерге/дистрибьюторға немесе ең жақын сервис орталығына жүгініңіз (Байланыстар қар.). Барлық компоненттер жиынтыққа қоса берілгеніне және жақсы күйінде болатынына көз жеткізіп, Сіз өзіңіздің жаңа KickScooter-іңізді жинай аласыз. Келешекте Сіздің KickScooter-іңізді тасымалдау қажеті болған жағдайы үшін қорабы мен қаптау материалдарын сақтаңыз. KickScooter-ді сөндіруге және құрастыру, аксессуарларды орнату немесе негізгі жиектемені тазарту алдында зарядтау құрылғысының көбілін ажыратуды ұмытпаңыз.

3 Сұлбасы

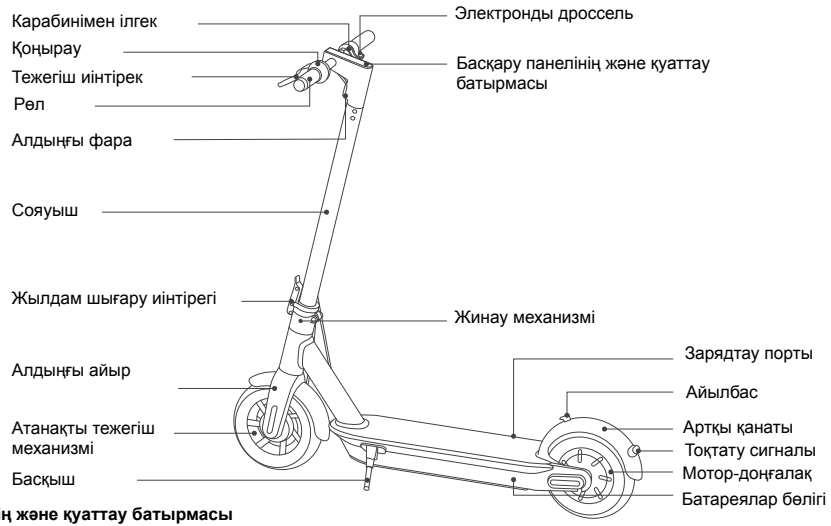

Басқару панелінің және қуаттау батырмасы



Спидометр: ағымдағы жылдамдықты көрсетеді. Ақаулықтарды анықтаған кезде қате кодтарын да көрсетеді.

Режимдер: үш режим қарастырылған. «ECO» - энергия үнемдеу режимі (біртіндеп үдеуі бар, бастаушылар үшін сәйкес келеді), «D1 - стандартты және «S» - спорттық режим (ұлғайтылған қуаттылық, тәжірибелі жүргізушілер үшін ұсынылады).

Жаяу жүру режимі: мопед жүргізуді жеңілдетеді.

Bluetooth: бұл таңба мобильді құрылғыға табысты қосылғанын көрсетеді.

Қате: сомын кілтінің таңбасы қате анықтағанын көрсетеді.

Қуаттылық деңгейі: батареяның қалған зарядтау деңгейінің 5 бөлімін көрсетеді. Әрбір бөлімі шамамен 20% қуаттылық деңгейіне тең.

Қуаттау батырмасы: іске қосу үшін қысқаша басу қажет болады. Мопедті сөндіру үшін осы батырманы басыңыз және оны 3 секундтай ұстаңыз.

Алдыңғы фараны қосу/сөндіру үшін қуаттау батырмасын қосулы күйінде бір рет басыңыз. Қуаттау режимін өзгерту үшін екі рет басыңыз.

4 Сіздің KickScooter құрастыру

1. Рөлдің сояуышын ашып жайыңыз және оны бекітіңіз. KickScooter тіреу үшін басқышты суырып алыңыз.



2. Рөл мен сояуыш ішінде қосушы баусымдарды мықтап қосыңыз. Рөлді сояуышқа орнатыңыз. Рөлдің тиісті бағдарына назар аударыңыз.

Фара алдында болады

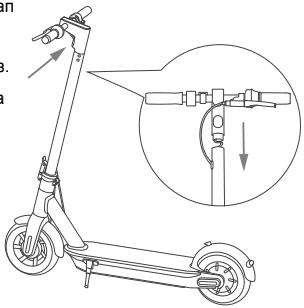

3. 6 бұраманы (әр жағынан 2-ден) қоса берілетін алты қырлы кілт көмегімен орнатыңыз.

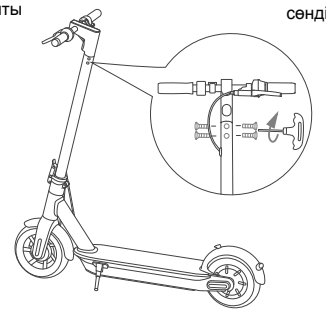

4. KickScooter-дің іске қосу және сөндіру мүмкіндігін тексеріңіз.

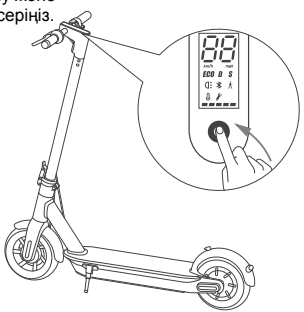

5 Бірінші сапар

Segway-Ninebot App

⚠ KickScooter-мен жүруге үйрету кезінде қауіпсіздік тәуекелі бар. Бірінші рет сапарға шығар алдында «Жүргізу қауіпсіздігі» қосымшасын оқыңыз.

Сіздің қауіпсіздігіңіздің мақсатында жаңа KickScooter белсендірілмеген және іске қосылған кезде әлсін-әлсін дыбыс сигналын беретін болады.

KickScooter белсендірілмегенінше, ол өте төмен жылдамдықты қолдайды және оның барлық атқарымдарын басқару үшін Сіздің мүмкіндігіңіз болмайды. Қолданбаны өз мобильді құрылғыңызға (Bluetooth 4.0 немесе одан жоғары) орнатыңыз, Bluetooth арқылы KickScooter-ге қосылыңыз және Сіздің KickScooter-іңізді белсендіру және оның толық атқарымдылығымен рақаттану үшін қолданбадағы нұсқаулықтарды орындаңыз.

Қолданбаны жүктеу үшін QR-кодын сканерлеуді орындаңыз.

❶ Қолданбаны орнатыңыз және тіркеліңіз/кіріңіз.

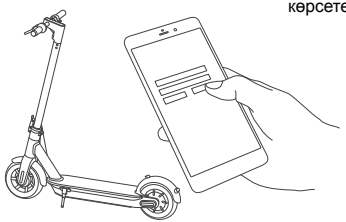

❷ KickScooter-ді іске қосыңыз. Жанып тұрған Bluetooth белгішесі KickScooter қосылуын күтіп тұрғанын көрсетеді.

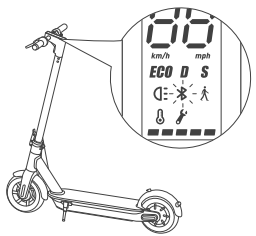

❸ Өз KickScooter-іңізге қосылу үшін «Скутер» (Vehicle) → «Скутер іздеу» (Scar for Vehicle) басыңыз. Табысты түрде қосылған кезде KickScooter дыбыс сигналын береді. Bluetooth белгішесі жылтылдауды тоқтатады және жанып тұрады.

❹ Өз KickScooter-іңізді белсендіру және қауіпсіз жүруге үйрену үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.
Енді Сіз өз KickScooter-іңізді пайдаланып, қолданба арқылы оның мәртебесін тексеріп, басқа пайдаланушылармен өзара әрекеттесе аласыз. Сізге уақытты көңілді өткізуді тілейміз.

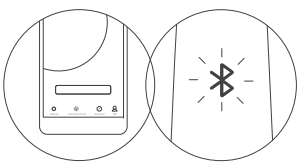

6 Зарядтау



Құрылғыны зарядтау жөнінде кеңестер



Зарядтау портының қақпағын ашыңыз.



Істікшені салыңыз.



Аяқтаған кезде зарядтау құрылғысы портының қақпағын жабыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Зарядтау порты немесе зарядтау кәбілі су болса, зарядтау құрылғысын іске қоспаңыз.
Егер аккумулятор зақымданған болса немесе суда болған іздері болса, оны зарядтамаңыз және пайдаланбаңыз.
Жалғағыш пайдаланбаса, зарядтау жалғағышының қақпағын жабыңыз.

7 Мініп жүруге үйрету



Жарақат алу тәуекелін барынша азайту үшін рұқсат етілген дулығаны және басқа да қорғаныс жабдықты киіңіз.

1. Скутерді іске қосыңыз және қуаттылық деңгейінің индикаторын тексеріңіз. Егер зарядтау деңгейі төмен болса, скутерді зарядтаңыз.

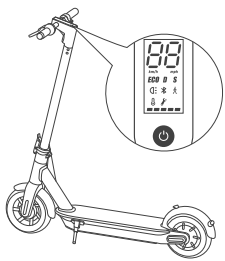

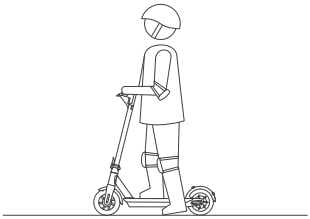

2. Жүруді бастау үшін скутердің басқышына бір аяғыңызбен тұрыңыз да екінші аяқпен итеріңіз.

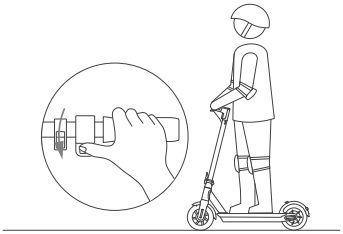

3. Екі аяғыңыз да тұрақты болу үшін екінші аяғыңызды скутер басқышына қойыңыз. Теңгеруге қол жеткізіп, жылдамдықты біртіндеп ұлғайту үшін оң жақ тұтқадағы газ иінтірегін басыңыз.

Ескертпе: Сіздің қауіпсіздігіңіз мақсатында скутер 1.86 mph (3 km/h) жеткенше, мотор іске қосылмайды

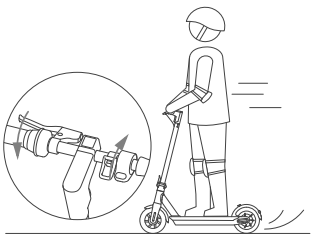

4. Газ иінтірегін босатып жылдамдықты түсіріңіз және тежегіш иінтірегін басып, тежеңіз.

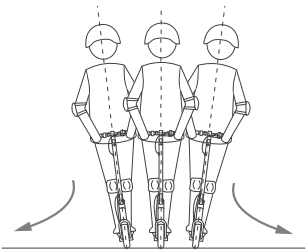

5. Бұрылу үшін Сіздің дөнеңіздің салмағын ығыстырыңыз және рөлді сәл бұрыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Тежеген кезде ілінісудің жоғалу себебінен Сіздің құлап қалу және жарақат алу тәуекеліңіз бар. Біркелкі жылдамдықты қолданыңыз және әлеуетті қауіптіліктерді байқаңыз.

8 Ескертулер



⚠ Жаңбырда скутермен ЖҮРМЕҢІЗ. Судың түсуіне жол бермеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Осы нұсқауларды сақтамау ауыр жарақатқа әкеп соқтыруы мүмкін.

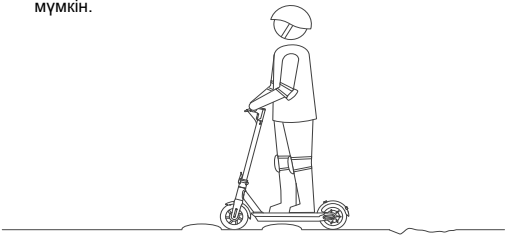

⚠ Жылдамдық бәсеңдеткіштер, табалдырықтар және басқа да адырбұдыр жерлер бойынша ЖОҒАРЫ ЖЫЛДАМДЫҚПЕН ЖҮРМЕҢІЗ.

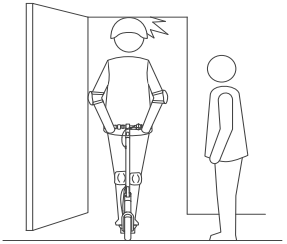

⚠ Есік орнынан өткен кезде басыңызды қорғаңыз.

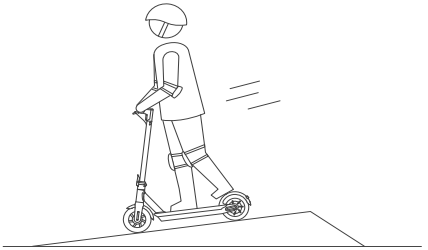

⚠ Аяғыңызды артқы қанатқа қоймаңыз.

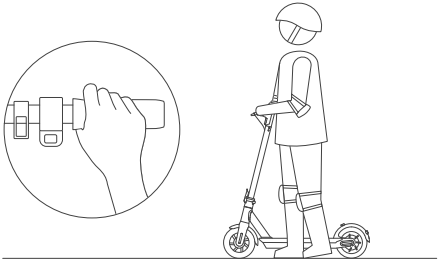

Скутермен жүрген кезде газ иінтірегін БАСПАҢЫЗ.

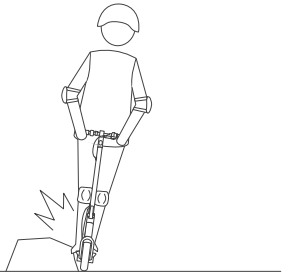

Шиналардың/доңғалақтардың кедергілермен/тосқауылдармен жанасуын болдырмаңыз.

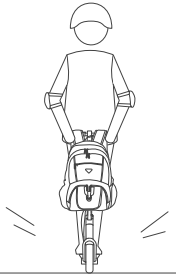

Рөлде ауыр заттарды ТАСЫМАЛДАМАҢЫЗ.

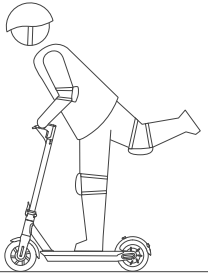

KickScooter-мен бір аяқпен ЖҮРМЕҢІЗ.

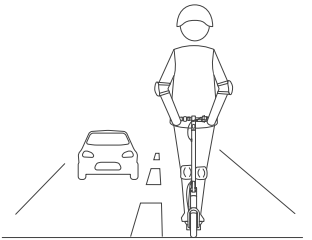

Қоғамдық жолдарда, автомагистральдер мен автострадаларда ЖҮРМЕҢІЗ.

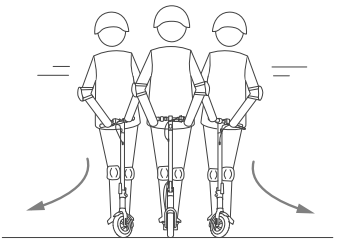

Жоғары жылдамдықпен жүрген кезде рөлді АЙНАЛДЫРМАҢЫЗ.



Шалшықтардан немесе 1 дюймнен (2 см) терең болатын басқа су жерлерден ӨТПЕҢІЗ.

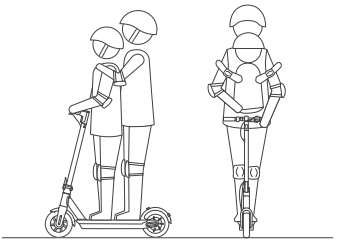

KickScooter тек бір пайдаланушыға арналған. Онымен екеулеп және жолаушыларды бірге алмаңыз. Баламен бірге мініп жүрмеңіз. Жүктілік кезінде құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

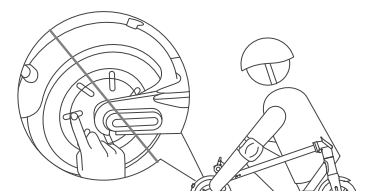

⚠ Жүргеннен кейін мотор-доңғалақты ҰСТАМАҢЫЗ, себебі ол ыстық болуы мүмкін.

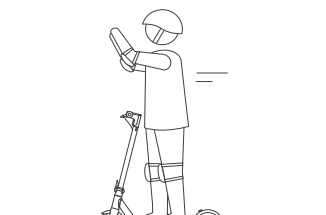

⚠ Жүрген кезде қолыңызды рөлден АЛМАҢЫЗ. Скутерді бір қолмен жүргізбеңіз.



⚠ Баспалдақтар бойынша жоғары және төмен қарай ЖҮРМЕҢІЗ және кедергілерден секірмеңіз.

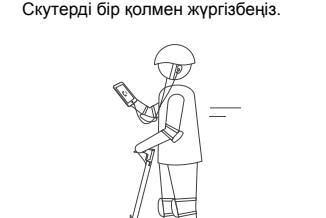

⚠ Мопедті басқарған кезде мобильді телефонмен сөйлемеңіз және құлаққаптарды кимеңіз.

⚠ **ЕСКЕРТУ**

Әрқашанда рөлде екі қолыңызды ұстаңыз, олай болмаса, теңгеруді жоғалту немесе құлау себебінен елеулі жарақат алу тәуекеліңіз бар.

9 Жинау және алып жүру

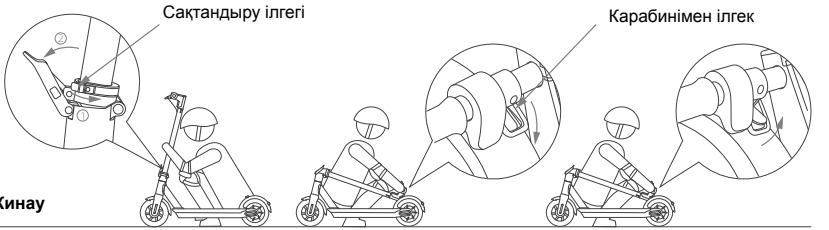

Жинау

KickScooter-ді іске қосыңыз. Сақтандыру ілгегін сағат тілінің бағытына қарсы бұрыңыз және жылдам босау иінтірегін ашыңыз.

Карабинімен ілгекті және қапсырманы біріктіріп, тіркеңіз.

Карабинімен ілгекті қапсырмадан ажыратыңыз. Рөл сояуышын жинаңыз, жылдам босау иінтірегін жабыңыз және сақтандыру ілгегін сағат тілінің бағыты бойынша бұрыңыз.



Тасымалдау

Сіздің KickScooter-іңіз жиналғанда оны сояуыштан ұстап, тек көтеріңіз.

10 Техникалық қызмет көрсету

Тазарту және сақтау

Негізгі жиектемені сүрту үшін жұмсақ дымқыл матаны пайдаланыңыз. Қиын кететін кірді қылшақ немесе паста көмегімен кетіруге болады, кейін сояушты жұмсақ ылғалды матамен сүртіңіз. Пластмассалы бөлшектердегі сызаттарды ұсақ қажағыш қағазбен жылтыратуға болады.

Ескертпе:

Құрамында спирт, бензин, ацетон және басқа да күйдіргіш/ұшпа еріткіштер бар сұйықтықтармен KickScooter-ді жумаңыз. Бұл заттектер Сіздің KickScooter-іңіздің сыртқы көрінісін және ішкі құрылымын бұзуы мүмкін. Жоғары қысымды жуғышты пайдаланбаңыз және KickScooter-ді құбыршек көмегімен жумаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Тазартар алдында KickScooter сөндірілгеніне, зарядтау кәбілі ажыратылғанына, ал зарядтау порты резеңке қақпағымен мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз; олай болмаса, Сіз электронды компоненттерді бұзып алуыңыз мүмкін.

Сіздің KickScooter-іңізді салқын жерде сақтаңыз. Оны ұзақ уақыт бойы ашық ауада сақтамаңыз. Күн сәулелерінің және жоғары немесе төмен экстремалды температуралардың әсері пластмассалы компоненттердің тозу үдерісін тездетуі және батареялардың тозуын қысқартуы мүмкін.

Шинадағы қысым

Шиналарды бір шаршы дюймге 32-37 фунт ауа толтырыңыз. Шиналарды ауамен бірдей толтырыңыз.

Аккумуляторға қызмет көрсету

Аккумуляторды белгіленген шектерден жоғары температура кезінде сақтамаңыз және зарядтамаңыз («Техникалық сипаттамалары қар.). Аккумуляторды шаншып алмаңыз. Аккумуляторларды кәдеге жарату және/немесе қайта өңдеу жайында жергілікті заңдар мен ережелерді басшылыққа алыңыз.

Аккумуляторға қызметті дұрыс көрсету тіпті жүрудің көптеген милляларынан кейін де оның сапалы жұмыс істеуіне жағдай жасайды. Аккумуляторды әрбір сапардан кейін зарядтаңыз және зарядының толық таусылғанын болдырмаңыз. Аккумулятордың өнімділігі мен ауқымын жақсы күйінде қолдану мақсатында зарядтауды бөлме температурасында (70°F [22°C]) орындаңыз; аккумуляторды 32°F (0°C) төмен температурасында пайдалану оның ауқымын және өнімділігін төмендетуі мүмкін. Әдетте, температура 70°F (22°C) кезінде аккумуляторме салыстырғанда температура -4°F (-20 °C) кезінде ауқым екі есе аз болуы мүмкін. Температура ұлғайған кезде аккумулятор қалпына келеді. Толығырақ ақпарат қолданбада қолжетімді.

ЕСКЕРТПЕ

Әдетте, толық зарядталған батарея зарядты құту режимінде 120-180 күн бойы сақтайды. Қуаты төмен аккумулятор зарядтауды 30-60 күн бойы құту режимінде сақтайды. Әрбір пайдаланғаннан кейін аккумулятор зарядтауды ұмытпаңыз. Аккумулятор толық зарядталған кезде оның зақымдану тәуекелі өте жоғары болады. Аккумулятор ішіндегі электроника батареяның зарядталған күйін жазып алады - зарядтау тәтенше таусылғанынан / немесе жеткіліксіз болғанынан туындаған залал үшін Шектелген кепілдік қолданылмайды.

⚠ ЕСКЕРТУ

Аккумуляторды бөлшектеуге талпынбаңыз. Аккумуляторлық батарея түйіспелеріне қол тигізбеңіз. Қаптаманы алып тастамаңыз және онда тесік жасамаңыз. Қысқа түйықталуды болдырмау үшін батарея түйіспелеріне металлды заттарды жақындатпаңыз. Өрт туындау және электр тоғымен зақымдану қаупі бар. Осы элементтерге пайдаланушы қызмет көрсетпеуі тиіс. Егер аккумулятор зақымданған болса немесе суда болған іздері болса, оны зарядтамаңыз және пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Егер қоршаған ортаның температурасы құрылғының жұмыс істеу температурасының шегінен тыс шығатын болса, кикскутермен жүрмеңіз («Техникалық сипаттамалары» қар.), себебі төмен/жоғары температура максималды қуаттылықты/айналу сәтін шектейді. Бұл сырғанау немесе құлау нәтижесінде жарақат алуға немесе материалдық залалға әкеп соқтыруы мүмкін.

11 Техникалық сипаттамалары

	Тармағы	G30P
Өлшемдері	Жазылған күйінде: Ұзындығы x Ені x Биіктігі	~ 45.9 x 18.6 x 47.4 in (1167 x 472 x 1203 mm)
	Жиналған күйінде: Ұзындығы x Ені x Биіктігі	~ 45.9 x 18.6 x 21.0 in (1167 x 472 x 534 mm)
Салмағы	Таза салмағы	42.1 lbs (19.1 kg) жуық
Райдер	Жүк көтергіштігі	66.1-220.5 lbs (30.0-100.0 kg)
	Ұсынылатын жас	14+ жас
	Талап етілетін бойы	3’11” - 6,6” (120-200 cm)
Құрылғының параметрлері	Максималды жылдамдық	18,6 миля/сағ (30 км/сағ) жуық
	Типтік ауқым [1]	40.4 миля (65 км) жуық
	Максималды еңіс	20% жуық
	Жол күйіне қойылатын талап	асфальт/ жазық беткі қабат; кедергілер < 0.4 дюйм (1 см); жарықтар/аралықтар < 1.2 дюйм (3 см)
	Жұмыс температурасы	14-104°F (-10-40°C)
	Сақтау температурасы	-4-122°F (-20-50°C)
	IP рейтингі	IPX5
	Зарядтау ұзақтығы	~ 6 h
Аккумулятор	Номиналды кернеуі	36 VDC
	Зарядтаудың максималды кернеуі	42 VDC
	Зарядтау температурасы	32-104°F (0-40°C)
	Номиналды қуаты	551 Wh
	Батареяны басқару жүйесі	Артық қызу, қысқа атұйықталу, тоқ бойынша артық жүктеме және артық зарядтаудан қорғаныс.
Мотор	Номиналды қуаты	350 W
Зарядтау құрылғысы	Шығыс қуаттылығы	121 W
	Кіріс кернеуі	100-240V ~ 50/00Hz
	Шығыс кернеуі	42 VDC
	Шығыс тоғы	2.9 A
Ерекшеліктер	Тоқтату сигналы	Жарықдиодты артқы шам
	Жүру режимі	энергия үнемдеу режимі, стандартты және спорттық режим

[1] Орташа жүру уақыты: салмағы 75.0 кг болатын адам ортаның температурасы 25°C кезінде, 60% максималды жылдамдықпен орташастатистикалық тротуармен жүрген уақытта сыналған.

12 Сертификаттар

Электрлік және электронды компоненттерді кәдеге жарату жөнінде маңызды ақпарат (WEEE)



Кәдеге жарату және қайта өңдеу жөнінде ақпарат WEEE Бұйымды кәдеге дұрыс жарату. Осы таңбалама ЕО барлық елдерінде осы бұйымды тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға тыйым салынатынын көрсетеді. Кәдеге жаратуды бақыламу нәтижесінде қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына ықтимал залалды болдырмау үшін материалдық ресурстарды тұрақты түрінде қайталап пайдалануды қамтамасыз ету үшін оларды кәдеге дұрыс жарату керек. Пайдаланудан шыққан техниканы арнайы жинау орнына тапсырыңыз немесе оны сатқан компанияға жүгініңіз. Онда техниканы экологиялық қауіпсіз тәсілмен кәдеге жарату үшін қабылдауы мүмкін.

Еуропа одағы талаптарының сәйкестілігі туралы мәлімдеме

Еуропа одағына арналған аккумуляторды кәдеге жарату туралы ақпарат



Батареялардың немесе батареялар қаптамасының, батареялар мен аккумуляторларға, сондай-ақ пайдаланылған батареялар мен аккумуляторларға қатысты 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына және 2013/56/EU түзетіміне сәйкес таңбаламасы бар. Директива пайдаланылған батареялар мен аккумуляторларды қайтару және кәдеге жарату үшін құрылымды анықтайды, ол бүкіл Еуропа одағында қолданылады. Пайдаланушының кәдеге жаратуын болдырмау үшін бұл затбелгі әртүрлі батареялар мен аккумуляторларға қолданылады, ол пайдаланушыларды осы Директиваға сәйкес Е қолдану мерзімі аяқталғаннан кейін оларды қайтаруға шақырады.

Олардың бөлек жиналуын және қолдану мерзімінің соңында қайта өңделуге жататындығын көрсету үшін батареялар мен аккумуляторлар 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына және 2013/56/EU түзетіміне сәйкес таңбаланады. Батареядағы лейблде құрамында болатын металлға арналған химиялық таңба болуы мүмкін (қорғасын үшін Pb, сынап үшін Hg және кадмий үшін Cd). Аккумуляторлар мен батареялардың пайдаланушылары оларды муниципалды сұрыпталмаған қоқыстар ретінде лақтырмауға тиіс. Олар батареялар мен аккумуляторларды қайтару, қайта өңдеу мен баптау мақсатында пайдаланушылар үшін қолжетімді болатын жинау құрылымын пайдалануы тиіс. Клиенттердің қатысуы қауіпті заттардың болуына байланысты батареялар мен аккумуляторлардың қоршаған ортаға және адам денсаулығына тигізетін барлық ықтимал әсерлерін барынша азайту үшін жағдай жасайды.

Электрлік және электрондық жабдықты (ЕЕЕ) қалдықтарды жинау жүйесіне немесе қалдықтарды жинау қондырғыларында орналастыру алдында, құрамында батареялары және / немесе аккумуляторлары бар жабдықтың соңғы пайдаланушысы бөлек жинау мақсатында осы батареялар мен аккумуляторларды шығаруы тиіс.

Қауіпті заттарды пайдалануды шектеу жөніндегі директива (RoHS)
Осы Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. өнімі қоса берілетін бөлшектермен (кәбілдер, баусымдар және т. б.) бірге Электрлік және электрондық жабдықта («RoHS recast» немесе «RoHS 2») белгілі бір қауіпті заттар пайдалануды шектеу туралы 2011/65/EU Директивасының талаптарына сәйкес келеді.

Радиожабдық бойынша директива

CE

Segway Europe B.V.

Тек нормативтік мәселелерге ғана арналған ЕО байланыс мекенжайы:
Hogehilweg 8, 1101CC Амстердам, Нидерланд. Осы арқылы компания [Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd,] [G30P] радиожабдығының түрі 2014/53/EU Директивасының талаптарына сәйкес келетінін мәлімдейді.

Bluetooth	Жиілік ауқымдары	2.4000-2.4835GHz
	Радиосәулеленудің макс. қуаты	100mW

13 Тауар белгісі және құқықтық мәлімдеме

Ninebot белгісі Ninebot (Tianjin) Tech. жауапкершілігі шектеулі компаниясының тіркелген сауда белгісі болып табылады; Segway және Rider Design белгілері Segway Inc. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады; Android, Google Play белгілері Google Inc. компаниясының сауда белгілері болып табылады. App Store - Apple Inc. компаниясының қызмет көрсету маркасы болып табылады. Тиісті иегерлері осы нұсқаулықта аталған олардың тауар белгілерінің құқықтарын өзіне қалдырады.

KickScooter құрылғысы тиісті патенттерге таралады. Патенттер туралы ақпаратты алу үшін мына мекенжай бойынша өтіңіз: http://www.segway.com.

Осы нұсқаулыққа біз KickScooter-дің барлық атқарымдарына арналған сипаттаулар мен нұсқаулықтарды қосып талпындық. Бірақ бұйым сипаттамасы үнемі жақсартылатынына байланысты сіздің KickScooter-іңіз осы құжатта көрсетілгеннен сәл ерекшеленуі мүмкін. KickScooter-ге арналған қолданбаны жүктеу және орнату үшін Apple App Store (iOS) немесе Google Dlay Store (Android) қолданбасын қараңыз.

Әртүрлі атқарымдарымен бірнеше Segway мен Ninebot үлгілерінің болуына назар аударыңыз, болғандардың кейбіреулері осы мәселе жөнінде сіздің құрылғыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Өндіруші KickScooter өнімінің құжаттамасын, сондай-ақ дизайні мен атқарымдылығын алдын ала хабарлаусыз өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

© 2019 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Барлық құқықтар қорғалған.

14 Байланыстар

Егер KickScooter-ді пайдалану, техникалық қызмет көрсету, қауіпсіздігіне немесе жұмыс істеу қателеріне байланысты мәселелеріңіз туындаса бізге хабарлаңыз.

APAC:
Ninebot Inc.
Сату бөлімінің E-mail: apac_sales@ninebot.com
Қызмет көрсету E-mail: segwayasia@segway.com, service@ninebot.com
Веб-сайт: www.segway.com www.ninebot.com

Segway компаниясына жүгінген кезде өзіңізде KickScooter сериялық нөміріңіз болсын.
Сериялық нөмірді Сіздің KickScooter-іңіздің төменгі жағынан немесе қолданбада «Қосымша теңшелімдер» (More Settings) → «Негізгі ақпарат» (Basic Information) жолының астынан таба аласыз.

Өндіруші өнімге өзгертулерді енгізу, бағдарламалық жасақтамалардың жаңартуларын шығару және осы нұсқаулықты кез келген уақытта жаңарту құқығын өзіне қалдырады. Пайдаланушыларға арналған соңғы материалдарды жүктеу үшін мына сайтты www.segway.com қараңыз немесе қолданбаға кіріңіз. Қолданбаны орнатыңыз, өз KickScooter-іңізді белсендіріңіз, соңғы жаңартулар мен Қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтарды алыңыз