# Nokia 110 4G

## Руководство пользователя

Выпуск 2024-06-11 ru-RU

# Содержание

**1 Об этом руководстве по эксплуатации 4**

**2 Начало работы 5**

Клавиши и компоненты . . . . . 5

Настройка и включение телефона . . . . . 6

Зарядка телефона . . . . . 9

Клавиатура . . . . . 9

**3 Вызовы, контакты и сообщения 11**

Вызовы . . . . . 11

Контакты . . . . . 11

Отправка сообщений . . . . . 12

**4 Настройка телефона 13**

Изменение вида главного экрана . . . . . 13

Режимы . . . . . 13

Добавить ярлыки . . . . . 13

**5 Камера 15**

Фотографии и видеоклипы . . . . . 15

**6 Часы, календарь и калькулятор 16**

Установка времени и даты вручную . . . . . 16

Будильник . . . . . 16

Календарь . . . . . 16

Калькулятор . . . . . 16

**7 Удаление информации с телефона 17**

Удаление личного содержимого с телефона . . . . . 17

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

**8 Информация о продукции и технике безопасности 18**

Правила техники безопасности . . . . . 18

Экстренные вызовы . . . . . 20

Уход за устройством . . . . . 21

Утилизация . . . . . 22

Знак перечеркнутого мусорного контейнера . . . . . 22

Сведения об аккумуляторах и зарядных устройствах . . . . . 23

Маленькие дети . . . . . 24

Медицинское оборудование . . . . . 25

Имплантированные медицинские устройства . . . . . 25

Слуховые аппараты . . . . . 25

Защита устройства от вредоносного содержимого . . . . . 25

Автомобили . . . . . 26

Взрывоопасная среда . . . . . 26

Информация о сертификации . . . . . 26

Сведения об управлении цифровыми правами . . . . . 28

Авторские и иные права . . . . . 28

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

# 1 Об этом руководстве по эксплуатации

**Внимание.** В брошюре «Информация о продукции и технике безопасности» приведены важные сведения о безопасном использовании устройства и аккумулятора. Ознакомьтесь с ней, прежде чем начать использование устройства. О том, как начать работу с мобильным устройством, можно прочитать в руководстве по эксплуатации.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

# 2 Начало работы

## КЛАВИШИ И КОМПОНЕНТЫ

### Ваш телефон

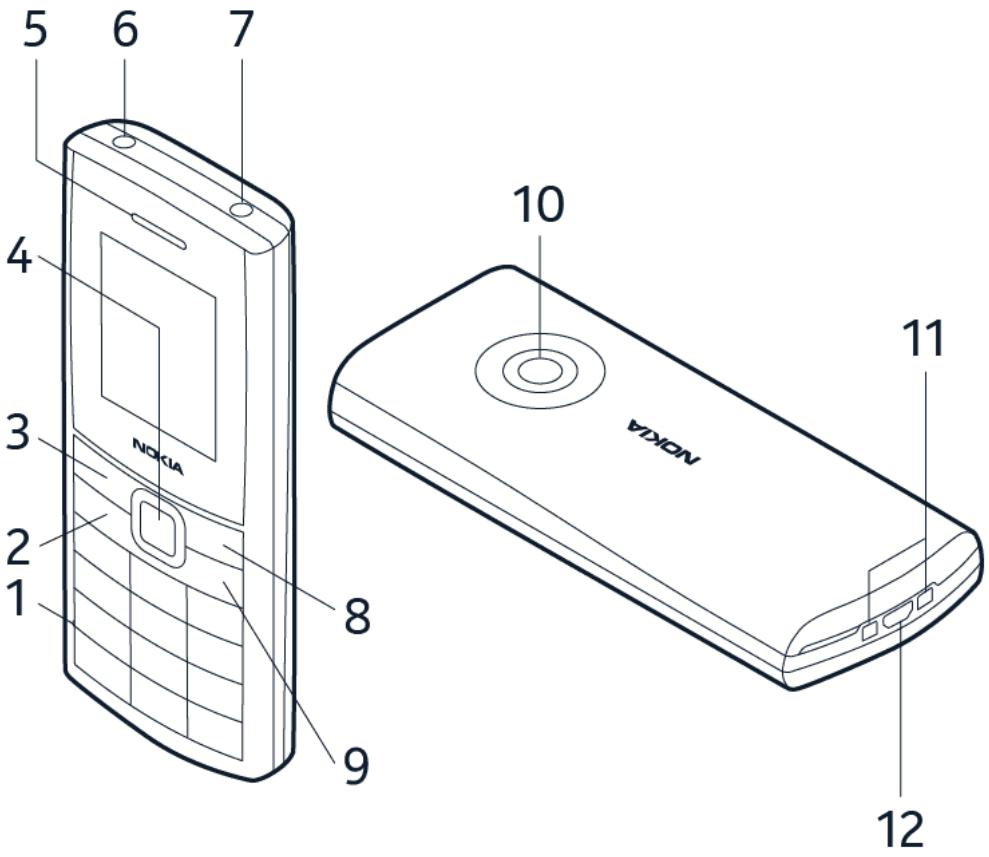


Данное руководство по эксплуатации подходит для следующих моделей: TA-1559, TA-1543, TA-1549, TA-1556, TA-1563, TA-1545.

1. Микрофон
2. Клавиша вызова
3. Левая клавиша выбора
4. Клавиша прокрутки
5. Динамик/громкоговоритель
6. Фонарик
7. Разъем для гарнитуры
8. Правая клавиша выбора
9. Клавиша включения / завершения вызова
10. Камера
11. Разъем для зарядной подставки
12. Разъем USB

Некоторые аксессуары, указанные в настоящем руководстве по эксплуатации, такие как зарядное устройство, гарнитура или кабель для передачи данных, могут продаваться отдельно.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

**Примечание.** Для защиты конфиденциальности и персональных данных можно настроить в телефоне вывод запроса на ввод защитного кода. Предустановленный код — 12345. Чтобы изменить этот код, выберите Меню › Настройки › Безопасность › Телефон заблокирован, введите новый код из 4–8 символов и нажмите OK. Обратите внимание, что необходимо запомнить этот код, поскольку компания HMD Global не имеет возможности открыть или обойти его.

### Компоненты и разъемы, магнитные свойства

Не подключайте аппаратуру, которая формирует выходной сигнал, так как это может повредить устройство. Не подключайте источники напряжения к аудиоразъему. При подключении к аудиоразъему внешнего устройства или мини-гарнитуры, отличных от рекомендованных для данного устройства, уделите особое внимание уровню громкости.

Детали устройства обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к устройству. Не храните рядом с устройством кредитные карточки и другие карточки с магнитной полосой в течение длительного времени — это может привести к их повреждению.

## НАСТРОЙКА И ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

### Нано-SIM-карта



**Важно!** Это устройство поддерживает только нано-SIM-карты. Использование несовместимых SIM-карт может привести к повреждению самой карты или устройства, а также повреждению информации, хранящейся на карте.

**Примечание.** Перед снятием панелей необходимо выключить устройство и отсоединить зарядное и другие устройства. При замене панелей не дотрагивайтесь до электронных компонентов. Не храните и не используйте устройство со снятыми панелями.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

### Снятие задней крышки

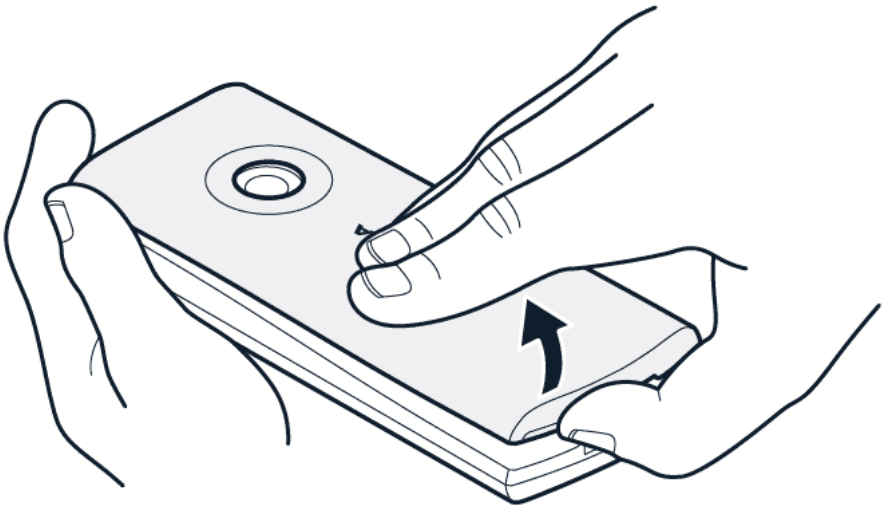

1. Вставьте ноготь в небольшой разъем в нижней части телефона, поднимите и снимите крышку.
2. Если аккумулятор находится в телефоне, извлеките его.

### Установка SIM-карт

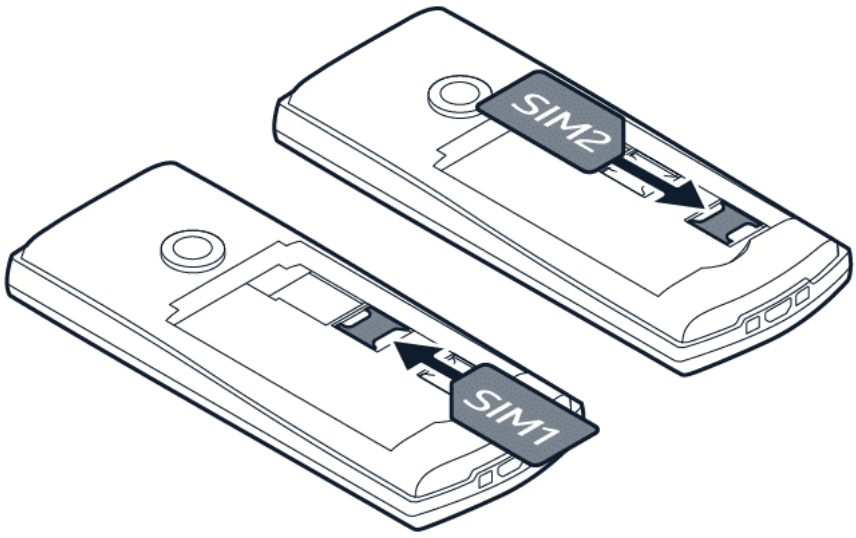


1. Вставьте SIM-карту в разъем для SIM-карты.
2. Если ваш телефон поддерживает две SIM-карты, вставьте вторую SIM-карту в разъем SIM2.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

В режиме ожидания обе SIM-карты, установленные в устройство, доступны одновременно, однако если одна из SIM-карт активна (например, во время звонка), вторая карта может быть недоступна.

**Совет.** Чтобы узнать, поддерживает ли ваш телефон работу с 2 SIM-картами, изучите маркировку на упаковке. Если на маркировке указаны 2 IMEI-кода, значит телефон поддерживает две SIM-карты.

### Установка карты памяти

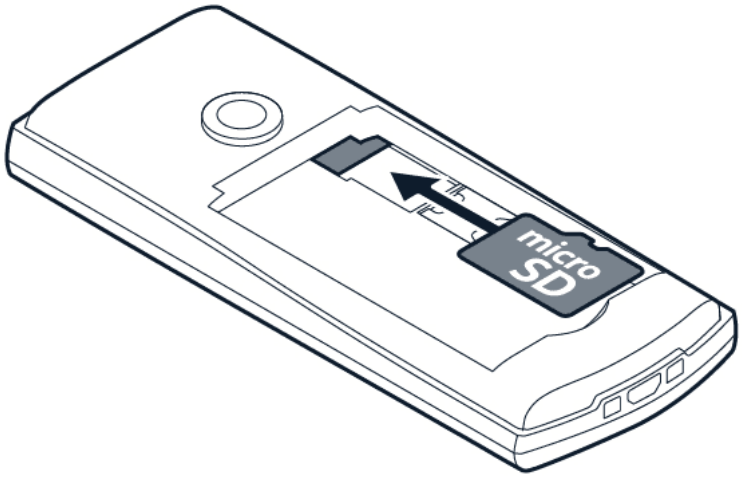


1. Вставьте карту памяти в соответствующий разъем.
2. Установите аккумулятор на место.
3. Установите заднюю крышку на место.

Используйте только совместимые карты памяти, рекомендованные для данного устройства. Использование несовместимых карт памяти может привести к повреждению самой карты и устройства, а также к повреждению информации, хранящейся на карте памяти.

**Совет.** Используйте высокоскоростную карту памяти microSD объемом до 32 ГБ от известного производителя.

### Включение телефона

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу ⏻.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

# ЗАРЯДКА ТЕЛЕФОНА

Аккумулятор был частично заряжен на заводе, но вам может потребоваться перезарядить его, прежде чем телефоном можно будет пользоваться.

### Зарядка аккумулятора

1. Подключите зарядное устройство к розетке.
2. Подключите зарядное устройство к телефону. По завершении отключите зарядное устройство от телефона, а затем от сетевой розетки.

Если аккумулятор полностью разряжен, индикатор зарядки может появиться только через несколько минут.



**Совет.** Когда розетка недоступна, можно воспользоваться зарядкой от USB. Эффективность мощности USB-зарядки существенно отличается, и для начала зарядки и работы телефона может потребоваться больше времени.

# КЛАВИАТУРА

### Использование клавиш телефона

- Для просмотра приложений и функций телефона на главном экране выберите Меню.
- Для перехода к приложению или функции нажмите клавишу прокрутки вверх, вниз, влево или вправо. Чтобы открыть приложение или функцию, нажмите клавишу прокрутки.
- Если выбран крупный тип меню, нажмите клавишу прокрутки вверх или вниз, чтобы перейти к приложению или функции. Чтобы открыть приложение или функцию, нажмите клавишу прокрутки.

### Блокировка клавиатуры

Во избежание случайного нажатия клавиш заблокируйте клавиатуру, выберите ↩ > Блокир. клав. Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите 👁 и выберите Разблокировать > 🔓.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

**Ввод текста с помощью клавиатуры**

Нажимайте соответствующую клавишу, пока не отобразится нужная буква.

Для ввода пробела нажмите 0.

Чтобы ввести специальный символ или знак пунктуации, выберите ☰ > Функции вставки > Вставить символ.

Для переключения между регистрами нажмите клавишу #.

Для ввода цифры нажмите и удерживайте клавишу с этой цифрой.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

# 3 Вызовы, контакты и сообщения

## ВЫЗОВЫ

### Выполнение вызова

Узнайте, как выполнить вызов с помощью вашего нового телефона.

1. Введите номер телефона. Чтобы ввести символ +, используемый для международных вызовов, дважды нажмите клавишу *.
2. Нажмите клавишу вызова. По запросу выберите необходимую SIM-карту.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу завершения вызова.

### Ответ на вызов

Нажмите ⌒.

## КОНТАКТЫ

### Добавление контакта

1. Выберите Меню › Контакты › ≡ › Новый.
2. Укажите, где следует сохранить контакт.
3. Выберите Фамилия, введите ее и нажмите 🖫.
4. Выберите Имя, введите его и нажмите 🖫.
5. Выберите Мобильный или Домашний номер, введите номер и нажмите 🖫.
6. Выберите 🖫.

### Сохранение контакта из журнала вызовов

1. Выберите Меню › Журналы вызовов и укажите тип вызова.
2. Выполните прокрутку до номера, который хотите сохранить, нажмите ≡ › Добавить в контакты и выберите Добавить к новым контактам, чтобы создать новый контакт или Добавить в контакт, чтобы добавить номер к существующему контакту в списке контактов.
3. Укажите, где следует сохранить контакт.
4. Добавьте сведения о контакте и выберите 🖫.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

### Вызов контакта

Позвонить контакту можно непосредственно из списка контактов.

Выберите Меню › Контакты, выполните прокрутку до контакта, которому необходимо позвонить, а затем нажмите клавишу вызова.

## ОТПРАВКА СООБЩЕНИЙ

### Ввод и отправка сообщений

1. Выберите Меню › Сообщения › Новое сообщение.
2. Введите текст сообщения.
3. Для вставки в сообщение номеров или символов выберите ☰ › Функции вставки › Вставить номер или Вставить символ.
4. Выберите ☰ › Отправить. Получив запрос, выберите необходимую SIM-карту.
5. Введите номер телефона или выберите Поиск и получателя из списка контактов.
6. Выберите OK.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

# 4 Настройка телефона

## ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА ГЛАВНОГО ЭКРАНА

### Выбор нового фонового рисунка

1. Выберите Меню › Настройки › Настройки экрана › Настройки обоев.
2. Нажмите Статические обои, чтобы выбрать один из предустановленных фоновых рисунков, или Другие картинки, чтобы выбрать изображение с телефона или карты памяти.
3. Выполните прокрутку до фонового рисунка, который хотите использовать, и нажмите Выбрать.

## РЕЖИМЫ

### Установка режима

Существует несколько режимов, которые можно использовать в разных ситуациях. Например, имеется режим "Без звука" для случаев, когда звуковые сигналы мешают, а также режим "На улице" с громкими сигналами.

1. Выберите Меню › Настройки › Профили.
2. Чтобы настроить режим, выполните прокрутку до него и выберите ☰ › Настройки. Измените нужные настройки.
3. Чтобы установить режим, выполните прокрутку до него и нажмите Выбрать.

## ДОБАВИТЬ ЯРЛЫКИ

На главный экран можно добавить ярлыки на различные приложения и параметры.

### Изменение настроек с помощью функции "Перейти в настройки"

В левой нижней части главного экрана находится значок ↩, позволяющий выбрать ярлыки различных приложений и настроек. Выберите нужные ярлыки.

1. Выберите Меню › Настройки › Настройки телефона › Перейти в настройки.
2. Нажмите Выбор параметров.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

3. Выделяйте ярлыки, которые нужно добавить в список, и нажимайте Отметить.
4. Выберите ✓ > Да, чтобы сохранить изменения.

Можно также изменить порядок элементов в списке.

1. Выберите Упорядочить.
2. Выполните прокрутку до элемента, который требуется переместить, выберите Переместить и укажите место назначения.
3. Выберите ← > Да, чтобы сохранить изменения.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

# 5 Камера

## ФОТОГРАФИИ И ВИДЕОКЛИПЫ

### Фотосъемка

1. Выберите Меню > Камера.
2. Для увеличения или уменьшения масштаба выполните прокрутку вверх или вниз.
3. Чтобы сделать фотографию, выберите Снять.

Для просмотра только что сделанной фотографии выберите Меню > Галерея.

### Запись видео

1. Чтобы включить видеокамеру, выберите Меню > Камера и выполните прокрутку до значка ■.
2. Чтобы начать запись, выберите ■.
3. Чтобы остановить запись, выберите ■.

Для просмотра только что записанного видео выберите на главном экране Меню > Видео.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

# 6 Часы, календарь и калькулятор

## УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ ВРУЧНУЮ

### Изменение времени и даты

1. Выберите Меню › Настройки › Настройки телефона › Время и дата.
2. Выберите Обновить настройки времени и выключите Автоматическое обновление времени.
3. Чтобы установить время, выберите Время ручного обновления и введите время и дату.
4. Выберите ←.

## БУДИЛЬНИК

### Настройка будильника

1. Выберите Меню › Сигнал.
2. Выберите ✎ и введите время подачи сигнала, а также другие сведения.
3. Выберите 🖫.

## КАЛЕНДАРЬ

### Добавление события календаря

1. Выберите Меню › Дополнительно › Календарь.
2. Выполните прокрутку до нужной даты и выберите ☰ › Добавить задачу.
3. Введите сведения о событии и выберите 🖫.

## КАЛЬКУЛЯТОР

### Использование калькулятора

1. Выберите Меню › Дополнительно › Калькулятор.
2. Введите первое число в вычислении, выберите операцию с помощью клавиши прокрутки, а затем введите второе число.
3. Нажмите клавишу прокрутки, чтобы получить результат расчета.

Выберите ⌫, чтобы очистить поля ввода чисел.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

# 7 Удаление информации с телефона

## УДАЛЕНИЕ ЛИЧНОГО СОДЕРЖИМОГО С ТЕЛЕФОНА

Если вы приобрели новый телефон или хотите утилизировать свой телефон по другой причине, далее описано, как удалить личную информацию и содержимое. Обратите внимание, что ответственность за удаление всего личного содержимого лежит на вас.

### Восстановление заводских настроек

1. Для восстановления исходных настроек телефона выберите Меню › Настройки › Настройки телефона › Восстановить заводские настройки › Полное восстановление (удаление данных).
2. Введите свой защитный код или предварительно установленный код 12345, если вы не меняли его.
3. Выберите OK › Да.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

# 8 Информация о продукции и технике безопасности

## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или противоречащим местным правилам и законодательству. Дополнительная информация приведена в полном руководстве по эксплуатации.

### ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО



Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, может вызвать помехи или быть опасным, например в самолете, в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в местах с ограничениями на использование.

### БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО



Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

**РАДИОПОМЕХИ**



Любые мобильные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

**АВТОРИЗОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**



Работы по настройке и ремонту изделия должны проводиться только авторизованными специалистами.

**АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ**



Используйте только те аккумуляторы, зарядные устройства и другие аксессуары, которые одобрены компанией HMD Global Oy для подключения к данному устройству. Не подключайте несовместимые устройства.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

### ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ



Если ваше устройство является водонепроницаемым, см. его степень защиты IP в разделе технических характеристик устройства для получения более подробных указаний.

### ЗАЩИТА СЛУХА



Длительное прослушивание при максимальной громкости может привести к повреждению слуха. Старайтесь не подносить устройство к уху при включенном громкоговорителе.

## ЭКСТРЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

**Важное замечание.** Гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) не стоит рассчитывать только на беспроводной телефон.

Перед выполнением вызова:

- Включите телефон.
- При необходимости снимите блокировку экрана и клавиатуры.
- Перейдите в зону с достаточным уровнем радиосигнала.

1. Нажимайте повторно клавишу завершения вызова до тех пор, пока не появится главный экран.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

2. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона. В разных сетях для вызова службы экстренной помощи используются различные номера.
3. Нажмите клавишу вызова.
4. Сообщите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Не прерывайте связь, не дождавшись разрешения.

Возможно, потребуется также выполнить перечисленные ниже действия.

- Установите SIM-карту в телефон.
- При запросе PIN-кода введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона, и нажмите клавишу вызова.
- Отключите в телефоне ограничения на вызовы, например запреты вызовов, разрешенные номера и закрытые абонентские группы.

## УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит содержать устройство в рабочем состоянии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к повреждению устройства или аккумулятора.
- Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению устройства.
- Не открывайте корпус устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство или аккумулятор от падения, ударов и тряски. При неосторожном обращении они могут сломаться.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может нарушить их нормальную работу.
- Держите устройство в отдалении от магнитов или магнитных полей.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

- Чтобы защитить важные данные, храните их по крайней мере в двух разных местах, например на устройстве, карте памяти или компьютере. Можно также записывать важную информацию.

При продолжительной эксплуатации устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально. Во избежание перегрева устройство может автоматически замедлить работу, закрыть приложения, отключить зарядку и при необходимости выключиться. Если устройство работает неправильно, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр.

## УТИЛИЗАЦИЯ



Возвращайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволит предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и будет способствовать повторному использованию материалов. Электрические и электронные изделия содержат множество ценных материалов, включая металлы (например, медь, алюминий, сталь и магний) и драгоценные металлы (например, золото, серебро и палладий). Все материалы данного устройства могут быть переработаны для получения материалов и энергии.

## ЗНАК ПЕРЕЧЕРКНУТОГО МУСОРНОГО КОНТЕЙНЕРА

**Знак перечеркнутого мусорного контейнера**



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

электронные изделия и батареи подлежат раздельному сбору. Не забудьте сначала удалить персональные данные с устройства. Не выбрасывайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами — отправьте их на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации. Подробнее ознакомиться с программой утилизации компании HMD и узнать о ее доступности в вашем регионе можно на сайте www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

## СВЕДЕНИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРАХ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВАХ

### Сведения об аккумуляторах и зарядных устройствах

Чтобы узнать, оснащен ли телефон съемным или несъемным аккумулятором, обратитесь к печатной версии руководства.

**Устройства со съемным аккумулятором** Используйте устройство только с оригинальным аккумулятором. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы в режиме разговора и режиме ожидания следует заменить аккумулятор.

**Устройства с несъемным аккумулятором** Не пытайтесь извлечь аккумулятор, так как при этом можно повредить устройство. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы в режиме разговора и режиме ожидания обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для замены аккумулятора.

Заряжайте мобильное устройство с помощью совместимого зарядного устройства. Разъем зарядного устройства может быть разным. Время зарядки может различаться в зависимости от характеристик устройства.

### Сведения о безопасности аккумулятора и зарядного устройства

По завершении зарядки мобильного устройства отсоедините зарядное устройство от мобильного устройства и электрической розетки. Обратите внимание, что продолжительность зарядки не должна превышать 12 часов. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Слишком высокая и слишком низкая температура приводят к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Для оптимальной производительности аккумулятор следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности устройства. Обратите внимание, что при низкой температуре аккумулятор может быстро разрядиться и потерять достаточный заряд, в результате чего телефон выключится за считанные минуты. Находясь на улице при низкой температуре, держите телефон в тепле.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

Не нарушайте местные нормативные акты. По возможности сдавайте аккумуляторы на утилизацию. Не выбрасывайте их вместе с бытовым мусором.

Не подвергайте аккумулятор воздействию очень низкого давления воздуха и высокой температуры (например, не бросайте его в огонь), так как это может привести к взрыву аккумулятора либо утечке горючей жидкости или газа.

Запрещается разбирать, разрезать, разрушать, сгибать, прокалывать или иным способом повреждать аккумулятор. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если это произошло, немедленно промойте кожу или глаза водой или обратитесь за медицинской помощью. Запрещается изменять, пытаться вставлять посторонние предметы в аккумулятор, подвергать его воздействию воды или погружать в воду или другие жидкости. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

Аккумуляторы и зарядные устройства следует использовать только по их прямому назначению. Применение не по назначению или использование неодобренных или несовместимых аккумуляторов или зарядных устройств может создавать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если вам кажется, что зарядное устройство или аккумулятор неисправны, перед продолжением их эксплуатации обратитесь в сервисный центр или к уполномоченному дилеру. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы. Зарядные устройства следует использовать только в помещениях. Не заряжайте устройство во время грозы. Если зарядное устройство не входит в комплект поставки, заряжайте мобильное устройство с помощью кабеля для передачи данных (входит в комплект) и адаптера питания USB (приобретается отдельно). Мобильное устройство можно заряжать с помощью кабелей и адаптеров питания сторонних производителей, которые соответствуют стандарту USB 2.0 или более поздней версии, действующим нормам страны, а также международным и региональным стандартам безопасности. Иные адаптеры могут не соответствовать действующим стандартам безопасности, и зарядка с их помощью может создать риск потери имущества или получения травм.

Чтобы отсоединить зарядное устройство или аксессуар, держитесь за вилку, а не за шнур.

Если мобильное устройство оснащено съемным аккумулятором, следует также соблюдать приведенные ниже правила безопасности.

- Всегда выключайте устройство и отключайте зарядное устройство, прежде чем снимать крышки или аккумулятор.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте соприкосновения металлических предметов с металлическими контактами аккумулятора. Это может стать причиной повреждения аккумулятора или иного предмета.

## МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Устройство и аксессуары не являются игрушками. Они могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

## МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Работа радиопередающего оборудования, включая мобильные телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о надлежащей защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования.

## ИМПЛАНТИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА

Чтобы избежать помех, изготовители имплантируемых медицинских устройств (кардиостимуляторов, инсулиновых помп и нейростимуляторов) рекомендуют использовать мобильное устройство на расстоянии не менее 15,3 сантиметра (6 дюймов) от медицинского устройства. Лицам, пользующимся такими устройствами, необходимо соблюдать следующие правила:

- Держите беспроводное устройство на расстоянии не менее 15,3 см (6 дюймов) от медицинского устройства.
- не носите беспроводное устройство в нагрудном кармане;
- держите мобильное устройство около уха, более удаленного от медицинского устройства;
- при появлении малейших признаков возникновения помех выключите мобильное устройство;
- следуйте инструкциям изготовителя имплантированного медицинского устройства.

При возникновении вопросов об использовании мобильного устройства совместно с имплантированным медицинским устройством обращайтесь в учреждение здравоохранения.

## СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

**Предупреждение.** Использование гарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь гарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Некоторые беспроводные устройства могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов.

## ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВРЕДОНОСНОГО СОДЕРЖИМОГО

Устройство может быть уязвимо к вирусам и другому вредоносному содержимому. Примите следующие меры предосторожности:

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

- Будьте осторожны, открывая сообщения. Они могут содержать вредоносные программы или нести в себе иной вред для вашего устройства или компьютера.
- Будьте осторожны при приеме запросов на соединения или просмотре веб-страниц. Не принимайте соединения Bluetooth® из источников, которым вы не доверяете.
- Установите антивирусное и другое защитное программное обеспечение на всех компьютерах, к которому подключается устройство.
- При доступе к предустановленным закладкам и ссылкам на сторонние веб-сайты принимайте соответствующие меры предосторожности. HMD Global не ручается за такие сайты и не берет на себя ответственности за них.

## АВТОМОБИЛИ

Радиосигналы могут влиять на неверно установленные или недостаточно защищенные электронные системы автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля или оборудования. Установка мобильного устройства в автомобиле должна проводиться только авторизованными специалистами. Нарушение правил установки может быть опасным и привести к аннулированию гарантии. Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. Не помещайте устройство или аксессуары в зоне раскрытия воздушной подушки.

## ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА

В потенциально взрывоопасной среде, например вблизи бензонасосов, обязательно выключайте устройство. Искрообразование может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Необходимо соблюдать ограничения в местах сосредоточения топлива или в местах выполнения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда может быть не всегда четко обозначена. Обычно примерами такой среды являются места, где обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели, подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью. Выясните у изготовителей автомобилей с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), можно ли вблизи от них безопасно использовать данное устройство.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

**Это мобильное устройство соответствует требованиям к уровню облучения радиочастотной энергией.**

Данное мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Устройство сконструировано с учетом требований на предельные уровни облучения в

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены. 

радиочастотном диапазоне (радиочастотные электромагнитные поля), установленных международными директивами независимой научно-исследовательской организации ICNIRP. Эти директивы включают значительные запасы безопасности, предназначенные для обеспечения защиты всех людей независимо от возраста и здоровья. Требования к уровню облучения основаны на удельном коэффициенте поглощения (SAR), который выражается как величина радиочастотной (РЧ) энергии, излучаемой на голову или тело, когда устройство передает сигнал. Установленный ICNIRP предел SAR для мобильных устройств составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по 10 граммам ткани.

Измерения SAR выполняются при использовании устройства в обычном рабочем положении, с максимальным сертифицированным уровнем мощности передачи сигнала, во всех частотных диапазонах.

Данное устройство удовлетворяет требованиям к уровням облучения радиочастотной энергией при использовании рядом с ухом либо на расстоянии не менее 1,5 см от тела человека. Чехлы, крепящиеся к ремню футляры и другие держатели для ношения устройства на теле не должны содержать металлических деталей. При этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела.

Для передачи данных или сообщений необходимо хорошее сетевое подключение. Передача может быть отложена до тех пор, пока не будет установлено подключение. Соблюдайте рекомендации относительно расстояния от тела вплоть до окончания передачи.

При обычном использовании значения SAR значительно ниже указанных. Это можно объяснить следующим образом: чтобы сделать работу устройства более эффективной и уменьшить помехи в сети, рабочая мощность вашего мобильного устройства автоматически снижается, когда полная мощность не требуется для звонка. Чем ниже выходная мощность, тем ниже значение SAR.

Модели устройств могут быть разных версий с различными значениями коэффициента. Со временем производитель может менять конструкцию устройств или использовать в них другие компоненты. Это также влияет на значения SAR.

Дополнительную информацию см. по адресу www.sar-tick.com. Обратите внимание на то, что мобильные устройства могут излучать энергию, даже если вы не разговариваете по телефону.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что, согласно имеющимся на данный момент научным данным, принимать какие-либо особые меры предосторожности при использовании мобильных устройств не требуется. Чтобы снизить воздействие радиочастотного излучения, старайтесь меньше говорить по мобильному телефону или пользуйтесь гарнитурой, чтобы устройство располагалось как можно дальше от головы и тела. Более подробную информацию об РЧ-излучении, объяснения и обсуждения по теме можно найти на сайте ВОЗ по адресу www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Максимальное значение SAR для устройства см. на сайте www.hmd.com/sar.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

## СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЦИФРОВЫМИ ПРАВАМИ

Пользуясь устройством, соблюдайте все законы и соответствующие местные обычаи, права других на частную жизнь и другие законные права, в том числе авторские права. Защита авторских прав может препятствовать копированию, изменению или передаче фотографий, музыки и иного содержимого.

## АВТОРСКИЕ И ИНЫЕ ПРАВА

### Авторские права

Набор доступных изделий, функций, приложений и услуг зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у своего дилера или поставщика услуг. Данное устройство может содержать компоненты, технологии или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

Содержание этого документа представлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявные гарантии коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Компания HMD Global оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

В максимально допустимой действующим законодательством степени ни компания HMD Global, ни ее лицензиары ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой фактический, случайный, косвенный или непрямой ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Воспроизведение, передача или распространение данного документа или любой его части в любой форме без предварительного письменного разрешения компании HMD Global запрещены. Компания HMD Global придерживается политики непрерывного развития. HMD Global оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в любой продукт, описанный в этом документе, без предварительного уведомления.

HMD Global не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование приложений сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством, а также за содержащуюся в них информацию. Приступая к использованию приложения, вы соглашаетесь с тем, что оно предоставлено на условиях "как есть".

Скачивание карт, игр, музыки и видеороликов, а также передача изображений и видеороликов могут привести к передаче большого количества данных. Поставщик услуг может взыскать плату за передачу данных. Наличие конкретных изделий, услуг и функциональных возможностей может меняться в зависимости от региона. Дополнительные сведения, в том числе о доступности отдельных языков, можно получить у местного дилера.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.

Определенные функции, возможности и характеристики изделий могут зависеть от сети и подпадать под действие дополнительных правил, условий и тарифов.

Все технические характеристики, функции и другая предоставляемая информация о продукции могут быть изменены без уведомления.

Политика конфиденциальности HMD Global, опубликованная на сайте http://www.hmd.com/privacy, распространяется на использование данного устройства.

HMD Global Oy является исключительным лицензиатом марки Nokia для телефонов и планшетов. Nokia является зарегистрированным товарным знаком Nokia Corporation.

Изделие содержит ПО с открытым исходным кодом. Чтобы получить информацию о соответствующих авторских и иных правах, разрешениях и благодарностях, выберите *#6774# на главном экране.

TM и © 2024 HMD Global. Все права защищены.