6折页说明书：105*147MM 128G双铜纸

105.0

147.0

MAIBENBEN

S14A
Руководство пользователя

Smart S14A-iN10UM

Вид спереди

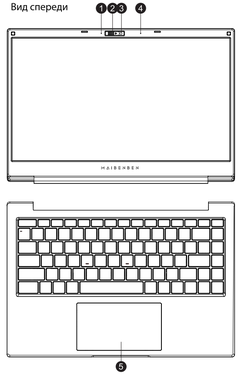

1 Цифровой микрофон
2 Блокировка камеры
3 Камера
4 Цифровой микрофон
5 Тачпад

Вид снизу

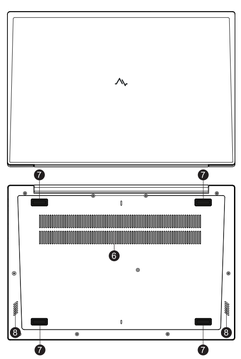

6 Вентиляционные отверстия
7 Резиновые подставки
8 Динамики

Вид слева и справа

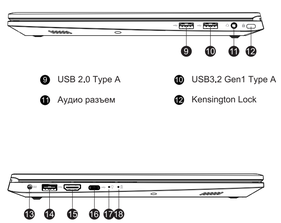

9 USB 2,0 Type A
10 USB3,2 Gen1 Type A
11 Аудио разъем
12 Kensington Lock

13 Разъем питания
14 USB3.2 Gen1 Type A
15 HDMI
16 USB3.2 Gen1 Type C
17 Индикатор уровня заряда
18 Индикатор питания

Отсоедините заднюю панель

⚠ Не отсоединяйте и не заменяйте заднюю панель при включенном устройстве. Всегда выключайте ноутбук и отключайте питание перед вскрытием корпуса во избежание повреждений.

Для отсоединения задней панели открутите 10 шурупов, расположенных по периметру корпуса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не заталкивайте и не вытягивайте шурупы. При затрудненном движении, выкрутите шурупы из гнезд по направлению резьбы.

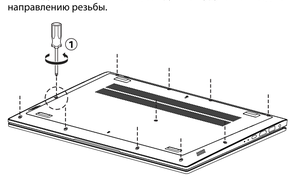

Придерживая панель в указанных местах, отсоедините ее от корпуса устройства.

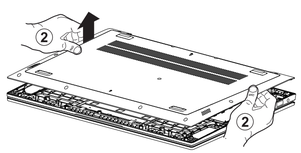

*Перед использованием компьютера внимательно прочтите данное руководство и инструкцию по технике безопасности и сохраните его на время пользования устройством.

1 В целях защиты своих прав перед использованием устройства проверьте наличие всех частей устройства:

A. Ноутбук (со встроенной или съемным аккумулятором)
B. Адаптер питания (включая обычный шнур питания или встроенный шнур питания)
C. Шнур питания (опционально)
D. Руководство и инструкция
*Примечание: конфигурация может отличаться для разных моделей.

2 Примечание к драйверам:

① В целях защиты окружающей среды и экономии энергии драйверы и подробные инструкции были предварительно установлены на жестком диске устройства для вашего удобства.

② При установке или обновлении системы в первый не форматируйте жесткий диск, чтобы предотвратить случайное удаление драйверов;

③ При работе с компьютером обратите внимание на защиту данных драйвера на жестком диске, чтобы избежать повреждения или удаления драйверов.

④ Если драйвер поврежден, отсутствует или требует обновления, вы можете зайти на сайт https://molnia-service.ru, нажать «Драйверы», чтобы перейти на страницу загрузки драйверов и выбрать соответствующую модель для загрузки. Вы также можете позвонить по телефону +7(499)938-96-36 или отправить письмо на почту mail@molnia-service.ru для получения консультации.

3 Инструкция по технике безопасности при использовании аккумулятора:

⚠ ОСТОРОЖНО! ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ, ЗАМЕНЯЙТЕ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ БАТАРЕЮ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1) Не разбирайте аккумулятор;
2) Держите контакты аккумулятора подальше от металлических или проводящих предметов, чтобы избежать короткого замыкания;
3) Держите аккумулятор подальше от воды;
4) Держите аккумулятор вдали от источника тепла или огня;
5) Держите аккумулятор в недоступном для детей месте;
6) Пожалуйста, утилизируйте отработанные батареи надлежащим образом в соответствии с государственными постановлениями.

4 Подключение адаптера питания:

Адаптер переменного тока или аккумулятор используются для питания компьютера. Адаптер питания поддерживает мощность переменного тока 100~120 В или 220~240 В. Пожалуйста, используйте адаптер питания из комплекта. Использование других адаптеров может привести к повреждению компьютера.

① Подключите шнур питания к адаптеру питания.
② Подключите адаптер питания к сети.
③ Подключите адаптер питания к ноутбуку.
Адаптер у разных моделей может отличаться от изображения ниже.



⚠ Предупреждение:
⊗ Во избежание получения удара электрическим током не прикасайтесь к шнуру питания и не пытайтесь вставить вилку шнура питания в розетку мокрыми руками.
⊗ Не кладите тяжелые предметы на шнур питания или адаптер.
Оптимальная температура окружающей среды для работы оборудования составляет 10℃~35℃, максимальная температура окружающей среды для работы оборудования составляет 40℃.

5 Включение ноутбука:

1. Удалите все упаковочные материалы.
2. Установите компьютер на устойчивую поверхность.
3. Подключите необходимое периферийное устройство (например, мышь или клавиатуру).
4. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на боковой панели компьютера в соответствии с порядком действий, указанном в пункте «Подключение адаптера питания».
5. Аккуратно поддерживайте основной корпус компьютера одной рукой, удерживая компьютер другой рукой. Откройте верхнюю крышку и зафиксируйте удобный угол обзора.
6. Нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер.

6 Выключение устройства:

Закройте все используемые программы, откройте меню «Пуск»:
1.Переместите курсор мыши или сенсорной панели к краю экрана, затем переместите указатель к кнопке, чтобы щелкнуть ее. Вы также можете нажать клавишу с логотипом Windows, чтобы открыть меню.

Примечание: некоторые модели могут отличаться от изображения ниже:



2. Выберите [Питание] --> [Выключение].



7 Комбинация клавиш Fn

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение горячих клавиш может различаться в зависимости от модели, но функции одинаковы.

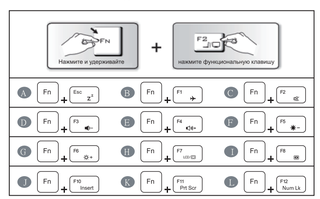

A. Спящий режим
B. Режим «В самолете»
C. «Без звука»
D. Уменьшить громкость
E. Увеличить громкомть
F. Уменьшить яркость
G. Увеличить яркость
H. Переключите режим вывода дисплея на ЖК-дисплей, внешний монитор или оба варианта.
I. Включение/выключение монитора.
J. Переключение функционала при редактировании документа
K. Снимок экрана
L. NumLock

Клавиша Microsoft Windows

Клавиши с логотипом Windows можно использовать для вызова меню «Пуск». Клавиши, отмеченные логотипом Windows + клавиша TAB, могут активировать меню недавно открытых окон.

Уход за клавиатурой

После длительного использования в зазорах между клавишами часто скапливается пыль. Очистите зазоры щеткой из щетины или используйте ткань, используемую для очистки объективов камеры. Для выдувания пыли можно использовать воздушную струю высокого давления. Небольшие пылесосы также можно использовать для удаления мусора из зазора клавиатуры. Чтобы очистить поверхность клавиатуры, нанесите небольшое количество моющего средства на мягкую ткань, затем осторожно протрите поверхность клавиатуры при выключенном питании.

Стандарт	IEEE 802.11		IEEE 802.11	IEEE 802.15
Допустимое отклонение частоты	±20ppm			
Частотный диапазон	5725-5850MHz	5150-5350MHz	2400-2483.5MHz	2400-2483.5MHz
Мощность передатчика	≤33dBm(EIRP)	23dBm(EIRP)	20dBm(EIRP)	20dBm(EIRP)
Ширина канала	≤80MHz	≤160MHz	≤40MHz	≤3MHz
Побочное излучение	≤-30dBm			

Наименование товара: ноутбук
Бренд: MAIBENBEN
Модель: S14A
Код продукта: S14A-iN10UM
Конфигурация: Intel iN100
Технические параметры:
Вход: 100~240V AC, 50/60Hz Universal
Выход: 19V DC, 45W
Экран: 14.0" IPS
Цвет: Синий
Изготовитель: Guangzhou ZIMAI Technology Co., Ltd.
Адрес Изготовителя:Китай,Room 408, Building H1,No.61 Dalingshan Road, Tianhe District, Guangzhou
Срок службы: 25 месяцев
Срок гарантии: 12 месяцев
Сделано в Китае

EAC

8 Содержание токсичных и опасных веществ, используемых в устройстве:

Название детали	Вещество					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Материнская плата*	X	O	O	O	O	O
Процессор и теплоотвод	X	O	O	O	O	O
CPU	X	O	O	O	O	O
Оптический привод	X	O	O	O	O	O
Жесткий диск	X	O	O	O	O	O
Аккумулятор** ①	X	O	O	O	O	O
Кабель	X	O	O	O	O	O
Разъемы	X	O	O	O	O	O
Считыватель памяти	X	O	O	O	O	O
Датчик	X	O	O	O	O	O
Веб-камера	X	O	O	O	O	O
Динамик	X	O	O	O	O	O
Адаптер питания	X	O	O	O	O	O
ЖО	O	O	O	O	O	O
Мышь	X	O	O	O	O	O
Клавиатура	X	O	O	O	O	O
Механические части	X	O	O	O	O	O
Пластиковые части	O	O	O	O	O	O

Эта таблица подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.
O: указывает на то, что содержание этого опасного вещества во всех материалах этой детали ниже предельного требования, указанного в GB/T 26572.
X: указывает, что содержание опасного вещества в детали превышает предельное требование, указанное в GB/T 26572, но все компоненты соответствуют требованиям EC RoHS.
* Материнская плата: включает плату и составные части
** Если аккумулятор имеет наклейку об экологически безопасном периоде использования устройства для защиты окружающей среды, то следует обратиться к дополнительным материалам.
■ Приведенный выше список токсичных и опасных веществ или элементов будет увеличен или уменьшен в зависимости от различий частей модели.
■ Если на устройстве имеется отметка об экологически безопасном периоде использования устройства для защиты окружающей среды, то следует обратиться к дополнительным материалам.