GALAXY LINE

Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

RUS
KAZ



Конвекторный обогреватель
Конвекциялық жылытқыш

GL8231

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY LINE разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. У вас может быть не заполнен гарантийный талон (например, при покупке в интернет-магазине). В этом случае рекомендуем распечатывать и сохранять кассовый чек (или любой другой документ подтверждающий покупку), чтобы подтвердить дату приобретения товара.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте наклейку с серийным номером изделия на ручке/корпусе изделия!

Құрметті сатып алушы!

Біз Сізге артқан сеніміңіз үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техникаңызға көңіліңіз толатындығына сенімдіміз. GALAXY LINE техникасы Сіздің үйіңізде жайлылық атмосферасы мен қолайлылықты орнату үшін жасалған.

Құралды қолдану алдында біз Сізге аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен мұқият танысып шығуды ұсынамыз.

Кепілдікті міндеттемелер онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сауда ұйымының мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген және дұрыс толтырылған кепілдік талонны болған кезде жүзеге асырылады. Сізде кепілдік талоны толтырылмаған болуы мүмкін (мәселен, интернет-дүкеннен сатып алу кезінде). Бұл жағдайда тауарды сатып алған күнін растау үшін кассалық чекті (немесе сатып алуды растайтын кез келген құжатты) басып шығаруды және сақтауды ұсынамыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымның тұтқасында/корпусында бұйымның сериялық нөмірі бар жапсырманы міндетті түрде орнында сақтаңыз!

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания 4
2 Технические требования 4
3 Комплектность 5
4 Требования безопасности 5
5 Функциональные элементы электроприбора 8
6 Подготовка к работе 9
7 Порядок работы 9
8 Техническое обслуживание 10
9 Правила хранения 10
10 Срок службы 11
11 Возможные неисправности и методы их устранения 11
12 Гарантии изготовителя 12
13 Прочая информация 13

МАЗМУНЫ

1 Жалпы деректер 14
2 Техникалық талаптар 14
3 Жиынтықтылық 15
4 Қауіпсіздік талаптары 15
5 Электр құралының атқарымдық элементтері 18
6 Жұмысқа дайындау 19
7 Жұмыс тәртібі 19
8 Техникалық қызмет көрсету 20
9 Сақтау ережесі 20
10 Қызметтік мерзімі 21
11 Ықтимал ақаулықтар және оларды жою әдістері 21
12 Дайындаушының кепілдемесі 22
13 Өзге ақпарат 24

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Конвекторный обогреватель GALAXY LINE GL8231 (далее по тексту – обогреватель, прибор, электроприбор, изделие) – предназначен для обогрева помещений площадью до 25 м². Прибор быстро выходит на рабочую температуру всего за 1 минуту и поддерживает комфортный микроклимат благодаря регулируемому термостату. Встроенная защита от опрокидывания и прочный металлический корпус обеспечивают безопасность и долговечность эксплуатации. Удобная ручка позволяет легко перемещать обогреватель в нужное место. Идеальное решение для быстрого и эффективного обогрева.

Данный прибор соответствует требованиям:
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. №768;
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879;
Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 113.
Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия.
Приобретенное вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	**Значение**
Номинальное напряжение питания	220-240 В~
Номинальная частота	50 Гц
Мощность	2200 Вт
Мощность по ступеням	1250 Вт / 2200 Вт
Максимальная потребляемая мощность	1,9 кВт
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Длина шнура питания	1.2 м

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	**Количество**
Обогреватель конвекторный	1 шт.
Опорные ножки	2 шт.
Винты для опорных ножек	4 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара	1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

4.1 Запрещается погружать в воду и другие жидкости корпус изделия или его отдельные части.

4.2 Перед подключением изделия к сети электропитания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям, указанным в настоящем руководстве по эксплуатации.

4.3 Подключайте изделие к сети только после того, как Вы убедитесь, что переключатель режимов мощности находится в положении 0 («выключено»).

4.4 При отключении изделия от сети следует держаться за вилку, а не за шнур питания.

4.5 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Не следует позволять детям контактировать с изделием, даже если он выключен и отключен от сети. Избегайте присутствия детей и животных рядом с ра-ботающим изделием.

4.6 Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

4.7 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

4.8 Всегда отключайте прибор от сети электропитания, если он оставлен без присмотра и перед сборкой, разборкой или чисткой. Также изделие нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после окончания работы.

4.9 Необходимо следить за целостностью шнура питания и изделия. Запрещается использовать изделие при наличии повреждений.

4.10 При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.

4.11 Неправильное обращение с изделием может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
4.12 Не прикасайтесь во время работы с изделием к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, холодильнику).
4.13 После установки прибора вилка шнура питания должна находиться в доступном месте.
4.14 Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через входные и выходные решетки во избежание перегрева и возгорания. Не располагайте прибор в непосредственной близости к какой-либо поверхности, это может привести к нарушению циркуляции воздуха.
4.15 Во избежание пожара располагайте прибор так, чтобы предметы находились не ближе 50 см от передней решётки, 20 см от задней и боковых сторон.
4.16 Прибор должен использоваться строго в вертикальном положении, на сухой ровной поверхности.
4.17 Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
4.18 Не прокладывайте шнур питания прибора под ковровыми покрытиями и не прижимайте его предметами мебели. Прокладывайте шнур питания так, чтобы о него невозможно было споткнуться.
4.19 Во избежание перегрева и аварийных ситуаций, запрещается устанавливать прибор непосредственно под электрической розеткой или под проведенным электрическим кабелем, когда выходящие тепловые потоки попадают на них.
4.20 Во избежание перегрева и риска возникновения пожара, а также повреждения внутренних элементов прибора, не изменяйте длину шнура питания. При необходимости можно использовать удлинитель, если его параметры соответствуют мощности прибора, и если он не используется другими потребителями электроэнергии.
4.21 Запрещается накрывать прибор или сушить одежду на приборе.
4.22 Никогда не подключайте прибор к сети, если его поверхность влажная.
4.23 Убедитесь, что в непосредственной близости от прибора нет ничего, что могло бы осложнить его работу и вызвать нежелательные последствия.
4.24 Не используйте прибор в открытых пространствах вне помещения.
4.25 Не используйте прибор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
4.26 Не просовывайте пальцы и исключите попадание посторонних предметов в какие-либо вентиляционные, воздухозаборные или выходные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара или повреждению прибора.
4.27 Не погружайте прибор в жидкость, следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь прибора, это может привести к поражению электрическим током.
4.28 Не доставайте прибор в случае падения в воду. Немедленно отсоедините прибор от электросети.
4.29 Не устанавливайте прибор на подоконник, попадание дождевых капель может привести к поражению электрическим током.
4.30 Когда прибор включен и/или работает, не касайтесь его поверхности и поверхности блока управления мокрыми руками и любыми частями тела.

4.31 Запрещено использовать прибор в непосредственной близости от ванны, душа, плавательного бассейна, именно в тех местах, где есть вероятность прямого попадания струй и капель воды на его поверхность во время работы прибора.
4.32 Во время эксплуатации данный прибор нагревается. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячей поверхности. Выключите прибор и дайте ему остыть, прежде чем перемещать в другое место или убрать на хранение.
4.33 В случае если прибор планируется не использовать длительное время, рекомендуется очистить его и убрать на хранение (желательно в заводской упаковке) в прохладное сухое место.
4.34 Держите шнур питания вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.
4.35 Использование принадлежностей, не поставляемых в комплекте с изделием, может быть небезопасным и привести к поломке изделия.
4.36 Во избежание опасности, вызываемой случайным перезапуском термовыключателя, прибор не должен питаться через внешнее выключающее устройство, такое как таймер, или быть подключен к сети, которая, как правило, включается и выключается коммунальными службами.
4.37 В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от электрической сети, вынув вилку из электрической розетки. При этом ни в коем случае не опускайте в воду руки. По вопросу дальнейшего использования прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.
4.38 В случае явной или предполагаемой неисправности изделия следует обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.
4.39 Запрещается располагать обогреватель непосредственно под штепсельной розеткой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный обогреватель не оборудован устройством управления температурой в комнате. Не использовать обогреватель в малых помещениях, когда в них находятся лица, не способные покинуть помещение собственными силами, если не обеспечено постоянное наблюдение за ними.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для бытового использования.

ВНИМАНИЕ! Запрещается пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!


ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не накрывать! Во избежание перегрева не накрывать обогреватель.

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА



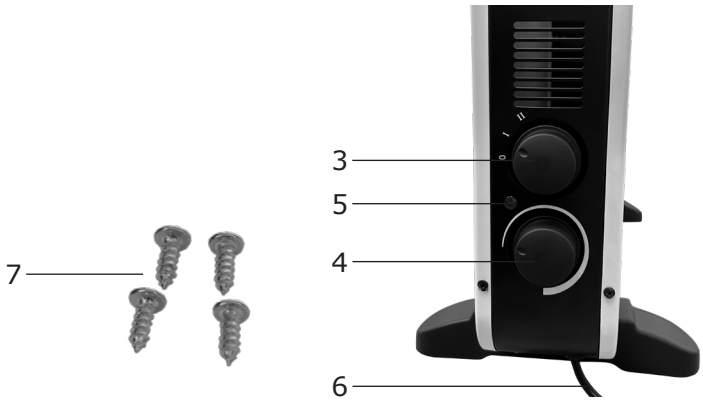

1. Корпус прибора
2. Опорные ножки
3. Переключатель режимов мощности нагрева
4. Регулятор термостата
5. Индикатор работы
6. Шнур питания
7. Винты для опорных ножек

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките прибор из упаковки, удалив весь упаковочный материал (при наличии). Сохраните коробку для межсезонного хранения. Прибор поставляется в разобранном виде. Проверьте комплектацию и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Проверьте целостность изделия и шнура питания. Протрите корпус сначала влажной салфеткой, а затем сухой тканью.

6.1 Сборка обогревателя
6.1.1 Установка опорных ножек
Перед первым использованием необходимо закрепить опорные ножки (поставляются отдельно в упаковке) на корпусе обогревателя.

Порядок установки:
• Извлеките 4 винта и 2 опорные ножки из комплекта поставки.
• Переверните прибор основанием вверх, расположив его на ровной устойчивой поверхности.
• Совместите монтажные отверстия ножек с пазами в нижней части корпуса.
• Зафиксируйте каждую ножку двумя винтами, вкручивая их до плотного прилегания. Убедитесь, что крепления надежно затянуты, а ножки не имеют люфта.

ВНИМАНИЕ! Не включайте прибор до завершения сборки.

ВНИМАНИЕ! Проверьте устойчивость обогревателя после установки ножек.

ВНИМАНИЕ! Использование прибора на полу или другой поверхности без опорных ножек запрещено!

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические характеристики изделия или улучшая их.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Установите прибор, следуя инструкциям по установке. Убедитесь, что переключатель режимов мощности находится в положении 0 («выключено»).
• Подключите шнур питания прибора к розетке с соответствующими параметрами.
• Поверните ручку термостата по часовой стрелке до упора (максимальный режим нагрева).
• Включите питание прибора с помощью выключателя термостата на боковой панели. Индикатор питания загорится, сигнализируя о подаче электроэнергии.

7.2 Активируйте режим нагрева:
• Положение «I» (1250 Вт) – стандартный нагрев
• Положение «II» (2200 Вт) – максимальная мощность

7.3 Регулировка температуры
После достижения комфортной температуры:
• Медленно поворачивайте ручку термостата против часовой стрелки до характерного щелчка (отключение нагрева).
• Индикаторы на панели управления погаснут.

Примечание: В дальнейшем прибор будет автоматически поддерживать заданную температуру, циклически включаясь и отключаясь.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

ВНИМАНИЕ! Запрещается накрывать обогреватель или размещать вблизи легковоспламеняющихся предметов.

7.4 Выключение прибора
Переведите переключатель режимов мощности прибора в положение 0 («выключено») и выньте вилку шнура питания из розетки.

7.5 Функция защиты от перегрева
Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Прибор выключается автоматически в случае перегрева.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
8.2 Перед началом профилактической чистки убедитесь, что переключатель режимов мощности установлен в положение 0 («выключено») и прибор отключен от электросети. Протрите корпус мягкой влажной тряпкой, без использования моющих средств и абразивов. Пыль внутри можно удалить пылесосом, но только в режиме обдува и с использованием щелевой насадки. Убедитесь, что прибор полностью высох, прежде чем подключать его к сети.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить изделие необходимо при температуре окружающей среды от 0°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей и животных.
Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения изделия при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:
- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и /или нарушению его упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.
Все поверхности изделия должны быть сухими. Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

9.1 Утилизация



Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего населенного пункта.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве, должно прослужить не менее 3-х лет.
Изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:
Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. У вас может быть не заполнен гарантийный талон (например, при покупке в интернет-магазине). В этом случае рекомендуем распечатывать и сохранять кассовый чек (или любой другой документ подтверждающий покупку), чтобы подтвердить дату приобретения товара.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте наклейку с серийным номером изделия на ручке / корпусе изделия!

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.
Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.
Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.
Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

12.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:
12.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:
- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем;
- попадания внутрь изделия инородных предметов или засорения вентиляционных отверстий.
12.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации

неуполномоченными на то лицами.
12.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:
- наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- обрывы и надрезы шнура питания;
- сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.
12.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход прибора из строя.
12.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.
12.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также аксессуары и комплектующие, поставляемые в комплекте с электроприбором.
12.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:
- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.
Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет. Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **galaxy-tecs.ru.**

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Изделие должно передаваться в индивидуальной упаковке, специально предназначенной для данного товара с указанием наименования модели и товарного знака.

13 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер, уполномоченное изготовителем лицо: ОООО «Галактика»
Адрес: 432048, Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А
Телефон: +78422324242.
Адрес электронной почты: mail@simbirsk-crown.ru

Изготовитель: Нинбо Юксун Илектрик Эплайэнс Ко., Лтд.
Адрес: Фухай Соуф Индастриел Зоун, Цыси Сити, Чжэцзян, Китай
Сделано в КНР.

Дата изготовления указана на серийном номере лейбла (информационная табличка), расположенном на самом изделии. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - импортер и номер заказа/ месяц год изготовления / порядковый номер изделия.

1 ЖАЛПЫ ДЕРЕКТЕР

GALAXY LINE GL8231 конвекциялық жылытқышы (бұдан әрі - жылытқыш, құрылғы, электр құрылғысы, өнімі) 20 м² дейінгі бөлмелерді жылытуға арналған. Құрылғы жұмыс температурасына небәрі 1 минутта тез жетеді және реттелетін термостаттың арқасында қолайлы микроклиматты сақтайды. Кіріктірілген ұшып кетуден қорғау және берік металл корпус қауіпсіз және ұзақ жұмысты қамтамасыз етеді. Ыңғайлы тұтқасы қыздырғышты қажетті орынға оңай жылжытуға мүмкіндік береді. Жылдам және тиімді жылыту үшін тамаша шешім.

Өнім Кедендік одақтың келесі техникалық регламенттеріне сәйкес болады:

Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 16 тамызындағы №768 Шешімімен бекітілген ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне;

Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 9 желтоқсанындағы №879 Шешімімен бекітілген ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» Кеден одағының техникалық регламентіне;

Еуразиялық экономикалық комиссиясы кеңесінің 2019 жылдың 18 қазанындағы №113 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламенті.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бұйымның барлық қызметтік мерзімі ішінде сақтаңыз. Сіз арқылы сатып алынған бұйым осы нұсқаулықтан оның пайдаланылуына әсер етпейтін кейбір ерекшеліктерге ие болуы мүмкін.

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

1 Кесте

Параметрдің атауы	**Мәні**
Номиналды қоректендіру кернеуі	220-240 В~
Номиналды жиілік	50 Гц
Қуат	2200 Вт
Қадамдар бойынша қуат	1250 Вт / 2200 Вт
Максималды қуат тұтынуы	1,9 кВт
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Қуат сымының ұзындығы	1,2 м

3 ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

2 Кесте

Атауы	**Саны**
Конвекциялық жылытқыш	1 дана
Қолдау аяқтары	2 дана
Тірек аяқтарына арналған бұрандалар	4 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Тұтынушылық ыдыс	1 дана

4 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысы на тек келесі шарттарды сақтаған кезде ғана кепілдік беріледі:

4.1 Бұйымның корпусын және оның жекелей бөліктерін суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.

4.2 Бұйымды қуат беру желісіне қосудың алдында желі параметрлерінің осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген мәндерге сәйкес екендіктеріне көз жеткізіп алыңыз.

4.3 Бұйымды ажыратқыштың 0 («сөндірулі») күйінде тұрғандығына Сіздің көзіңіз жеткеннен кейін ғана желіге қосыңыз.

4.4 Бұйымды желіден ажырату кезінде қуат беру баусымынан емес ашадан ұстау керек.

4.5 Құрал физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмендеген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері болмаса, егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар арқылы құралды қолдану жөніндегі нұсқамалық жүргізілмесе, тұлғалармен балаларды қоса алғанда) қолданылуға арналмаған. Балалар құралмен ойнауына жол бермеу үшін қарауда болуы керк. Егер ол тіпті желіден ажыратылған болса да, балалардың бұйымға жанасуларына рұқсат бермеу керек. Жұмыс істеп тұрған бұйымның жанында балалар мен жануарлардың болуына жол бермеңіз.

4.6 Бұйымды осы нұсқаулықта аталғандардан басқа мақсаттар үшін қолданбау керек. Бұйыммен жұмыс істеу, сақтау және күтім жасау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүргізілуі керек.

4.7 Бұйымды егер жану немесе жарылыс қаупі бар болса, мәселен тез тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында қолданбаңыз.

4.8 Құралды егер ол қараусыз қалдырылған болса және құрастырудың, бөлшектеудің немесе тазалаудың алдында әрдайым желіден ажыратып отыру қажет. Сонымен бірге құралды кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда және жұмыс аяқталғаннан кейін желіден ажырату қажет.

4.9 Қуат беру баусымының және бұйымның бүтіндігін қадағалау қажет. Бұйымды бүлінулер болған кезде қолдануға тыйым салынады.

4.10 Қуат беру баусымы бүлінген кезде қауіптерге жол бермеу үшін оны дайындаушы немесе оның агенті, немесе аналогтік біліктік тұлға ауыстыруы керек. Қуат беру баусымын ауыстыру қолданыстағы тарифқа сай

авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылады.
4.11 Бұйымға қате қарау оның бұзылуына, қолданушыға немесе оның мүлігіне зиян тигізуге әкеліп соқтыруы мүмкін.
4.12 Бұйымның жұмысы кезінде жерге тұйықталған заттарға жанаспаңыз (мәселен, құбыржолдарға, жылыту радиаторларына, газ плиталарына, тоңазытқышқа).
4.13 Құралды орнатудан кейін қуат беру баусымының ашасы қолжетімді орында болуы керек.
4.14 Қызып кетуді және жануды болдырмау үшін кіріс және шығыс торлары арқылы келіп түсетін ауа ағынын жаппаңыз және шектемеңіз. Құралды қандай да болмасын беттерге тікелей жақын орналастырмаңыз, бұл ауа айнылымының бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
4.15 Өрттен аулақ болу үшін құралды заттары алдыңғы торлардан 50 см, артқы және бүйірлік жақтарынан 20 см жақын емес етіп орналастырыңыз.
4.16 Құрал құрғақ тегіс беттерде, қатаң тік күйде қолданылуы керек.
4.17 Құралды қуат беру көзіне толық жинауға және реттеуге дейін қоспаңыз.
4.18 Құралдың қуат беру баусымын кілемдік жабындардың астында жүргізбеңіз және оны жиһаздың заттарымен қыспаңыз. Қуат беру баусымын оған сүрініп құлау мүмкін болмайтындай етіп жүргізіңіз.
4.19 Шығыс жылу ағындары оларға келіп түскен кезде қызып кетуді және апаттық жағдайларды болдырмау үшін құралды электр розеткісінің немесе жүргізілген электр кабелінің тура астына орнатуға тыйым салынады.
4.20 Қызып кетуді және өрттің пайда болу қауіптерін, сонымен қатар құралдың ішкі элементтерінің бүлінулерін болдырмау үшін қуат беру баусымының ұзындығын өзгертпеңіз. Қажет болған жағдайда, егер параметрлері құралдың қуатына сәйкес болса, және егер ол басқа да электр энергиясын тұтынушылармен қолданылмаса, ұзартқышты қолдануға болады.
4.21 Құралды жабуға немесе құралды киімді кептіруге тыйым салынады.
4.22 Егер оның беті дымқыл болса, құралды ешқашан желіге қоспаңыз.
4.23 Электр құралының тікелей жанында оның жұмысын қиындата алатын және қажетсіз салдарларды шақыра алатын ештеңенің жоқтығына көз жеткізіңіз.
4.24 Құралды ашық кеңістіктерде бөлмелерден тыс қолданбаңыз.
4.25 Электр құралын егер жану немесе жарылу қаупі бар болған жағдайда қолданбаңыз, мәселен, тез жанғыш сұйықтықтар мен газдың жанында.
4.26 Саусақтарды тықпаңыз және бөтен заттардың қандай да болмасын желдеткіш, ауа жинағыш немесе шығыс саңылауларға түсіп кетуін болдырмаңыз, себебі бұл электр тоғымен зақымдалуға, өрттің пайда болуына немесе құралдың бүлінуіне әкеліп соқтыруы мүмкін.
4.27 Құралды сұйықтыққа батырмаңыз, сұйықтықтың құралдың ішіне кіріп кетпеуін қадағалаңыз, бұл электр тоғымен зақымдалуға әкеліп соқтыруы мүмкін.
4.28 Құрал суға түсіп кеткен жағдайда оны алып шықпаңыз. Қуат беру баусымының істікшесін жылдам электр желісінен ажыратыңыз.
4.29 Құралды терезе алдына орнатпаңыз, жаңбыр тамшыларының тиіп кетуі электр тоғымен зақымдалуға әкеліп соқтыруы мүмкін.
4.30 Құрал іске қосылулы және/немесе жұмыс істеп тұрған кезде оның беттеріне және басқару блогының беттеріне дымқыл қолдармен және дененің

кез келген бөліктерімен жанаспаңыз.
4.31 Құралды ванналарға, душтарға, жүзу бассейніне тікелей жақын жерлерде, құралдың жұмыс істеп тұрған кезінде оның бетіне су ағындары мен жаңбыр тамшыларының тура тиіп кету ықтималдылығы бар нақты орындарда қолдануға тыйым салынады.
4.32 Пайдалану кезінде аталған құрал қызады. Күйіп қалуларды болдырмау үшін ыстық беттерге жанаспаңыз. Құралды сөндіріңіз және оны басқа орынға орналастырудың немесе сақтауға қоюдың алдында оны суытыңыз.
4.33 Егер құралды ұзақ уақыт бойы қолданбау жоспарланса, оны тазалау және сақтауға (дұрысы зауыттық қаптамада) құрғақ орынға қою ұсынылады.
4.34 Қуат беру баусымын қызу көзінен, майдан және өткір заттардан алыс ұстаңыз.
4.35 Бұйыммен жиынтықта жеткізілмеген керек-жарақтарды қолдану қауіпті болуы және бұйымның істен шығуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
4.36 Термоажыратқыштың кездейсоқ іске қосылуымен шақырылатын қауіптерге жол бермеу үшін құралға таймер секілді сырттай сөндіруші құрылғы арқылы қуат берілмеу керек немесе әдетте, коммуналдық қызметтермен іске қосылатын және сөндірілетін желіге қосылмауы тиіс.
4.37 Құрал суға түсіп кеткен жағдайда ашаны электр розеткіден шығарумен оны тез арада электр желісінен ажыратыңыз. Бұл ретте ешбір жағдайда суға қолдарыңызды салмаңыз. Құралды одан әрі қолдану мәселесі бойынша авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.
4.38 Өнімнің ақаулары анық немесе күдікті болған жағдайда, өнімді диагностикалау және жөндеу бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
4.39 Қыздырғышты тікелей штепселдік розеткінің астына орналастыруға тыйым салынады.

ЕСКЕРТУ! Аталған қыздырғыш бөлмеде температураны басқару құрылғысымен жабдықталмаған. Қыздырғышты оларда бөлмеден өз күшімен кетуге қабілетсіз тұлғалар болса, егер оларды тұрақты бақылау қамтамасыз етілмесе, шағын бөлмелерде қолданбау.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тек тұрмыстық қолданылуға ғана арналған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық барлық мүмкін болатын оқыс жағдайларды қарастыра алмайды. Қолданушыға электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек болады!


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралын алкогольдік немесе есірткілік масаю шарттарында, немесе ақиқатты объективт қабылдауға кедергі жасаушы басқа да шарттарда қолданбау керек, және құралды осындай күйдегі немесе шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек!



ЕСКЕРТУ! Жаппау! Қызып кетуді болдырмау үшін жылытқышты жаппау керек.

5 ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ



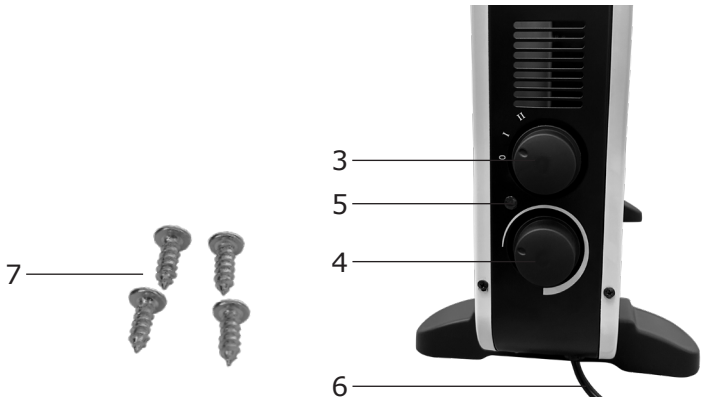

1. Құрылғының корпусы
2. Тірек аяқтары
3. Жылыту қуаты режимінің қосқышы
4. Термостат реттегіші
5. Жұмыс көрсеткіші
6. Қуат сымы
7. Тірек аяқтарына арналған бұрандалар
8. Тірек аяқтары

6 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Барлық орауыш материалдарын (бар болса) алып тастап, құрылғыны орамынан шығарыңыз. Қорапты маусымнан тыс сақтау үшін сақтаңыз. Құрылғы жинақталмаған күйде жеткізіледі. Толық жинақты тексеріп, механикалық зақым жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Өнімнің және қуат сымының тұтастығын тексеріңіз. Денені алдымен дымқыл шүберекпен, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

6.1 Қыздырғышты құрастыру
6.1.1 Тірек аяқтарын орнату

Алғаш рет қолданар алдында қыздырғыштың корпусына тірек аяқтарын (қаптамада бөлек жеткізіледі) бекіту керек.
Орнату процедурасы:
• Жеткізу жинағынан 4 бұранданы және 2 тірек аяқты алыңыз.
• Құрылғыны төңкеріп, оны тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.
• Аяқтардағы бекіту саңылауларын шкафтың төменгі жағындағы ойықтармен туралаңыз.
• Әрбір аяқты екі бұрандамен бекітіп, оларды нық тұрғанша бұрап бекітіңіз. Бекіткіштердің мықтап қатайтылғанын және аяқтарында бос орын жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрастыру аяқталмайынша құрылғыны қоспаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аяқтарды орнатқаннан кейін қыздырғыштың тұрақтылығын тексеріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғыны еденде немесе басқа беттерде тіреуіш аяқсыз пайдалануға тыйым салынады!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өндіруші өнімнің негізгі техникалық сипаттамаларына әсер етпей немесе оларды жақсартпай, алдын ала ескертусіз әртүрлі жеткізілім партиялары үшін өнімнің құрамдас бөліктерін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

7 ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

7.1 Орнату нұсқауларын орындай отырып, құрылғыны орнатыңыз. Қуат режимінің қосқышы 0 (өшіру) күйінде екеніне көз жеткізіңіз.
• Құрылғының қуат сымын тиісті параметрлері бар розеткаға қосыңыз.
• Термостат тұтқасын тоқтағанша сағат тілімен бұраңыз (ең жоғары қыздыру режимі).
• Бүйірлік панельдегі термостат қосқышын пайдаланып құрылғының қуатын қосыңыз. Қуат индикаторы қуат беріліп жатқанын көрсету үшін жанады.

7.2 Жылыту режимін қосу:
• «I» позициясы (1250 Вт) – стандартты қыздыру

• «II» позициясы (2000 Вт) – максималды қуат

7.3 Температураны реттеу
Ыңғайлы температураға жеткеннен кейін:
• Термостат тетігін сағат тіліне қарсы баяу бұрап, сырт еткен дыбыс естілгенше (жылыту өшірілген).
• Басқару панеліндегі индикаторлар сөнеді.

Ескертпе: Болашақта құрылғы орнатылған температураны автоматты түрде сақтайды, циклді түрде қосылады және өшіріледі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда оны қараусыз қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қыздырғышты жаппаңыз немесе оны жанғыш заттардың жанына қоймаңыз.

7.6 Құрылғыны өшіру
Құрылғының қуат режимінің ауыстырып-қосқышын 0 («өшірулі») күйіне қойып, қуат ашасын розеткадан суырыңыз.

7.7 Қызып кетуден қорғау функциясы
Құрылғы жоғарғы температура шегіне жеткенде іске қосылатын автоматты қосқышпен жабдықталған. Құрылғы қызып кеткен жағдайда автоматты түрде өшеді.

8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

8.1 Құралды алып тастаудың алдында оны суытып алыңыз.
8.2 Профилактикалық тазалауды жүргізуді бастаудың алдында, қуат режимдерін ауыстырғыштың 0 («сөндірулі») күйінде орнатылғандығына және құралдың электр желісінен ажыратылғандығына көз жеткізіп алыңыз. Корпусты жұмсақ дымқыл шүберекпен жуғыш құралдарды және қажақтарды қолданусыз сүртіңіз. Ішіндегі шаңды шаңсорғышпен кетіруге болады, бірақ тек үрлеу режимінде ғана және саңылаулық саптаманы қолданумен. Құралды желіге қосудың алдында оның толықтай кепкендігіне көз жеткізіп алыңыз.

9 САҚТАУ ЕРЕЖЕСІ

Құралды желдетілетін жабық бөлмеде, балаларға қолжетімді емес орында, 0°С-тан +40°С-қа дейінгі қоршаған орта температурасында және 80%-ға дейінгі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы шарттарында сақтау керек. Бүлінулерге жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдау керек болады. Тасымалдаудан немесе құрылғыны төмендетілген температурада сақтаудан кейін оны бөлме температурсында кем дегенде екі сағаттай ұстау қажет.

Өнімді тасымалдау, тиеу, арту және сақтау кезінде осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта мазмұндалғандардан басқа да келесі талаптарды басшылыққа алу керек болады:
- өнімді оның бүлінуіне және/немесе оның қаптамасының бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін елеулі механикалық жүктемелерге ұшыратуға тыйым салынады;
- өнімнің қаптамасына судың және басқа да сұйықтықтардың тиіп кетулерін болдырмау қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болулары керек.
Құралды температураның елеулі өзгерулерінен және тура күн сәулелерінің әсерлерінен сақтаңыз.

9.1 Кәдеге жарату



Бұйымды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға орны толғысыз зиян келтіреді.Ақаулы бұйымды сонымен бірге пайдаланылған қуат беру элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған кәдеге жарату орталығына жүгініңіз. Сіз тұрмыстық бұйымдарды, жабдықтарды және пайдаланылған қуат беру элементтерін қайта өңдеуге қабылдаушы бекеттердің мекен-жайларын Сіздегі елді мекендегі муниципалдық қызметтен ала аласыз.

10 ҚЫЗМЕТТІК МЕРЗІМІ

Бұл өнім барлық талаптарын сақтаған кезде, осы пайдаланушы нұсқаулығын тиіс атқара кемінде 3 жыл болуы тиіс.
Дайындаушы-компания сатып алушылардың назарын құралды жеке мұқтаждықтары аясында пайдалану кезінде осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерін сақтау бұйымның қызметтік мерзімі осы нұсқаулы қта көрсетілген мерзімнен айтарлықтай асып кетуі мүмкін екендігіне аудартады.
Дайындаушы-компания өзіне тауардың сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтығына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.

11 ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Егер электр құралы істен шықса, оны өздігіңізден жөндеуге тырыспаңыз. Міндетті түрде авторландырылған сервистік орталыққа баруды ұсынамыз.

12 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДЕМЕСІ

Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімнің ішінде келісідей шарттардың сақталуы кезінде электр құралының тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатындығына аударамыз:
Кепілдікті міндеттемелер онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сауда ұйымының мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген және дұрыс толтырылған кепілдік талонны болған кезде жүзеге асырылады. Сізде кепілдік талоны толтырылмаған болуы мүмкін (мәселен, интернет-дүкеннен сатып алу кезінде). Бұл жағдайда тауарды сатып алған күнін растау үшін кассалық чекті (немесе сатып алуды растайтын кез келген құжатты) басып шығаруды және сақтауды ұсынамыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымның тұтқасында/корпусында бұйымның сериялық нөмірі бар жапсырманы міндетті түрде орнында сақтаңыз!

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін Сізден бұйыммен жұмысты бастауды алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысып шығуды өтінеміз.
Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуына аударамыз. Кепілдік шарттары иегердің үйінде мезгілдік техникалық қызмет көрсетуді қарастырмайды.
Осы кепілдікті шарттардың құқықтық негізі қолданыстағы Ресей Федерациясының заңнамасы, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық Заңның соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады.
Бұйымның пайдаланудың кепілдікті мерзімі 24 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшек сауда желісі арқылы сатып алынған күннен бастап есептеледі. Біздің кепілдікті міндеттемелер тек кепілдікті мерзімнің ішінде анықталған және өндірістік технологиялық және конструктивтік ақаулармен шарттас, яғни компания-дайындаушы арқылы жол берілген ақауларға ғана таралады.

12.1 Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралады:
12.1.1 Келесінің нәтижесінде орын алған ақаулықтар:
- қолданушының пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың ұйғарымдарын сақтамауы;
- сыртқы немесе кез келген басқа әсерлерден шақырылған механикалық бүлінулер;
- бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбау,
- бұйымға жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, қуат беруші электр желісі параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкессіздігі секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;
- аталған үлгінің технологиялық конструкциялары арқылы қарастырылмаған, өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды, шығын материалдарын және косалқы бөлшектерді қолдану.

- бұйымның ішіне бөгде заттардың кетуі немесе желдеткіш.
12.1.2 Ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге оларға уәкілетті емес тұлғалар арқылы ұшыраған бұйымдар.
12.1.3 Бұйымды лайықсыз сақтаудың немесе қараудың салдарында пайда болған ақаулықтар:
- бұйымның металл элементтерінде тоттардың болуы;
- қуат беру баусымының үзілулері мен кесіктері;
- сызаттар, жарықшақтар, корпустың, бұйымның пластик бөліктерінің күшті үйкелістері және т.б.
12.1.4 Бұйымның асқын жүктелуінің нәтижесінде пайда болған, құралдың істен шығуына әкеліп соқтырған ақаулықтар.
12.1.5 Сериялық нөмірі оқылмайтын бұйымға.
12.1.6 Мезгілдік ауыстыруға жататын шығын материалдары, алынбалы бөлшектер, тораптар, сонымен бірге электр құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жарақтар және толымдаушылар.
12.1.7 Асқын жүктелудің мінсіз белгілеріне жататындар:
- бұйымның бөлшектері мен тораптарының деформациялануы немесе балқуы;
- сымдарды оқшаулағыштардың қарауы немесе бұрышталуы.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа және одан жеткізудің соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның қаражатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.
Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе **galaxy-tecs.ru**. сайтынан білуге болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

Бұйым моделдің атауымен және тауарлық белгісімен аталған тауар үшін арнайы арналған жеке қаптамада берілуі керек.

13 ӨЗГЕ АҚПАРАТ

Импорттаушы, дайындаушы уәкілеттік берген тұлға: «Галактика» ЖШҚ
Мекен-жай: 432048, Ресей Федерациясы, Ульяновск облысы, қ.о. Ульяновск қаласы, Ульяновск қ., Локомотивная көш., ғим.14А
Телефон: +78422324242
Электрондық поштаның мекенжайы: mail@simbirsk-crown.ru

Дайындаушы: Нинбо Юксун Илектрик Эплайэнс Ко., Лтд.
Мекен-жай: Фухай Соуф Индастриел Зоун, Цыси Сити, Чжэцзян, Қытай ҚХР-да жасалған.

Дайындалған күні бұйымның өзінде орналасқан лейблдың (ақпараттық тақтайша) сериялық нөмірінде орналасқан. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір - импорттаушыдан және тапсырыс нөмірінен / дайындалған жылы мен айынан / бұйымның реттік нөмірінен тұрады.

Срок гарантии 24 месяца
Кепілдік мерзімі 24 ай

GALAXY LINE

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор торговой марки GALAXY LINE. Мы уверены в качестве нашей продукции и всегда стремимся улучшить его. В случае поломки готовы обеспечить Вас гарантийным обслуживанием в сервисных мастерских. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте: **galaxy-tecs.ru**, а также по QR-коду.
Телефон горячей линии: **8-804-333-51-52** (звонок по РФ бесплатный)

Құрметті сатып алушы!
Сізге GALAXY LINE сауда таңбасын таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз өніміміздің сапасына сенімдіміз және әрқашан оны жақсартуға тырысамыз. Бұзылған жағдайда, Сізді сервистік шеберханаларда кепілдікті қызмет көрсетумен қамтамасыз етуге дайынбыз. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе **galaxy-tecs.ru** сайтынан, сондай-ақ QR-код бойынша білуге болады.
Жедел желі телефоны: **8-804-333-51-52** (РФ бойынша қоңырау соғу тегін)

galaxy-tecs.ru

Наименование изделия
Бұйымның атауы
Конвекторный обогреватель
Конвекциялық жылытқыш

Модель
Моделі
GL8231

Серийный номер
Сериялық нөмірі

Торговая организация
Сауда ұйымы

Дата продажи
Сатылған күні

День / Күн | Месяц / Ай | Год / Жыл

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Тексерілді, менің қатысуымен наразылық сыртқы түрі және комплекции жоқ пайдалану ережелерімен және шарттарымен кепілдік таныстым.

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы

Печать продавца
Сатушының мөрі

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ / ЖӨНДЕУ ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТ

№	Сервис-центр Сервис-орталығы	Дата приема Қабылдау күні	Дата выдачи Берілген күні	Подпись мастера Қолы шебер
1				
2				
3				

Гарантийные условия и дополнительную информацию вы можете найти в руководстве по эксплуатации изделия.
Кепілдік шарттары және қосымша ақпаратты таба аласыз пайдалану жөніндегі басшылықта бұйымдар.