ZENET



Air Cooler Zenet

Model: Zet-483

ZENET

Air Cooler Zenet Zet-483

Service instruction

Model	**ZET-483**
Voltage	**200 V**

WARNING:

- Do not let the wind inlet be too close to the wall , curtain and so on , or it will block the air flow and affect the wind effect.
- Using it the first time, please check if your voltage is accord with the nameplate for air cooler.
- Before use, please check if the power cord and plug are breakage, Do not the power plug twisted and turned in order to avoid poor contact.
- If the power cord is damaged ,it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to a hazard I.fhe s
- Do not cover the outlet , and keep the air fan away from the socket .You must choose the socket which it is up to more than 10A current , and do not use the same socket with other machine 。
- When air cooler is working, absolutely forbid hand or foreign body inserting the net-work

(specially pay attention to children)

- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capability, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance .
- Please turn off the power before pulling out the plug . Do not pull the power cord and do pull the power plug in order to avoid a short-circuit, fire, electric shock.
- Do not pull the power plug by wet hand in order to avoid the risk of electric shock.
- Please pull the plug away from the socket when you do not use it .
- Please do not put the working air cooler on the declining position or not smooth position.
- Please do not work air cooler when it is outdoors, or around bath(or shower, or pool).
- At anytime, the display of water level of water tank must be less than “Max.”While the display of water level of water tank must be more than “Min.” when air cooler is with cooling (humidifying) function .
- After water tank is injected fair water, please not lean (or bump) air cooler when remove air cooler .
- Please do not put anything on air cooler .
- Mustn’t cover the outlet and inlet of air cooler.

DEAR CUSTOMER:

DWe thank you for purchasing our Air cooler and kindly ask you to read and save this instruction manual carefully.

FUNCTION CONTROL PANEL:



1. ON/OFF (Speed) button

- After plug the power cord, the buzzer responds a sound.
- Press the button of “low” , air cooler is working with low speed .
- Press the button of “Mid? air cooler is working with medium speed.
- Press the button ofHigh, air cooler is working with high speed.

2.Cool button

- Press the button ofCool, the wind will be cooled if you have add the ice box.

3. Swing button

- Press the button ofSwing, the blades will be left and right swing.

4. Timer button

- Press the button ofTimer, set the time by pressing the timer button to select a desired timing level, the range is between 2-12 hours.

5.Mode button

- Press the button ofMode, you can choose your desired wind mode as per the following sequence: Normal-Natural-Sleep.

socket; b. check whether the timer or “On” switch is turned on; c. check whether the power supply is on.

HOW TO INJECT WATER IN THE WATER TANK:

- Pull out the water tank from the bottom of the back (air cooler), and leak 1/3 of water tank while inject fair water into it.
- Please note the display of water level when injecting water.
- The water level of water tank must be less than “max.” when injecting water.
- The water level of water tank must be more than in. hen air cooler is with cooling and humidify.y.
- The frozen ice boxes (or ices) are put into water tank when the client want to get the cooler wind.

WARNING:

The water level of water tank is less than ice boxes(or ices) is put water tank.k.

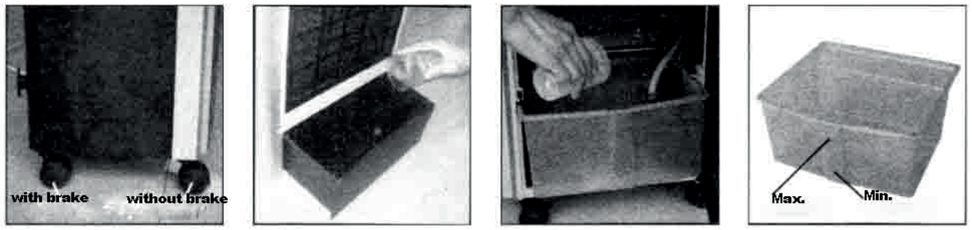

How to use ice boxes

Ice box can store cool and slowly absorb the heating from water while ice boxes can make the temperature of water in the water tank less than it of the surrounding . So. Air cooler with frozen ice boxes can blow the cooler wind.

- Put ice boxes in fridge. After ice boxes are frozen successfully, take ice boxes out the fridge.
- Pull the water tank out , and put the frozen ice boxes into water tank.
- One piece air cooler is with two pieces ice boxes in order that the client can make them continuously.

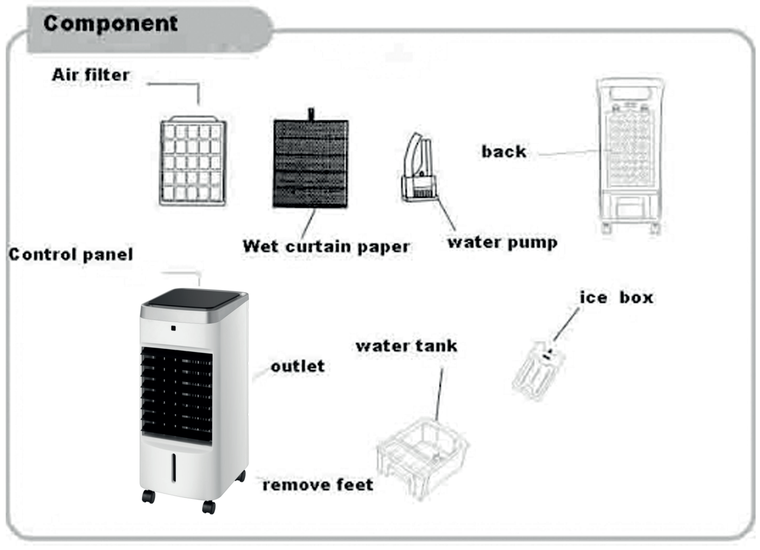

CLEAN:

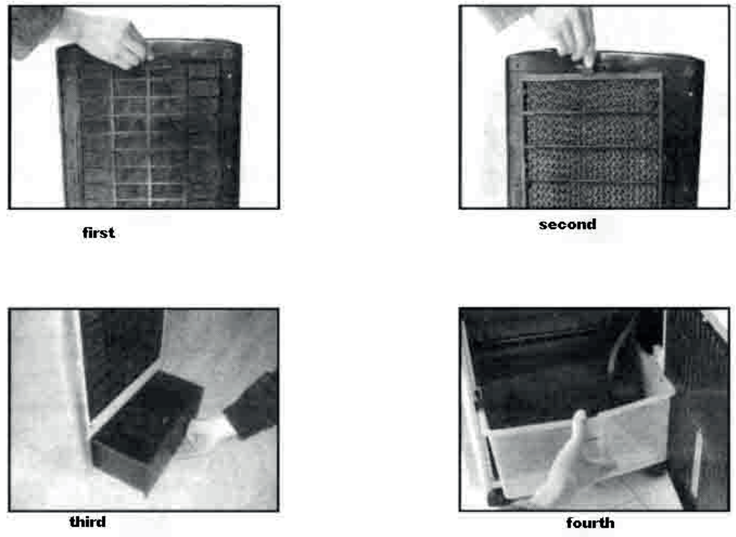

- **Clean air filter :**

Pull off the plug, and pull the holder of air filter by hand while the air filter is took apart .and then clean air filter by neutral cleaner and soft brush .and then clean it by clean fair water , later take the air filter back air cooler.

- **Clean the wet curtain paper:**

Pull off the plug ,and take the air filter off, and take the wet curtain paper out air cooler. And clean the wet curtain paper by fair water after clean it with cleaner and soft brush, later put back air cooler.

IMPORTANT:

- **Clean water tank:**

Pull off the plug, and take the water tank out while wipe off much scale in the water tank by towel with little cleaner, and then clean water tank by fair water, and later put back air cooler.

- **Clean the housing :**

Wipe off the housing by neutral cleaner and soft cloth.

IMPORTANT:

When clean the air cooler, the client must pull off the plug and cut off the power while any part of control panel cannot be into water.

Air Cooler Zenet Zet-483

Bedienungsanleitung

Model	**ZET-483**
Tension	**200 V**

BETRIEBSHANDBUCH:

1. Tragen Sie das Gerät nicht mit einem Tank voller Wasser. Wasser kann im Gerät verbleiben, auch wenn der Tank leer ist.
2. Verwenden Sie nur sauberes Wasser. Bei Bedarf destilliertes Wasser verwenden.
3. Lesen Sie die im Abschnitt Wartung dieses Handbuchs empfohlenen regelmäßigen Wartungsarbeiten durch und führen Sie sie durch.
4. Der Klimakomplex darf nur in unbelasteten Gebieten genutzt werden. Große Staub- / Schmutzpartikel können die Lebensdauer des Geräts verkürzen.
5. Wir empfehlen, das Gerät nur an trockenen Orten zu verwenden. Lassen Sie an feuchten Orten kein Wasser in das Gerät eindringen.
6. Wenn Wasser auf die Oberfläche des Geräts gelangt, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät 24 Stunden lang trocknen. Dann wie gewohnt anwenden.
7. Lassen Sie das Gerät nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt.
8. Wenn Sie den Kühler längere Zeit nicht benutzen, müssen Sie den Wassertank leeren und die maximale Lüfterdrehzahl für 4 Stunden einstellen. Dies ermöglicht das Trocknen des gesamten Wassers im System und führt nicht zu unerwünschten Konsequenzen.
9. Verwenden Sie nur das Original-Netzteil und das mitgelieferte Kabel.
10. Berühren Sie das Netzteil oder das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
11. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie den Filter reinigen, entfernen / ersetzen oder das Gerät bewegen.
12. Stellen Sie das Klimagerät nicht in der Nähe von Heizgeräten oder elektrischen Geräten auf.
13. Stellen Sie das Gerät nicht in Gängen oder an Orten mit hohem Verkehrsaufkommen auf, an denen die Möglichkeit besteht, dass es umfällt.
14. Lassen Sie keine Fremdkörper in das Gerät eindringen.
15. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Klimasystem.
16. Blockieren Sie nicht die vorderen und hinteren Gitter des Geräts.
17. Drehen Sie das Gerät nicht um.
18. Gießen Sie kein Wasser in das Gerät.
19. Stellen Sie den Klimakomplex nicht in der Nähe einer offenen Flamme auf.
20. Das Gerät kann nur dann vollständig ausgeschaltet werden, wenn es von der Stromquelle getrennt ist.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.

GERÄTESTART:



- Drücken Sie den Ein- / Ausschalter, um das Klimasystem einzuschalten.
- Stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit durch Drücken der Taste „speed“ ein. Wählen Sie den gewünschten Modus: Niedrig, Mittel, Hoch. Die LED-Anzeige zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit das Gerät gerade arbeitet.
- Kühltaste „Cool“. Drücken Sie die Kühltaste. Die Luft wird abgekühlt, wenn Sie Wasser und Kältemittel in den Tank füllen.
- "Swing" -Taste. Drücken Sie den Drehknopf. Die Klingen bewegen sich nach links und rechts.
- Taste t "Timer". Stellen Sie den Timer ein, um eine Zeitspanne auszuwählen. Der Bereich reicht von 2 bis 12 Stunden.
- "Mode" -Taste. Drücken Sie die „Mode“ -Taste, um die gewünschte Betriebsart des Geräts auszuwählen.

IMPORTANT:


first


second

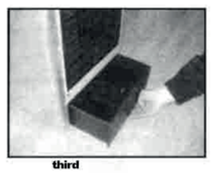
third


fourth

- Der Klimakomplex muss regelmäßig von außen gereinigt werden.
- Schalten Sie vor dem Reinigen des Geräts den „Schalter“ aus. Ziehen Sie das Kabel heraus. Öffnen Sie den Tank und reinigen Sie ihn von innen, gießen Sie Wasser aus.
- Spülen Sie den Filter unter fließendem Wasser ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Klimasystems keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Chemikalien

Климатический комплекс Zenet Zet-483

Инструкция по эксплуатации

Модель	**ZET-483**
Напряжение	**200 В**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Не переносите прибор с наполненным водой баком. Вода может остаться в устройстве, даже если бак пуст.
2. Используйте только чистую воду. Если нужно, используйте дистиллированную воду.
3. Пожалуйста, прочитайте и выполняйте регулярное обслуживание, как рекомендовано в разделе «Техническое обслуживание» данного руководства.
4. Климатический комплекс можно использовать только в незагрязненных местах. Крупные частицы пыли / грязи могут сократить срок службы устройства.
5. Мы рекомендуем использовать прибор только в сухих местах. При использовании во влажном помещении не допускайте попадания воды на прибор.
6. Если на поверхности устройства попала вода, отключите прибор от сети и дайте ему высохнуть в течение 24 часов. Затем используйте как обычно.
7. Не оставляйте прибор под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени.
8. Если вы не будете использовать охладитель в течении длительного периода, то необходимо опустошить бак с водой и установить максимальную скорость вентилятора на 4 часа. Это позволит высушить всю воду в системе и не приведет к нежелательным последствиям.
9. Используйте только оригинальный адаптер питания и шнур, входящий в комплект.
10. Не прикасайтесь к блоку питания или шнуру питания мокрыми руками.
11. Отключайте прибор при чистке, снятии / замене фильтра или перемещении устройства.
12. Не размещайте климатический комплекс рядом с обогревателем или электрическим оборудованием.
13. Не размещайте устройство в проходах или местах с высокой проходимостью, где есть вероятность его опрокинуть.
14. Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь прибора.
15. Не ставьте предметы сверху на климатический комплекс .
16. Не блокируйте переднюю и заднюю решетки устройства.
17. Не переворачивайте устройство вверх дном.
18. Не переливайте в прибор воду.
19. Не размещайте климатический комплекс вблизи открытого огня.
20. Устройство может быть полностью отключено только при отключении от источника питания.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный несоблюдением данного руководства по эксплуатации.

ЗАПУСК ПРИБОРА:



- Нажмите кнопку питания «ON / OFF», чтобы включить климатический комплекс .
- Установите скорость вентилятора, нажав кнопку «speed». Выберите нужный режим: Low, Mid, High. Светодиодный индикатор показывает, какая скорость устройства в данный момент.
- Кнопка охлаждения «Cool». Нажмите кнопку охлаждения, воздух будет охлаждаться, если вы добавите в резервуар воду и хладогены.
- Кнопка «swing». Нажмите кнопку поворота, лопасти будут перемещаться влево и вправо.
- Кнопка т«timer». Установите таймер, чтобы выбрать временной отрывок, диапазон составляет от 2 до 12 часов.
- Кнопка«Mode». Нажмите кнопку «Mode» (режим) , вы можете выбрать желаемый режим работы прибора.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА:


first


second

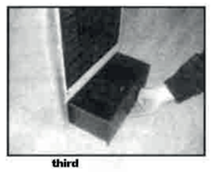
third


fourth

- Климатический комплекс нуждается в регулярной очистке снаружи.
- Перед чисткой устройства выключите «выключатель». Выньте кабель из розетки. Откройте бак и почистите его изнутри, вылейте воду .
- Фильтр необходимо промыть под проточной водой.
- Не используйте моющие средства, абразивные чистящие жидкости или химические вещества для очистки климатического комплекса .

Air Cooler Zenet Zet-483

Instrukcja użytkowania

Model	**ZET-483**
Napięcie	**200 V**

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1. Nie przenoście przyrząd z napełnonym wodą zbiornikiem. Woda może pozostać w urządzeniu, nawet jeżeli zbiornik jest pusty.
2. Wykorzystajcie tylko czystą wodę. Jeżeli jest potrzeba, możecie wykorzystać wodę destylowaną.
3. Urządzenie można eksploatować tylko w czystych miejscach. Duże cząstki pyłu / brudu mogą skrócić termin warzności urządzenia.
4. Radzimy wykorzystywać przyrząd tylko w suchych miejscach. Przy użyciu w wilgotnym pomieszczeniu, unikajcie trafienia na przyrząd wody.
5. Jeżeli woda trafiła na urządzenie odłączycie go od sieci elektrycznej i dajcie mu wyschnąć w ciągu 24 godzin. Potem wykorzystajcie jak zawsze.
6. Nie należy pozostawiać urządzenie przez długi czas pod bezpośrednim wpływem światła słonecznego.
7. Jeżeli nie będziecie wykorzystywać chłodnicę trwały czas to należy zlać wodę z zbiornika i ustalić maksymalną szybkość wentylatora na 4 godzinę. To pozwoli wysuszyć wodę w systemie i nie doprowadzi do niepożądanych skutków.
8. Wykorzystajcie tylko oryginalny adapter żywienia i sznur, wchodzący do kompletu.
9. Nie dotykajcie się do bloku żywienia czy sznura żywienia mokrymi rękami.
10. Odłączajcie przyrząd przy czystce, zdejmowaniu / zamianie filtru czy przemieszczeniu urządzenia.
11. Nie stawiajcie przyrząd obok grzejnika czy elektrycznego urządzenia.
12. Nie stawiajcie urządzenie w przejściach lub miejscach gdzie jest wiarygodność jego przewrócić.
13. Nie dopuszczajcie trafienia postronnych przedmiotów do przyrządu.
14. Nie stawiajcie różne przedmioty na urządzenie.
15. Nie blokujcie przednią i tylną kraty urządzenia.
16. Nie przewracajcie urządzenie do góry nogami.
17. Nie przelewajcie do przyrządu wodę.
18. Nie rozmieszczajcie urządzenie w pobliżu otwartego ognia.
19. Urządzenie może być w całości odłączone tylko przy odłączeniu od źródła żywienia.

Producent nie niesie odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie, spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji z obsługi.

START URZĄDZENIA:



1. Naciśnijcie przycisk żywienia "ON / OFF", żeby włączyć urządzenie .
2. Ustalicie szybkość wentylatora, nacisnąwszy przycisk "Speed". Wybierzcie potrzebny tryb: „Low", „Mid", „High".
3. Wskaźnik LED pokazuje, która szybkość urządzenia na ten moment.
4. Przycisk chłodzenia "Cool". Naciśnijcie przycisk „Cool" i dodajcie do rezerwuaru wodę i ziębnika, tylko wtedy powietrze będzie ochładzać się.
5. Przycisk "Swing". Naciśnijcie przycisk „Swing" i łopaty będą przemieszczać się w lewo i w prawo.
6. Przycisk „Timer". Regulujcie timer, żeby wybrać czasowy odcinek (zakres składa od 2 do 12 godzin).
7. Przycisk "Mode". Naciśnijcie przycisk "Mode" (tryb) i wybierzcie potrzebny tryb pracy przyrządu.

OBSŁUGA URZĄDZENIA:


first


second

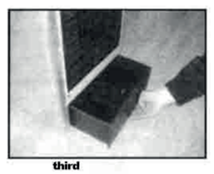
third


fourth

- Urządzenie potrzebuje regularnego oczyszczenia zewnątrz.
- Przed oczyszczaniem urządzenia wyłączycie "wyłącznik". Wyjmijcie przewód z gniazda. Otwórzcie zbiornik i oczyśćcie go od wewnątrz, wylejcie wodę.
- Filtr należy przemyć pod bieżącą wodą.
- Nie wykorzystajcie środki myjące, ścierne środki czyszczące albo substancje chemiczne dla oczyszczenia urządzenia.