Отправляю грязь в нокаут!

Kitfort

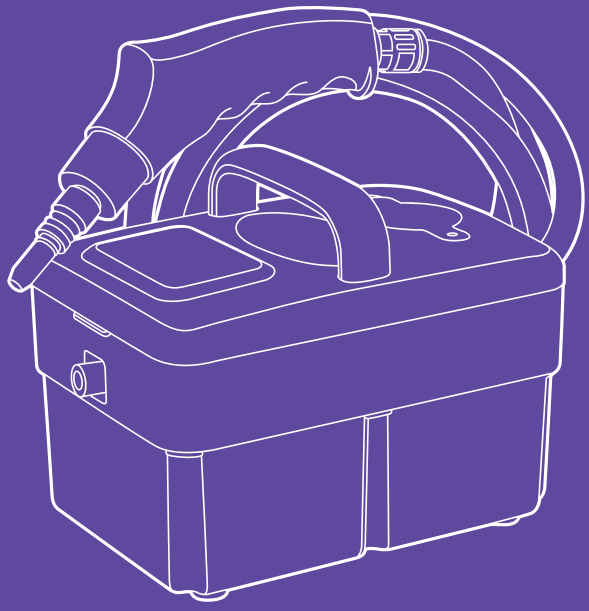

Пароочиститель КТ-9374

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения 4
Комплектация 5
Устройство пароочистителя 6
Подготовка к работе и использование 8
Чистка и обслуживание 12
Уход и хранение 12
Устранение неполадок 13
Технические характеристики 15
Меры предосторожности 16
Мобильное приложение Kitfort 18

Kitfort

Общие сведения

Пароочиститель — это многофункциональный прибор, способный заменить дезинфектор и отпариватель. С помощью струи горячего пара устройство отлично очищает поверхности. Прибор очень удобен в эксплуатации, и работа с ним не требует от пользователя особых навыков и умений.

Горячий пар под давлением может удалять грязь, жир и известковые отложения с различных поверхностей, убивать патогенные микроорганизмы и пылевых клещей, которые могут вызывать аллергические реакции и астму. Пар быстро исчезает, не оставляя следов влаги на поверхности. Устройство очищает паром без добавления бытовой химии, что является отличным выбором для аллергиков. Во время работы пароочистителя вода из резервуара подается помпой (водяным насосом) в бойлер, где преобразуется в пар.

Пароочиститель КТ-9374 предназначен для уборки интерьеров и поверхностей, выдерживающих влагу и высокую температуру.

Пароочиститель очищает поверхности от пятен при помощи горячего пара, однако не все пятна могут быть удалены таким способом. В случаях сильного загрязнения используются дополнительные насадки из комплекта, а также чистящие средства, которые надо наносить на загрязнения. Насадки в комплекте помогут очистить труднодоступные или сильнозагрязненные поверхности.

В комплекте есть насадка для отпаривания с тряпкой, для отпаривания одежды и очищения обивки мягкой мебели. Для очистки окон, зеркал и кафельной плитки используется резиновый скребок насадки для отпаривания. В случаях серьезного загрязнения используйте скребки, латунную или нейлоновые щетки, а также чистящие средства, которые надо наносить на загрязнения. Струйная и угловая насадки помогут очистить щели и углы. Благодаря наличию удлинительной насадки есть возможность добраться и очистить труднодоступные места.

Шесть уровней подачи пара и режим подачи пара с водой позволят выбрать лучшие параметры для очистки разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Чем сильнее загрязнение, тем больше пара потребуется.

Прибор безопасен для здоровья человека и не приносит вреда окружающей среде. Пароочиститель компактный и легкий. На корпусе есть ручка для переноски.

Область применения:

- полы и стены из керамической плитки и гранита, водостойкий деревянный пол, пластиковый пол, некоторые ковровые покрытия;
- тканевые вещи: хлопковые и пеньковые занавески, душевые шторы, загрязненные ткани;
- санузлы: душевые кабины, ванны, туалеты и раковины;
- кухни: столешницы, духовые шкафы, варочные поверхности (стеклокерамические и эмалированные), СВЧ-печи, сантехника для кухни, резиновый уплотнитель холодильника;
- известковые и жировые отложения;
- кафель и швы между плитками;
- труднодоступные места, стыки арматуры, жалюзи и радиаторы отопления;
- автомобили: бампер, радиатор и моторный отсек, стекла, внутренняя отделка, чехлы;
- мотоциклы и велосипеды: рамы, колеса и др.

Не используйте пар для очистки следующих предметов:

- выключателей, розеток и других электронных устройств;
- химических волокон, шелковых изделий, продукции из плавких пластиков или других легкоплавких изделий;
- предметов, покрытых воском. Например, полов (воск может сойти);
- декоративных деревянных элементов, а также ламината низких классов и с широкими стыками.

Система безопасности

Пароочиститель оснащен несколькими защитными механизмами, которые делают работу пароочистителя безопасной.

Если устройство включено, но подача пара не была включена в течение 10 минут, то сработает автоотключение. Прибор имеет защиту от перегрева. Если в резервуаре нет воды, пароочиститель автоматически выключится, чтобы избежать перегрева.

Комплектация

1. Пароочиститель со струйной насадкой, заглушкой отверстия для заполнения и заглушкой отверстия для слива — 1 шт.
2. Угловая насадка — 1 шт.
3. Малая нейлоновая щетка — 1 шт.
4. Латунная щетка — 1 шт.
5. Большая нейлоновая щетка — 1 шт.
6. Тряпка для отпаривания — 1 шт.
7. Насадка для отпаривания — 1 шт.
8. Удлинительная насадка — 1 шт.
9. Малый скребок — 1 шт.
10. Большой скребок — 1 шт.
11. Уплотнительное кольцо — 2 шт.
12. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
13. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство пароочистителя

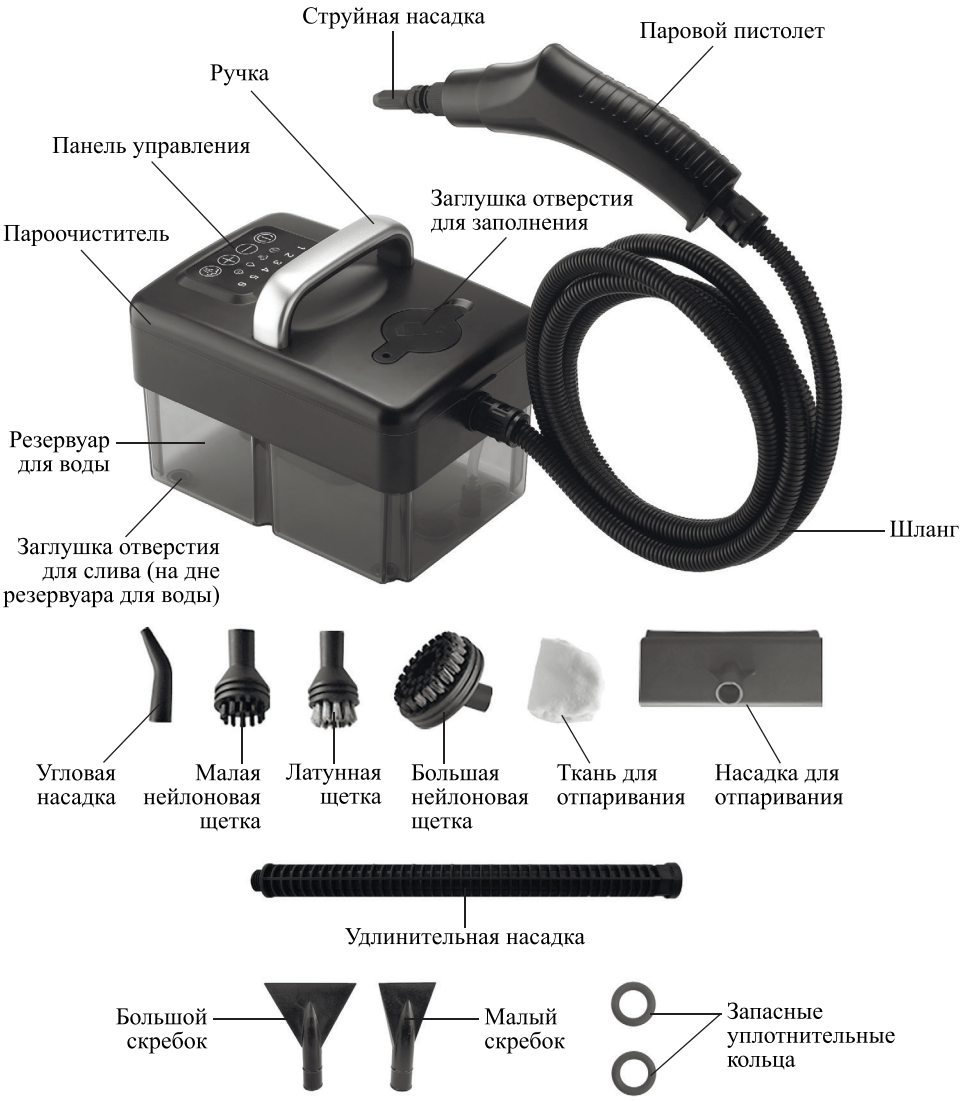

Струйная и ***угловая насадки*** используются для очистки плинтусов, щелей между плитками, протектора обуви и других труднодоступных мест.

На струйную насадку можно установить угловую насадку, насадку для отпаривания, скребки, латунную, малую или большую нейлоновую щетки.

Скребки, ***латунная*** и ***нейлоновые щетки*** используются для удаления стойких загрязнений в случае, когда требуется применить механическое воздействие. Нейлоновые щетки используются для очистки столешниц, дверных ручек, смесителей, кафеля, холодильников, спортивного инвентаря, игрушек. Латунная щетка используется для очистки особо сильных загрязнений, например жира на решетке духовки или плиты. Не рекомендуется использовать латунную щетку для чистки кафеля, раковин, ванн, унитазов и других поверхностей, не стойких к механическим повреждениям, во избежание появления на них царапин.

Примечание. Старайтесь аккуратно использовать латунную и нейлоновые щетки. Не трите ими слишком сильно, так как ворс нагревается от горячего пара и может деформироваться.

Насадка для отпаривания предназначена для отпаривания вещей. На нее рекомендуется надевать ***тряпку для отпаривания***: при отпаривании она впитает конденсат, который в противном случае может попасть на отпариваемую ткань, а при чистке обивки мебели тряпка вберет удаляемые загрязнения. Насадка для отпаривания имеет резиновый скребок, благодаря которому можно очистить окна, зеркала, душевые кабины, кафель и другие гладкие поверхности, выдерживающие влагу и высокую температуру.

Удлинительная насадка позволит вам проводить уборку в труднодоступных местах. На удлинительную насадку устанавливается сопло, на которое можно надеть насадку для отпаривания, латунную, большую или малую нейлоновую щетки.

В струйной насадке есть уплотнительное кольцо, чтобы при ее установке на паровой пистолет или удлинительную насадку из места соединения не просачивался пар. В комплекте есть ***запасные уплотнительные кольца***.

Панель управления

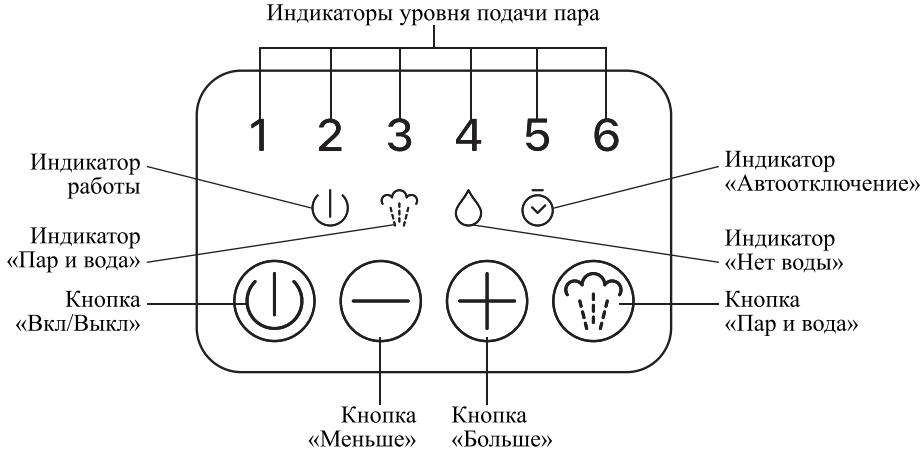

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство. После включения ***индикатор работы*** мигает: устройство нагревается. Пока устройство нагревается, подачу пара включить нельзя. Когда нагрев завершен, индикатор работы горит непрерывно.

Если устройство включено, но подача пара не была включена в течение 10 минут, сработает автоотключение: ***индикатор «Автоотключение»*** будет мигать. Чтобы снова включить устройство, необходимо нажать на кнопку «Вкл/Выкл».

Кнопки «Больше» и ***«Меньше»*** увеличивают и уменьшают уровень подачи пара соответственно. Всего устройство имеет 6 уровней подачи пара. 1 — самый низкий уровень подачи пара, 6 — самый высокий. При выборе уровня подачи пара загорается соответствующий индикатор. После выбора уровня подача пара начнется автоматически.

Кнопка «Пар и вода» включает и выключает режим, в котором подача пара сопровождается распылением горячей воды. После включения этого режима подача пара с водой начнется автоматически. Во время его работы горит ***индикатор «Пар и вода»***.

Если в резервуаре для воды нет воды и в течение минуты устройство не выключили или не добавили воду в резервуар, то во избежание выхода из строя устройства помпа автоматически выключится, а также будет мигать ***индикатор «Нет воды»***. Чтобы продолжить работу, необходимо добавить в резервуар воду и нажать на кнопку «Вкл/Выкл». Устройство продолжит подачу пара на выбранном уровне. Если был выбран режим подачи пара с водой, то после нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» устройство перейдет в режим ожидания: будет гореть только индикатор работы.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пароочиститель и все аксессуары, удалите все упаковочные материалы. Если пароочиститель приобретен в холодное время года, перед использованием оставьте его на 1–2 часа при комнатной температуре.

Добавление воды

Убедитесь, что отверстие для слива воды на дне резервуара плотно закрыто заглушкой. Откройте заглушку отверстия для заполнения и залейте не более 1,5 л воды в резервуар для воды. Плотно закройте заглушку отверстия для заполнения.

Для уменьшения образования накипи используйте фильтрованную кипяченую, деминерализованную или дистиллированную воду. Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

Установка насадок

Убедитесь, что струйная насадка плотно закручена на паровом пистолете. Вы можете использовать пароочиститель только со струйной насадкой или установить на нее дополнительные. Перед тем как надевать или снимать насадки и щетки, подождите, пока прибор и насадки остынут.

Для присоединения угловой насадки, скребков, насадки для отпаривания или щеток к струйной насадке установите дополнительную насадку на струйную насадку до упора. Чтобы снять дополнительную насадку, потяните ее в сторону от струйной насадки.

Чтобы воспользоваться удлинительной насадкой, сначала открутите струйную насадку от парового пистолета. Затем закрутите струйную насадку на удлинительную, после чего получившуюся конструкцию закрутите на паровой пистолет.

Использование

1. Установите необходимые насадки на пароочиститель.
2. Залейте чистую воду комнатной температуры в резервуар для воды, не превышая максимальную отметку, как описано в разделе «Добавление воды».
3. Подключите пароочиститель к сети электропитания. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить нагрев. Индикатор работы будет мигать. Устройству требуется около 15 секунд, чтобы нагреться. Дождитесь, когда индикатор работы будет гореть непрерывно — устройство готово к работе.
   Примечание. Во время нагрева включить подачу пара нельзя.
4. Нажмите на кнопку «Больше». Загорится индикатор уровня подачи пара «1». Подача пара начнется автоматически.
5. Нажимайте на кнопку «Больше», чтобы увеличить уровень подачи пара, или на кнопку «Меньше», чтобы уменьшить.
6. Чтобы остановить подачу пара, нажмите несколько раз на кнопку «Меньше», пока индикатор уровня подачи пара не погаснет.
7. Нажмите на кнопку «Пар и вода», чтобы включить режим подачи пара с водой. Загорится индикатор «Пар и вода». Подача пара с распылением воды начнется автоматически. Чтобы остановить подачу воды с паром, нажмите на кнопку «Пар и вода» второй раз. Индикатор «Пар и вода» погаснет.
   Примечание. Не наклоняйте и не переворачивайте прибор во время использования. В резервуаре для воды находится трубка подачи воды в бойлер. Если она не погружена в воду, подача воды в бойлер невозможна.
8. Если в резервуаре для воды закончится вода, то подача пара прекратится. Выключите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», и отключите его от сети питания. Затем долейте воду.
   Примечание. Если вы не сделаете этого в течение минуты, то устройство остановит работу помпы автоматически. Будет мигать индикатор «Нет воды». В таком случае добавьте воду в резервуар и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Если была включена подача пара, то устройство продолжит работу с заданным уровнем подачи пара. Если был выбран режим подачи пара с водой, то после нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» устройство перейдет в режим ожидания (будет гореть только индикатор работы). Для продолжения работы включите подачу пара или режим подачи пара с водой.

9. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить устройство. Индикатор работы погаснет.
   Примечание. Если подача пара не была включена в течение 10 минут, сработает автоотключение: индикатор «Автоотключение» будет мигать. Чтобы снова включить устройство, необходимо нажать на кнопку «Вкл/Выкл».
10. Отключите пароочиститель от сети питания. Дайте пароочистителю остыть, после этого отсоедините все насадки, слейте остатки воды из резервуара для воды, открыв заглушку на дне резервуара.

Внимание! Будьте осторожны: помните, что насадки, щетки и очищаемые поверхности нагреваются во время работы.

Передвигайте пароочиститель за ручку.

Не направляйте струю пара на себя, других людей, животных и растения, а также на электроприборы и розетки. Включайте подачу пара, отвернув сопло от себя. Не используйте устройство, если паровое сопло засорено.

При первой подаче пара или после длительного перерыва в работе возможен кратковременный выход скопившегося в пароочистителе конденсата.

При контакте с холодными поверхностями пар конденсируется, и конденсат осаждается на поверхностях. Это нормальное явление, которое не считается неисправностью.

При использовании нейлоновых и латунной щеток не прилагайте чрезмерного усилия, чтобы не смять ворс щетки.

Советы

Очищаемый материал должен выдерживать влагу и высокую температуру. Убедитесь в этом перед началом очистки.

Не используйте пароочиститель на древесных или неглазурованных керамических поверхностях, так как они могут быть деформированы или повреждены под воздействием тепла и влаги.

Соблюдайте осторожность при очистке паркетных полов, так как длительное воздействие пара в одном месте может привести к повреждению и обесцвечиванию покрытия. Чтобы избежать этого, не останавливайте движение насадки на этих поверхностях.

Пар может удалить блеск с некоторых поверхностей, обработанных воском.

Некоторые типы покрытий (например, плиточное) имеют канавки. Для более тщательной очистки рекомендуем воспользоваться нейлоновой щеткой.

Для чистки промежутков (швов) между кафельной плиткой используйте струйную или угловую насадку. Использовать для этих целей щетки не рекомендуется, так как они могут удалить затирку. Поднесите сопло парового пистолета или насадку под углом в 30–60° вплотную ко шву между кафельной плиткой, включите подачу пара и медленно передвигайте ее вперед вдоль шва. По окончании чистки удалите с помощью тряпки загрязнения с поверхности. Таким же образом очистите швы между напольной плиткой, а также любые другие щели и узкие места.

Чем ближе паровое сопло к загрязненному месту, тем лучше чистящий эффект, поскольку самая высокая температура пара обеспечивается на выходе из парового сопла. Поэтому при чистке старайтесь располагать паровое сопло насадок как можно ближе к очищаемой поверхности.

Для дезинфекции поверхности удерживайте паровое сопло на расстоянии не более 1,5 см от поверхности и обрабатывайте ее паром в течение как минимум 5 секунд. Такая обработка наиболее эффективно убивает микробы и бактерии.

При чистке паром протрите обработанную поверхность бумажной салфеткой или губкой, чтобы удалить отставшую грязь. Рекомендуется протереть поверхность, пока она еще не высохла. Соблюдайте осторожность, так как поверхности после обработки паром могут быть горячими.

Для удаления стойких загрязнений только силы струи пара может быть недостаточно, используйте латунную или нейлоновые щетки, скребки для усиления механического воздействия. При использовании щеток не прилагайте чрезмерного усилия, чтобы не смять ворс и не повредить насадки.

После чистки жирных поверхностей нейлоновой или латунной щеткой она сама становится жирной, и отмыть ее от жира и грязи очень трудно. Чтобы облегчить процесс очистки щетки, прикрепите на нее губку. Обрабатывайте паром жирную поверхность, например вытяжку. После очистки вытяжки можете выбросить грязную губку, щетка останется чистой.

Не заливайте в резервуар для воды чистящие средства и другие добавки. В бойлере вода выпаривается, а осадки от чистящих средств остаются. Со временем отложения будут скапливаться в бойлере в значительном объеме. Это затруднит образование пара и может привести к поломке. При уборке вы можете нанести на загрязнение моющие средства: горячий пар усиливает их чистящее воздействие.

Ржавчину в ванной или унитазе можно очистить только при помощи химических средств, так как она химически соединяется с эмалью.

Сильный известковый налет перед чисткой паром можно сбрызнуть уксусом, дать ему подействовать в течение примерно 5 минут, а затем обработать поверхность паром.

При чистке одежды или обивки мягкой мебели наденьте на насадку для отпаривания тряпку для отпаривания или оберните насадку любой другой тканью. Тогда загрязнения будут впитываться в ткань, а не в одежду или ткань обивки.

Насадку для отпаривания можно использовать для снятия со стен старых обоев. Обойный клей под воздействием пара набухнет, и обои будет легче снять.

Насадку для отпаривания также можно использовать для борьбы с клопами. Воздействие пара приводит к гибели и самих насекомых, и их личинок. Пар проникнет даже в самые маленькие щели и места в обоях, мягкой мебели, недоступные для гелей, спреев. Держите насадку для отпаривания на расстоянии не менее 25 см от поверхности. Имейте в виду, если длительно воздействовать на небольшой участок, по нему могут начать скатываться капли. Это способно оставить пятна на мебели и обоях. Использование пара рядом с розетками недопустимо, а именно там часто прячутся клопы. Перед обработкой выключите все электроприборы. Эту процедуру надо проделать несколько раз, ведь далеко не всех насекомых можно «изловить» за один раз. Желательно в первый месяц проводить обработку паром раз в неделю.

Перед очисткой окон, зеркал и других гладких поверхностей сначала обработайте их с помощью пара, держа насадку для отпаривания на некотором расстоянии от области, требующей очистки. Таким образом вы прогреете оконное стекло, чтобы оно не треснуло от резкого перепада температур, если очистка проводится при отрицательных температурах снаружи. Затем отключите подачу пара. После этого прижмите резиновый скребок к верхней части окна или зеркала и постепенно опускайте его вниз. Подстелите тряпку или салфетку для сбора сгоняемой скребком воды.

Чистка и обслуживание

По окончании работы, когда пароочиститель остынет, слейте из резервуара для воды остатки жидкости, чтобы минимизировать отложения солей. Следует выливать воду после каждого использования устройства и не давать ей застаиваться в резервуаре для воды, чтобы не допустить ее порчи и цветения. В противном случае в резервуаре образуются отложения.

Протирайте корпус пароочистителя влажной, а затем сухой мягкой тканью. Загрязненные насадки мойте мягкой губкой с мылом или чистящим средством. Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства. Действуйте осторожно, чтобы не повредить уплотнительные кольца. Тщательно просушите насадки.

Налейте в резервуар для воды 0,5 л воды, закройте заглушку отверстия для заполнения и энергично встряхните пароочиститель. В результате этого отделяются отложения, осевшие на дне резервуара для воды. Откройте заглушку отверстия для слива и вылейте воду.

Прочищайте паровое сопло насадок толстой иглой (в комплект не входит).

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в корпус прибора, на органы управления и шнур питания.

Для уменьшения образования накипи используйте деминерализованную или дистиллированную воду. При образовании накипи и/или при отложении солей в бойлере происходит следующее (в порядке ухудшения ситуации):

- затрудняется образование пара;
- вместе с паром начинают выходить капли и брызги воды;
- вместе с каплями и брызгами начинает выходить взвесь солей серого, ржавого или черного оттенков.

Все перечисленные случаи являются негарантийными. Удалить отложения накипи и солей в бойлере можно только в условиях сервисного центра, эта процедура не подпадает под гарантию.

Если уплотнительное кольцо в струйной насадке износилось, то замените его на запасное из комплекта.



Уход и хранение

Храните пароочиститель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не убирайте нагретый прибор сразу после использования. Не оставляйте его вблизи источников тепла.

Перед хранением или перевозкой при отрицательных температурах удалите воду из резервуара и из помпы. Вначале слейте воду из резервуара. Затем включите пароочиститель и включите подачу пара. Подождите некоторое время (обычно хватает 2–3 минут), пока вся вода, оставшаяся в патрубках и помпе, будет прокачана, тогда подача пара прекратится. Вы также можете ориентироваться на звук работающей помпы. Когда помпа прокачает всю воду и начнет работать на воздухе, звук станет громче и резче. Затем отключите устройство. Этот способ не дает полной гарантии удаления всей воды из помпы, тем не менее он сводит риск повреждения помпы из-за замерзания воды к минимуму.

Убирайте на хранение пароочиститель только после полного остывания, чистки и обслуживания. Оставьте пароочиститель с открытой заглушкой отверстия для заполнения на несколько часов, чтобы резервуар для воды полностью высох, а также дайте просохнуть паровому шлангу.

На длительное хранение убирайте пароочиститель и все аксессуары в коробку или пакет, чтобы избежать попадания пыли и потери насадок.

Устранение неполадок

Устройство не включается, нет подачи пара

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Устройство перегрелось	Отключите устройство от сети и подождите, пока оно остынет. Включите устройство снова

Капли воды выходят вместе с паром из парового сопла

Возможная причина	Решение
Был длительный перерыв в работе	При первой подаче пара или после длительного перерыва в работе возможен кратковременный выход скопившегося в шланге конденсата
Включен режим подачи пара с водой	Включите подачу пара без подачи воды

Под пароочистителем образуется лужа воды

Возможная причина	Решение
Сливное отверстие открыто или закрыто неплотно	Плотно закройте отверстие для слива заглушкой

Устройство работает, нет подачи пара

Возможная причина	Решение
Устройство нагревается, индикатор работы мигает	Во время нагрева включить подачу пара нельзя. Дождитесь, когда индикатор работы будет гореть непрерывно
В резервуаре закончилась вода	Добавьте воду в резервуар
Пароочиститель наклонен	В резервуаре для воды находится трубка подачи воды в бойлер. Если она не погружена в воду, подача воды в бойлер невозможна. Установите пароочиститель на ровную горизонтальную поверхность
После транспортировки и хранения на складе клапан обратного давления в помпе мог пересохнуть и залипнуть	Залейте воду в резервуар для воды, дождитесь нагрева, включите подачу пара и подождите около 10 минут. Если это не помогло, несколько раз стукните ладонью по корпусу пароочистителя рядом с местом присоединения парового шланга, когда помпа работает (звук работы маленького моторчика)
В бойлере скопилась накипь или произошло отложение солей	Удалить отложения накипи и солей в бойлере можно только в условиях сервисного центра. Обратитесь в сервисный центр
Если не слышно звука работы помпы, то, возможно, неисправна помпа или плата управления	Обратитесь в сервисный центр

Низкая температура пара

Возможная причина	Решение
При выпуске пар расширяется и охлаждается, и на выходе парового сопла его температура понижается примерно до 98 °С. Пар выходит влажным и может содержать небольшое количество конденсата	При чистке паром сопло насадки должно быть расположено близко к очищаемой поверхности, чтобы чистящий эффект был максимален
Максимальная температура пара наблюдается на выходе парового сопла. При удалении от парового сопла струя пара смешивается с воздухом и остывает. На расстоянии 30–40 см рука может спокойно терпеть температуру струи. Тем не менее не стоит проверять температуру пара рукой, чтобы избежать получения ожогов	

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1950 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 1,5 л
5. Время разогрева: 15 с
6. Максимальное давление пара: 3 бар
7. Материал бойлера: нержавеющая сталь
8. Время непрерывной подачи пара: 27 мин
9. Максимальная подача пара: 55 г/мин
10. Длина парового шланга: 2 м
11. Длина шнура: 1,7 м
12. Размер устройства: 143 × 205 × 160 мм
13. Размер упаковки: 270 × 165 × 195 мм
14. Вес нетто: 1,8 кг
15. Вес брутто: 2,0 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован: EAC

Производитель: Нинбо Ханья Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. №888, Чаошэн Роуд, Биньхай Икономик Дивелэпмэнт Зоун, Цыси, Чжэцзян Провинс 315300, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить этот объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение любых частей пароочистителя органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать дистиллированную воду.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в корпус прибора, на органы управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пароочиститель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пароочиститель, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте пароочиститель за ручку на корпусе. Не тяните пароочиститель за паровой шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части пароочистителя повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пароочистителем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пароочистителем.
9. Контролируйте работу пароочистителя, когда рядом находятся дети или домашние животные.

10. Не включайте пароочиститель без воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. В резервуар следует заливать только воду. Заполнение резервуара для воды другими жидкостями может привести к поломке устройства или получению травм. Чтобы минимизировать отложения солей, рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.
12. Не оставляйте работающий пароочиститель без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
13. Не направляйте струю пара на себя, других людей, животных и растения, а также электрические приборы. Включайте подачу пара, отвернув сопло от себя. Не используйте устройство, если паровое сопло засорено.
14. Немедленно выключите пароочиститель, если есть утечка воды или пара из устройства.
15. Перед первым отпариванием какой-либо поверхности или вещи следует ознакомиться с рекомендациями производителя изделия о том, как обращаться с материалом, из которого оно изготовлено. Если рекомендации по отпариванию материала отсутствуют, проверьте действие пароочистителя на небольшом малозаметном участке поверхности.
16. Следите за тем, чтобы при использовании пароочистителя шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями.
17. Не накрывайте и не убирайте пароочиститель сразу после использования, пока он горячий.
18. Паровой шланг, насадки пароочистителя и очищаемые поверхности могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Есть риск получения ожога!
19. Устанавливайте пароочиститель только на устойчивую горизонтальную поверхность. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей пароочистителя.
20. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
21. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
22. Храните устройство в недоступных детям местах. Перед тем как убрать пароочиститель на хранение, дайте ему полностью остыть в течение 30 минут, вылейте воду из резервуара, дайте паровому шлангу просохнуть.
23. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
24. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
25. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
26. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в корпус прибора, на органы управления и шнур питания.

IM-3

Kitfort

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- **Удобный каталог**
- **Интересный контент**
- **Отзывы и обзоры реальных покупателей**
- **Техническая поддержка**

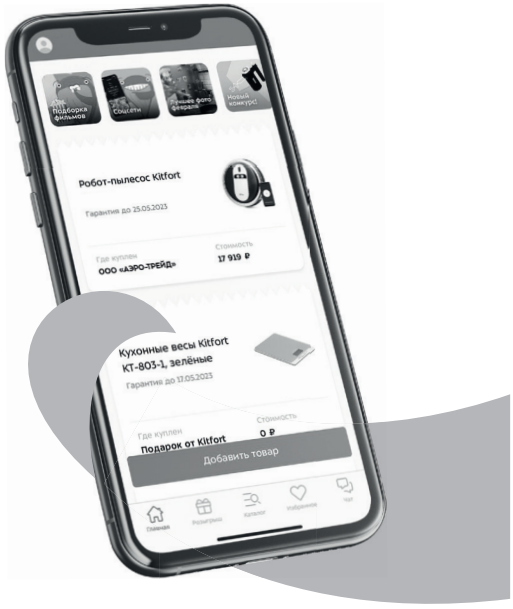



App Store

Google Play

Скачивайте приложение Kitfort

Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!» В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Подписывайтесь на наши соцсети и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru