

Acer Iconia A14 / X14

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

© 2025 Все права защищены

Руководства пользователя Acer Iconia A14 / X14
Распространяется на: A14-11MN / X14-11MN
Номер модели, одобренный регламентирующим органом (RMN): A25015 / A25019
Эта редакция: 11/2025

Важно

В этом руководстве содержится фирменная информация, защищенная законами об авторских правах. Содержащаяся в этом руководстве информация может быть изменена без уведомления. Приведенные здесь изображения служат только для справки, а показанные на них информация или функции могут быть не применимы к вашему компьютеру. Группа Acer не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или пропуски в этом руководстве.

Зарегистрируйте ваш продукт Acer

Откройте веб-страницу www.acer.com/register-product и для регистрации вашего продукта войдите или зарегистрируйтесь, получив ваш Acer ID.

После этого вы сможете просмотреть его на странице “Мои продукты”.

Acer Iconia A14 / X14
Номер модели: _____
Серийный номер: _____
Дата покупки: _____
Место покупки: _____

Google, Android, Gmail, Google Chrome и другие товарные знаки являются собственностью компании Google LLC.

Содержание

Начало работы с планшетом 4
Распаковка планшета ... 4
Знакомство с вашим планшетом ... 5
Первое включение ... 7

Зарядка аккумулятора планшета 9
Подключение питания ... 9

Работа с планшетом 10
Использование сенсорного экрана ... 10
Главный экран ... 10
Виртуальная клавиатура ... 21
Редактирование текста ... 23
Установка будильника ... 24
Вывод планшета из режима сна ... 24
Завершение работы планшета ... 25

Подключение устройств к планшету 26
Подключение к источнику питания перем. тока ... 26
Аксессуары ... 26
Установка карты microSD ... 26
Перенос файлов между планшетом и компьютером ... 26
Подключение Bluetooth-устройств ... 27

Работа в сети 29
Управление подключениями Wi-Fi ... 29
Экономия трафика (фоновая передача данных) ... 29
Просмотр веб-сайтов в Интернете ... 30
Сервисы Google ... 31

Использование камеры и видеокамеры 34
Значки и индикаторы камеры/видеокамеры ... 34
Фотосъемка ... 35
Запись видео ... 35
Параметры камеры и видео ... 36

Дополнительные настройки 38
Сеть и Интернет ... 38
Подключенные устройства ... 39
Приложения и уведомления ... 40
Экран ... 41
Звук и вибрация ... 42
Персональные ... 42
Система ... 43
Обновление операционной системы планшета ... 44
Сброс установок планшета ... 44

Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей 45
Другие справочные материалы ... 47

Технические характеристики (A14-11MN) 48

Технические характеристики (X14-11MN) 50

Рекомендации по безопасному использованию аккумуляторов 52
Сведения об аккумуляторе ... 52
Замена аккумулятора ... 53

Лицензионное соглашение с конечным пользователем 54

Начало работы с планшетом

Распаковка планшета

Новый планшет поставляется в защитной коробке. Аккуратно вскройте коробку и извлеките содержимое. Если отсутствует или поврежден хотя бы один из перечисленных ниже компонентов, то немедленно свяжитесь с вашим продавцом:

- Планшет Acer Iconia
- Информация о настройке устройства и безопасности
- USB-кабель
- Адаптер переменного тока
- Гарантийный формуляр

Примечание


Перед первым использованием планшета его нужно заряжать минимум четыре часа. После этого подзаряжать аккумулятор можно будет по мере необходимости.


Примечание

Если уровень заряда аккумулятора планшет снизится, то подзарядите его минимум 30 минут с помощью адаптера.

Знакомство с вашим планшетом

Виды

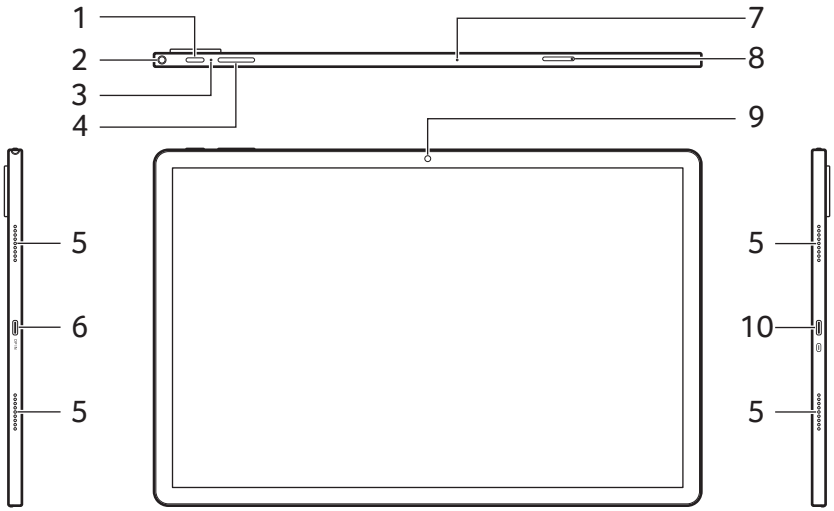

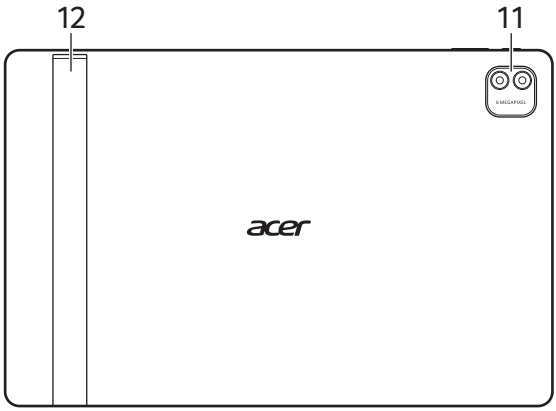

Поз.	Элемент	Описание
1	Кнопка питания	Нажмите и удерживайте, чтобы включить планшет; нажмите кратковременно, чтобы включить/выключить экран или перевести планшет в режим сна; одновременно нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости, чтобы выключить планшет.
2	3,5-мм гнездо наушников	Служит для подключения стереонаушников.
3	Отверстие сброса	Вставьте скрепку в это отверстие, чтобы перезагрузить планшет.
4	Клавиша регулировки громкости	Увеличение и уменьшение громкости планшета.
5	Динамики	Используются для вывода стереозвука.
6	Разъем USB Type-C (DP IN) (покупается отдельно)	Поддерживает ввод сигналов видео и аудио с разъема DisplayPort.
7	Микрофон	Служит для передачи вашей речи при использовании Google Ассистент, во время сеансов видеосвязи и Интернет-звонков.
8	Гнездо карты microSD	В это гнездо вставляется карта памяти microSD. *Потяните за выступ вниз, чтобы полностью открыть разъем.*
9	Передняя камера	5-мегапиксельная камера для видеосвязи и селфи.

Поз.	Элемент	Описание
10	Разъем USB Type-C	Служит для подключения к компьютеру с помощью USB-кабеля. Также используется как гнездо для зарядки через адаптер перем. тока. Дополнительные сведения: **см. раздел Зарядка аккумулятора планшета на стр. 9**.
11	Задняя камера	8-мегапиксельная камера для фотосъемки с высоким разрешением.
12	Встроенная откидная ножка-опора	Регулируется для комфортного просмотра под нужным углом.

Первое включение

Чтобы включить планшет, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не увидите логотип Acer. Подождите, пока планшет загрузится. Затем, ответив на несколько вопросов, вы сможете начать работу с планшетом.

Чтобы начать, нажатием выберите ваш язык и затем нажмите стрелку. Следуйте дальнейшим инструкциям, отображаемым на экране.



Если экран планшета погас, то это значит, что он перешел в режим сна. Чтобы вывести его из режима сна, кратковременно нажмите кнопку питания. Дополнительные сведения см. в разделе **см. раздел Вывод планшета из режима сна на стр. 24**.

Войдите в учетную запись Google или создайте ее

При наличии доступа к Интернету планшет позволяет синхронизировать информацию с учетной записью Google.

Во время настройки можно создать или указать учетную запись, которая будет использоваться для синхронизации списка контактов, эл. почты, календаря и других данных. Если у вас еще нет доступа к Интернету или вы не хотите использовать эту функцию, то нажмите **Пропустить**.

Важно

Вход в учетную запись Google нужен для использования служб Gmail, Google Meet, Google Календарь и других приложений Google, загрузки приложений с сайта Google Play, резервного копирования ваших настроек на сервера Google и для использования других полезных сервисов Google в вашем планшете.

Если у вас есть несколько учетных записей Google, например, отдельные учетные записи для личных и деловых контактов, то открывать и синхронизировать их можно в разделе настроек *Учетные записи*. **См. раздел Несколько учетных записей Google на стр. 43**.


Примечание

Если Google Play обновляет приложения в фоновом режиме, то запуск новых приложений может увеличить потребление ресурсов оперативной памяти и снизить производительность вашего устройства.

Зарядка аккумулятора планшета

Подключение питания

Подключите штекер шнура питания к планшету, а адаптер переменного тока - к розетке электропитания.

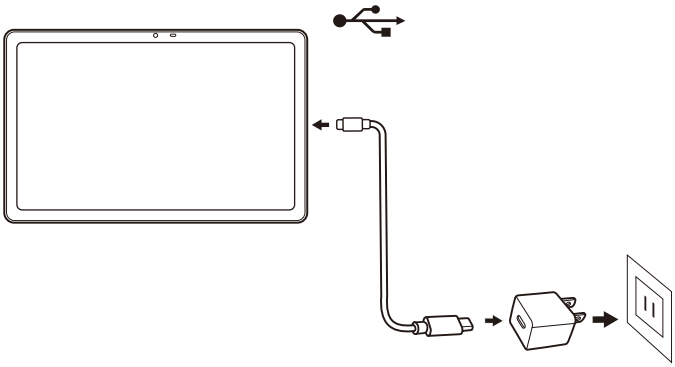

Внимание

Для зарядки устройства используйте только адаптер, одобренный компанией Acer.

Примечание

Во время зарядки или при длительном использовании поверхность планшета нагревается. Это нормальное явление.

Работа с планшетом

Использование сенсорного экрана

Для выбора элементов и ввода информации в планшете используется сенсорный экран. Нажимайте экран пальцем.

Нажатие: для открытия элементов и выбора параметров нажмите экран один раз.

Провести: быстро проведите (протяните) пальцем по экрану, чтобы переключить экраны или открыть списки параметров или показать информацию.

Перетаскивание: для выделения текста и изображений проводите палец по экрану, не отпуская.

Нажатие и удержание: нажмите и удерживайте элемент, чтобы просмотреть меню действий для него.

Прокрутка: для прокрутки вверх или вниз по экрану проводите пальцем по экрану в нужном направлении.

Главный экран

При запуске планшета или его выводе из режима энергосбережения открывается *Главный экран*. Этот экран предоставляет быстрый доступ к приложениям и папкам. **См. раздел Персонализация Главных экранов на стр. 18**.

Примечание

При первом открытии Главного экрана ваш планшет, если он подключен к Интернету, загрузит набор рекомендованных дополнительных приложений. Их можно будет удалить, как и любое другое загруженное приложение.


Папки - это группы приложений, занимающих одно место на *Главном* экране. **См. раздел Добавление папок на Главный экран на стр. 19**.

Виджеты выполняют специальные функции и позволяют нажатием ярлыка на экране быстро запускать небольшие приложения, отображающие непрерывно обновляемую

информацию (например, время и погоду). Многие приложения можно установить как приложение и виджет, а некоторые только как виджет, который нужно добавить на Начальный экран и запускать с него. **См. раздел Добавление виджетов на Главный экран на стр. 20**.

Использование Главных экранов

На *Главном экране* отображаются органы управления и информация.

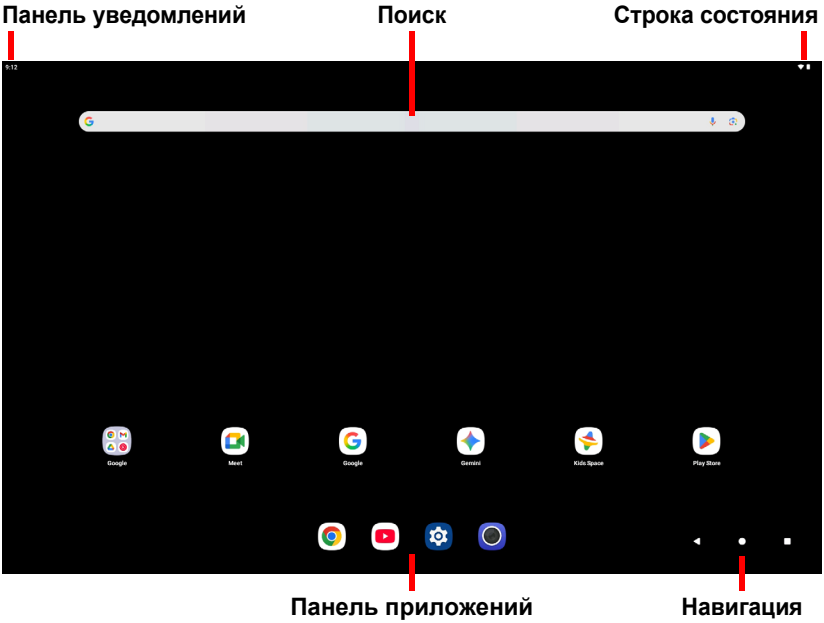

Примечание

Состав комплекта приложений может быть разным в зависимости от региона и конфигурации.

Для просмотра большинства приложений, установленных на вашем планшете, проведите вверх по *Главному экрану*. Если вам нужно больше места, то можно расширить *Главный экран* и разместить значки приложений на дополнительных экранах.

Для добавления дополнительных экранов нажмите и удерживайте значок и затем перетащите его на правый край экрана. **См. раздел Перемещение приложения или папки на стр. 18** и **Удаление приложений с Главного экрана на стр. 21**.

Примечание

В результате удаления или перемещения всех приложений с Главного экрана будет автоматически удален и этот Главный экран.

Навигация

Для навигации по меню и параметрам нажимайте три (или более) значка внизу экрана.



Назад

Нажмите этот значок для перехода на предыдущую страницу или на один уровень вверх в меню. Этот значок может быть заменен значком *Скрыть* в определенных случаях (например, когда отображается клавиатура. В этом случае нажатие значка приведет к сворачиванию клавиатуры.



Главный

Нажмите этот значок, чтобы сразу перейти на *Главный* экран. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть приложение *Google Поиск*.

Обзор / Последние


Нажмите этот значок на экране *Обзор* планшета, чтобы увидеть недавно открывавшиеся приложения. Чтобы запустить приложение, нажмите его.

Предыдущее приложение


Дважды нажмите значок *Обзор*, чтобы сразу переключиться на предыдущее использованное приложение.

Строка "Избранное"

Строка "Избранное" отображается на любом *Главном экране* и показывает приложения, которыми вы часто пользуетесь. Чтобы удалить приложение с этой строки, нажмите и удерживайте его и перетащите в другое место. Порядок установки на пустое место значка нужного приложения **см. раздел Перемещение приложения или папки на стр. 18**.

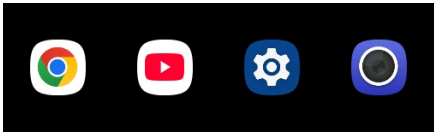

Запросы на доступ

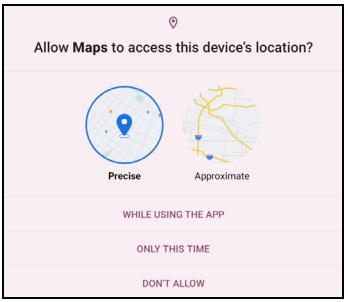

При первом открытии некоторых приложений или при использовании определенных функций планшет запросит у вас разрешение на доступ к некоторым функциям или информации.

Чтобы разрешить приложению работать полнофункционально, нажмите **ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ** или **ТОЛЬКО В ЭТОТ РАЗ**, а если не хотите делиться определенной информацией, то выберите **ЗАПРЕТИТЬ**, чтобы запретить доступ, но в этом случае некоторые приложения могут работать неправильно. Чтобы позже изменить разрешения, откройте в приложении раздел сведений, выбрав **Настройки** > **Безопасность и конфиденциальность** > **Конфиденциальность**, затем нажмите **Менеджер разрешений**, чтобы включить или отключить разрешения.

Поиск

Функция *Поиск* позволяет быстро и в одном месте находить самую разную информацию в Интернете и в вашем планшете. Для использования функции *Поиск* нажмите строку поиска и введите запрос.

Примечание

Для поиска или просмотра веб-сайтов в Интернете требуется подключение к беспроводной сети. **См. раздел Работа в сети на стр. 29**.

Поиск в Интернете

По мере ввода текста запроса будет отображаться список предлагаемых поисковых вариантов. В зависимости от вводимых вами слов эти предлагаемые варианты помогут вам быстро найти то, что вы ищете; они могут содержать следующее:

- предыдущий поиск, который вы проводили на любом устройстве, с которого выполнили вход в вашу учетную запись Google и использовали функцию Google Поиск;
- новые предлагаемые варианты искомой информации, которую, возможно, вы ищете в Интернете;
- адрес конкретного веб-сайта.

Если в списке предложений есть нужный вам вариант, то нажмите его. Либо на клавиатуре нажмите .

Вверху экрана результатов нажмите категорию, чтобы отфильтровать результаты поиска и показать только *Изображения*, *Новости* или результаты другого типа.

Поиск в планшете

Результаты *Поиска в планшете* отображаются под предлагаемыми вариантами поиска в Интернете. Эти предлагаемые варианты берутся из таких источников, как названия приложений, установленных в планшете, настройки, медиафайлы из приложений в Google Play, контакты, закладки и журнал просмотра веб-сайтов.

Google Ассистент

Google Ассистент на мобильном устройстве помогает быстро выполнять задачи и заранее планировать действия, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что для вас важнее всего.

Чтобы начать, достаточно произнести "Привет, Google" или нажать кнопку Google Ассистент.

Примечание

Google Ассистент доступен на всех языках и не во всех странах.


Область состояния и уведомлений

Вверху экрана отображаются значки состояния и уведомлений. В верхнем правом углу отображается информация о состоянии, такая как уровень заряда аккумулятора и подключения. В верхнем левом углу отображаются время и значки событий, такие как уведомление о новом сообщении.




Проведите по экрану сверху вниз, чтобы показать ярлыки "Быстрые настройки" и подробности уведомлений.

Нажмите ярлык для просмотра дополнительной информации или для переключения функции, если дополнительная информация недоступна. Нажмите и удерживайте ярлык, чтобы открыть соответствующие *Настройки*.

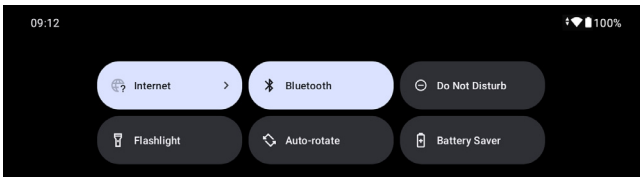

Снова проведите вниз, чтобы показать полный список плиток *Быстрые настройки*. Чтобы просмотреть сразу все плитки *Быстрые настройки*, проведите вниз двумя пальцами.

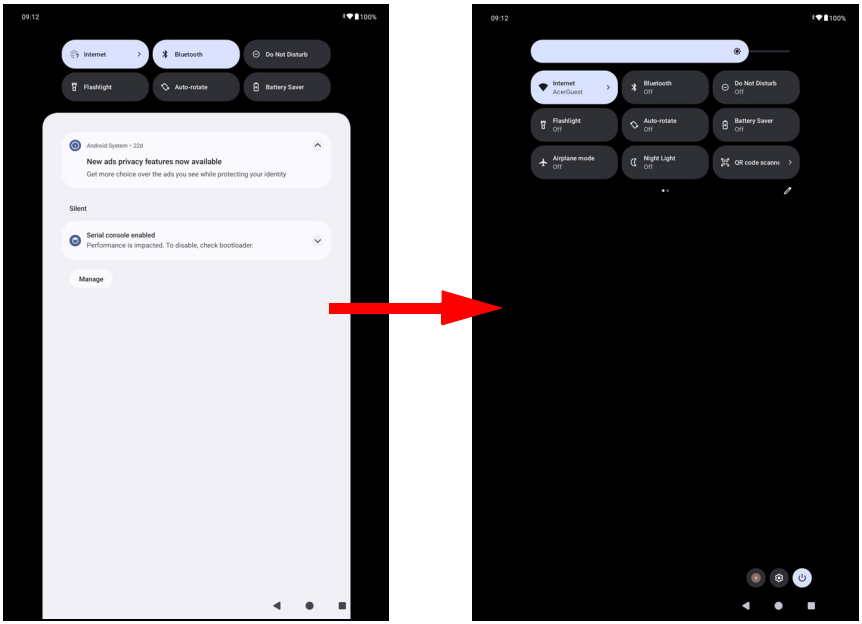

Плитки "Быстрые настройки"

Значок	Имя	Описание
	Wi-Fi	Нажмите, чтобы включить Wi-Fi и показать настройки Wi-Fi. Небольшие стрелки "вверх" и "вниз" означают передачу и прием информации.
	Bluetooth	Нажмите, чтобы включить Bluetooth и открыть настройки Bluetooth.
	Не беспокоить	Нажмите, чтобы отключить звук некоторых или всех уведомлений или сигналов.
	Фонарик	Нажимайте для включения или выключения светодиодной вспышки.

Значок	Имя	Описание
	Автоповорот	Нажмите для включения или выключения функции автоматического поворота экрана.
	Энергосбережение аккумулятора	Нажмите, чтобы включить режим "Энергосбережение аккумулятора" и открыть настройки *Аккумулятор*.
	Авиарежим	Нажимайте для попеременного включения и выключения *Авиарежима*. Когда этот режим включен, беспроводная связь отключается до тех пор, пока вы снова не включите сеть.
	Ночное освещение	Нажмите, чтобы уменьшить излучение синего света для защиты глаз и повысить удобство просмотра экрана при слабом освещении.
	Сканер QR-кодов	Нажмите, чтобы открыть камеру устройства для сканирования QR-кодов.
	Запись экрана	Нажмите, чтобы записать видео с экрана вашего устройства.
	Быстрый обмен	Нажмите, чтобы включить быстрый и легкий обмен файлами с устройствами поблизости.
	Безопасность и конфиденциальность	Нажмите, чтобы открыть настройки безопасности устройства, включая блокировку экрана, управление паролями и параметры конфиденциальности.

Примечание

Если нажать и удерживать плитку, то откроются соответствующие ей настройки.

Редактировать

Нажмите **Редактировать** , чтобы показать дополнительные плитки *Быстрые настройки*. Нажмите и удерживайте плитку и затем перетащите, чтобы добавить, удалить или переместить ее. Первые пять плиток отображаются на панели ярлыков "Быстрые настройки".

Уведомления


Нажмите уведомление, чтобы открыть соответствующее приложение; нажмите и удерживайте уведомление, чтобы показать дополнительные элементы управления.

Персонализация Главных экранов

Вы можете персонализировать ваш *Главный экран*, перемещая приложения, создавая папки или меняя обои.

Перемещение приложения или папки

Нажмите и удерживайте приложение или папку, которую хотите переместить. Затем отпустите палец, чтобы оставить приложение в нужном месте.

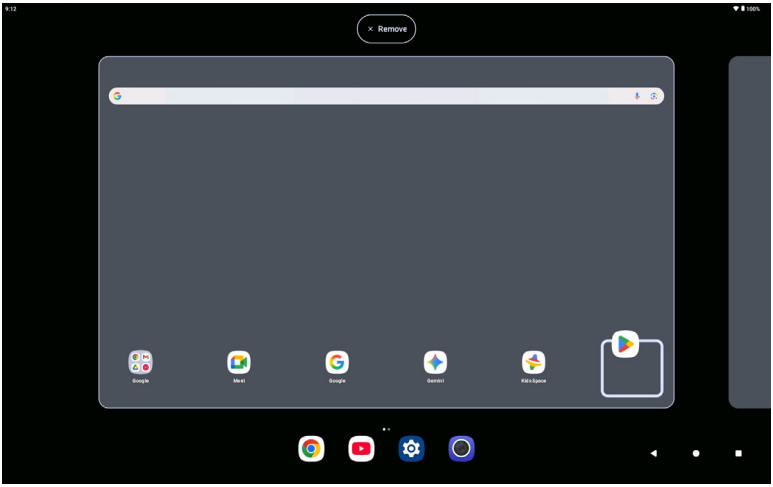


Чтобы поместить приложение на другой *Главный экран*, выполните следующие действия:

1. Проведите пальцем вправо или влево по экрану.

Примечание


Размещать значки слева от основного Главного экрана невозможно.

2. Удерживайте приложение, пока не окажетесь на нужном *Главном экране*.
3. Отпустите палец, чтобы поместить приложение.

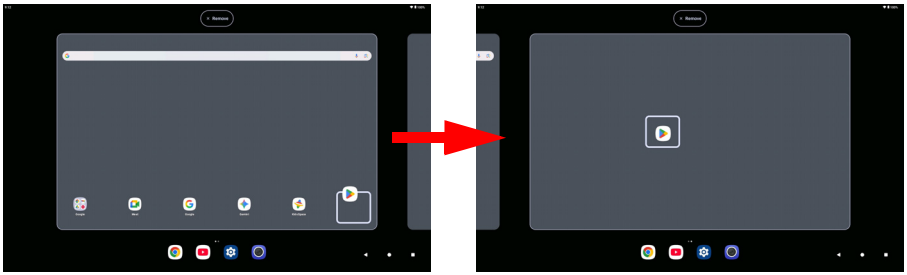

Добавление папок на Главный экран

На *Главный экран* можно также добавлять папки. Чтобы создать новую папку, перетащите значок одного приложения на значок другого приложения. В результате будет создана "Папка без имени". Нажмите значок этой папки и затем нажмите имя папки, чтобы переименовать ее.

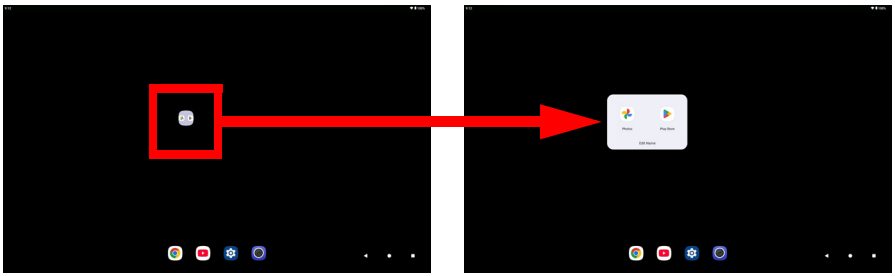


Для удаления ярлыка приложения из папки нажмите значок этой папки, чтобы показать находящиеся в ней приложения, и затем нажмите и удерживайте значок приложения, который хотите удалить. Перетащите значок на новое место. При удалении всех ярлыков, кроме одного, папка будет удалена.

Примечание

Удалять можно только загруженные приложения. Удаление приложений, изначально установленных на вашем планшете, невозможно.

Добавление виджетов на Главный экран

Нажмите и удерживайте на любом свободном месте на *Главном экране*, затем нажмите **Виджеты**. Чтобы переместить виджет на *Главный экран*, нажмите и удерживайте элемент, пока он не будет выбран. Откроется *Главный экран*. Перетащите этот элемент на любое свободное место на экране.

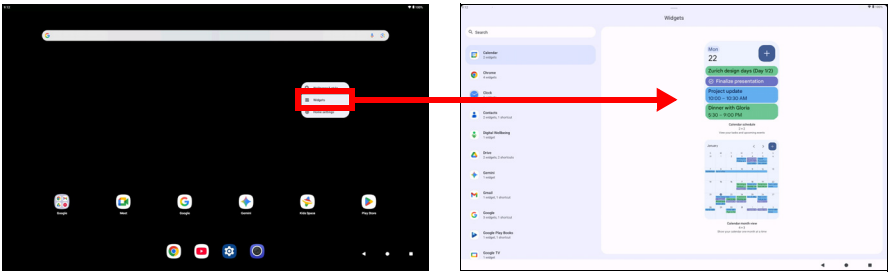

Чтобы поместить виджет на расширенный *Главный экран*, выполните следующие действия:

1. Проведите пальцем вправо или влево по экрану.


Примечание

Размещать виджеты слева от основного Главного экрана невозможно.

2. Удерживайте виджет, пока не окажетесь на нужном *Главном* экране.
3. Отпустите палец, чтобы поместить виджет.

Удаление приложений с Главного экрана

Чтобы удалить элемент с *Главного* экрана, нажмите и удерживайте этот элемент, пока вверху экрана не появится значок **Удалить**. Перетащите элемент на панель **Удалить**.




Изменение обоев

Нажмите и удерживайте на любом свободном месте на *Главном экране*, затем нажмите **Обои и стиль**. Для выбора из заранее подготовленных фоновых изображений нажмите изображение внизу экрана и нажмите **Установить обои** в верхнем левом углу экрана.

Чтобы выбрать изображение для использования в качестве обоев, нажмите **Мои фотографии** и затем выберите место хранения изображений, например, *Google Диск* и т.д.

Виртуальная клавиатура

При нажатии текстового окна для ввода текста появляется виртуальная клавиатура. Для ввода текста нажимайте клавиши.

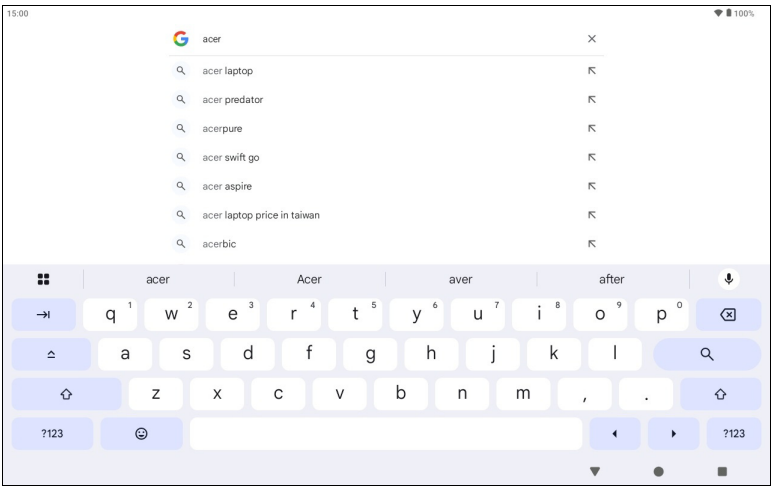

Примечание

Раскладка клавиатуры и некоторые значки на клавишах могут немного изменяться в зависимости от приложения и информации, которую нужно ввести.

Нажмите кнопку **?123**, чтобы показать цифры и специальные символы, а затем нажмите клавишу **=\<**, чтобы показать дополнительные символы. Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы выбрать альтернативные символы (если есть для этой клавиши), например, буквы с диакритическими знаками, или соответствующие символы.

Изменение настроек Gboard

Чтобы использовать другой язык клавиатуры или изменить настройки, нажмите **Настройки**. Нажмите **Система** > **Языки** и нажмите параметр, который хотите изменить.

Предиктивный ввод текста и автоисправление ошибок

Клавиатура Gboard позволяет вводить текст в предиктивном режиме. При вводе букв слова над клавиатурой будет отображаться список подходящих слов, соответствующих нажатым буквам. Этот список будет сужаться по мере нажатия букв. Если будет показано нужное слово, то нажмите его, чтобы вставить в текст.

Чтобы при использовании клавиатуры Gboard включить или выключить предиктивный ввод текста, нажмите **Настройки**. Нажмите **Система** > **Клавиатура** > **Экранная клавиатура** > **Gboard** > **Исправление текста**. Нажимайте **Показывать предложения** для попеременного включения и выключения этой функции.

Примечание

Предиктивный ввод текста и автоисправление ошибок поддерживаются не во всех приложениях.

Редактирование текста

В некоторых приложениях можно выделять и редактировать текст, например, при вводе в текстовое поле. Выделенный текст можно вырезать или копировать для последующей вставки в том же самом или другом приложении.

Примечание

Некоторые приложения не поддерживают выделение текста или поддерживают только в определенных областях. Другие приложения могут предлагать специальные команды для выделения текста.

Выделение текста

Чтобы выделить текст для вырезки, копирования, удаления или замены:


1. Нажмите текст, который хотите выделить. Если текст можно выделить, то курсор вставляется под этим текстом.
2. Нажмите и удерживайте текст или слово, которое хотите выделить. Выделенный текст будет подсвечен, при этом с каждого края выделения будет показана скобка.
3. Перетащите любую из этих скобок, чтобы расширить или сузить выделенный текст, или нажмите **Выделить все**.
4. Чтобы вырезать или скопировать текст, нажмите кнопку **Вырезать** или **Копировать**.

Вставка текста

Чтобы ввести новый текст или добавить текст, который вы скопировали:

1. Нажмите в том месте, куда хотите вставить текст. Если текст можно выделить, то курсор вставляется под этим текстом. Чтобы заменить слово, дважды нажмите его. В обоих случаях, если вы ранее скопировали текст, будет показана кнопка **Вставить**.

2. Если курсор находится не там, где нужно, то перетащите его на нужное место.

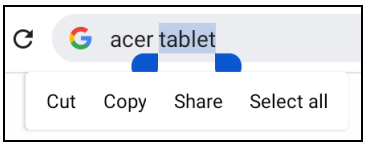

3. Измените текст, вводя или удаляя текст или нажатием кнопки **Вставить**.

Установка будильника

По умолчанию в планшете настроены два будильника. Чтобы добавить или изменить настройки будильника, откройте **Настройки** > **Приложения** > **Часы** > **Открыть**, затем нажмите .

Нажмите переключатель для включения или выключения будильника либо нажмите для создания нового будильника.

Нажмите предустановленный будильник, чтобы изменить его. Вы можете:

- Установить время срабатывания будильника.
- Присвоить ему метку/имя (например, "Работа").
- Установить дни для повтора срабатывания будильника.
- Установить мелодию звонка.

Для удаления будильника нажмите .

Вывод планшета из режима сна

Если экран выключен и планшет не реагирует на нажатия кнопок на экране, то это значит, что планшет заблокирован и находится в режиме сна.

Для вывода планшета из режима сна нажмите кнопку питания. Если вы установили блокировку экрана, то на планшете откроется экран *Блокировка*. Для разблокировки экрана проведите снизу вверх по экрану.

Способы защиты

Для дополнительной защиты можно установить код или число, которые нужно будет вводить для доступа к планшету, либо графический ключ разблокировки (набор точек, по которым нужно, не отрывая палец, проводить в определенной последовательности), либо PIN-код. Нажмите **Настройки** > **Безопасность и конфиденциальность** > **Разблокировка устройства** > **Блокировка экрана**. Если забудете настройки разблокировки, то прочтите раздел **Графический ключ разблокировки, PIN-код или пароль на стр. 46**.

Завершение работы планшета

Если не собираетесь пользоваться планшетом долгое время, то выключайте его, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. Чтобы выключить планшет (даже когда он заблокирован), одновременно нажмите и удерживайте (примерно одну секунду) кнопки питания и увеличения громкости, пока не появится меню. Нажмите **Выкл. питание** и подтвердите завершение работы. Для принудительного выключения нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы вывести Gemini из режима сна, затем продолжайте удерживать, чтобы принудительно выключить устройство.

Примечание

Если аккумулятор вашего устройства нагреется слишком сильно, то появится уведомление с предложением выключить устройство. Если вы его не выключите, то оно выключится автоматически.

Подключение устройств к планшету

Подключение к источнику питания перем. тока

См. раздел Зарядка аккумулятора планшета на стр. 9

Аксессуары

Полный перечень аксессуаров см. на веб-сайте **store.acer.com**.

Установка карты microSD

Для увеличения объема памяти в устройстве можно установить карту microSD. Карту microSD нужно до упора вставить в ее гнездо.

Примечание
Ваш планшет поддерживает только карты microSD, использующие файловые системы FAT, FAT32, exFAT и NTFS.

Для проверки емкости карты выберите **Настройки** > **Хранилище**. Текущая емкость вашей карты указана в разделе *Карта SD*.


Перенос файлов между планшетом и компьютером

Доступ к вашему планшету и любым подключенным накопителям возможен с компьютера через USB-подключение.

Подключение к ПК в режиме USB-накопителя

Чтобы перенести данные и файлы с установленной в устройстве карты microSD или из внутренней памяти устройства на компьютер или обратно, подключите устройство к ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля.

1. Вставьте штекер USB-кабеля синхронизации в разъем micro USB в устройстве.
2. Другой штекер USB-кабеля подключите к свободному разъему USB компьютера.

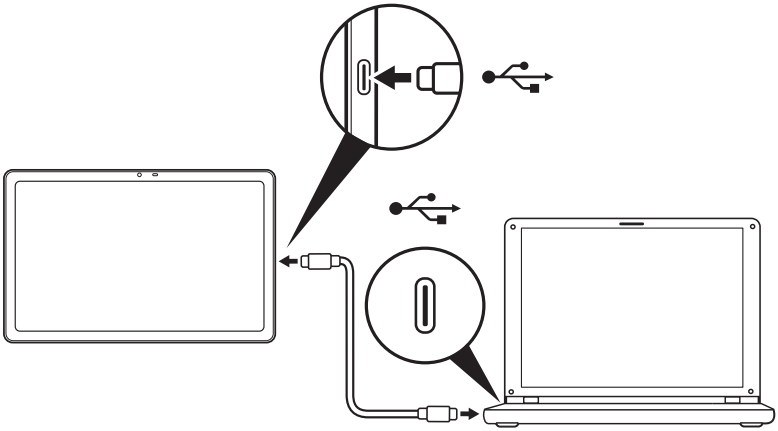

Теперь ваше устройство доступно как диск в программе Проводник на компьютере.

Для выбора варианта использования USB проведите по экрану сверху вниз, чтобы показать область уведомлений, нажмите **Зарядка этого устройства через USB** и выберите *Передача файлов* (рекомендуемый вариант) или *Передать фотографии (PTP)*.

Подключение Bluetooth-устройств

Для подключения к Bluetooth-устройству сначала нужно установить сопряжение между устройствами. Для этого выполните следующее:

1. Откройте **Настройки** и в разделе *Подключенные устройства* нажмите **Сопряжение с новым устройством**. Планшет сразу же начнет поиск Bluetooth-устройств поблизости.
2. Нажмите устройство, к которому хотите подключиться, и выполните отображаемые на экране указания.

После первоначального сопряжения вам для подключения будет достаточно включить модуль Bluetooth на планшете и другом устройстве. Дополнительные сведения о подключении к другому Bluetooth-устройству см. в инструкции по эксплуатации на это устройство.

Поддерживаются только стереогарнитуры A2DP (только воспроизведение, без микрофона).

Примечание

*Проверьте наличие обновлений ПО планшета, которые могут дополнительно обеспечить поддержку других Bluetooth-устройств (откройте **Настройки** > **Система** > **Обновление системы** > **Проверить наличие обновлений**).*

РАБОТА В СЕТИ

Управление подключениями Wi-Fi

Если при первом включении планшета вы не подключились к сети Wi-Fi или хотите подключиться к новой сети, то для управления настройками подключения нажмите **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Wi-Fi**. Либо проведите по экрану сверху вниз и нажмите кнопку Wi-Fi для попеременного включения или отключения Wi-Fi.

Если индикатор Wi-Fi не горит, то переведите переключатель Wi-Fi в положение **Вкл.** и подождите, пока планшет обнаружит доступные сети. Нажмите имя вашей сети и введите пароль, если требуется.

Экономия трафика (фоновая передача данных)

В разделе *Использование данных Wi-Fi* показывается объем данных, переданных на ваш планшет (либо общий, либо для каждого приложения). Эта информация полезна, если вы ведете учет трафика.

Если приложение передает или принимает слишком много данных или если вам нужно контролировать трафик, то откройте **Настройки** > **Сеть и Интернет**, затем **Экономия трафика** и включите *Экономия трафика*. Нажмите для просмотра списка приложений, установленных на вашем устройстве; вы можете отключить фоновую передачу данных для отдельных приложений. Приложение, контролируемое функцией *Экономия трафика*, сможет получать доступ к подключению для передачи данных только тогда, когда вы будете активно использовать это приложение.

Примечание


Блокировка фоновой передачи данных может вызвать нарушения в работе некоторых приложений. Например, фоновая передача данных требуется для регулярной проверки наличия обновлений и для эффективной работы приложений эл. почты или мгновенного обмена сообщениями.

Просмотр веб-сайтов в Интернете

Для просмотра веб-сайтов в Интернете планшетный ПК должен быть подключен к сети, имеющей выход в Интернет.


Использование браузера

Чтобы начать просмотр сайтов в Интернете, нажмите значок **Chrome** на *Главном экране*. Чтобы ввести адрес веб-сайта, нажмите адресную строку вверху страницы. С клавиатуры введите адрес и нажмите →.

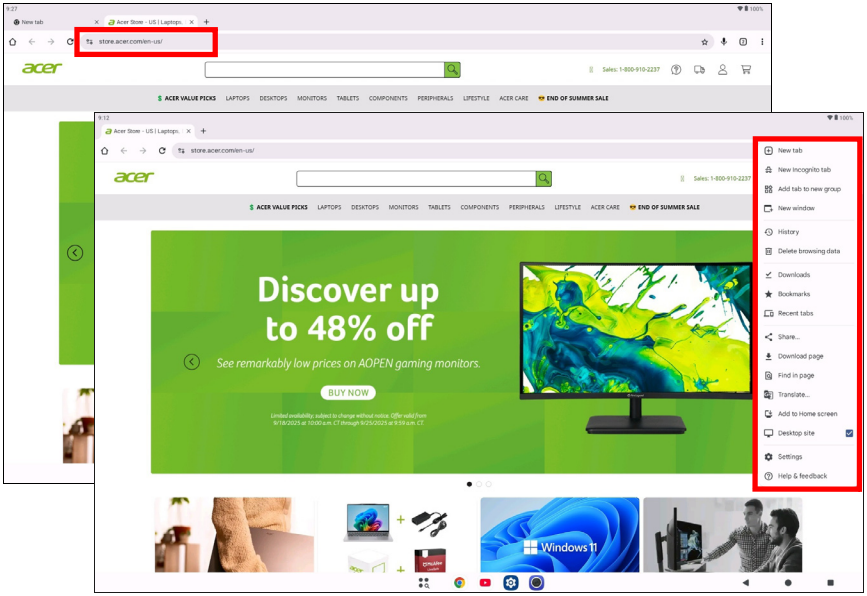

Для перехода вперед или назад по журналу браузера нажимайте значки стрелок. Для настройки параметров браузера и выполнения других задач нажмите значок *Меню* ⋮.

Chrome позволяет открывать сразу несколько вкладок. Когда страница открыта, нажмите небольшую кнопку **Новая вкладка**. Для переключения между страницами нажмите одну из открытых вкладок вверху экрана.

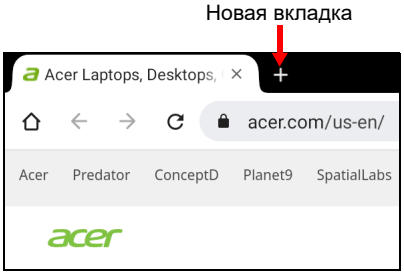

Сервисы Google

Примечание

Приложения могут быть доступны не во всех странах и регионах. Перед использованием сервисов Google нужно активировать учетную запись Google. При первом доступе к службам Google прочтите и примите "Условия обслуживания".

Содержимое и оформление Google Play разные для разных стран. Например, в некоторых странах можно просматривать и покупать фильмы, книги, журналы или музыку. В любое время могут добавляться новые категории или меняться порядок навигации по службе Google Play.

Настройка учетной записи эл. почты Gmail

1. Подключите планшет к Интернету.
2. Откройте **Gmail** на *Главном экране*.

Если при первом включении планшета вы не ввели адрес учетной записи *Gmail* и пароль, то выполните инструкции, показанные на экране.


Функция комбинированной папки входящей почты позволяет в одном окне "Входящие" просматривать сообщения эл. почты нескольких учетных записей.

Приложение *Gmail* также обеспечивает доступ к почтовым ящикам на сайтах большинства популярных служб эл. почты. Для добавления учетной записи (аккаунта) нажмите *Меню* ≡, затем **Настройки** и выберите **Добавить уч. запись**. Выберите тип учетной записи, введите адрес эл. почты и нажмите **Далее** для автоматического подключения к вашей учетной записи. Если для

вашей учетной записи требуется больше сведений, то нажмите **Ручная настройка**.

Создание эл. письма

1. Подключите планшет к Интернету.
2. Откройте **Gmail** на *Главном экране*.
3. Нажмите Compose .
4. Введите адрес эл. почты получателя, тему и напишите текст сообщения.
5. Закончив создание сообщения, нажмите .

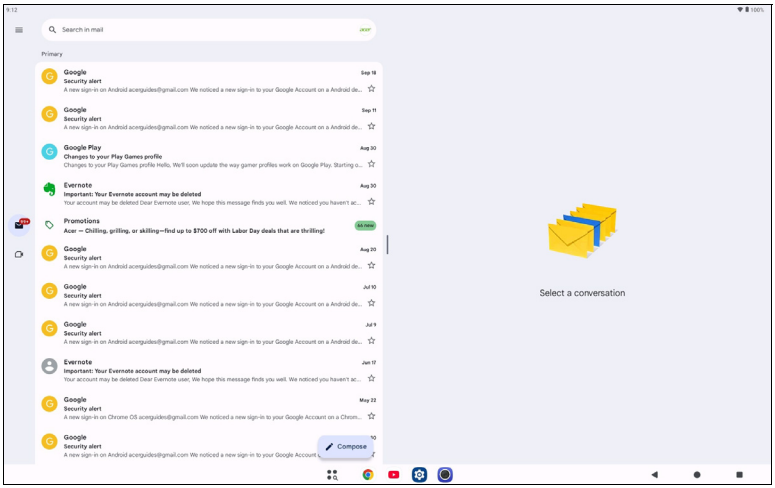


Google Play

Google Play - это бескрайний мир развлечений. Он объединяет все ваши любимые развлечения и помогает исследовать мир новыми способами в любое время, в любом месте. На нашем планшете вам доступны волшебные возможности Google - вы можете слушать музыку, смотреть фильмы и телепередачи, читать книги и журналы, загружать приложения и игры, чтобы ежедневно получать больше пользы от содержимого.

Предлагаемые на Google Play приложения можно просматривать по категориям или нажать значок поиска, чтобы найти конкретное приложение.

Выбрав нужное приложение, нажмите **Установить**, чтобы загрузить и установить это приложение.

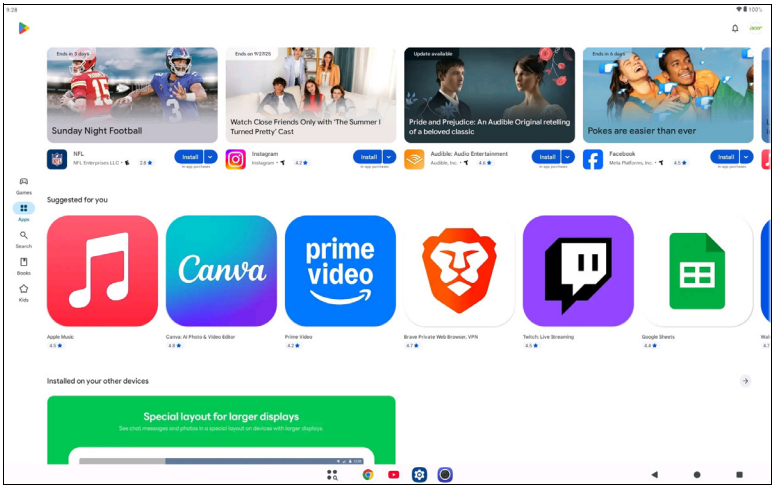

Важно

Некоторые приложения могут предлагаться за плату, и перед их загрузкой их будет нужно оплатить. Добавьте способ оплаты, чтобы оплатить эти приложения, например, погасите подарочную карточку или введите реквизиты кредитной карточки.

Использование загруженных приложений

После загрузки и установки приложения его значок появится на *Главном экране*. Некоторые приложения могут автоматически добавляться в существующую папку. Например, приложения от Google могут добавляться в папку Google.

Удаление загруженных приложений

Если загруженное приложение покажется вам бесполезным, вы сможете удалить его. **См. раздел Удаление приложения на стр. 40**.


Использование камеры и видеокамеры

Ваш планшет оснащен двумя камерами (на лицевой и тыльной сторонах корпуса). В этом разделе описывается весь процесс фото- и видеосъемки с помощью планшета. Для включения камеры или видеокамеры нажмите **Камера** на *Главном экране*.

Примечание

Фотографии и видеозаписи можно сохранять во внутреннюю память.

Значки и индикаторы камеры/видеокамеры

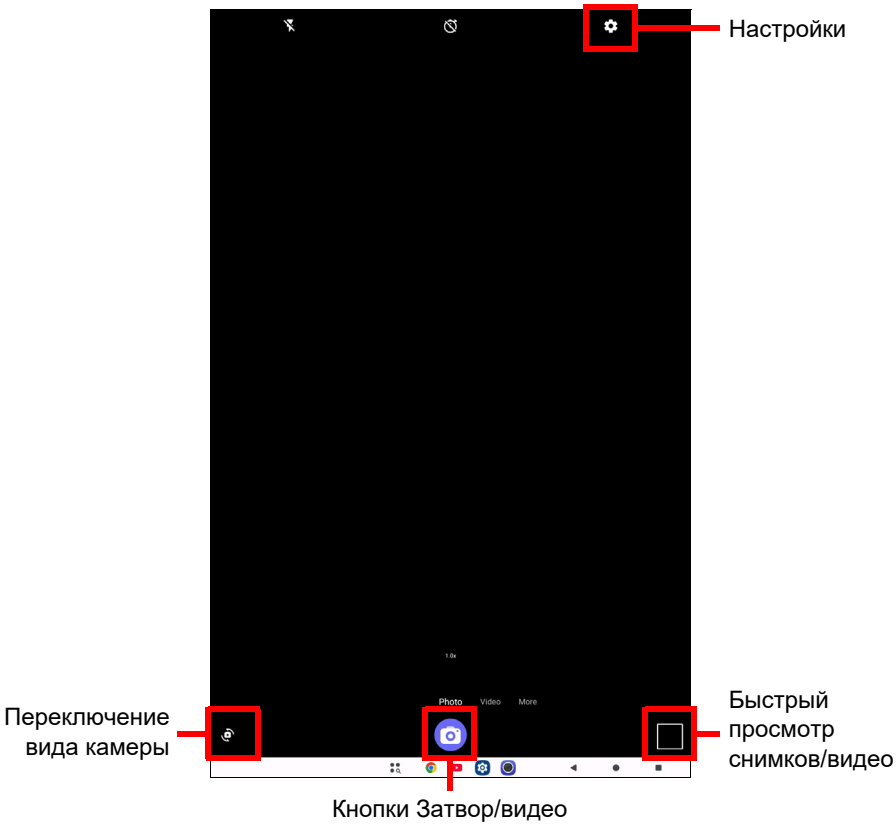

Настройки: Нажмите значок *Настройки*, чтобы изменить общие настройки или параметры камеры и видео.

Переключение вида камеры: Нажмите значок для переключения между фронтальной и задней камерами.

Кнопки Затвор/Изображение: Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку затвора. Чтобы начать запись, нажмите кнопку *видеокамера*. Во время записи доступ к настройкам камеры/видео невозможен. Чтобы остановить запись видео, снова нажмите значок видеокамеры.

Масштаб: Для увеличения масштаба разведите пальцы на экране. Для уменьшения масштаба сведите пальцы на экране.

Дополнительные сведения о режимах и параметрах см. в разделе **см. раздел Параметры камеры и видео на стр. 36**.

Фотосъемка

1. Установите параметры в соответствии с вашими предпочтениями.
2. Наведите камеру на объект съемки, держа планшет неподвижно.
3. При необходимости увеличьте или уменьшите масштаб.

Примечание
При изменении масштаба нельзя судить об истинном качестве снимка по изображению на экране.

4. Нажмите Снимок , чтобы сделать фотоснимок.

Запись видео

1. Установите описанные выше параметры в соответствии с вашими предпочтениями.
2. Наведите камеру на объект съемки, держа планшет неподвижно, и при необходимости увеличьте или уменьшите масштаб.
3. Нажмите Видео для переключения в режим видео.
4. Нажмите , чтобы начать запись; нажмите еще раз, чтобы остановить запись.

Просмотр фото и видео

После съемки фотографии и видеозаписи автоматически сохраняются во внутреннюю память. Для просмотра нажмите **Галерея**. Найдите фото или видео, которые хотите просмотреть (видеозаписи помечены небольшим значком воспроизведения). Чтобы сделать изображение крупнее, нажмите его один раз; чтобы увеличить масштаб изображения, разведите на нем пальцы.

Фотографии можно редактировать и отправлять другим людям. Нажмите для просмотра способов отправки или нажмите для просмотра способов редактирования изображения.

Параметры камеры и видео

Быстрые настройки

Нажмите значок для переключения между фронтальной и задней камерами.

Настройки

Настройки сгруппированы по разделам: *Общие*, *Фото*, *Видео* и *Другие*.

Общие настройки

Регулировка общих настроек со следующими параметрами:

Настройка	Параметры
Линии сетки	Нет / Сетка / Крест / Рамка
Фокус на лице	Отключить / Включить
Линия уровня	Отключить / Включить

Настройки фото

Настройка фотоизображения со следующими параметрами:

Настройка	Параметры
Размер фото с фронтальной камеры	5,0 Мп / 2,1 Мп / 2,0 Мп / 0,9 Мп / 0,8 Мп

Настройка	Параметры
Размер фото с задней камеры	8,0 Мп / 5,0 Мп / 2,1 Мп / 2,0 Мп / 0,9 Мп / 0,8 Мп
Звук	Включить / Отключить
Водяной знак	Имя устройства / Дата и время / Пользов. текст
Сохранить данные о месте	Включить / Отключить
Автоматическая фотосъемка после касания	Включить / Отключить
Зеркальное отображение с фронтальной камеры	Включить / Отключить
Фотосъемка по жесту OK	Включить / Отключить
Фотосъемка при обнаружении улыбки	Включить / Отключить

Настройки видео

Настройка видеоизображения со следующими параметрами:

Настройка	Параметры
Размер видео с фронтальной камеры	1080P (16:9) / 720P (16:9) / 480P (4:3)
Размер видео с задней камеры	1080P (16:9) / 720P (16:9) / 480P (4:3)


Другие настройки

Регулировка других настроек со следующими параметрами:

Настройка	Параметры
Сканер QR-кодов	Сканировать QR-код / Сканировать из фото
Удаление полос	Авто / 50 Гц / 60 Гц

Дополнительные настройки

Для доступа к разделу **Настройки** перейдите на *Главном экран* и нажмите **Настройки**.

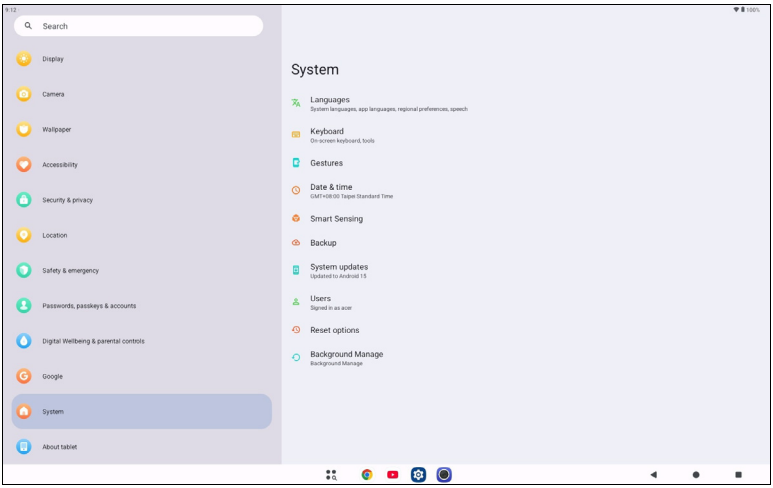

Сеть и Интернет

Wi-Fi

Отображение всех доступных беспроводных сетей. Включение и выключение функции Wi-Fi. Для доступа к беспроводным сетям может требоваться пароль.

Нажмите значок *Настройки* в верхнем правом углу, чтобы показать дополнительные параметры.

Использование данных не по сети оператора

В разделе *Использование данных не по сети оператора* показывается объем данных, переданных на ваш планшет (либо общий, либо для каждого приложения). Эта информация полезна, если вы ведете учет трафика.

Если приложение использует слишком много данных или вы хотите контролировать трафик, то откройте **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Интернет** и нажмите **Использование данных не по сети оператора**, чтобы посмотреть список приложений,

установленных на вашем устройстве. Вы можете отключить фоновую передачу данных для отдельных приложений.

Примечание

Блокировка фоновой передачи данных может вызвать нарушения в работе некоторых приложений. Например, фоновая передача данных требуется для регулярной проверки наличия обновлений и для эффективной работы приложений эл. почты или мгновенного обмена сообщениями.

Авиарежим

Вы можете перейти в Авиарежим (другое название - "режим полета"), чтобы отключить сетевые функции и модуль Bluetooth и использовать планшет во время полета. Уточните в своей авиакомпании, какие устройства разрешено использовать в салоне самолета.

Всегда соблюдайте инструкции, например, выключайте планшет во время взлета и посадки, так как он может вызывать помехи в работе электронных систем самолета.

Примечание

Включенный Авиарежим отображается значком ✈ в области состояния.

Чтобы включить или выключить Авиарежим, нажмите **Настройки** и затем в разделе **Сеть и Интернет** нажмите **Авиарежим**.
Либо проведите по экрану сверху вниз и нажмите плитку "Авиарежим".

Подключенные устройства

Bluetooth

Отображение всех доступных устройств, поддерживающих связь по Bluetooth. Вы можете включать или выключать Bluetooth, переименовать устройство, с которым связывается планшет, и просматривать полученные файлы.

Чтобы подключиться к устройству, нажмите его в списке доступных устройств. Возможно, для установления подключения нужно будет ввести PIN-код на одном или обоих устройствах.

Приложения и уведомления

Уведомления

Запретите показ уведомлений от приложений или ограничьте условия и время их отображения.

Приложения

Закрытие приложения

Для закрытия активного приложения откройте экран *Обзор* ☐. Проведите вверх или вниз, чтобы найти приложение, которое хотите закрыть. Чтобы закрыть приложение, протяните его вправо.

Принудительный останов приложений

Если приложение вызывает проблемы в работе планшета, то вы можете принудительно остановить это приложение. Откройте **Настройки** и выберите **Приложения**. Нажмите приложение, которое хотите остановить, нажмите **Остановить принудительно** и подтвердите.

Удаление приложения

Для высвобождения дополнительного места в памяти можно удалять приложения, установленные в планшете. На *Главном экране* нажмите значок приложения и перетащите его на область **Удалить** вверху экрана.

Примечание
Нельзя удалять приложения, изначально установленные в планшете.

Либо откройте **Настройки** и выберите **Приложения**. Нажмите приложение, которое хотите удалить, нажмите **Удалить** и подтвердите.

Внимание

Можно также *Отключить* приложения, предустановленные на вашем планшете, но это не рекомендуется, так как многие приложения необходимы для правильной работы планшета.

Важно

Чтобы использовать функцию "Остановить принудительно" или отключать приложения, вы должны хорошо знать операционную систему Android.

Экран

Вы можете настраивать параметры экрана своего планшета. Откройте **Настройки** > **Экран**.

Элемент	Описание
Уровень яркости	Регулировка яркости экрана.
Адаптивная яркость	Автоматическая подстройка яркости экрана в соответствии с окружающим освещением и видом вашей деятельности.
Экран блокировки	Показ или скрытие содержимого уведомлений на экране блокировки или редактирование сообщения на экране блокировки.
Время отключения экрана	Настройка длительности бездействия планшета перед его переводом в режим сна.
Темная тема	Нажмите, чтобы установить переключатель в положение *Темная тема*, и фон всех меню настроек и поддерживаемых приложений станет темным.
Размер элементов и текста на экране	Задание размера значков и текста на экране.

Элемент	Описание
Ночное освещение	Нажмите, чтобы уменьшить излучение синего света для защиты глаз и повысить удобство просмотра экрана при слабом освещении.
Автоповорот экрана	Выберите для автоматического поворота изображения на экране при повороте устройства либо для сохранения текущей ориентации экрана при повороте устройства. *Для включения или отключения функции поворота экрана проведите сверху вниз по экрану и нажмите плитку Автоповорот.*
Заставка	Отображение часов, фотографий или цветных фоновых картинок, кода ваш планшет заряжается, установлен в док-станцию или в обоих этих случаях.

Звук и вибрация

Настройте громкость воспроизведения медиафайлов, уведомлений и других звуковых сигналов на вашем планшете или отключите их.

Настроить громкость воспроизведения медиафайлов, сигналов и уведомлений можно также нажатием кнопок регулировки громкости на боковом торце планшета.

Персональные

Учетные записи и синхронизация

Вы можете синхронизировать календарь, эл. почту и контакты на вашем планшете и получать доступ к последним обновлениям на всех ваших устройствах Android™. Откройте **Настройки** и нажмите **Пароли и учетные записи**. Затем нажмите нужную учетную запись для доступа к настройкам синхронизации.

Чтобы добавить новую учетную запись, нажмите **Добавить уч. запись**. Выберите тип учетной записи и затем выполните указания.

Google Sync

В вашей учетной записи Google вы можете настроить синхронизацию для приложений Google, включая Браузер, Календарь, Gmail, Google Фото и др. В меню *Настройки* нажмите **Пароли и учетные записи** и выберите имя вашей учетной записи (ваш адрес эл. почты Gmail), затем нажмите **Синхр. учетной записи**.

Нажмите переключатель рядом с элементом, чтобы для него включить или отключить авт. синхронизацию.

Чтобы для элемента выполнить синхронизацию вручную, отметьте его, нажмите значок *Меню* ⋮ и затем нажмите **Синхронизировать сейчас**.

Несколько учетных записей Google

Если у вас есть разные учетные записи Google, например, отдельные учетные записи для личных и деловых контактов, то открывать и синхронизировать их можно в разделе настроек *Пароли и учетные записи*. Откройте **Настройки** > **Пароли и учетные записи** > **Добавить уч. запись**.

Изменение языка и способа ввода текста

Чтобы установить ваше местоположение и предпочтительные языки ввода, откройте **Настройки** > **Система** > **Языки**.

Система

Установка даты и времени

Чтобы установить дату и время, откройте **Настройки** > **Система** > **Дата и время**.

> **Примечание**
> *Если вы часто путешествуете или если в вашей стране часы переводят на летнее время и у вас есть доступ к мобильной сети, то включите параметр **Использовать данные, предоставленные сетью**. Ваш планшет будет устанавливать значения даты и времени на основе данных, полученных им из сети.*

Установка сигнала будильника **см. раздел Установка будильника на стр. 24**.

Обновление операционной системы планшета

Ваш планшет может загружать и устанавливать системные обновления, добавляя поддержку новых устройств или расширяя программные возможности.

Чтобы проверить наличие обновлений для операционной системы или встроенного ПО ("прошивки"), откройте **Настройки** > **Система** > **Обновление системы** > **Проверить наличие обновлений**.

Примечание

Загрузка новой версии встроенного ПО может занять до 40 минут в зависимости от скорости вашей сети. Во время обновления системы не нажимайте кнопку питания и никак не используйте планшет во избежание сбоя установки встроенного ПО.

Сброс установок планшета

В результате сброса данных или форматирования восстанавливаются заводские значения для всех параметров вашего планшета.

Важно

Из памяти планшета будут удалены вся персональная информация, все контакты и все установленные вами программы.

Для выполнения сброса выберите **Настройки** и затем нажмите **Система** > **Параметры сброса** > **Стереть все данные (заводские настройки)**. Затем, следуя экранным указаниям, выполните процедуру.

Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей

В этом разделе приведены ответы на часто задаваемые вопросы, которые могут возникнуть при работе с планшетом, а также способы устранения возможных неполадок.

Соотношение сторон	Вопрос	Ответ
Звук	Почему не воспроизводится звук?	При подключении гарнитуры к устройству его динамик автоматически выключается. Отключите гарнитуру. Проверьте, не отключен ли звук в устройстве. Проверьте, не установлен ли уровень громкости на минимальное значение.
Память	Почему в памяти места меньше, чем указано в характеристиках?	Небольшой объем памяти зарезервирован для безопасности системы.
Мультимедийные файлы	Почему не удается просмотреть файлы изображений?	Возможно, этот тип изображений не поддерживается. Попробуйте использовать другое приложение.
	Почему не удается просмотреть видеофайлы?	Возможно, этот тип видеофайлов не поддерживается. Попробуйте использовать другое приложение.
	Почему не удается воспроизвести музыкальные файлы?	Возможно, этот тип файлов не поддерживается. Попробуйте использовать другое приложение.

Соотношение сторон	Вопрос	Ответ
Сведения о системе и производительности	Как узнать версию ОС в моем устройстве?	Чтобы узнать версию ОС (ядро/номер сборки) и просмотреть другие сведения об аппаратных и программных компонентах, нажмите **Настройки** > **Сведения о планшете**.
	Где узнать серийный номер моего планшета?	Откройте **Настройки** > **Сведения о планшете** > **Сведения об устройстве**.
Питание	Не удается включить устройство.	Возможно, разряжен аккумулятор. Зарядите аккумулятор. Дополнительные сведения см. в разделе **См. раздел Зарядка аккумулятора планшета на стр. 9**.
Хранилище	Как проверить состояние памяти?	Чтобы проверить состояние памяти, откройте **Настройки** > **Хранилище**.
	Что делать, если внутренняя память моего устройства заполнена полностью или почти полностью?	Можно удалить установленные приложения или перенести мультимедийные файлы на карту microSD.
Графический ключ разблокировки, PIN-код или пароль	Я забыл мой графический ключ разблокировки, PIN-код или пароль.	Вам нужно выполнить сброс и восстановить ваш планшет. Если этот вариант недоступен, то обратитесь в местный сервисный центр Acer.

Соотношение сторон	Вопрос	Ответ
Нагрев	Планшет нагревается во время зарядки или при продолжительной работе.	Нагрев устройства во время зарядки - это нормальное явление. По завершении зарядки он остынет до обычной температуры. Нормальным явлением также считается нагрев планшета во время продолжительного использования, например, при просмотре видео или во время игр. Все планшеты Acer перед выпуском в продажу проходят заводские испытания.

Другие справочные материалы

Искомая информация:	Источник:
Самые последние сведения, относящиеся к планшету.	www.acer.com
Техническая поддержка	support.acer.com

Технические характеристики (A14-11MN)

Производительность

- 8-ядерный процессор Allwinner A733
  - 8-ядерный процессор Arm® Cortex-2*A76 + 6*A55, частота до 2,2 ГГц
- Системная память:
  - 8 ГБ LPDDR5 ОЗУ
  - 128 ГБ / 256 ГБ UFS
- Операционная система: Под управлением Android 15

Дисплей

- 14-дюймовый емкостной мультисенсорный экран LCD
- Разрешение 1920 x 1200 (WUXGA)

Мультимедиа

- Четыре встроенных стереодинамика
- Встроенный цифровой микрофон
- Поддержка Widevine L1 DRM

Подключения

- Беспров. сеть 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Bluetooth® 5.4

Камера

- Передняя камера:
  - 5 Мп
  - Запись звука/видео в формате 1080p HD
- Задняя камера:
  - 8 Мп
  - Запись звука/видео с разрешением 1080p Full HD

Возможности расширения

- Гнездо карты microSD (SDXC, до 1 ТБ)

Разъем USB

- Разъем USB Type-C
- Поддержка OTG

Питание

- Вход питания пост. тока (20 Вт)

Аккумулятор

- 2-ячеечный литий-ионным аккумулятор емкостью 8000 мА-часов (20 Вт-часов) на напряжение 3,8 В

Примечание

Продолжительность работы от аккумулятора зависит от потребления энергии используемыми системными ресурсами. Например, если постоянно использовать подсветку или ресурсоемкие приложения, то аккумулятор нужно будет чаще заряжать.

Размеры

Ширина	324,6 мм
Глубина	211 мм
Высота	8 мм
Вес	910 г

Условия эксплуатации

Температура

Рабочая: 0˚C до 35˚C

При хранении: -20˚C до 60˚C

Влажность (без образования конденсата)

Рабочая: от 20% до 80%

При хранении: от 20% до 80%

Технические характеристики (X14-11MN)

Производительность

- 8-ядерный процессор Allwinner A733
  - 8-ядерный процессор Arm® Cortex-2*A76 + 6*A55, частота до 2,2 ГГц
- Системная память:
  - 8 ГБ LPDDR5 ОЗУ
  - 128 ГБ / 256 ГБ UFS
- Операционная система: Под управлением Android 15

Дисплей

- 14-дюймовый емкостной мультисенсорный экран OLED
- Разрешение 2880 x 1800 (WQXGA)

Мультимедиа

- Четыре встроенных стереодинамика
- Встроенный цифровой микрофон
- Поддержка Widevine L1 DRM

Подключения

- Беспров. сеть 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Bluetooth® 5.4

Камера

- Передняя камера:
  - 5 Мп
  - Запись звука/видео в формате 1080p HD
- Задняя камера:
  - 8 Мп
  - Запись звука/видео с разрешением 1080p Full HD

Возможности расширения

- Гнездо карты microSD (SDXC, до 1 ТБ)

Разъем USB

- Разъем USB Type-C
- Поддержка OTG

Питание

- Вход питания пост. тока (20 Вт)

Аккумулятор

- 2-ячеечный литий-ионным аккумулятор емкостью 8000 мА-часов (20 Вт-часов) на напряжение 3,8 В

Примечание

Продолжительность работы от аккумулятора зависит от потребления энергии используемыми системными ресурсами. Например, если постоянно использовать подсветку или ресурсоемкие приложения, то аккумулятор нужно будет чаще заряжать.

Размеры

Ширина	324,6 мм
Глубина	211 мм
Высота	8 мм
Вес	910 г

Условия эксплуатации

Температура

Рабочая: 0˚C до 35˚C

При хранении: -20˚C до 60˚C

Влажность (без образования конденсата)

Рабочая: от 20% до 80%

При хранении: от 20% до 80%

Рекомендации по безопасному использованию аккумуляторов

Сведения об аккумуляторе

Не используйте это устройство в местах с повышенной влажностью и/или в условиях, вызывающих коррозию. Не помещайте, не храните и не оставляйте ноутбук рядом с источником тепла, в местах с высокой температурой, под прямыми лучами солнца, в микроволновой печи или в контейнере под давлением, не подвергайте его воздействию температуры выше 60° C (140° F). Несоблюдение этих рекомендаций может привести к утечке электролита из аккумулятора, нагреву, взрыву или возгоранию, а также причинить травму и/или вред здоровью. Не протыкайте, не вскрывайте и не разбирайте корпус аккумулятора. Если на кожу попадет электролит, вытекший из аккумулятора, то тщательно промойте кожу водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. В целях безопасности и для продления срока службы аккумулятора его зарядка прекращается при температуре ниже 0 °C (32° F) и выше 45 °C (113° F).

Максимальная эффективность работы нового аккумулятора обеспечивается после двух или трех циклов полного заряда и разряда. Аккумулятор рассчитан на несколько сотен циклов зарядки и разрядки, но со временем его работоспособность ухудшается. Замените аккумулятор, если время разговора и ожидания станет заметно меньше обычных значений. Применяйте только рекомендованные производителем аккумуляторы, для зарядки которых используйте только рекомендованное производителем зарядное устройство, специально предназначенное для этого устройства.

Когда устройство не используется, отключайте зарядное устройство от него и от сети. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к сетевому зарядному устройству, так как избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, то со временем он теряет свой заряд. Если аккумулятор полностью разряжен, то индикатор его зарядки может появиться на экране через несколько минут.

Используйте аккумулятор только по назначению. Запрещается использовать поврежденный аккумулятор или зарядное устройство.

Не замыкайте контакты аккумулятора. Случайное соединение положительного (+) и отрицательного (-) контактов аккумулятора металлическим предметом, например монетой, скрепкой или ручкой, может привести к короткому замыканию.

Контакты аккумулятора выполнены в виде металлических полосок. Это может произойти, например, если носить запасной аккумулятор в кармане или сумке. Замыкание контактов аккумулятора может привести к повреждению аккумулятора или контактирующего с ним предмета.

Если оставить аккумулятор в месте с высокой или низкой температурой, например, в салоне автомобиля летом или зимой, то его емкость и срок службы могут сократиться. Хранить аккумулятор нужно при температуре от 15 °C до 25 °C (59° F до 77° F). Устройство с нагретым или охлажденным аккумулятором может не работать в течение некоторого времени, даже если аккумулятор заряжен полностью. Время работы от аккумулятора значительно уменьшается при температуре ниже нуля.

Не бросайте аккумулятор в огонь, так как он может взорваться. Поврежденный аккумулятор также может взорваться. Аккумуляторы следует утилизировать в соответствии с местными правилами. Сдавайте аккумуляторы на переработку, если это возможно. Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором.

Замена аккумулятора

Для замены используйте аккумулятор того же типа, который входил в комплект поставки устройства. Использование аккумулятора другого типа может вызвать возгорание или взрыв.

Внимание

При неправильном обращении с аккумуляторами они могут взорваться. Нельзя разбирать аккумуляторы и бросать их в огонь. Держите аккумуляторы в недоступном для детей месте. При утилизации отработанного аккумулятора соблюдайте местные правила.

Лицензионное соглашение с конечным пользователем

ВАЖНО - ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ("СОГЛАШЕНИЕ") ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ ВАМИ (ЛИБО ФИЗИЧЕСКИМ, ЛИБО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) И КОМПАНИЕЙ ACER INC., ВКЛЮЧАЯ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОПАНИИ ("ACER"), В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ЛИБО КОМПАНИЕЙ ACER, ЛИБО ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРАМИ ИЛИ ПОСТАВЩИКАМИ), КОТОРОЕ СОПРОВОЖДАЕТ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ НОСИТЕЛИ, ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СОПРОВОДИТЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫПУСКАТЬСЯ ПОД ТОВАРНЫМИ МАРКАМИ "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL" ИЛИ "EMACHINES" ("ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"). ПРИМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ, И ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ. УСТАНАВЛИВАЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ЛЮБУЮ ЕГО ЧАСТЬ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СВЯЗАТЬ СЕБЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ТО НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ И НЕМЕДЛЕННО УДАЛИТЕ СО СВОЕГО УСТРОЙСТВА ВСЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ (ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ) ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЮРИДИЧЕСКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ КОПИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТО ВАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ, КОПИРОВАТЬ И ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, И У ВАС НЕТ НИКАКИХ ПРАВ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ.

Это программное обеспечение охраняется законами США и международными договорами об авторских правах, а также другими законами и договорами об интеллектуальной собственности. Это программное обеспечение лицензируется, а не продается.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

Компания Acer предоставляет Вам следующие не исключительные и не подлежащие передаче права в отношении Программного обеспечения. На основании настоящего Соглашения Вы можете:

1. установить и использовать Программное обеспечение только на одном предназначенном устройстве. Для каждого устройства, на котором будет использоваться Программное обеспечение, требуется отдельная лицензия;
2. Сделать одну копию Программного обеспечения исключительно в целях резервирования или архивирования;
3. Сделать одну печатную копию любых электронных документов, входящих в состав Программного обеспечения, если вы получили документы в электронной форме.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Вам НЕ разрешено:

1. Использовать или копировать Программное обеспечение способами, не предусмотренными в настоящем Соглашении;
2. Сдавать Программное обеспечение в аренду или напрокат любым третьим лицам;

3. Модифицировать, адаптировать Программное обеспечение или переводить его на другой язык целиком или частично;
4. Выполнять инженерный анализ, декомпилировать или дизассемблировать Программное обеспечение или создавать производные работы на его основе;
5. Объединять Программное обеспечение с любыми другими программами или модифицировать Программное обеспечение, кроме как для персонального использования; и
6. Сублицензировать Программное обеспечение или иным способом предоставлять его третьим лицам, за тем исключением, что Вы можете, отправив компании Acer предварительное письменное уведомление, целиком передать Программное обеспечение третьему лицу при условии, что Вы не оставите у себя никаких копий Программного обеспечения и что такое третье лицо согласится с условиями настоящего Соглашения.
7. Передавать свои права по настоящему Соглашению любым третьим лицам.
8. Экспортировать Программное обеспечение в нарушение применимых законов и правил экспортного регулирования или (i) продавать, экспортировать, реэкспортировать, передавать, переадресовывать, раскрывать технические данные или отдавать Программное обеспечение любым запрещенным лицам, организациям или в страны, включая, без ограничения указанным, Кубу, Иран, Северную Корею, Судан и Сирию; или (ii) использовать Программное обеспечение в любых целях, запрещенных законами или правилами США.

УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ

Компания Acer не обязана оказывать техническую или иную поддержку Программного обеспечения.

СЛУЖБА "ОПЕРАТИВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ" КОМПАНИИ ACER

Некоторые программы содержат элементы, позволяющие использовать службу "Оперативное обновление (Live Update)" компании Acer, дающую возможность автоматически загружать и устанавливать на ваше устройство обновления для таких программ. Устанавливая Программное обеспечение, вы тем самым соглашаетесь с тем, что компания Acer (или ее лицензиары) могут автоматически проверять версию такого Программного обеспечения, используемого на вашем устройстве, и предоставлять обновления для такого Программного обеспечения, которые можно автоматически загружать на ваше устройство.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И АВТОРСКОЕ ПРАВО

Правовой титул, права собственности и права интеллектуальной собственности на Программное обеспечение и все его копии остаются за компанией Acer или ее лицензиарами и поставщиками (если применимо). У Вас нет, и Вы не получите никаких имущественных прав на Программное обеспечение (включая любые сделанные Вами или для Вас модификации или копии) и никаких связанных прав интеллектуальной собственности. Правовой титул и сопутствующие права на содержимое, доступ к которому предоставляет Программное обеспечение, принадлежат владельцам соответствующего содержимого и могут охраняться применимым законом. Настоящая лицензия не дает вам никаких прав на такое содержимое. Настоящим Вы соглашаетесь:

1. Не удалять из Программного обеспечения никакие уведомления об авторских и иных правах собственности;
2. Воспроизводить все такие уведомления на всех копиях, которое вам разрешено сделать; и

3. Прилагать максимум усилий для предотвращения несанкционированного копирования Программного обеспечения.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Настоящее Соглашение не предоставляет Вам никаких прав в связи с товарными знаками или знаками обслуживания, принадлежащими компании Acer или ее лицензиарам и поставщикам.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ ACER, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ", СО ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ НЕДОСТАТКАМИ, И НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, КАК ВЫРАЖЕННЫХ ПРЯМО, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПО ЗАКОНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ) ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ УСЛОВИЙ КОММЕРЧЕСКОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ОТВЕТОВ, РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ И НЕБРЕЖНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ОКАЗАНИЮ ИЛИ НЕОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ. КРОМЕ ТОГО, В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НЕ ДАЕТСЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ ПРАВОВОГО ТИТУЛА, СПОКОЙНОГО ВЛАДЕНИЯ, СПОКОЙНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВОМ, СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЮ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ ACER, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА (В ТОМ ЧИСЛЕ, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛЕЙ ИЛИ УТРАТУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЗА ПЕРЕРЫВЫ В ВЕДЕНИИ ДЕЛ, ЛИЧНЫЙ ВРЕД, УТРАТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ВЕСТИ ДЕЛА ДОБРОСОВЕСТНО ИЛИ ПРОЯВЛЯТЬ РАЗУМНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА), КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ КАК-ЛИБО СВЯЗАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗА ОКАЗАНИЕ ИЛИ НЕОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ И ЗА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), ОБЪЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА ИЛИ ГАРАНТИИ ПО ВИНЕ КОМПАНИИ ACER ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРОВ, И ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИИ ACER ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКАМ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРАМ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ

КАКИМИ БЫ НИ БЫЛИ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ВАМ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ВСЕ УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ УБЫТКИ И ВСЕ ПРЯМЫЕ УБЫТКИ И ОБЩИЙ УЩЕРБ), СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ ACER, ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ И ЛИЦЕНЗИАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, И ВАШЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО

ЗАЩИТЫ ПРАВА В СЛУЧАЕ ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО БУДЕТ ОГРАНИЧЕНЫ ОБЩЕЙ СУММОЙ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УСТАНОВЛЕННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ УБЫТКИ) БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТО ИЛИ ИНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА НЕ ДОСТИГНЕТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ОДНАКО, НЕ РАЗРЕШЕНО ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ УСТАНОВЛЕННОЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, К ВАМ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

РАСТОРЖЕНИЕ

Без ущерба для любых других прав компания Acer может немедленно и без уведомления расторгнуть настоящее Соглашение, если вы нарушите любое положение или условие настоящего Соглашения.

В таком случае вы будете должны:

1. Прекратить всякое использование Программного обеспечения;
2. Уничтожить или вернуть компании Acer оригинал и все копии Программного обеспечения; и
3. Удалить Программное обеспечение со всех устройств, на которых оно установлено.

Все отказы от гарантий и ограничения ответственности, установленные в настоящем Соглашении, останутся в силе и после его расторжения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Соглашение является исчерпывающим соглашением между Вами и компанией Acer в отношении настоящей лицензии на Программное обеспечение и заменяет собой все предыдущие соглашения, обмены информацией, предложения и заверения сторон и имеют преобладающую силу над всеми противоречащими или дополнительными условиями любых ценовых предложений, заказов, подтверждений или аналогичных обменов информацией. Внесение изменений в настоящее Соглашение допускается только на основании письменного документа, подписанного обеими сторонами. Если суд компетентной юрисдикции признает какое-либо положение настоящего Соглашения противоречащим закону, то такое положение будет применяться в максимально разрешенной степени, а остальные положения настоящего Соглашения сохранят полную силу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К СТОРОННЕМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛУГАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Программное обеспечение, которое на основании настоящего соглашения предоставляют лицензиары или поставщики компании Acer ("Стороннее Программное обеспечение"), предоставляется вам только для личного, а не коммерческого использования. Вам запрещено использовать Стороннее Программное обеспечение любыми способами, которые могут ухудшить, сделать невозможными, причинить вред или помешать услугам, которые на основании настоящего Соглашения оказывают лицензиары или поставщики компании Acer ("Услуги третьих лиц"). Кроме того, Вам запрещено использовать Стороннее Программное обеспечение любыми способами, которые могут помешать другим получать и использовать Услуги третьих лиц либо услуги или продукты лицензиаров, сторонних по отношению к лицензиарам или поставщикам компании Acer. Использование Вами Стороннего Программного обеспечения и Услуг третьих лиц также регулируется дополнительными положениями, условиями и правилами, с которыми можно ознакомиться на нашем всемирном веб-сайте.

Политика конфиденциальности

В ходе регистрации вас попросят сообщить компании Acer некоторые сведения о себе. Ознакомьтесь с установленными компанией Acer Правилами соблюдения конфиденциальности на веб-сайте www.acer.com/worldwide/support/swa.htm или на веб-сайте Acer вашей страны.