Руководство по эксплуатации

Кухонная вытяжка

RU

GTC L

www.schtoff-russia.ru

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 1: Примечание

Часть 2: Техника безопасности

Часть 3: Рекомендации по установке

Часть 4: Панель управления

Часть 5: Уход и обслуживание

Часть 6: Устранение неисправностей

Часть 7: Гарантийный талон

Часть 1: ПРИМЕЧАНИЕ

1. Благодарим вас за выбор нашей вытяжки **SCHTOFF GTC L**. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед началом использования.

2. Работы по установке должны выполняться квалифицированным и компетентным монтажником.

3. Производитель снимает с себя всякую ответственность за любой ущерб или травмы, возникшие в результате несоблюдения инструкций по установке, содержащихся в следующем тексте. Вытяжка используется от сети переменного тока 220–240 В, 50 Гц.

Часть 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

• Никогда не позволяйте детям управлять вытяжкой.
• Вытяжка предназначена только для домашнего использования и не подходит для барбекю, жаровни и других коммерческих целей.
• Вытяжку и ее фильтр необходимо регулярно чистить, чтобы поддерживать их в хорошем рабочем состоянии.
• Очищайте вытяжку в соответствии с инструкцией по эксплуатации и предохраняйте устройство от возгорания.
• Запретите выпекание непосредственно на газовой плите.
• Обеспечьте хорошую вентиляцию в кухонном помещении.
• Перед подключением данного устройства убедитесь, что шнур питания не поврежден. Поврежденный шнур питания должен заменяться только квалифицированным обслуживающим персоналом.
• В помещении должна быть обеспечена достаточная вентиляция, если вытяжка используется одновременно с приборами, сжигающими газ или другое топливо.
• Воздух нельзя выбрасывать в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, сжигающих газ или другое топливо.
• Необходимо соблюдать правила, касающиеся выпуска воздуха.
• Не разжигайте огонь под вытяжкой.
• Вытяжка не предназначена для установки на варочную панель, имеющую более четырех варочных элементов.
• Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
• Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
• Когда одновременно работают вытяжка и приборы, работающие не от электричества, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па (4 x 10-5 бар).

• ВНИМАНИЕ: Некоторые элементы вытяжки могут нагреваться при использовании кухонных приборов.
• Изделие должно быть отключено от сети во время установки, обслуживания и чистки.

Опасность поражения электрическим током

• Подключайте данное устройство только к правильно заземленной розетке. В случае сомнений обратитесь за советом к инженеру с соответствующей квалификацией.
• Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, возгоранию или поражению электрическим током.

Часть 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Вытяжка **SCHTOFF GTC L** изготовлена из высококачественных материалов и имеет обтекаемый дизайн.

Вытяжка **SCHTOFF GTC L** оснащена мощным малошумным электродвигателем, который обеспечивает сильное всасывание воздуха. Имеет низкий уровень шума и антипригарный жировой фильтр, который легко чистится.

Специальная конструкция аэродинамической трубы позволяет быстро и эффективно всасывать запахи и пар.

1. Перед установкой убедитесь, что место чистое, чтобы избежать всасывания вытяжкой оставшихся кусочков дерева и пыли.


2. Воздух, проходящий через вытяжку и выбрасываемый в атмосферу, должен отводиться только в отдельную кухонную вентиляционную шахту и не должен выходить в дымоход или иной канал, используемый для удаления дыма от других устройств, например, газовых приборов.

3. Изгиб вентиляционной трубы должен составлять ≥120°, быть параллелен или выше начальной точки и должен быть соединен с внешней стеной.

4. После установки убедитесь, что вытяжка стоит ровно, чтобы избежать скопления жира в одной части прибора.

РАЗМЕРЫ ВЫТЯЖКИ

Модель SCHTOFF GTC L

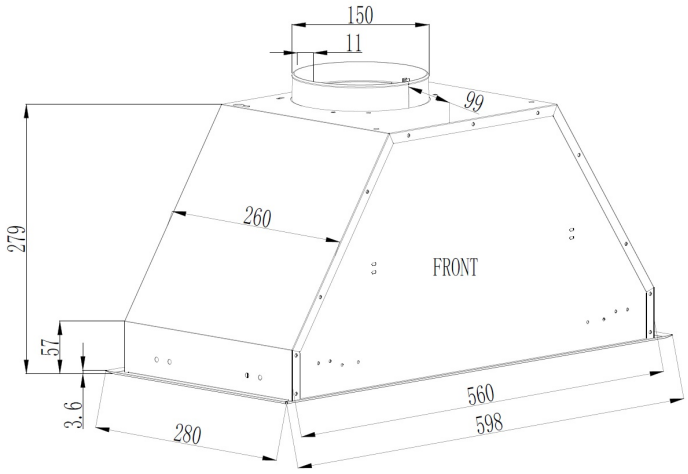

МОНТАЖ

1. Для достижения наилучшего эффекта вытяжку следует располагать на расстоянии 65–75 см от варочной поверхности (См. Рисунок 1.)
2. Измерьте и вырежьте отверстие в нижней части шкафа, чтобы оно соответствовало корпусу вытяжки (См. Рисунок 2.)
3. Откройте стеклянную крышку, открутите 4 винта под стеклянной крышкой (См. Рисунок 3 -4.) Выньте фильтры, снимите соединение клеммы провода светодиодного света и клеммы провода переключателя, затем выньте всю стеклянную панель в сборе. (См. Рисунок 5.)
4. С помощью винтов прикрепите вытяжку к шкафу (См. Рисунок 6.)
5. Подсоедините провода светодиодных фонарей и переключитесь обратно на стеклянную панель в сборе. Соберите стеклянную панель в сборе обратно к капоту с помощью винтов.
6. После того как вытяжка подвешена, установите гибкую вытяжную трубу (приобретается дополнительно) в выпускное отверстие вытяжки. Вторую часть гибкой вытяжной трубы вставьте в подготовленное отверстие в стене.
7. Вставьте шнур питания в розетку.

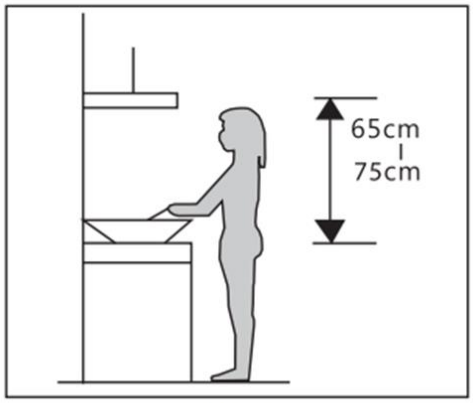


Рис. 1

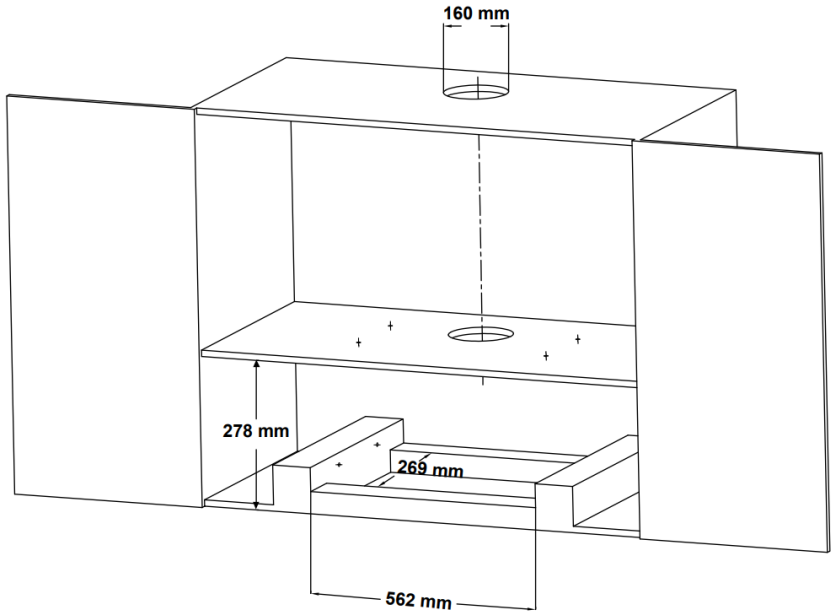


Рис. 2 Схема сборки для шкафа более 60 см

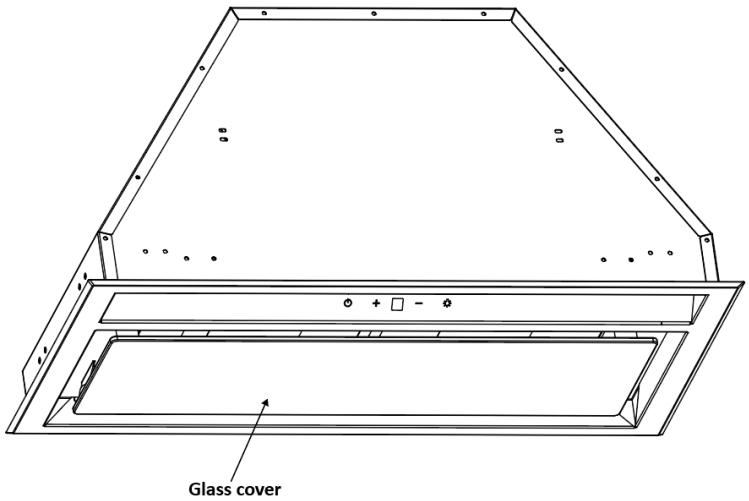


Рис. 3

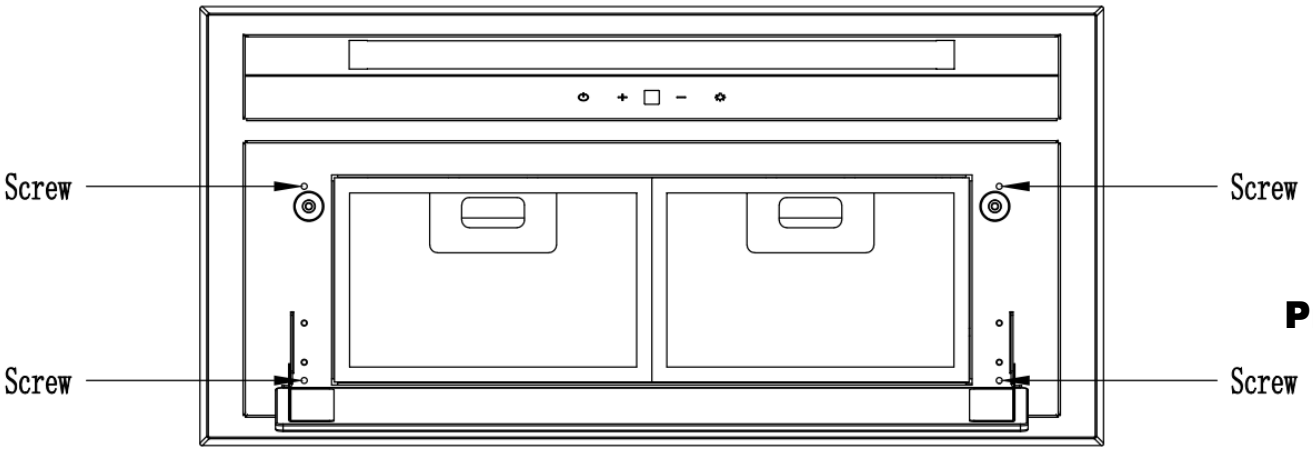


Рис. 4

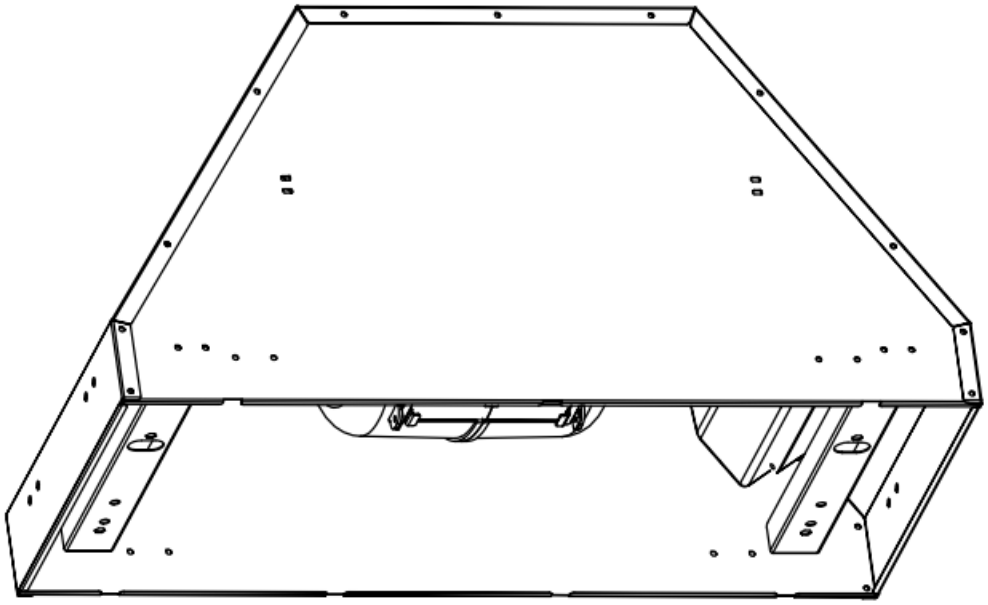
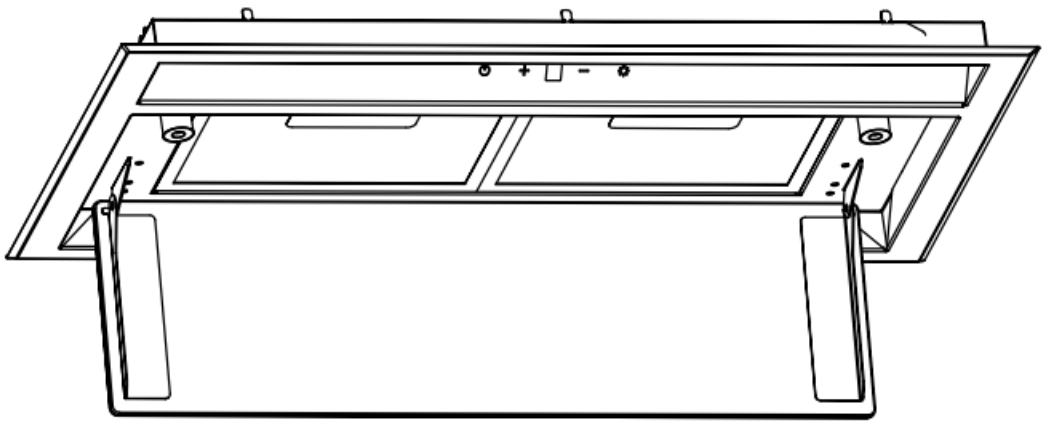


Рис. 5




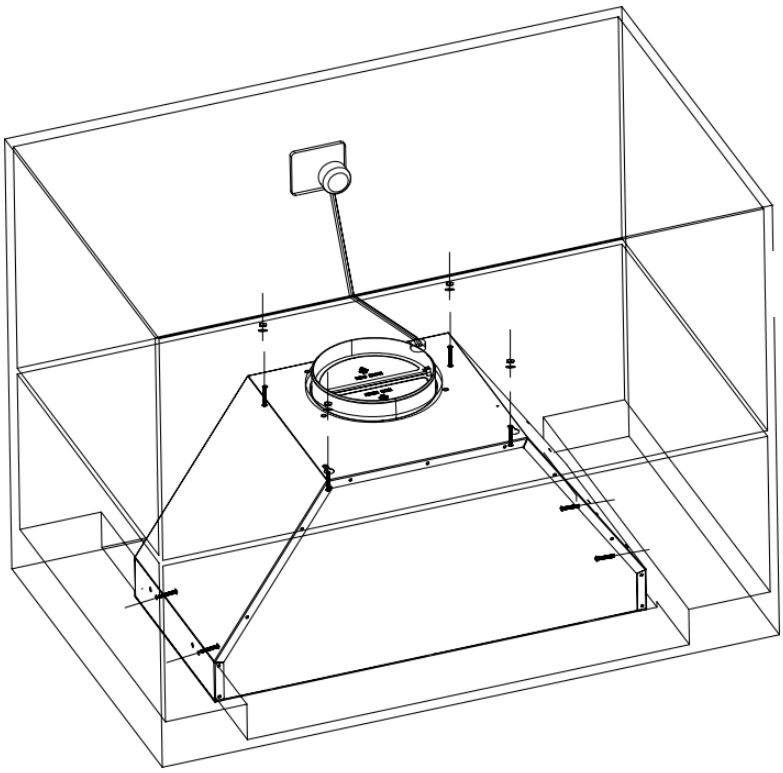


Рис 6. Вид сборки

Часть 4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Сенсорное управление

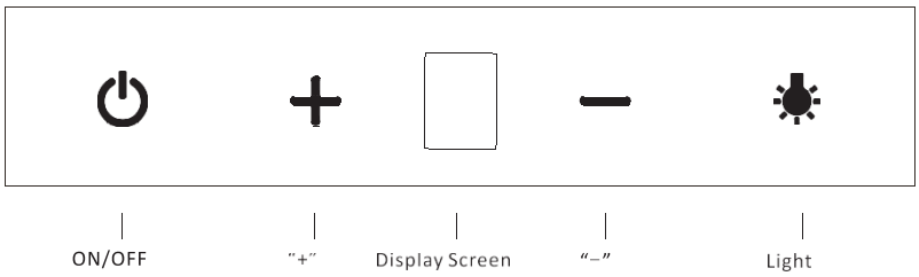

Экран показывает 8 , когда он включен.

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: коснитесь кнопки **ВКЛ/ВЫКЛ** в течение 0,5 секунды и индикатор загорится, а на экране дисплея отобразится 1 , и это скорость **1**.

Коснитесь кнопки **«+»**, экран дисплея переключится на 2 среднюю скорость.

Коснитесь кнопки **«+»** во второй раз, и экран дисплея переключится на 3 скорость - это самая высокая скорость.

Коснитесь кнопки **«-»**, на экране дисплея отобразится 2, и он переключится на среднюю скорость.

Коснитесь кнопки **«-»** еще раз и экран дисплея покажет 1, и он переключится на низкую скорость.

Кнопка света: коснитесь кнопки «свет» - свет включится; при повторном нажатии на кнопку «Свет» - свет выключается.
Когда вытяжка работает, коснитесь кнопок «+» и «-» вместе, она перейдет в режим «отложенного выключения» (вытяжка автоматически выключается через 5 минут), а число на экране дисплея мигает.
Коснитесь кнопки ВКЛ/ВЫКЛ - вытяжка выключится.

Часть 5. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка жироулавливающего фильтра

Пожалуйста, не используйте едкие моющие средства для жироулавливающего фильтра. Поддержание этого фильтра в чистоте обеспечит правильную работу прибора.

Пожалуйста, строго следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Аккуратно снимите жироулавливающий фильтр, нажав на защелку (см. Рисунок 7).

Способ 1: поместите сетку в чистую воду температурой 40–50 градусов, добавьте моющее средство и замочите на 2–3 минуты. Наденьте перчатки и очистите мягкой щеткой. Пожалуйста, не давите слишком сильно, так как сетка очень тонкая и ее легко повредить.
Способ 2: если разрешено, его можно положить в посудомоечную машину, установив температуру около 60 градусов

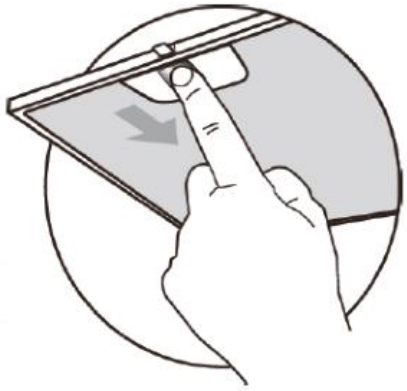


Рис. 7

Очистка вытяжки

A. Чтобы защитить основной корпус от коррозии в течение длительного периода времени, вытяжку следует очищать горячей водой с добавлением не коррозионного моющего средства каждые два месяца.

Б. Не используйте абразивное моющее средство, оно может повредить корпус.

C. Следите за тем, чтобы двигатель и другие запасные части не подвергались воздействию воды, так как это может привести к повреждению прибора.

D. Перед чисткой прибора не забудьте отключить питание.

E. Угольный фильтр не должен подвергаться воздействию тепла.

F. Пожалуйста, не отрывайте фиксированную планку вокруг угольного фильтра.

G. Если вилка или шнур повреждены, замените их специальным мягким шнуром.

Угольный фильтр

(приобретается отдельно, не входит в комплектацию)

Фильтр содержит активированный уголь, поглощающий выделяемый запах. Через некоторое время активированный уголь загрязняется, поэтому его поглощающая способность уменьшается. Этот фильтр нельзя мыть или чистить.

При обычном использовании угольный фильтр следует заменять каждые 2-3 месяца.

В случае более частого обжаривания или обжаривания во фритюре сократите этот интервал.

Замена угольного фильтра производится в следующем порядке:

1. Снимите металлические фильтры.

2. Угольные фильтры расположены с обеих сторон двигателя. Поворачивайте фильтры до тех пор, пока они не снимутся (см. Рисунок 5).

3. Чтобы установить новый угольный фильтр, действуйте в обратном порядке.

4. Используйте угольный фильтр только в режиме «рециркуляция».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: установка угольных фильтров снизит мощность всасывания!

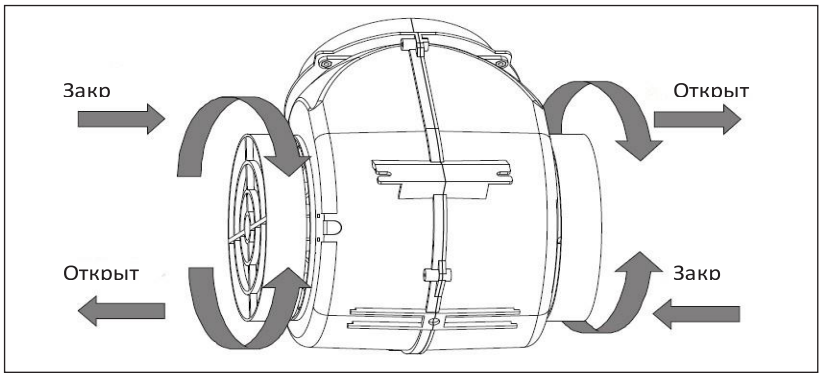


Рис. 8

Часть 6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Свет горит, но мотор не работает	В мотор попали посторонние предметы	Уберите посторонние предметы
	Конденсатор поврежден	Замените конденсатор
	Заклинивший подшипник двигателя	Замените двигатель
	Внутренний сбой двигателя или неприятный запах от двигателя	Замените двигатель
Не горит свет, не работает мотор	Помимо вышеперечисленного, проверьте следующее:	
	Свет поврежден	Заменить лампочки
	Шнур питания подключен неправильно	Подключите провода согласно электрической схеме.
Утечка потока воздуха в шкафчик	Односторонний клапан и вентиляционный вход негерметичны.	Снимите односторонний клапан и заклейте его клеем.
Вибрация вытяжки	Крыльчатка повреждена и вызывает тряску	Заменить крыльчатку
	Мотор не плотно закреплен	Плотно зафиксируйте двигатель
	Вытяжка не плотно закреплена	Плотно зафиксировать вытяжку
Недостаточное втягивание вытяжки	Слишком большое расстояние между вытяжкой и варочной панелью.	Отрегулируйте высоту от вытяжки до варочной панели
	Слишком сильная вентиляция из-за открытых дверей или окон.	Выберите другое место для установки вытяжки
Вытяжка наклонилась	Крепежный винт недостаточно затянут	Зафиксируйте крепления
	Подвесные болты недостаточно затянуты	Затяните болты

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Производитель заявляет, что данное изделие соответствует всем основным требованиям к низковольтному электрическому оборудованию, установленным Директивой 2006/95/EC от 12.12.2006г., и электромагнитной совместимости, установленным Директивой 2004/108/EC от 15.12.2004г.

Не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением указаний по надлежащему использованию оборудования, приведенных в данном руководстве и существующих нормативов по безопасности.

Оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в оборудование и данном руководстве.

При необходимости в технической помощи или дополнительной информации о нашей продукции свяжитесь с официальным поставщиком нашей компании.

УТИЛИЗАЦИЯ

Для упаковки наших изделий применяются только нетоксичные, экологически безопасные, пригодные для вторичного использования материалы. Мы настоятельно призываем вас содействовать в вопросе надлежащей утилизации упаковочных материалов. Обратитесь в соответствующие региональные организации для получения адресов центров по сбору, переработке и утилизации.

Не оставляйте упаковку полностью или частично в местах проживания людей. Упаковочные материалы, в особенности пластиковые мешки, создают опасность удушения для детей.

Старые ненужные устройства также следует утилизировать надлежащим образом.

Важное замечание. Доставьте устройство в локальный центр, предназначенный для сбора выброшенных бытовых приборов.

Правильная утилизация позволяет рационально использовать материалы, из которых состоит устройство. Перед утилизацией бытового прибора отрежьте и уберите сетевой шнур.

