KLIPSCH

NEW YORK

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЛЕГЕНДАРНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ЗВУК

с 1946 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Приложение Klipsch Connect Plus
2. Содержимое упаковки
3. Общие сведения об изделии
4. Питание и аккумулятор
5. Управление подсветкой
6. Подключение по Bluetooth
7. Соединение через Aux
8. Соединение через USB
9. Микрофонный/гитарный вход
10. Сопряжение TWS
11. Сопряжение в режиме трансляции
12. Сброс настроек
13. Уход и чистка

ПРИЛОЖЕНИЕ KLIPSCH CONNECT PLUS

Просканируйте QR-код для получения расширенной функциональности.

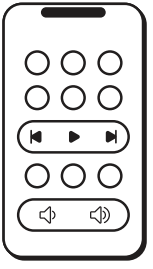

ПРОГРАММНЫЙ ПУЛЬТ ДУ

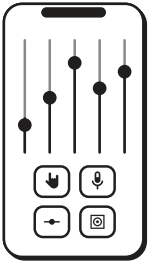

ЭКВАЛАЙЗЕР

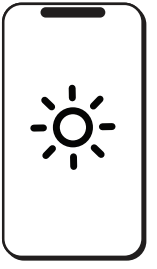

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

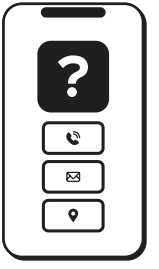

ПОДДЕРЖКА

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

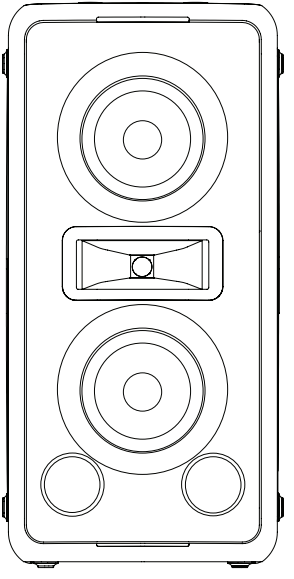





ИНФОРМАЦИЯ
О БЕЗОПАСНОСТИ
И ГАРАНТИЯХ

**КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО**

УПРАВЛЕНИЕ

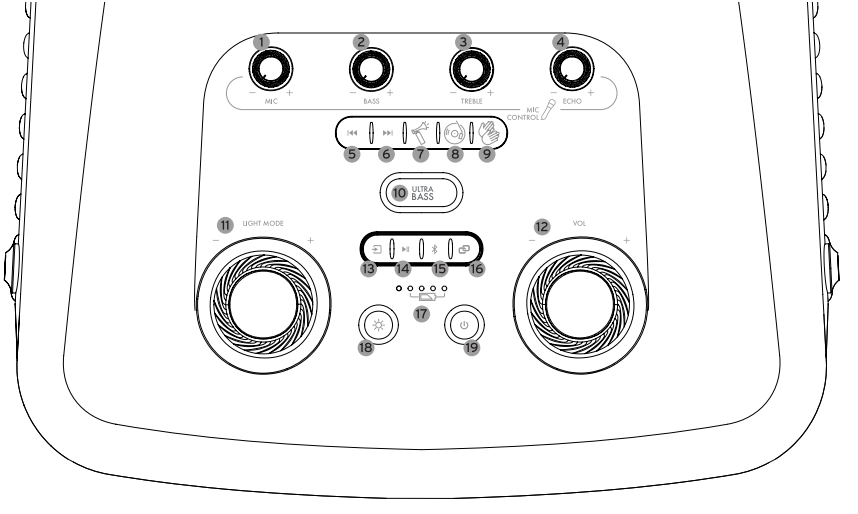

1. Регулятор громкости микрофона: управляет громкостью микрофона.
2. Регулятор уровня низких частот: управляет уровнем низких частот на входе микрофона.
3. Регулятор уровня высоких частот: управляет уровнем высоких частот на входе микрофона.
4. Регулятор эха: управляет уровнем эха в микрофоне.
5. Кнопка «Предыдущий трек»: воспроизводит предыдущую песню с начала.
6. Кнопка «Следующий трек»: воспроизводит следующую песню с начала.
7. Кнопка «Гудок»: воспроизводит звуковой эффект воздушного гудка.
8. Кнопка «Скретч»: воспроизводит звуковой эффект скретча.
9. Кнопка «Аплодисменты»: воспроизводит звуковой эффект аплодисментов.
10. Кнопка «Ultra Bass»: включает режим Ultra Bass, усиливая уровень басов.

11. **Ручка выбора режима подсветки: управляет выбором режимов подсветки.**
12. **Регулятор громкости: управляет громкостью звука динамика.**
13. **Кнопка ввода: управляет тем, к какому входу подключен динамик. Доступны только прямые входы.**
14. **Кнопка «Воспроизведение/Пауза»: позволяет пользователю воспроизводить и приостанавливать воспроизведение музыки.**
15. **Кнопка Bluetooth: используется для подключения динамика к другим устройствам (телефонам, ноутбукам и т. д.).**
16. **Кнопка TWS/Трансляция: используется для подключения динамика к другим динамикам Music City Party.**
17. **Индикаторы заряда батареи: показывают текущий уровень заряда батареи.**
18. **Кнопка подсветки: включение и выключение светового шоу.**
19. **Кнопка питания: включает и выключает динамик.**

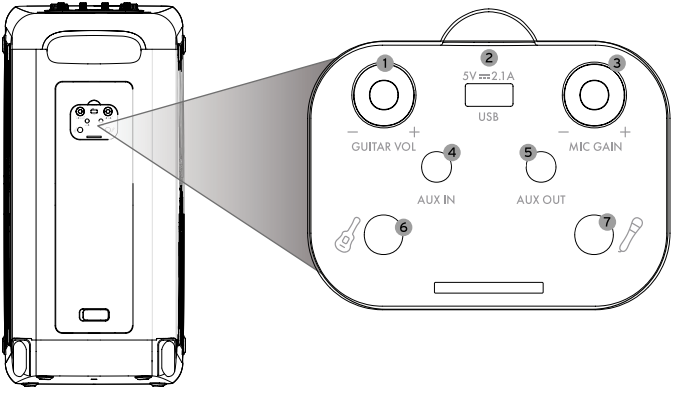

1. Регулятор громкости гитары: управляет уровнем входного сигнала гитары.
2. USB порт: обеспечивает обратную зарядку устройств через USB соединение и обновление прошивки.
3. Регулятор усиления микрофона: управляет уровнем входного сигнала микрофона.
4. Вход Aux: позволяет осуществлять вход через соединение Aux с совместимых устройств.
5. Выход Aux: позволяет выводить сигнал через подключение Aux на совместимые устройства.
6. Гитарный вход: позволяет подключать инструменты через кабельное соединение 1/4".
7. Вход микрофона: обеспечивает вход через кабельное соединение 1/4" для микрофонов.

ПИТАНИЕ И АККУМУЛЯТОР

ВКЛ.

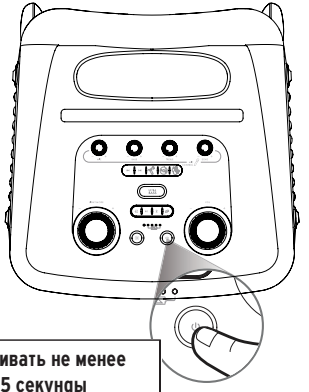

Удерживать не менее 0,5 секунды

ВЫКЛ.

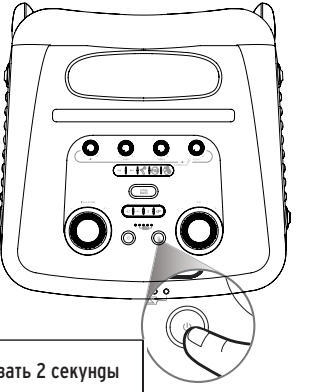

Удерживать 2 секунды

ПИТАНИЕ И АККУМУЛЯТОР

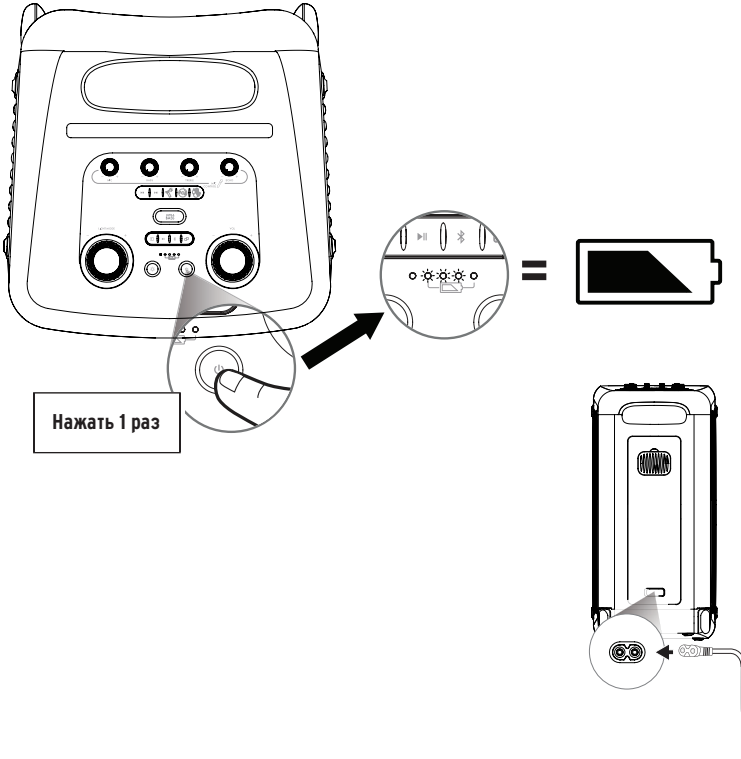

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

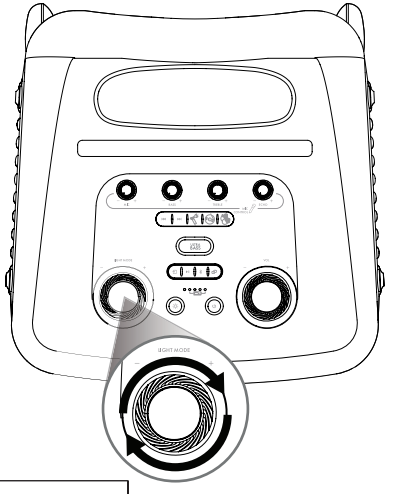

Поворот

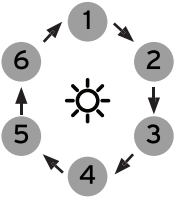

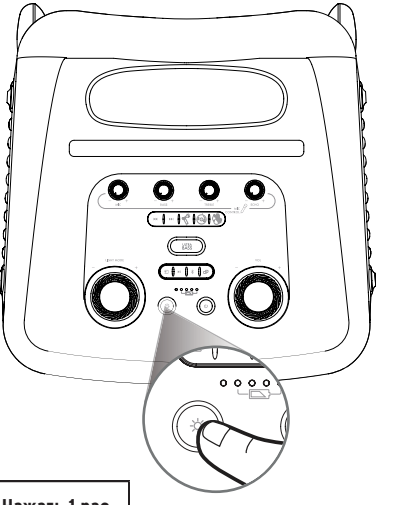

Нажать 1 раз

ПЕРЕДНЯЯ + БОКОВАЯ

ПОДСВЕТКА ОТКЛЮЧЕНА

ПЕРЕДНЯЯ ПОДСВЕТКА

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ



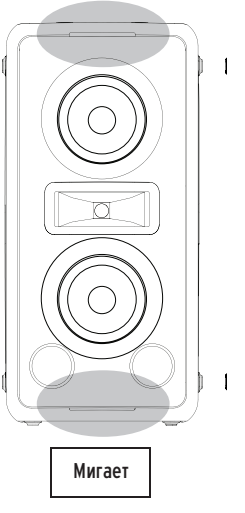

РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ ПО КАНАЛУ BLUETOOTH®

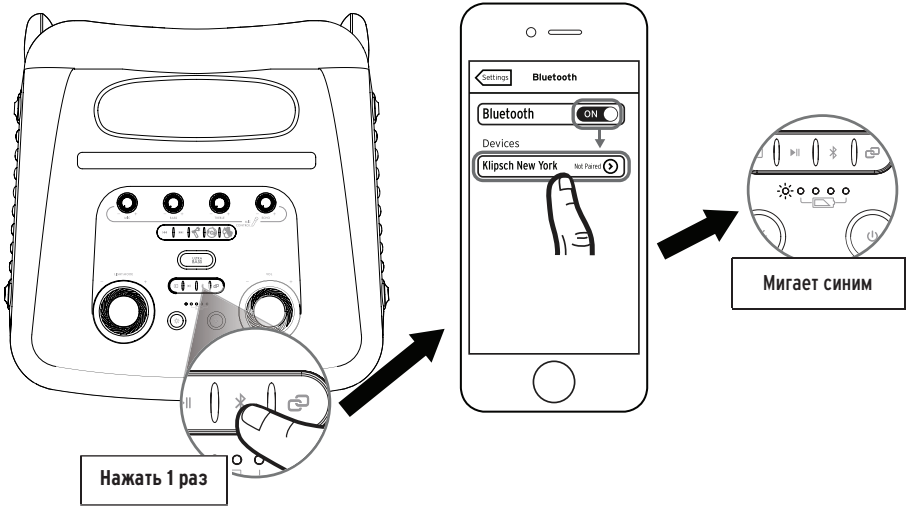

СОЕДИНЕНИЯ – ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

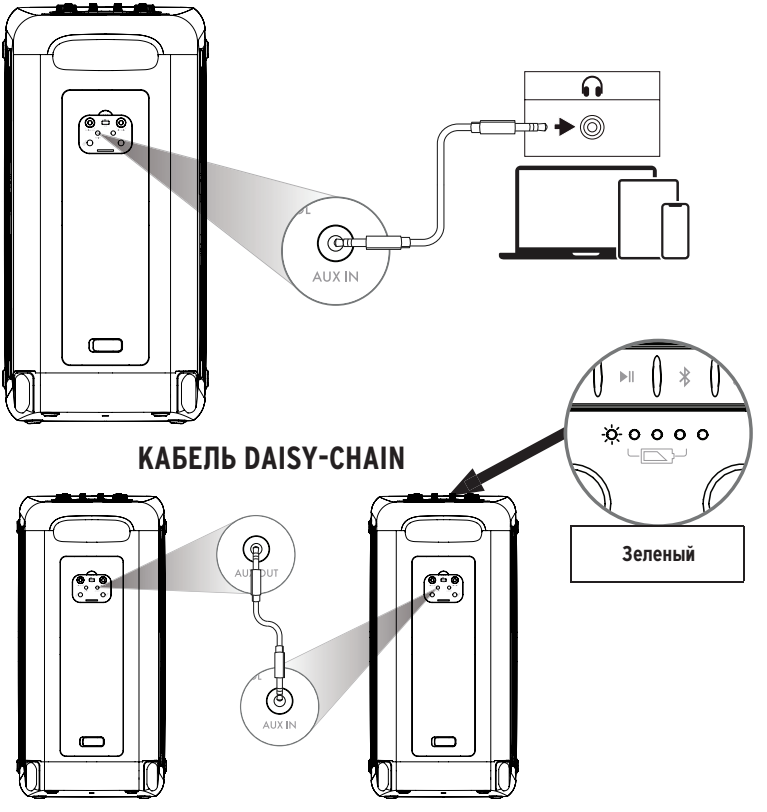

СОЕДИНЕНИЯ - USB

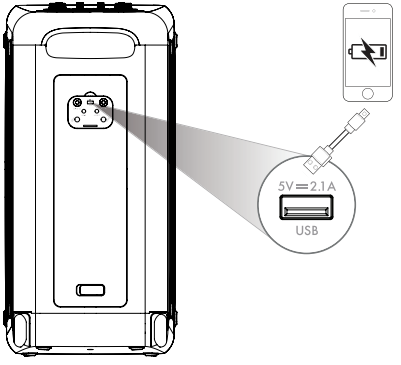

Для зарядки вашего устройства Klipsch New York должен быть включен.

СОЕДИНЕНИЯ - USB

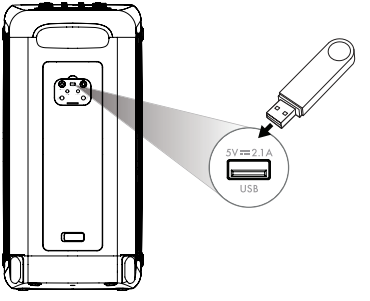

USB-порт используется для обновления прошивки, а также для тестирования и отладки. Воспроизведение аудиофайлов через USB позволяет удостовериться, что устройство работает правильно, и исключить несовместимость в других частях системы или сигнальной цепи. Поддерживаются форматы файлов MP3 и WAV. USB-устройство должно быть отформатировано в формате FAT32.

СОЕДИНЕНИЯ - USB

1



Убедитесь, что ваше USB устройство отформатировано в формате FAT32 и на нем записаны файлы MP3 или WAV.

2

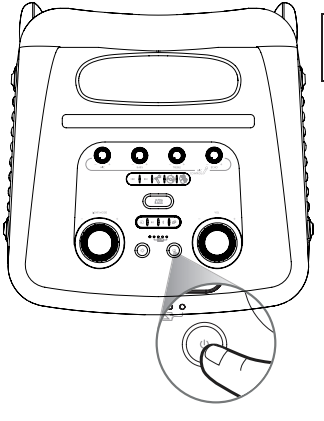

Включите устройство и подождите несколько секунд, чтобы оно полностью запустилось.

СОЕДИНЕНИЯ - USB

3

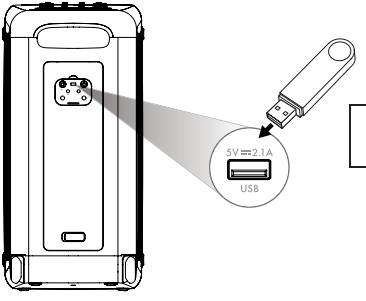

Вставьте запоминающее USB-устройство в порт USB, как показано на рисунке.

4

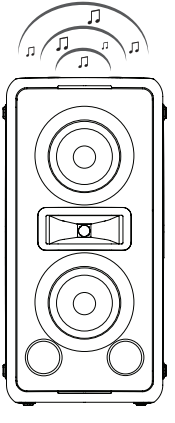

Аудиофайлы с USB-устройства должны начать воспроизводиться.

СОЕДИНЕНИЯ – ВХОД 1/4”

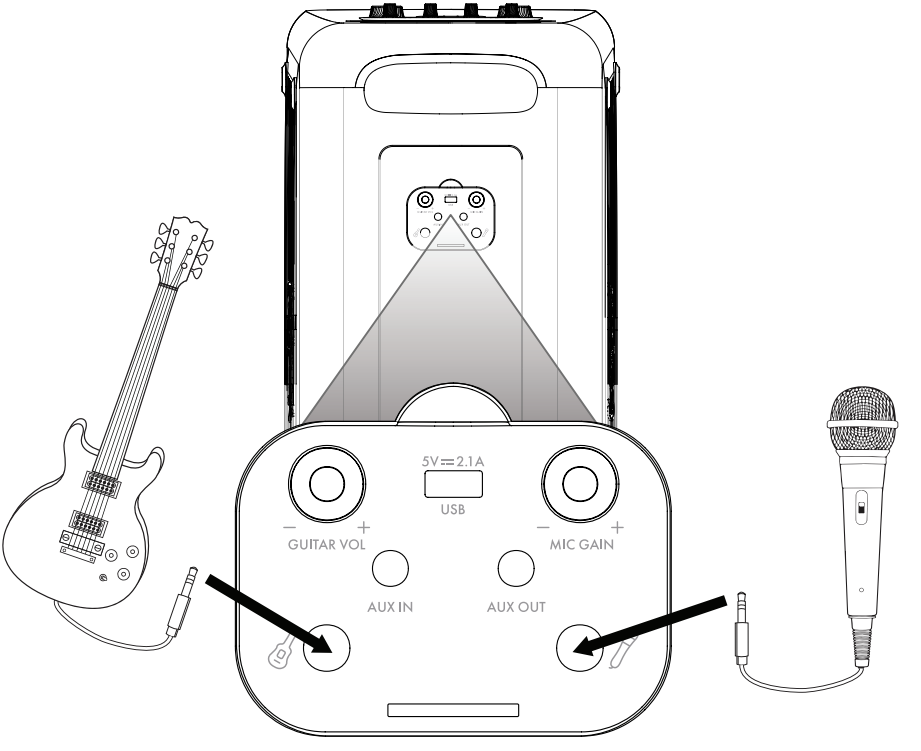

НАСТОЯЩЕЕ БЕСПРОВОДНОЕ СТЕРЕО СОПРЯЖЕНИЕ

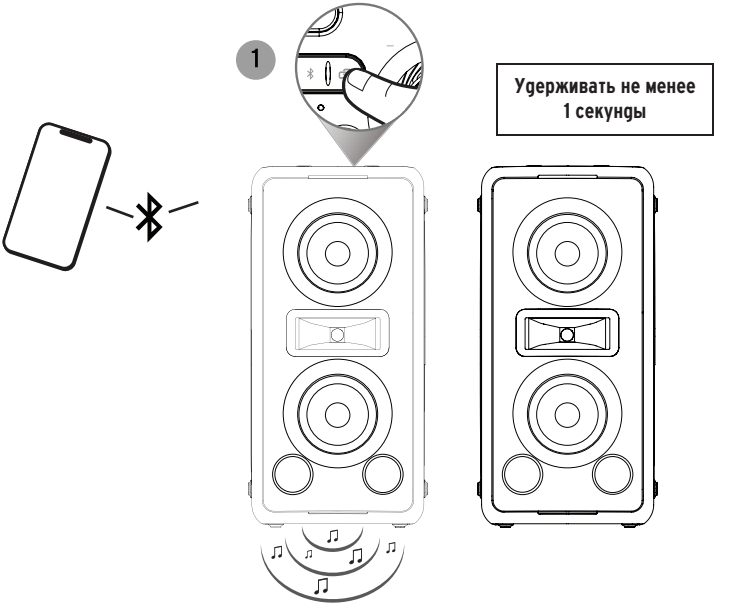

НАСТОЯЩЕЕ БЕСПРОВОДНОЕ СТЕРЕО СОПРЯЖЕНИЕ

2

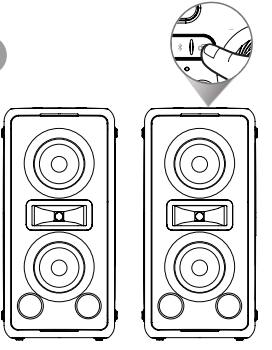

Нажать 1 раз

3

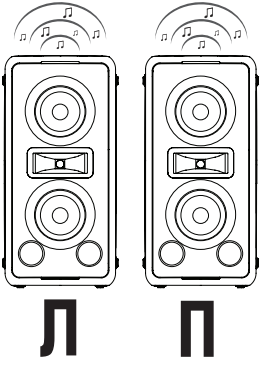

СОПРЯЖЕНИЕ В РЕЖИМЕ ТРАНСЛЯЦИИ

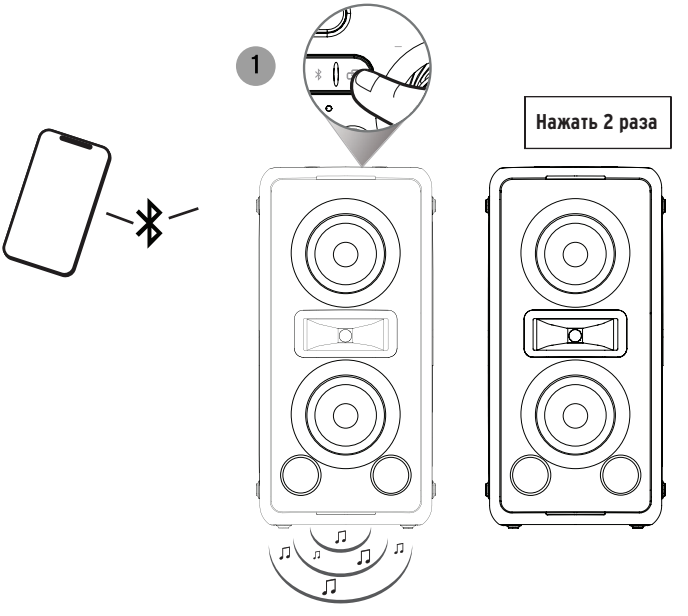

СОПРЯЖЕНИЕ В РЕЖИМЕ ТРАНСЛЯЦИИ

2

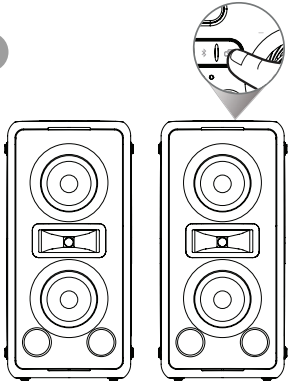

Нажать 1 раз

3

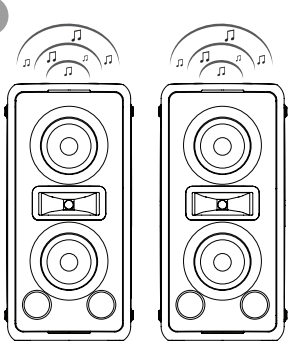



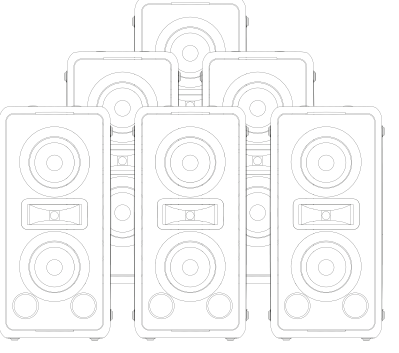

СБРОС НАСТРОЕК

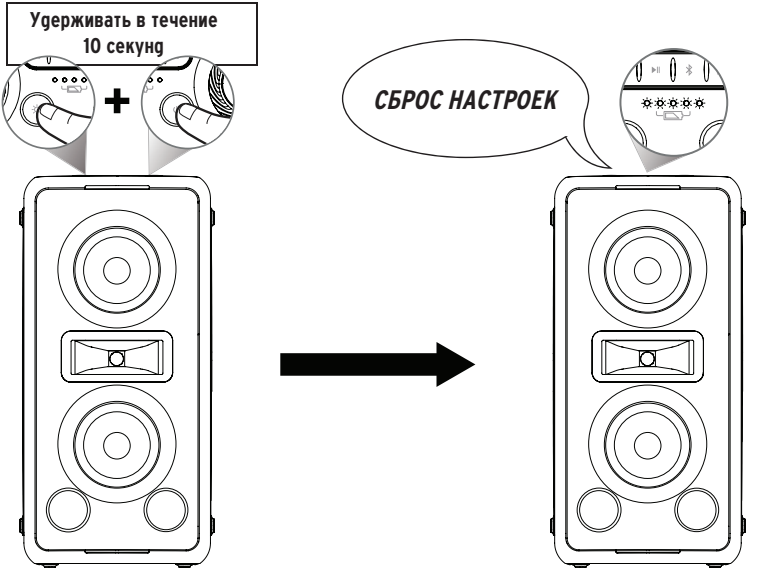

УХОД И ЧИСТКА

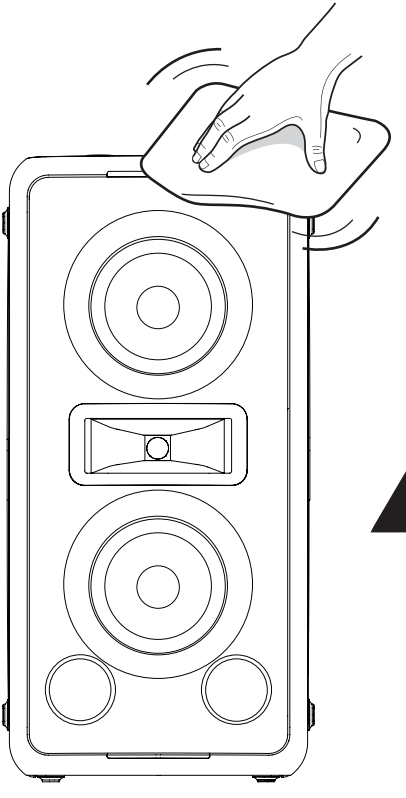

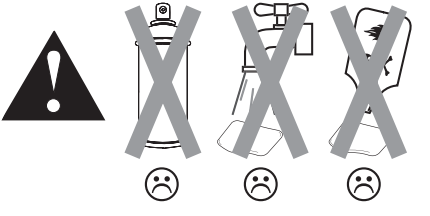

Klipsch®

KEEPERS OF THE SOUND

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

KLIPSCH.COM

Названия Klipsch и Keepers of the Sound являются товарными знаками Klipsch Group, Inc., зарегистрированными в США и других странах.
Название и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG. Inc.
и используются Klipsch Group, Inc. по лицензии.

V03 - 250314