Модель No:MS22186

MONSTER™

TRAVELER MINI

Мощная портативная колонка-рюкзак

Краткое руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

Обзор продукта

- Портативная колонка
- Кабель зарядки USB-C
- Краткое руководство по эксплуатации

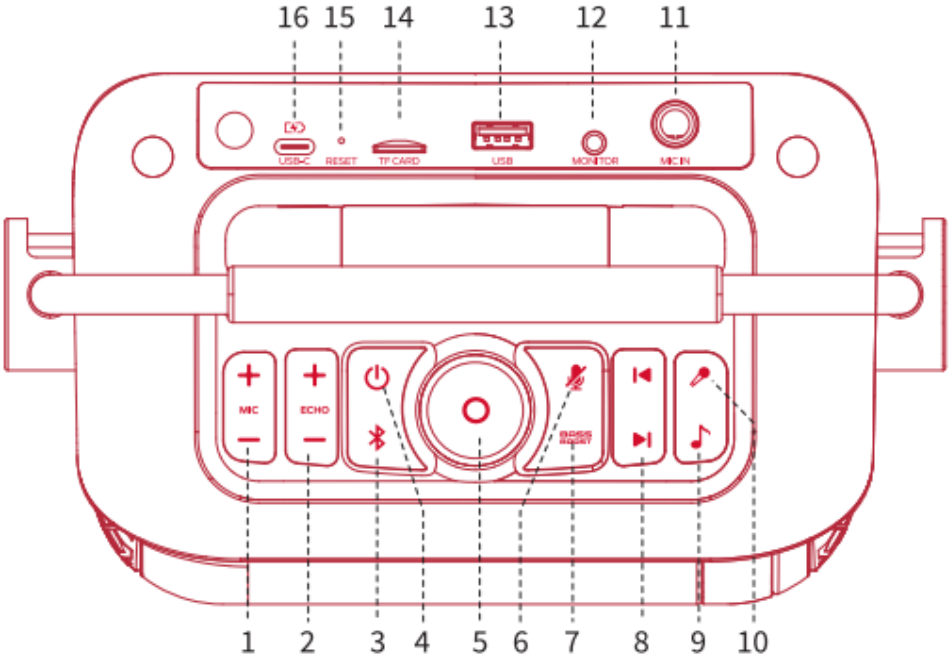

1. **Регулировка громкости микрофона**
2. **Регулировка реверберации**
3. **Bluetooth**

Короткое нажатие для отключения или повторного подключения текущего соединения
Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы очистить все записи сопряжённых устройств

4. **Включение/выключение питания**

Нажмите и удерживайте в течении 2 секунд, чтобы включить или выключить колонку
Короткое нажатие для переключения режимов источника звука

5. **Многофункциональная кнопка**

Короткое нажатие для воспроизведения или паузы музыки
Поверните по часовой стрелке/против часовой стрелки, чтобы увеличить/уменьшить основную громкость

6. **Кнопка отключения звука микрофона**
7. **Звуковой режим**

Нажмите эту кнопку для переключения между режимами звучания

8. Предыдущая песня/следующая песня
9. Переключатель вокала аккомпанемента
10. Приоритет микрофона
Короткое нажатие для приоритетного включения/выключения микрофона
Дважды нажмите, чтобы переключить звук микрофона: режим караоке – вокал- профессиональный режим
11. Вход для микрофона
Подключите микрофон (не входит в комплект)
Порт для зарядки USB-C
12. Вход для монитора
Порт для наушников (не входят в комплект)
13. USB
Подключить USB-накопитель
14. TF CARD
Подключить устройство хранения данных с TF Card (не входит в комплект)
15. Сброс настроек
Кнопка сброса
16. USB-C/LIVE
Порт для зарядки USB-C
Интерфейс OTG live подключает устройство прямой трансляции
Интерфейс прослушивания, подключенный к наушникам (не входит в комплект)
17. Прямой эфир
Порт прямой трансляции подключает устройства прямой трансляции

Отображение режимов ввода на дисплее

bLUE	**Режим Bluetooth**	USb	**Вход для флеш накопителя USB**
	Дисплей заряда батареи	Sd	**Ввод TF карты**

Руководство по светодиодному индикатору

	Описание	**Напряжение/Тон**	**Статус**
⏻	○ Белый светодиодный индикатор	Вступительный сигнал	Включение питания
	● Белый светодиодный индикатор выключен	До свидания	Отключение питания
	☼ Мигает белый светодиодный индикатор	Открытие	Не подключен
	○ Белый светодиодный индикатор	Ваше устройство подключено	Связанный
BASS BOOST	○ Белый светодиод горит белым светом		-
	● Белый светодиод горит тусклым светом		-
	● Белый светодиодный индикатор выключен		-
Battery low (низкий заряд батареи)	**-**	**Battery low (низкий заряд батареи)**	**-**
Charging (зарядка)	Во время зарядки загорается красный индикатор, при полной разрядке красный индикатор гаснет	**-**	**-**

Описание:

Индикатор света

Индикатор выключен

Индикатор мигает тусклым светом

Светодиодное свечение

Питание/Зарядка

Для лучшего качества звука полностью зарядите колонку перед использованием.
В комплект входит зарядное устройство USB-C для стандартных устройств, совместимых с USB-C.
Используйте адаптер питания 5 В/2 А (не входит в комплект).
Внимание: другие несовместимые зарядные устройства могут привести к повреждениям.
- Не используйте, если разъём или устройство мокрые, или повреждены.

Включение/выключение питания

Чтобы включить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.
Чтобы выключить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.
Внимание: если Bluetooth не подключен в устройстве, то колонка выключится через 15 минут.

Подключение Bluetooth

- При первом использовании и включении колонка автоматически переходит в режим ожидания подключения.
- Если устройство Bluetooth уже подключено, нажмите кнопку "ᛒ", чтобы отключить текущее соединение и подключиться к другим устройствам.
- Колонка автоматически перейдёт в режим сопряжения, если устройство не подключено к Bluetooth-устройству.

При сопряжении включите функцию Bluetooth на телефоне и найдите **«Monster Traveler Mini»** для подключения. После успешного подключения вы услышите звуковой сигнал, а индикатор Bluetooth перестанет мигать и будет долго гореть.

Музыка

Нажмите «O» один раз, чтобы воспроизвести или приостановить музыку
Нажмите « ⏮ » один раз, чтобы перейти к предыдущей песни
Нажмите « ⏭ » один раз, чтобы перейти к следующей песне
Поверните по часовой стрелке/против часовой стрелки, чтобы увеличить/уменьшить основную громкость

Воспроизведение с USB IN (AUDIO)

Когда динамик включен и USB-накопитель вставлен, приоритетным источником воспроизведения является USB IN (AUDIO). Если вы хотите использовать функцию Bluetooth, нажмите кнопку «⏻», чтобы переключить источник.

Воспроизведение с карты Micro SD

Когда колонка включена и в неё вставлена карта micro SD (не входит в комплект), приоритетным источником воспроизведения является карта micro SD. Если вы хотите использовать функцию Bluetooth нажмите кнопку «⏻», чтобы переключить источник.

Функция прямой трансляции

Подключите колонку к устройству прямой трансляции, один конец которого подключен к устройству прямой трансляции, а другой конец подключен к порту прямой трансляции колонки. Используйте другое мобильное устройство для подключения к Bluetooth колонки для воспроизведения аккомпанемента, и все звуки (музыка/звуки микрофона) на конце динамика могут быть загружены на устройство прямой трансляции через линию прямой трансляции.

Беспроводной микрофон

Когда колонка включена, включите питание беспроводного микрофона, чтобы была возможность его использовать

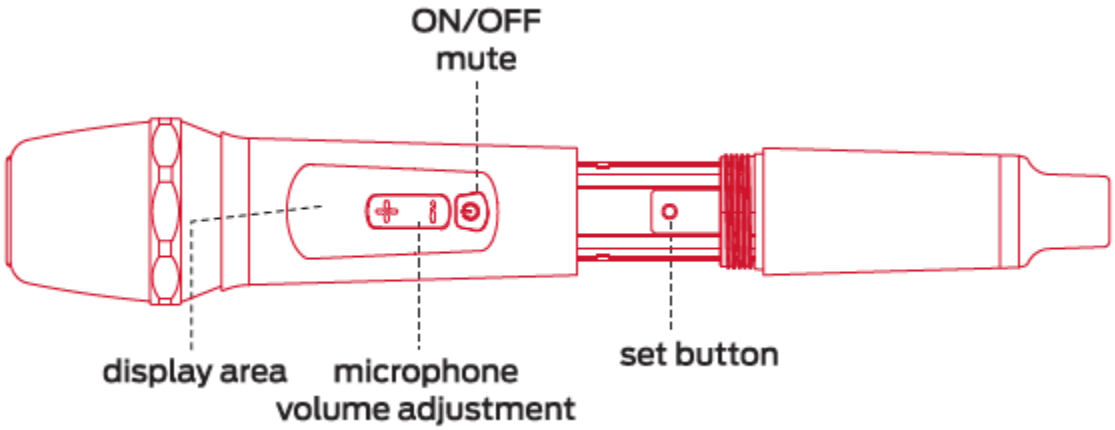

ON/OFF mute – Включение/выключение звука
Display area – Область отображения регулировки громкости микрофона
Microphone volume adjustment – Громкость микрофона
Set button – Кнопка установки

Инструкция по эксплуатации:
Включение питания: Нажмите и удерживайте «⏻» в течении двух секунд, на дисплее отобразится «ON»
Выключение питания: Нажмите и удерживайте «⏻» в течении двух секунд, на дисплее отобразится «OFF»
Отключение звука: Нажмите кнопку «⏻», на дисплее отобразится « — »
Регулировка громкости: Нажмите кнопку VOL
Переключатель частоты: Нажмите кнопку SET переключения между различными частотными точками.
Декодирование: Нажмите и удерживайте кнопку SET в течении 5 секунд, когда на экране появится надпись «——», включите колонку пока значок «——» не погаснет, декодирование завершено.
Код блокировки: Нажмите и удерживайте кнопку SET в течении 5 секунд, когда на экране начнёт мигать надпись "ID —", включите колонку, пока значок "ID —" не погаснет, код блокировки завершён.

- **Примечание:** при вводе кода разблокировки/блокировки колонку необходимо перезапустить (встроенную плату) один раз, чтобы завершить эту операцию.

Функция мониторинга:

После установки контрольного отверстия, колонка перейдёт в режим отключения звука, и звук из динамика будет выводиться через контрольное отверстие. В этом случае дважды нажмите кнопку питания "O", чтобы включить или выключить звук, выводимый колонкой.

Настройка энергосбережения

- В режиме Bluetooth, когда ни одно устройство не подключено, колонка автоматически выключится через 15 минут
- Режим AUX IN/ режим карты Micro SD/USB IN или режим Bluetooth, воспроизведение музыки в течении 15 минут не воспроизводится, динамик автоматически выключается.
- Если микрофон подключен к сети и работает вхолостую более 15 минут, колонка автоматически выключится.

Сброс настроек устройства

Если необходимо сбросить настройки колонки, нажмите кнопку сброса.

Внимание

Самостоятельная замена батареек не рекомендуется.

Батареи (аккумуляторы или комбинации батарей) не должны подвергаться воздействию освещения, нагрева или аналогичных воздействий условий перегрева.